

**acer**



***Acer Chromebook 314***

**MANUALE DELL'UTENTE**

© 2021. Tutti i diritti riservati.

Acer Chromebook 314

Copertine: CB314-2H / CB314-2HT / C922

Questa versione: 06/2021



### **Importante**

**Il presente manuale contiene informazioni proprietarie protette dalle leggi sul copyright. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento e potrebbero contenere informazioni o caratteristiche non applicabili al computer acquistato. Il Gruppo Acer non sarà responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente manuale.**

## **Registrazione del prodotto Acer**

Andare su [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product), e accedere o registrare un Acer ID per registrare il prodotto.

Una volta terminato, è possibile rivederlo nella pagina “Prodotti”.

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_

# INDICE

---

<b>Primi passi</b>	<b>4</b>	<b>Vista tastiera</b>	<b>7</b>
Accensione del Chromebook.....	4	Tasti di funzione.....	8
Selezionare le impostazioni della lingua..	4	Collegamenti rapidi da tastiera comuni.....	8
Connessione a una rete .....	4	Touchpad .....	9
Accettare i termini di servizio .....	4	<b>Vista da sinistra</b> .....	<b>10</b>
<b>Primo accesso</b> .....	<b>4</b>	Informazioni USB Tipo C .....	10
Creazione di un nuovo account Google.....	4	<b>Vista da destra</b> .....	<b>11</b>
Sfoglia come ospite.....	5	<b>Vista dal basso</b> .....	<b>11</b>
Iscrizione Enterprise (opzionale).....	5	<b>FAQ</b>	<b>12</b>
Accesso all'account Google.....	5	Aiuto e altre informazioni .....	13
<b>Presentazione dell'Acer Chromebook</b>	<b>6</b>		
Vista frontale.....	6		

# PRIMI PASSI

---

## Accensione del Chromebook

Sul Chromebook, premere il pulsante di accensione. Una schermata "di Benvenuto" sarà visualizzata quando il Chromebook si avvia per la prima volta.

## Selezionare le impostazioni della lingua

Utilizzare l'elenco a discesa "Lingua" per selezionare l'impostazione predefinita della lingua. Se è presente più di una modalità di digitazione nella propria lingua, è possibile che venga richiesto anche di selezionare un metodo di input da tastiera.

## Connessione a una rete

Selezionare una rete dall'elenco "Connetti a una rete" per collegarsi a Internet. Se l'accesso alla rete è protetto, sarà necessaria una password di accesso per connettersi ad essa.

## Accettare i termini di servizio

Una volta stabilita la connessione a una rete, accettare i Termini di servizio. Quindi il Chromebook scaricherà gli aggiornamenti di sistema disponibili in modo che sia possibile ottenere automaticamente le ultime funzioni del Chrome OS.

## Primo accesso

### Creazione di un nuovo account Google

È possibile creare un nuovo account Google se non se ne possiede già uno. Selezionare **Crea un account Google** per configurare un nuovo account. Un account Google consente di accedere a servizi web utili sviluppati da Google, come Gmail, Google Drive e Google Calendar.

## Sfoglia come ospite


È anche possibile utilizzare il Chromebook senza un account Google selezionando **Sfoglia come ospite**.

## Iscrizione Enterprise (opzionale)

È possibile registrare il Chromebook selezionando **Iscrizione Enterprise**.

## Accesso all'account Google

Se si dispone già di un account Google, inserire il nome utente e la password nella finestra di accesso visualizzata e selezionare il pulsante **Accedi**. Se il dispositivo è un Chromebook Enterprise, fare clic su **Altre opzioni** e selezionare **Iscrizione Enterprise**.

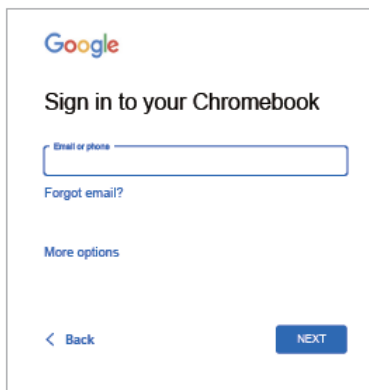

Google

Sign in to your Chromebook

Email or phone

Forgot email?

More options

< Back

NEXT




### Importante

**Accedere con il proprio account Google principale. Questo account sarà impostato come il proprietario ed è l'unico account autorizzato a modificare determinate impostazioni di Chrome.**


# PRESENTAZIONE DELL'ACER CHROMEBOOK


## Vista frontale

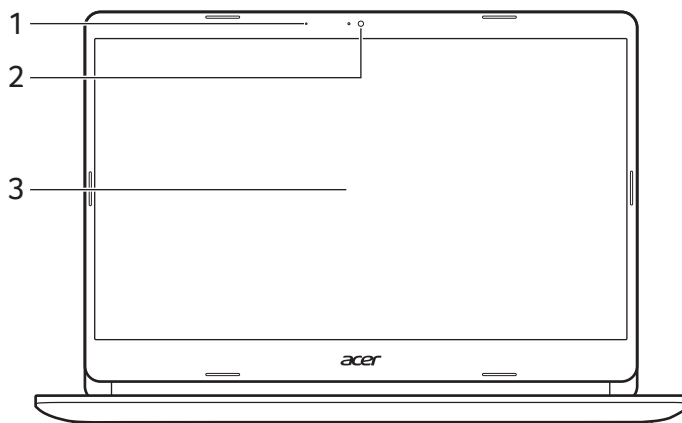

#	Icona	Voce	Descrizione
1		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
2		Webcam	Web camera per la comunicazione video. <i>Una luce accanto alla webcam indica che la webcam è attiva.</i>
3		Schermo	Visualizza l'uscita computer, supporta l'opzione touch o non touch.



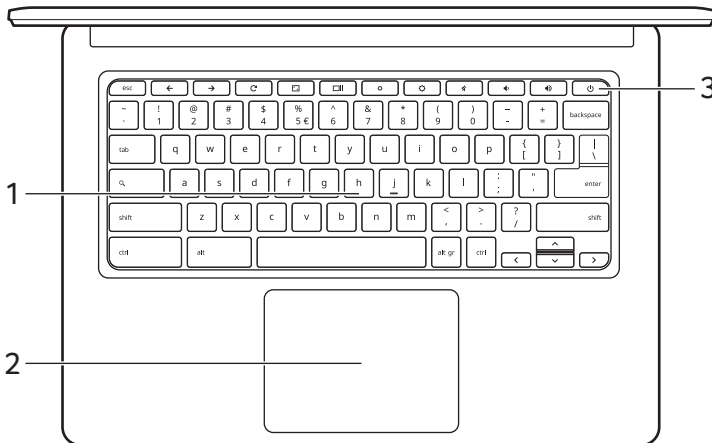








## Vista tastiera



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
2		Touchpad / tasto clic	<p>Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.</p> <p><i>La pressione di un punto qualsiasi sul tastiera funziona come il tasto sinistro di un mouse.</i></p> <p><i>La pressione di un punto qualsiasi con due dita funziona come il tasto destro di un mouse.</i></p>
3		Pulsante di accensione	Accende/spegne il computer.


## Tasti di funzione

Il Chromebook utilizza tasti funzione o combinazioni di tasti per accedere ad alcuni controlli hardware e software, come luminosità dello schermo e il volume. I tasti funzione dedicati hanno ciascuno una funzione specifica.



Icona	Funzione	Descrizione
	Precedente	Torna alla pagina precedente.
	Avanti	Vai alla pagina successiva.
	Ricarica	Ricarica la pagina corrente.
	Schermo intero	Apri la pagina in modalità schermo intero.
	Finestra successiva	Passa alla schermata successiva.
	Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
	Aumento della luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
	Dis audio	Disattiva l'uscita audio.
	Riduzione del volume	Riduce il volume.
	Aumento del volume	Aumenta il volume.
	Cerca	Effettuare la ricerca dal pannello Applicazioni.

## Collegamenti rapidi da tastiera comuni

È possibile usare i collegamenti per completare rapidamente alcune attività.

Collegamenti da tastiera	Descrizione
Ctrl + 	Cattura la schermata.



Collegamenti da tastiera	Descrizione
Alt + 	Attiva/disattiva il blocco maiuscole.
Alt + 	Proietta lo schermo.


**Nota:** Per un elenco completo dei collegamenti rapidi da tastiera, premere **Ctrl + Alt + /**

## Touchpad

Il touchpad incorporato è un dispositivo di puntamento sensibile ai movimenti delle dita. Ciò significa che il cursore risponde appena le dita si muovono sulla superficie del touchpad.

Azione	Gesto
Fai clic	Esercitare una pressione verso il basso su una parte qualsiasi del touchpad.
Tocco con due dita (o alt-clic)	Toccando il touchpad con due dita o premendo (e tenendo premuto) <b>Alt</b> sulla tastiera e toccando il touchpad con un dito, si svolge la stessa azione del "clic tasto destro" con il mouse del computer.
Scorrimento con due dita	Posizionare due dita sul touchpad e spostarle in su e in giù per scorrere in verticale, a sinistra e a destra per scorrere in orizzontale.
Trascinare e rilasciare	Selezionare l'elemento che si desidera spostare con un dito. Con un secondo dito, spostare l'elemento. Togliere entrambe le dita per rilasciare l'elemento. (Questo gesto funziona con i file e non con finestre o icone.)

## Vista da sinistra

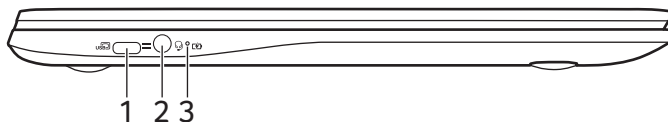


#	Icona	Voce	Descrizione
1		Porta USB Tipo C con ingresso CC	Connette all'adattatore di alimentazione USB Tipo C in dotazione e a dispositivi USB con un connettore USB Tipo C. Supporta DisplayPort™ su USB-C™.
2		Jack auricolari/altoparlanti	Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono.
3		Indicatore della batteria	Indica lo stato della batteria del computer. <b>In carica:</b> Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. <b>Completamente carica:</b> Luce di colore blu quando è nella modalità CA.

## Informazioni USB Tipo C


- Supporta l'uscita audio/video DisplayPort™.
- Fornisce fino a 3 A a 5 V CC per la carica USB.
- Ingresso CC: richiede un adattatore di alimentazione o una sorgente di alimentazione che offra 45 W a 5~20 V. Per prestazioni ottimali, usare un adattatore di alimentazione certificato Acer o un dispositivo di alimentazione USB.

## Vista da destra

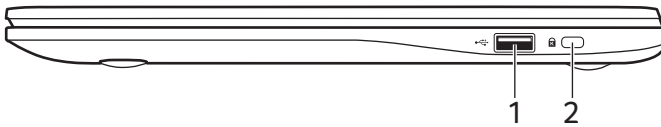



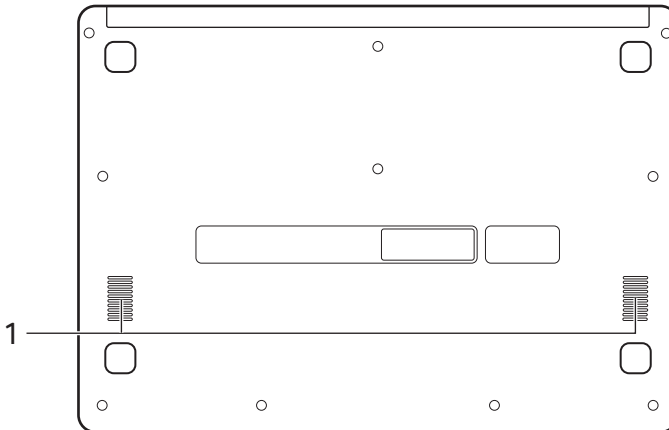

#	Icona	Voce	Descrizione
1		Porta USB 2.0	Connette a dispositivi USB.
2		Slot blocco Kensington	Connette al blocco di sicurezza Kensington-compatibile.

## Vista dal basso




#	Icona	Voce	Descrizione
1		Altoparlanti	Emette l'uscita audio stereo.

# FAQ

Domanda	Risposta
Quali software funzionano su Chromebook?	I Chromebook utilizzano le applicazioni da Google Play Store e sul Web invece delle tradizionali applicazioni software. Sono disponibili applicazioni per la produttività, creatività, vedere film e programmi, giocare e altro.
Come possono essere scaricate altre applicazioni?	Scaricare le applicazioni Chromebook dall'applicazione Google Play Store  . Trovare l'applicazione facendo clic sull'icona dell'Utilità di avvio  e cercando "Play Store".
È possibile usare il software Microsoft Office?	Chromebook funziona con Microsoft® Word, Excel® e PowerPoint®. È possibile scaricare le applicazioni da Google Play Store o usarle sul Web. <i>*Ulteriori funzionalità sono disponibili sottoscrivendo Microsoft 365. Microsoft, Excel e PowerPoint sono marchi registrati di Microsoft Corporation.</i>
Dove si trovano i file?	Tutti i file sono salvati nell'applicazione File  . Trovare l'applicazione facendo clic sull'icona dell'Utilità di avvio  e cercando "Files".
Come è possibile trasferire i file locali?	Trasferire i file locali utilizzando un dispositivo di archiviazione compatibile. Il Chromebook funziona con la maggior parte dei dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio: chiavette USB, dischi rigidi rimovibili).

Domanda	Risposta
Perché il Chromebook richiede le informazioni dell'account Google?	L'account Google sarà utilizzato per accedere al Chromebook. È lo stesso account usato per i servizi Google come Gmail e Drive. Il Chromebook utilizza le informazioni dell'account per accedere automaticamente alle applicazioni e servizi.
Come è possibile impostare il dispositivo per i bambini?	Per configurare il controllo genitori per i bambini, è importante accedere utilizzando l'account Google personale del bambino. Se ancora non è stato creato un account, è possibile crearlo durante il processo di accesso a Chromebook. Sarà possibile aggiungere l'account di scuola del bambino una volta completata l'integrazione del dispositivo.

## Aiuto e altre informazioni

Per informazioni su:	Consultare:
Guida del Chromebook	Aprire l'applicazione <b>Esplora</b>  sul Chromebook.
Sistema operativo Chrome	<a href="https://google.com/support/chromebook/">google.com/support/chromebook/</a>