


Fase 6: regolazione telecamera

Dal menu "La mia casa" in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della telecamera contenente vari comandi e configurazioni:

- **Direzione** permette di orientare la telecamera orizzontalmente o verticalmente con le frecce o muovendo l'immagine con il dito sul display del cellulare
- **Allarme** permette di attivare la funzione "Rilevazione di movimento". La telecamera rileva movimenti o rumori, manda una notifica Push all'App unitamente all'immagine scattata al momento del rilevamento del movimento o del rumore (immagine reperibile in "Profilo"/"Centro Messaggi"). Attivando la funzione "**Seguimi**" la telecamera segue le persone o gli animali in movimento all'interno della stanza.
- **Fotografia - Registrazione** permette di scattare foto e registrare video che verranno salvati nella galleria del cellulare.
- Cliccando sul simbolo dell'audio, in basso a sinistra, è possibile sentire tramite cellulare l'**audio** rilevato dalla telecamera. Il comando "Parlare" permette di parlare e inviare suoni dal cellulare alla telecamera. Per parlare e sentire contemporaneamente entrare nel menù della fotocamera tramite il simbolo della matita in alto a destra, poi entrare in "Funzionalità di base"/"modalità audio" e attivare "audio a due uscite".
- La scritta **HD** o **SD** presente all'interno dell'immagine, indica il tipo di risoluzione utilizzata.

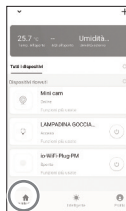

Registrazione continua

Inserendo una scheda di memoria formato micro SD o utilizzando la registrazione su Cloud (servizio a pagamento da attivare in App), la telecamera avvia in automatico la registrazione continua fino all'utilizzo dello spazio disponibile, poi sovrascrive le immagini. Per vedere la registrazione cliccare nell'App "RIPRODUZIONE". La durata della registrazione dipende dalla capienza della micro SD e dal fatto che si scelga di impostare la telecamera in modalità SD o HD.

Caratteristiche tecniche cod. 60021:

- Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A
- Consumo massimo: 4.5 W
- Rilevamento del movimento e invio di notifiche push e avvisi in App
- Registrazione su smartphone, in modalità continua su MicroSD fino a 128GB (non inclusa) o tramite Cloud (servizio extra a pagamento)
- LED infrarossi per visione notturna fino a 10m
- Sensore: 1/2,9" CMOS

- Ottica: 3.6 mm / f2.0 / 105°
- Otturatore: 1/25 - 1/100,000 sec
- Risoluzione Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Crittografia dati
- Audio in/out vivavoce
- Rotazione motorizzata orizzontale 355° - verticale 85°
- Dimensioni: 63X58X96mm
- Rilevazione movimento delle persone
- Controllo remoto tramite telefono
- Avvio registrazione programmabile
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60021 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".



www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

Motion Camera HD Wi-Fi

Camera HD controllabile
tramite smartphone





cod. 60021

Beghelli

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: verifica degli elementi del dispositivo

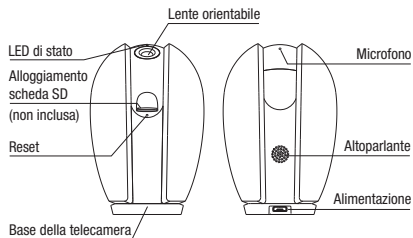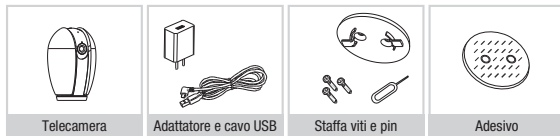

LED di stato

- **Rosso fisso:** anomalia nella rete della telecamera
- **Rosso lampeggiante:** in attesa di connessione Wi-Fi o connessione in corso (lampeggio più veloce)
- **Blu fisso:** la telecamera funziona correttamente
- **Blu lampeggiante:** connessione in corso

Microfono: rilevamento acustico

Alloggiamento scheda MicroSD: supporta l'archiviazione delle immagini su scheda MicroSD locale (max 128GB non inclusa)

Reset

- Tenere premuto circa 5 secondi con il pin per resettare la telecamera (ripristino dei valori predefiniti in fabbrica)

Fase 2: registrazione

- **Scaricare l'App DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail
- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)




Fase 3: possibili installazioni

- a) Fissare la telecamera ad una superficie tramite la staffa in dotazione




- b) Fissare la telecamera ad una superficie tramite l'adesivo in dotazione

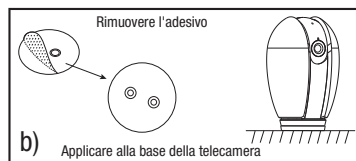

La tenacia dell'adesivo in dotazione consente di posizionare la telecamera a parete, soffitto o su un piano (per evitare che sia rimossa facilmente).


Fase 4: configurazione

Collegare la telecamera a una presa di corrente. Il LED rosso inizia a lampeggiare e viene emesso un segnale acustico.

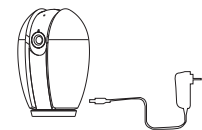

Fase 5: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; registrare la telecamera nella categoria "camera motion".

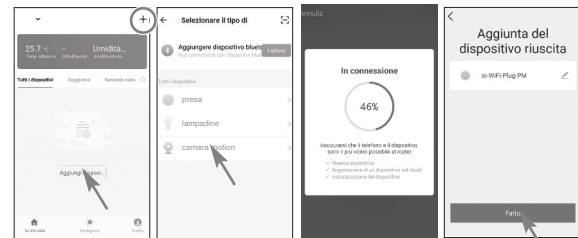

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione**. Il cellulare visualizzerà un QR code che la telecamera dovrà inquadrare.

Quando la videocamera emetterà un suono, premere "Emesso un tono" sul cellulare e attendere che si completi la procedura di accoppiamento. Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "Configurazione intelligente" e ripetere la procedura di accoppiamento.

Se anche questo tentativo fallisce, configurare il dispositivo utilizzando il metodo "AP mode".

