


BOLVA

S-6588B

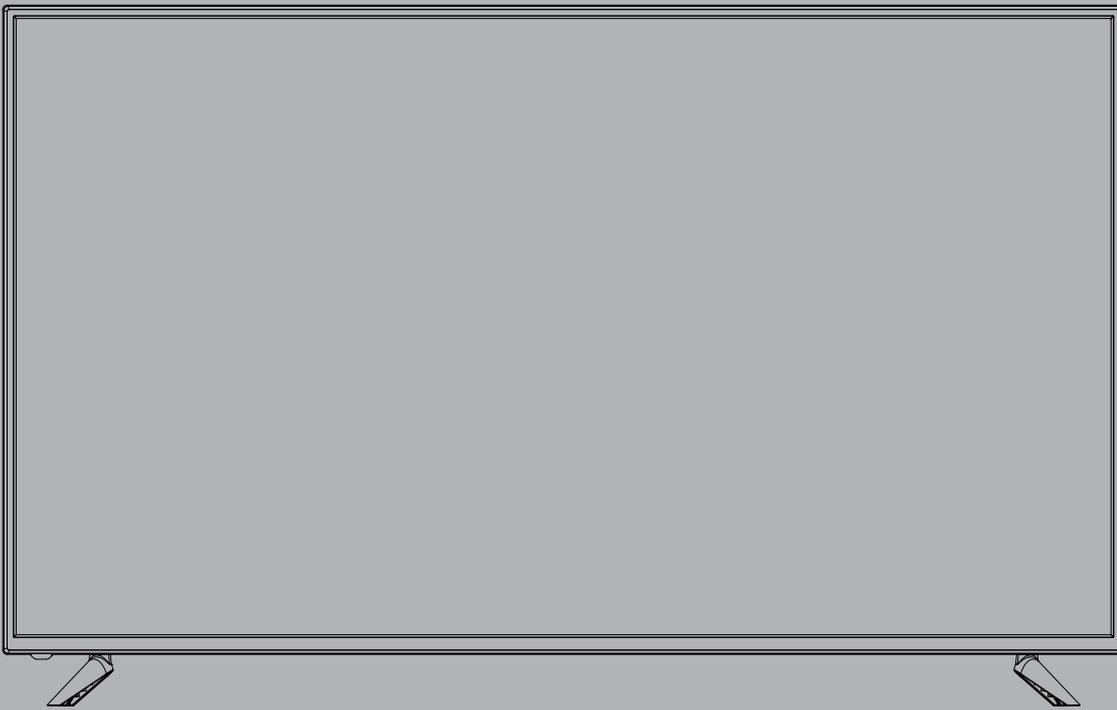

MANUALE UTENTE

**65" UHD LED Smart-TV
DVB-T/T2 - S2 , H.265(HEVC)**

Contenuti

Informazioni sulla sicurezza	1
Introduzione al prodotto	4
Connessioni	5
Telecomando	6
Configurazione guidata	8
Pagina iniziale	11
Media	16
INGRESSI	19
IMPOSTAZIONI TV	20
1. Immagine	21
2. Suono	23
3. Canale	25
4. Blocco	34
5. Comuni	35
6. Modalità Hotel	37
Specifiche tecniche	39
Risoluzione problemi fondamentali	40
Montaggio dei supporti	41

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA - LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO.

Prendere nota delle seguenti informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.



ATTENZIONE, PER PREVENIRE SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE LE VITI DEL COPERCHIO, CAUTION TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE, PER LE RIPAZIONI FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella documentazione che accompagna questa unità.



Questo simbolo indica che tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche sono presenti all'interno di questa unità.

Conservare queste istruzioni

- Non utilizzare questa TV vicino all'acqua.
 - Pulire solo con un panno leggermente umido.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione.
 - Installare secondo la Guida di avvio rapido fornita e questa Guida Utente.
 - Evitare di camminare sul cavo di alimentazione o di pizzicarlo, in particolare presso le spine e il punto da cui fuoriescono dalla TV.
 - Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
 - Scollegare questa TV in caso di temporali o di inutilizzo per lunghi periodi.
-



ATTENZIONE! LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA. LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA.

NOTA: Non porre fiamme libere come candele sulla TV.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (Continua)

Questa unità è stata prodotta secondo tutte le normative di sicurezza correnti. I seguenti consigli di sicurezza proteggono gli utenti da uso improprio e pericoli collegati a tale uso.

- Sebbene questo dispositivo sia stato prodotto con attenzione e siano stati eseguiti rigorosi controlli prima di uscire dalla fabbrica, come per tutte le apparecchiature elettriche è possibile che si sviluppino dei problemi. Se si nota del fumo, un'eccessiva formazione di calore o qualsiasi altro fenomeno inatteso, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che l'unità sia sufficientemente ventilata! Non porre mai accanto o sotto tende!
- La spina di RETE o un accoppiatore di apparecchi viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento deve restare sempre operativo.
- Questo set deve essere collegato solo a un'alimentazione che corrisponde a quella indicata sulla targhetta sul retro della TV - non tentare di collegare a nessun altro tipo di alimentazione.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.
- Per prevenire sovraccarico, non condividere la stessa presa elettrica con troppi dispositivi.
- Un apparato con struttura di Classe I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di messa a terra di protezione.
- Tenere lontano dai roditori. I roditori sono attratti dai fili elettrici.
- Tenere sempre per la spina quando si estrae dalla presa di corrente. Non tirare il filo, il filo può surriscaldarsi e causare cortocircuito.
- Impostare l'unità in modo che nessuno possa inciampare nel filo.
- Non porre oggetti pesanti sul filo, che può danneggiarsi.
- Si noti che il filo non può essere raggiunto o tirato da bambini, evitare infortuni.
- Non porre l'unità in prossimità di fonti di calore. L'alloggiamento e i fili possono danneggiarsi a contatto con il calore.
- Lo schermo è di plastica e può rompersi se danneggiato. Far attenzione quando si raccolgono schegge di plastica taglienti, onde evitare infortuni.
- Evitare di porre l'unità su superfici che possono essere soggette a vibrazioni o scosse.
- Per proteggere l'unità durante un temporale, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere l'antenna. Avvertenza: Non toccare il connettore dell'antenna.
- Quando non si è a casa per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione CA per motivi di sicurezza.
- L'unità si riscalda durante il funzionamento. Non porre alcuna copertura o coperte sull'unità per evitare il surriscaldamento. I fori di ventilazione non devono essere ostruiti. Non porre accanto a radiatori. Non esporre alla luce solare diretta. Quando si pone su uno scaffale lasciare 5 cm (2") di spazio libero interno all'intera unità.
- Evitare che acqua o umidità entrino nella TV. NON utilizzare in aree bagnate o umide come bagni, cucine o in prossimità di piscine.
- Non utilizzare questa unità quando si può formare condensa.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non aprire questa unità. Una persona non esperta che tenta di riparare l'unità può essere pericolosa e potenzialmente causare un incendio.

Informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (continua)

- Liquidi versati nell'unità possono causare un danno serio. Spegnere e scollegare l'alimentazione, quindi consultare una tecnica qualificato prima di tentare di usare nuovamente l'unità.
- NON rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono all'interno parti utilizzabili o riparabili dall'utente. È possibile invalidare la garanzia. Solo personale qualificato può riparare l'apparato.
- NON toccare o scuotere lo schermo, si possono danneggiare i circuiti interni. Prestare attenzione al telecomando, non farlo cadere.
- Non porre oggetti caldi o fiamme libere su o in prossimità della TV.
- Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.
- Per pulire la TV utilizzare un panno morbido asciutto. NON utilizzare solventi o fluidi a base di petrolio. Per le macchie, è possibile usare un panno umido con detergente diluito.

Avviso relativo alle cuffie

La musica ad alto volume può danneggiare irreversibilmente l'udito, quindi non impostare il volume a un livello elevato quando si ascolta con le cuffie, soprattutto per periodi di ascolto prolungato.

Dove installare

Porre la TV lontana da raggi solari diretti e luci forti, si raccomanda un'illuminazione indiretta moderata per una comoda visualizzazione. Utilizzare tende o persiane per evitare che raggi solari diretti finiscano sullo schermo. Porre la TV su una piattaforma con superficie stabile e piana. Ciò ne previene la caduta.

Assicurarsi che la TV sia posta in una posizione in cui non può essere spinta o colpita da oggetti, in quanto la pressione potrebbe rompere o danneggiare lo schermo, e che oggetti piccoli non siano inseriti nelle fessure o aperture di ventilazione dell'alloggiamento.


Odore sgradevole dalla TV

I nuovi televisori possono produrre odori sgradevoli insoliti al momento della prima accensione.

A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all'accensione del prodotto. L'odore di solito si dissipa entro pochi giorni di utilizzo e non si ripresenta.

Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all'odore di dissiparsi, assicurare una sufficiente ventilazione intorno alla TV e all'interno della stanza.

Vista anteriore

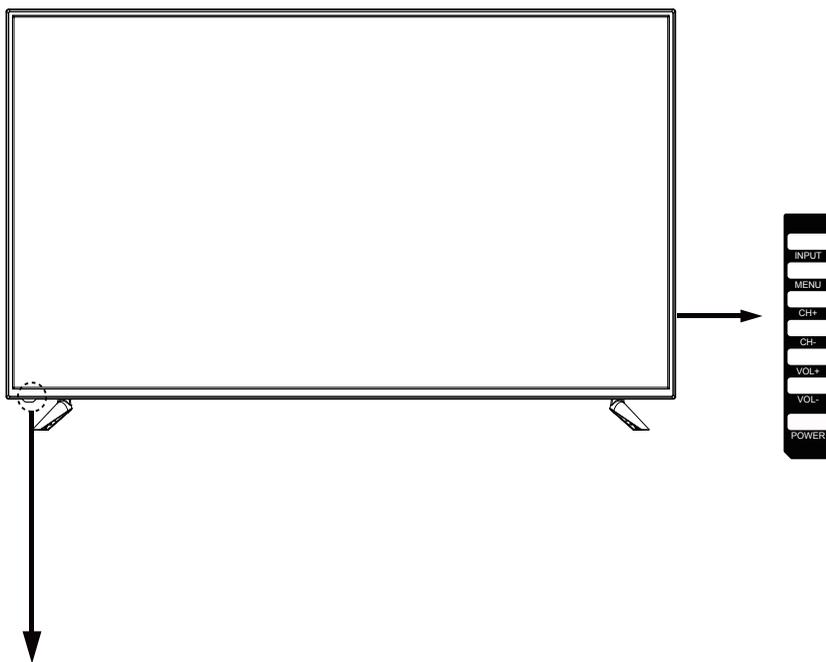

Finestra telecomando indicatore LED (tenere pulito)

Le funzioni dei pulsanti della TV sono descritte di seguito.

INPUT/SOURCE: Premere per selezionare la fonte.

MENU: Premere per visualizzare il menù OSD. Premere nuovamente per uscire dal menù.

CH+/CH-: Premere per scorrere i canali.

Essi possono anche essere usati per spostarsi in alto/basso nella schermata del menù OSD.


VOL+/VOL-: Premere per regolare il volume.

Essi possono anche essere usati per spostarsi a sinistra/destra nella schermata del menù OSD.

Il pulsante VOL+ può essere usato per passare al menù successivo.

⏻ / POWER: Accende/Spingue la TV.

Connessioni

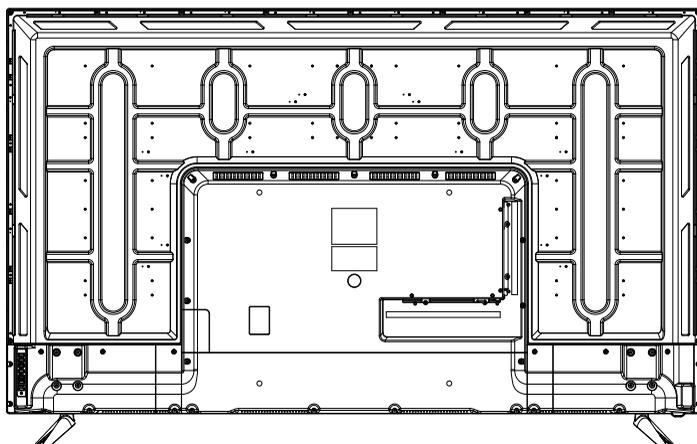

RJ45

VGA

CVBS

L

R

TV1(S2)

TV2(T2/C)

COAX

HDMI1
CEC

HDMI2
CEC

HDMI3
ARC/CEC

USB (2.0)
Max. 32GbA

MINI
AV

YPbPr

Common Interface

RJ45: Presa RJ45 per il collegamento con cavo LAN a modem esterni o apparecchiature di accesso alla rete.

VGA: Per display PC. Collegarlo al connettore di uscita analogico a 15 pin D-Sub del PC.

CVBS / L / R : Collegare un dispositivo esterno ai jack di uscita VIDEO (V) e AUDIO (L/R) che si trovano sulla maggior parte delle apparecchiature.

TV1 (S2): Per collegare il TV con un segnale d'antenna satellitare.

TV2 (T2/C): Per collegare alla presa dell'antenna sulla parete con il cavo coassiale RF

Coax: Uscita digitale al ricevitore AV.

HDMI: Collegare il lettore DVD/Blu-ray o altre apparecchiature.

USB: Collegarlo al dispositivo USB per la multimedialità.

MINI AV: Collegarlo al terminale di uscita audio & video del DVD con il cavo convertitore.

(I terminali audio sono condivisi con YPbPr)

MINI YPbPr: Collegarlo al terminale di uscita video YPbPr del DVD con il cavo convertitore.


 Collegare alla vostra cuffia o ad altro apparecchio audio.

Interfaccia comune: Slot CI.

Nota: La sospensione a parete dell'intero prodotto non deve superare i 2M.

La TV deve essere montata su superfici rigide come cemento o calcestruzzo.

Il telecomando utilizza Raggi Infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del TV LED. Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato fuori portata o fuori angolo.

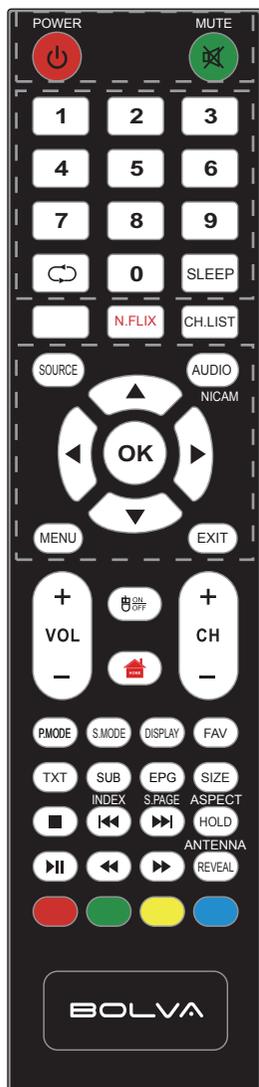

POWER (tasto rosso): Accende e spegne il TV.

MUTE : Premere per silenziare il suono, premere di nuovo per ripristinare il suono o usare il tasto VOL+.

TASTI NUMERICI : Selezionano direttamente il programma.

↶ : Ritorna al programma precedente visualizzato.

SLEEP : Timer di spegnimento.

CH.LIST : Mostra la lista dei programmi.

N.FLIX : Premere per selezionare l'APP desiderata.

SOURCE (INPUT) : Visualizza a menu gli ingressi sorgente.

AUDIO/NICAM : In ATV: imposta il formato audio stereo/mono;
In DTV: cambia la lingua o il canale audio disponibile.


(Freccie direz. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ OK) : Consente di navigare nei menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie preferenze.

MENU : Premere per visualizzare sullo schermo il menu.

EXIT : Premere per uscire dai menu visualizzati.

VOL +/- : Volume +/-.

CH +/- : Programmi +/-.

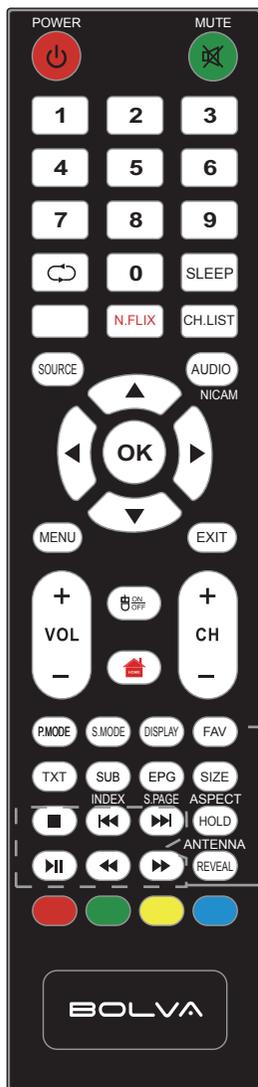

ON/OFF : Funzione Mouse acceso/spento.

: Tasto Home per il sistema Android.

P.MODE : Seleziona le modalità Immagine.

S.MODE : Seleziona le modalità del Suono.

DISPLAY : Premere per visualizzare le informazioni sul programma corrente.

FAV : Visualizza l'elenco dei programmi preferiti.

SUB : In modalità DTV attiva e disattiva la visualizzazione dei sottotitoli.

EPG : In modalità DTV, mostra la guida programmi TV.

ASPECT : Regola le dimensioni dell'immagine.

TXT / INDEX / S.PAGE / HOLD / REVEAL / SIZE :

Funzioni di utilizzo del Televideo.

Il tasto **REVEAL** commuta il tipo di ANTENNA: ETERE/CAVO/SATELLITE

: Funzioni di utilizzo del Media-player.

Tasti colorati : Destinati all'uso di predefiniti MENU.


* A seconda del modello.

Configurazione guidata


L'impostazione di sistema verrà visualizzata quando si apre il televisore per la prima volta. Si prega di impostare in base allo schermo. Premere il pulsante **OK** per avviare la configurazione.




Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la lingua.

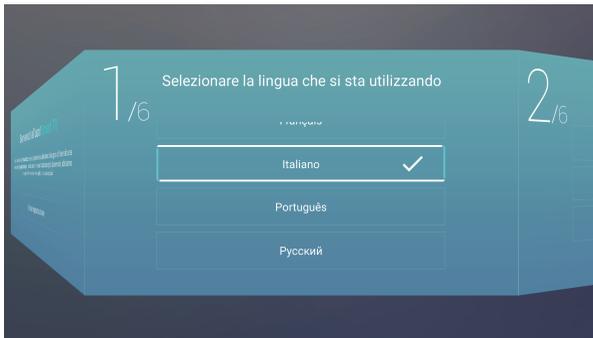

Premere il pulsante ◀ / ▶ per scegliere il paese.

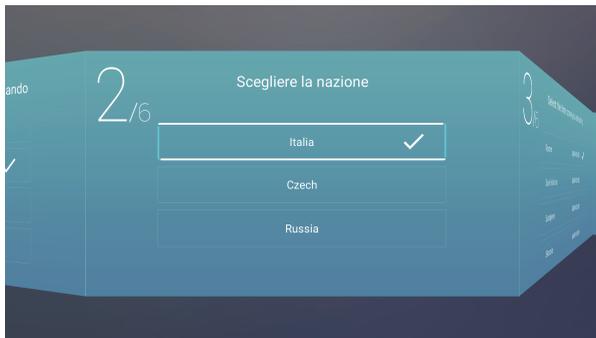

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare il fuso orario.

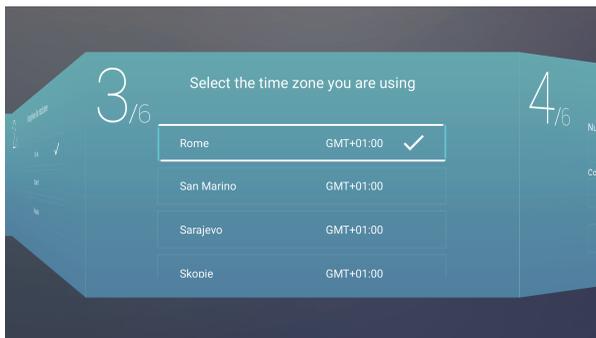

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Imposta password.



Premere il pulsante ◀ / ▶ per Impostare la rete televisiva.





Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare la guida alla visione della TV.
Premere il pulsante ▼ / ▲ per scegliere il modo in cui guardare i programmi TV o la sorgente: Home page / TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA.



Pagina iniziale

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la **Pagina iniziale** nella **Configurazione Guidata** o premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare **Home** in menu dell'ingresso **ATV / DTV**.

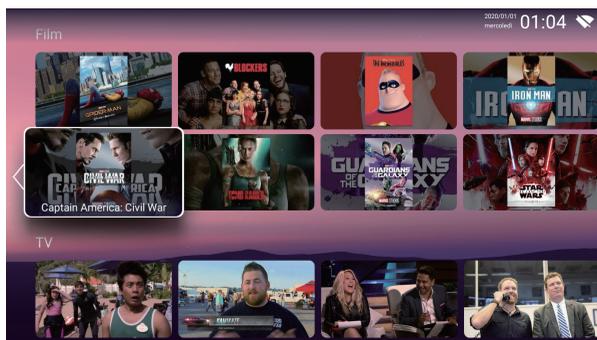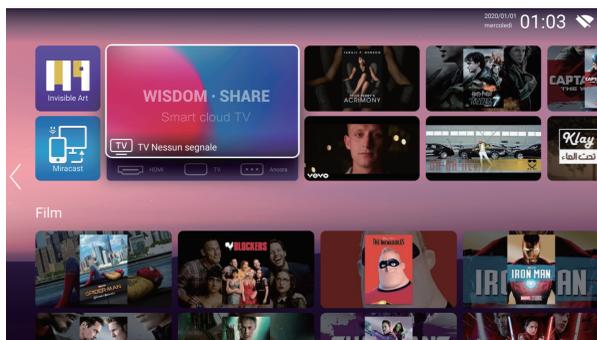

Premere il pulsante ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare **Film / TV / APP HOT / APP FAV / MUSICA**. Puoi scegliere il programma che desideri nella home page.

IMPOSTAZIONI

Premere il pulsante ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare **ALTRI**.


Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare le **IMPOSTAZIONI** e premere il pulsante **OK** per accedere alle Impostazioni di sistema.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Rete / Immagine e suono / Ora / Comunicazione / Info sistema / Account.




RETE

Premere il pulsante ◀ / ▶ per sselezionare la RETE.

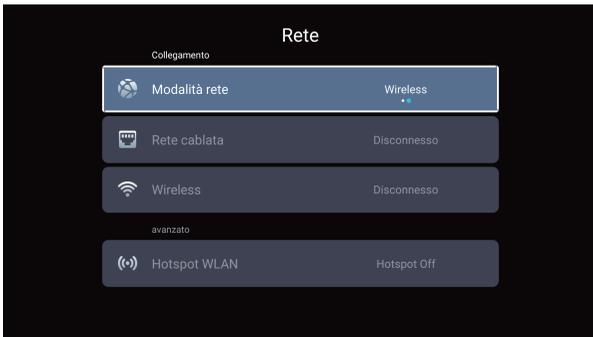

ORARIO

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare l'orario.

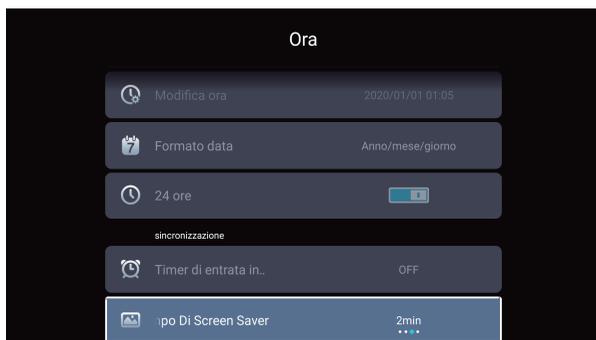

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Attacco automatico / Fuso orario / Ora legale / Modifica ora / Formato data / 24 ore / Screen saver time / Sleep Timer.

Allega automaticamente	Ottieni automaticamente l'ora e la data correnti.
Fuso orario	Imposta il fuso orario corrente.
Daylight Saving	Imposta l'ora legale tra Auto / On / Off.
Modifica ora	Imposta l'ora corrente.
Formato data	Imposta la data corrente.
24 ore	Selezionare 12 ore o 24 ore.
Timer di spegnimento	Imposta il timer di spegnimento su Off / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 90 min / 120 min / 240 min.
Screen saver time	Imposta il tempo di screen saver su Off / 1min / 2min / 5min.

Comuni

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Comuni.



Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Lingua / Metodo di inserimento / Sfondo / Ripristno di sistema / Il nome del dispositivo.

Lingua

Imposta la lingua di visualizzazione corrente. La lingua predefinita è l'inglese.

Metodo di input

Consente di impostare il metodo di input del telecomando.

SFONDO

Imposta lo sfondo.

Ripristino del sistema

Ripristino del sistema allo stato originale.

Il nome del dispositivo

Imposta il nome del dispositivo.

INFO DI SISTEMA

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare **INFO DI SISTEMA**.



Media

Premere il pulsante ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare Multimedia in OTHERS nella Home page o premere il pulsante **MEDIA** in telecomando e premere il pulsante **OK** per accedere a Media Center.
Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Tutto / Video / Audio / Immagine.



VIDEO

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Video o Tutti e premere il pulsante ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare **Film**.
Premere il pulsante Menu per visualizzare le opzioni di impostazione sul lato sinistro.

Elenco di riproduzione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Play List e premere il pulsante OK per visualizzare tutti i video disponibili.

Modalità di gioco

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la modalità di riproduzione e premere il pulsante OK per selezionare.
(Opzioni: Repeat All / Auto exit / Repeat One / Random / Play List)

Proporzioni

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il rapporto di aspetto.

Traccia audio

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la traccia audio e premere il pulsante OK per selezionare.

Traccia sottotitoli

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Traccia sottotitoli e premere il pulsante OK per selezionare Chiudi.

Standard di codifica

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Standard di codifica e premere il pulsante OK per selezionare **ISO / WINDOWS**.

Lingua della regione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la lingua della regione e premere il pulsante OK per selezionare.
(Facoltativo: predefinito / Euro occidentale / Euro centrale / Baltico / Cirillico / Arabo / Greco / Ebraico / Turchia / thailandese / vietnamita / cinese)

Set di caratteri

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Set di caratteri e premere il pulsante OK per selezionare (Opzionale: predefinito / GBK / ISO / FINESTRE)

Sottotitoli esterni

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sottotitoli esterni e premere il pulsante OK per selezionare.

HDR

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare HDR e premere il pulsante OK per selezionare On / Off.

Audio

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Audio o Tutti e premere il pulsante ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare Musica.

Elenco di riproduzione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Play List e premere il pulsante OK per visualizzare tutti gli audio disponibili.

Modalità di gioco

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la modalità di riproduzione e premere il pulsante OK per selezionare.
(Opzioni: Repeat All / Auto exit / Repeat One / Random / Play List)

Immagine

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Immagine o Tutto e premere il pulsante ▼ / ▲ / ◀ / ▶ per selezionare Immagini.

Elenco di riproduzione	Visualizzazione dell'elenco delle immagini riproducibili.
Riproduci Slide	È possibile scegliere di avviare la presentazione.
Intervallo di tempo	Seleziona l'intervallo della presentazione. (Opzionale: 3/5/8 / 12Sec.)
Proporzioni	Imposta le proporzioni. (Opzionale: Auto / Schermo intero / Zoom indietro / Originale / Zoom1 / Zoom2)
Ruotare	Imposta la rotazione. (Opzionale: predefinito / Ruota a destra / Ruota a sinistra)
Imposta come sfondo	Imposta l'immagine di riproduzione corrente come sfondo.

Audio

Press ▼ / ▲ button to select Audio or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Music.

Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List and press OK button to display all available Audios.

Play Mode

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode and press OK button to select.

(Options: Repeat All/Auto exit/Repeat One/Random/Play List)


Image

Press ▼ / ▲ button to select Image or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Pictures.

Play List	Playable picture list display.
Play Slide	You can choose to start the slide show.
Interval Time	Select slide show interval. (Optional: 3/5/8/12Sec.)
Aspect ratio	Set the aspect ratio. (Optional: Auto/Full screen/Zoom Out/Original/Zoom1/Zoom2)
Rotate	Set the rotate. (Optional: Default/Rotate Right/Rotate left)
Set as wallpaper	Set the current play picture as wallpaper.

INGRESSI



Premere il pulsante **▼ / ▲ / ◀ / ▶** per selezionare **Altro** sotto "**WISDOM SHARE**" nella pagina iniziale.
Premere il pulsante **◀ / ▶** per selezionare **TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA**.
Oppure premere il pulsante **Menu** e premere il pulsante **◀ / ▶** per selezionare Sorgente.
Premere il pulsante **▼ / ▲** per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.
Premere il pulsante **OK** per entrare. Premere il pulsante **EXIT** per uscire.

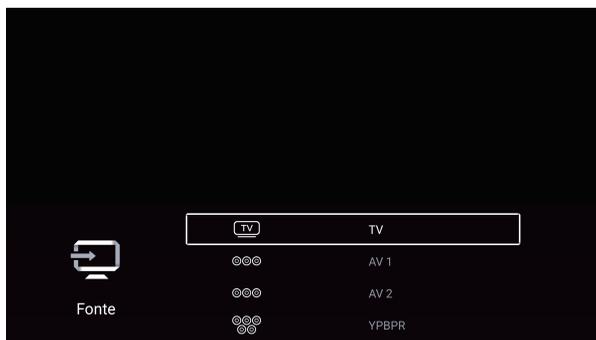

IMPOSTAZIONI TV

Premere il pulsante **MENU** per accedere alle impostazioni TV.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per evidenziare l'icona del menu desiderato e premere il pulsante **OK** per selezionare.
(Opzionale: dome / Sorgente / Immagine / Suono / Canale / Blocco / Comune / Avanzate)

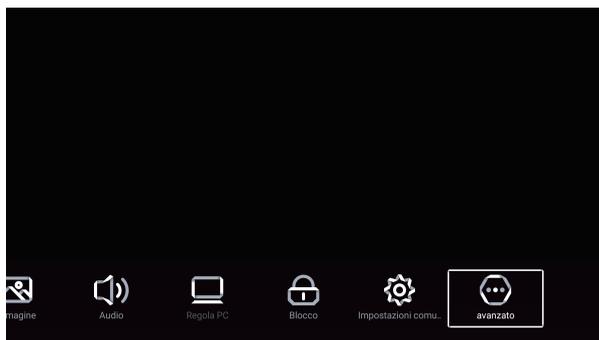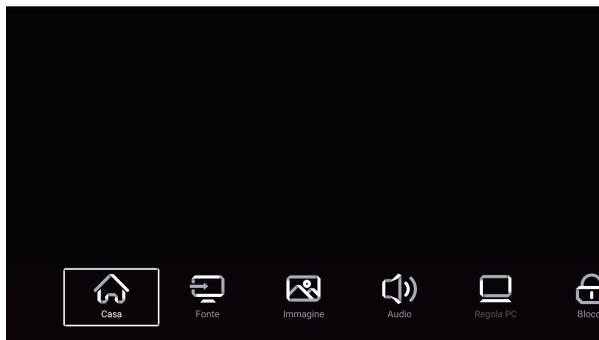


Immagine

Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu principale.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare l'immagine.

Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

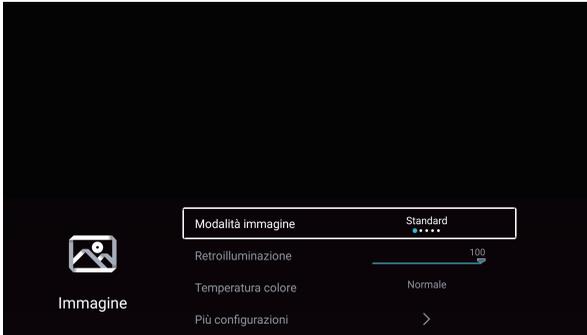

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Modalità immagine / Contrasto / Luminosità / Colore / Nitidezza / Retroilluminazione / Riduzione rumore / Proporzioni / Temp colore / Altre impostazioni.

Premere il pulsante **MENU** o **EXIT** per uscire.

Modalità immagine

Evidenziare la voce e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu, che mostra la modalità immagine che è possibile scegliere.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Standard / Dinamico / Vivido / Risparmio energetico / Utente.

Standard	Produce un'immagine standard.
Dinamico	Migliora il contrasto, il colore e la chiarezza dello schermo, in modo che l'immagine in dinamico bilancia il colore.
Vivido	Migliora il contrasto, il colore e la chiarezza dello schermo per rendere il colore più vivido.
Risparmio energetico	Riduce la luminosità dello schermo, migliora il contrasto per il risparmio energetico.
Utente	Selezionare per personalizzare le impostazioni dell'immagine.

Contrasto / Luminosità / Colore / Nitidezza

Questi termini sono disponibili solo quando "Utente" è selezionato in Modalità immagine.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Contrasto / Luminosità / Colore / Nitidezza.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Contrasto	Regola il contrasto dell'immagine.
Luminosità	Regola la luminosità dell'immagine.
Colore	Regola l'intensità del colore dell'immagine.
Nitidezza	Regola la nitidezza dei bordi dell'immagine.

Retroilluminazione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Retroilluminazione.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Riduzione del rumore

Impostare le opzioni per eliminare l'intensità del rumore dell'immagine.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la riduzione del rumore.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Off / Basso / Medio / Alto / Auto.

Proporzioni

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il rapporto di aspetto.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare 16:9/4:3 / Zoom1 / Zoom2.

Temp. Colore

Regola il colore generale dell'immagine.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Temp. Colore.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Freddo / Normale / Caldo.

Cool L'immagine è a favore del verde-blu e meno del rosso.
L'intero colore è a favore della luce. L'immagine è più fresca ed elegante.

Normale L'immagine non favorisce alcun colore. Il colore è moderato.

Caldo L'immagine è a favore del rosso-verde e meno blu per rendere il colore più vivido e morbido.

Più configurazioni

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Altre impostazioni.

Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

DLC

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare DLC.


Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

SUONO

Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu principale.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare il suono.

Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

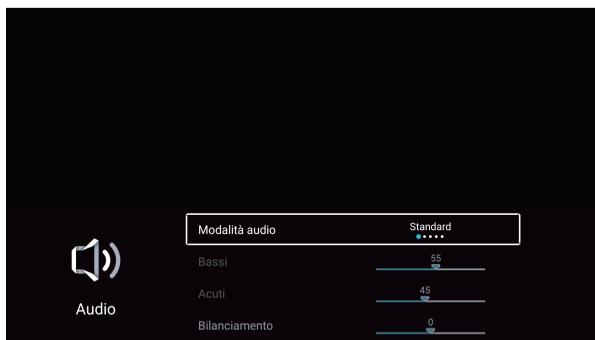

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Modalità audio / Bassi / Alti / Bilanciamento / AVC / Suono Multitaia-ck / Altre impostazioni.

Premere il pulsante **MENU** o **EXIT** per uscire.

Modalità audio

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la modalità audio.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Standard / Musica / Film / Notizie / Utente.

Standard	Emette un suono bilanciato in qualsiasi circostanza.
Musica	Migliora la tonalità acuta e riduce i bassi.
Film	Migliora acuti e bassi per un'esperienza sonora ricca.
Notizie	Migliora la voce.
Utente	Selezionare per personalizzare le impostazioni audio.

Basso

Regola i suoni a bassa frequenza.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare i bassi. Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Treble

Regola i suoni ad alta frequenza,

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare gli acuti. Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Balance

Canali sinistro e destro bilanciati.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Bilanciamento. Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

AVC

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare AVC. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

Nota: Dopo aver aperto "AVC", una volta impostato il volume, può mantenere il volume di altoparlante stabile indipendentemente dal tipo di differenza tra l'audio TV di ciascun canale.

Suono multitraccia

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Audio multitraccia.

Opzionale: NICAM stereo / Mono.

Più configurazioni

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Altre impostazioni Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Uscita audio digitale

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare l'uscita audio digitale. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Off / PCM / RAW.

Ritardo SPDIF

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Ritardo SPDIF. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare.

Surround

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Circondato. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

Solo audio

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Solo audio. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.


Canale

Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu principale.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare il canale.

Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

ATV

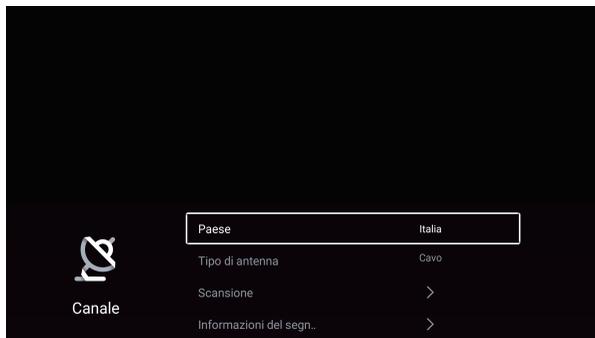

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Paese / Tipo di antenna / Scansione / Elenco canali.

Premere il pulsante **MENU** o **EXIT** per uscire.

Nazione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il paese. Premere il pulsante **OK** per accedere per selezionare il paese.


Tipo di antenna

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il tipo di antenna. Premere il pulsante ◀ / ▶ per accedere e selezionare Aria / Cavo / Satellite.

Scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Scansione. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tipo di ricerca / Scansione automatica / Scansione manuale analogica / Scansione manuale digitale.

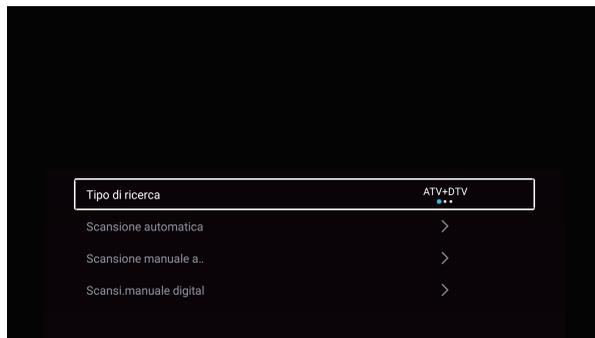

Tipo di ricerca

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il tipo di ricerca, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare ATV + DTV / ATV / DTV.

Scansione automatica

La ricerca automatica può cercare automaticamente il canale del programma effettivo.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Scansione automatica, quindi premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare LCN / Avvia scansione.

LCN

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare LCN. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

Inizia scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Avvia scansione. Premere il pulsante ◀ / ▶ per avviare la scansione automatica.

Scansione manuale analogica

La ricerca manuale analogica può cercare manualmente il canale del programma di simulazione efficace.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la scansione manuale analogica e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante **EXIT** o **MENU** per uscire.

Canale

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il canale. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare il numero del canale.

Sistema di colore

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sistema colore. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare PAL / SECAM / NTSC / Auto.

Sistema sonoro

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sound System. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare DK / BG / I / L / M / N.

Frequenza

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la frequenza. Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Scansione manuale digitale


La ricerca manuale digitale può cercare manualmente il canale del programma di simulazione efficace.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Digital Manual Scan e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. Premere il pulsante **EXIT** o **MENU** per uscire.

LISTA CANALI

Visualizza tutti i programmi esistenti.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Elenco canali. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

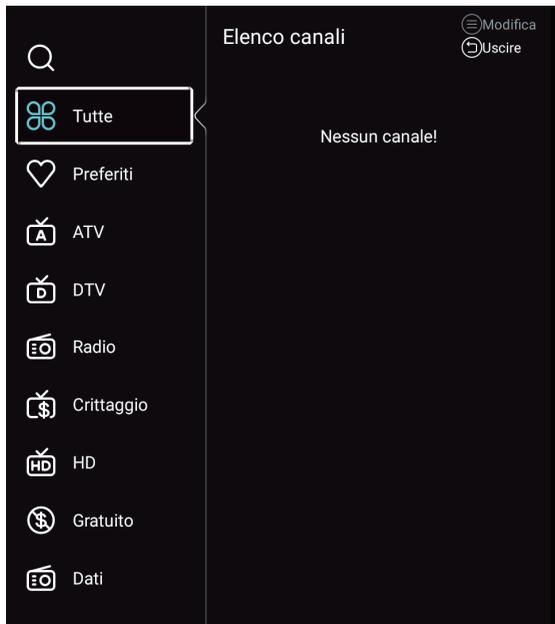

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tutto / Preferiti / ATV / DTV / Radio / Crittografia / HD / Libero / Dati.

Tutti

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tutto. Premere il pulsante **MENU** per modificare il programma.

(Opzionale: Preferito / Rinomina / Elimina / Salta.)

Se il programma viene selezionato come segnale analogico, è possibile rinominare il programma.



Preferito

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Preferito. Premere il pulsante **MENU** per modificare il canale preferito.

(Opzionale: Inizio / Elimina / Salta.)

ATV / DTV / Radio / Encrypt / HD / Free / Data sono il tipo di programma.

DTV

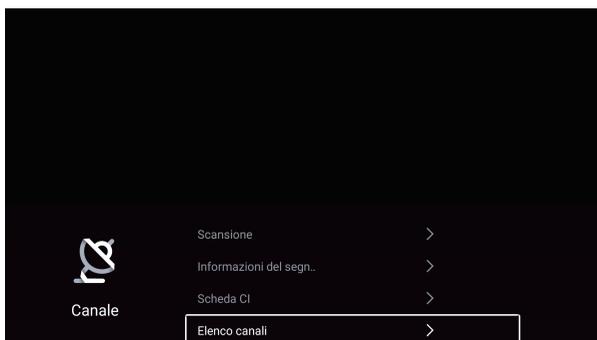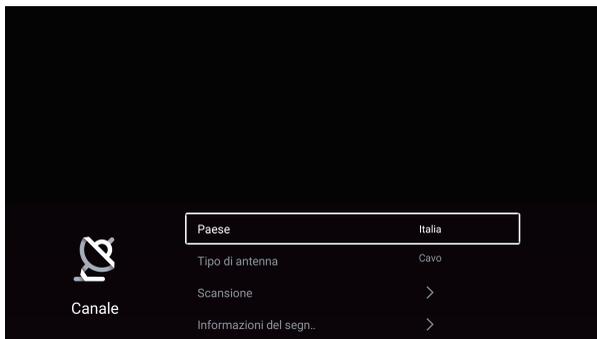

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Paese / Tipo antenna / Scansione / Informazioni sul segnale / Scheda CI / Lingua audio / Sottotitoli Elenco canali / EPG.

Premere il pulsante **MENU** o **EXIT** per uscire.

Nazione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il paese. Premere il pulsante **OK** per accedere per selezionare il paese.

Tipo di antenna

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il tipo di antenna. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Aria / Cavo / Satellite.

Scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Scansione. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tipo di ricerca / AutoScan / Analog Manual Scan / Digital Manual Scan.

Tipo di ricerca

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il tipo di ricerca, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare ATV + DTV / ATV / DTV.

Scansione automatica

La ricerca automatica può cercare automaticamente il canale del programma effettivo. Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Scansione automatica, quindi premere il pulsante **OK** per avviare la ricerca automatica. Se si desidera interrompere la ricerca, premere il pulsante **EXIT** o **MENU** per interrompere la ricerca.

Modalità di scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la modalità di scansione, premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Rete / Rapido / Completo / Cieco.

Modulazione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Modulazione. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Auto / 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM.

ID di rete

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare l'ID di rete.

Frequenza

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la frequenza.

Symbol Rate

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Symbol Rate.

LCN

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare LCN. Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare On/Off.

Inizia scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Avvia scansione, premere il pulsante ◀ / ▶ per avviare la scansione automatica.

Scansione manuale analogica

La ricerca manuale analogica può cercare manualmente il canale del programma di simulazione efficace.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la scansione manuale analogica e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante **EXIT** o **MENU** per uscire.



Canale

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il canale. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare il numero del canale.

Sistema colore

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sistema colore. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare PAL / SECAM / NTSC / Auto.

Sistema sonoro

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sound System. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare DK / BG / I / L / M / N.

Frequenza

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la frequenza. Premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Scansione manuale digitale

La ricerca manuale digitale può cercare manualmente il canale del programma di simulazione efficace.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Digital Manual Scan e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. Premere il pulsante **EXIT** o **MENU** per uscire.



Informazioni sul segnale

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare le informazioni sul segnale. Premere il pulsante **OK** per entrare.

CI Card

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare CI Card per visualizzare le informazioni della CI card.

Lingua audio

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la lingua dell'audio. Premere il pulsante ENTER e ▼ / ▲ per selezionare la lingua dell'audio.

Sottotitolo

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sottotitoli Premere il pulsante ENTER e ▼ / ▲ per selezionare.

Elenco canali

Visualizza tutti i programmi esistenti.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Elenco canali. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tutto / Preferiti / ATV / DTV / Radio / Crittografia / HD / Libero / Dati.

Tutti

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tutto. Premere il pulsante **MENU** per modificare il programma.

(Opzionale: Preferito / Rinomina / Elimina / Salta.)

Se il programma viene selezionato come segnale analogico, è possibile rinominare il programma.

Preferiti

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Preferito. Premere il pulsante **MENU** per modificare il canale preferito.

(Opzionale: Inizio / Elimina / Salta.)

ATV / DTV / Radio / Encrypt / HD / Free / Data sono il tipo di programma.

EPG

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare EPG. Premere il pulsante **MENU** per accedere al sottomenu.

ATV+DTV

Paese / Tipo di antenna / Informazioni sul segnale / Scheda CI / Lingua audio / Sottotitolo
Elenco canali / EPG sono gli stessi di "DTV".

Scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Scansione. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.
Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Tipo di ricerca / AutoScan / Analog Manual Scan / Digital Manual Scan.

Tipo di ricerca

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il tipo di ricerca, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare ATV + DTV / ATV / DTV.

Avvia scansione

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Avvia scansione, premere il pulsante ◀ / ▶ per avviare la scansione automatica.
Se si desidera interrompere la ricerca, premere il pulsante **EXIT** o **MENU** per interrompere la ricerca.

Elenco canali



Visualizza tutti i programmi esistenti.
Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Elenco canali. Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Blocco

Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu principale.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare **Blocco**.

Premere il pulsante **OK** per inserire la password per accedere al sottomenu (la password predefinita è 1234)

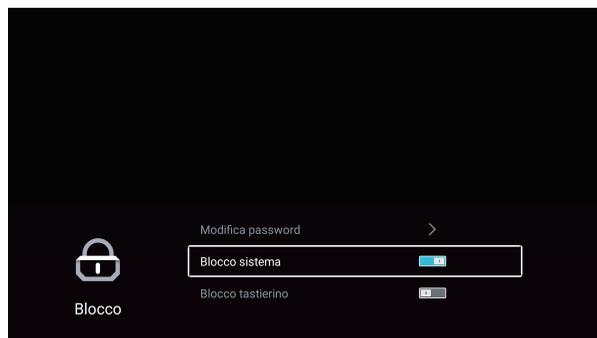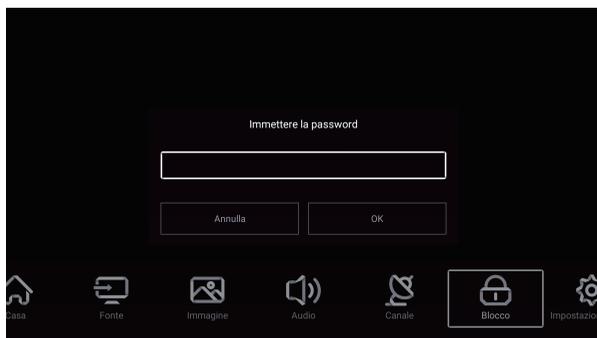

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Cambia password / Blocco sistema / Blocco tasti / Guida genitori.

Cambia la password

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Modifica password. Premere il pulsante ENTER per impostare la password.

Blocco sistema

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Blocco sistema. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

Blocco tasti

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Blocco tasti. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

Orientamento dei genitori



Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la guida dei genitori. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Off / 5 ~ 18.

Comuni

Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu principale.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare **Comuni**.

Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

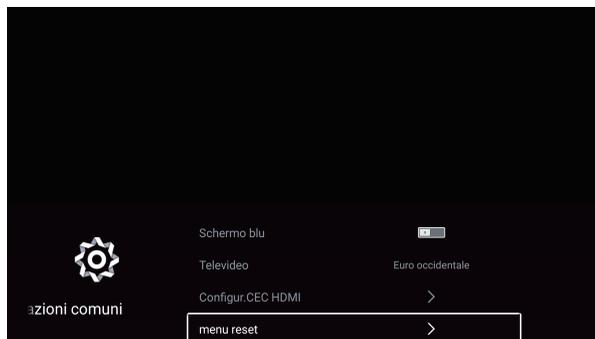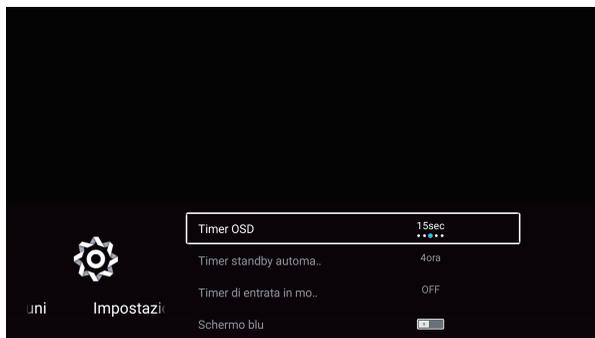

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Impostazioni PVR / Timer OSD / Timer avvio automatico / Timer spegnimento / Schermo blu / Televideo / Lingua audio 1a / Lingua audio 2a / Lingua sottotitoli 1a / Lingua sottotitoli 2a / Configurazione HDMI CEC / Modalità ECO / Ripristina menu.

Timer OSD

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare OSD Timer.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Off / 5sec / 15sec / 30sec / 40sec.

Timer di autostandby

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Autostandby Timer.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Off / Shour / 4hour / Shour.

Sveglia

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare Sleep Timer.

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare Off / 15min / 30min / 45min / 60min / 80min / 120min / 240min.




Schermo blu

Imposta il colore di sfondo su blu quando non c'è segnale in ingresso.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare lo schermo blu. Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare On / Off.

Modalità Hotel

Premere MENU + in consecuzione i numeri 7906 del telecomando per accedere all'HOTEL MODE.

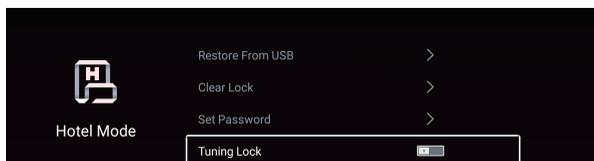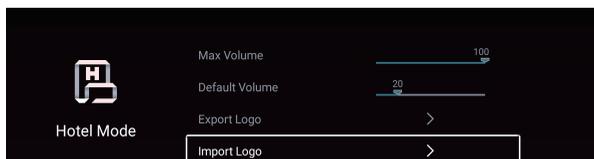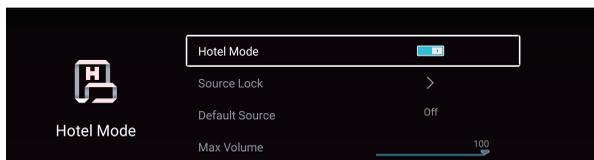

Modalità Hotel

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare la **modalità Hotel**, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare ON / OFF. Altro menu disponibile solo in modalità Hotel impostata su "ON"

Blocco sorgente

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Blocco sorgente**, quindi premere il pulsante INVIO per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare e premere INVIO per determinare se bloccare o meno.

Sorgente predefinita

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Sorgente predefinita**, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare. (Spento / TV / AV / YPBPR / HDMI 1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA)

Volume massimo

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il **volume massimo**, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Volume predefinito

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare il **volume predefinito**, quindi premere il pulsante ◀ / ▶ per regolare.

Esporta logo

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Esporta logo**, quindi premere il pulsante **OK** per esportare il logo.

Importa logo

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Importa logo**, quindi premere il pulsante **OK** per importare il logo.

Esporta su USB

Inserire un dispositivo USB e premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Esporta su USB**, quindi premere il pulsante **OK** per esportare i dati.

Ripristina da USB

Inserire un dispositivo USB e premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Ripristina da USB**, quindi premere il pulsante **OK** per ripristinare i dati da USB.

Cancella blocco

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Cancella Blocco**, quindi premere il pulsante **ENTER** per selezionare.

Imposta password

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Imposta password**, quindi premere il pulsante **ENTER** per impostare.

Regolazione blocco

Premere il pulsante ▼ / ▲ per selezionare **Regolazione blocco**, quindi premere il pulsante **ENTER** per selezionare ON/OFF..

Specifiche tecniche

Prodotto	Descrizione	65" UHD LED DVBT2 DVBS2 Ciplus TV		
	i) Dimensioni dello schermo	65" (16:9)		
	ii) Risoluzione	3840x2160		
	iii) Rapporto di contrasto	4000:1		
	iv) Luminosità	200 (Typ.)cd/m2		
	v) Tempo di risposta	6.5ms		
	vi) Angolo di visione	178(H)/178(V)		
	vii) Retroilluminazione	LED		
Caratteristica principale	Sistema TV analogico	PAL/SECAM,B/G/, D/K, I, L/L'		
	PAL/SECAM/NTSC, B/G/, D/K, I, L/L', M, N	PAL/SECAM,B/G/, D/K, I, L/L'		
	DVB-T, DVB-T2, DVB-S,DVB-S2, DVB-C, DVB-C2, ATSC ... etc	DVBT, DVBC,DVBT2,DVBS2(H.264, H.265/HEVC)		
	Altro	supporto CI+		
Input e output (connettività)	HDMI input	3		
	SCART input	0		
	DVD SCART	0		
	USB slot input	2 USB Slot (tipo A)		
	SD/MMC scheda slot	0		
	CI/ CI+ Slot	1 CI+ slot		
	CVBS input	Terminale da 3,5 mm		
	CVBS audio input	shaer con ingresso CVBS		
	YPbPr input	Terminale da 3,5 mm		
	YPbPr audio input	shaer con ingresso CVBS		
	S-Video input	0		
	PC-RGB	1 terminale D-SUB a 15 pin		
	PC audio input	0		
	Uscita coassiale	Terminale 1RCA		
	Uscita ottica	0		
	Uscita cuffie da 3,5 mm	1 Earphone terminale		
	Ethernet RJ45	1		
Ingresso jack DC	0			
Uscita subwoofer (RCA)	0			
75 Ohm Antenna jack	1			
Altro	Presa per antenna S2 (per DVS2)			
Accessori	Telecomando	s i		
	Manuale utente	s i		
	Auricolare	no		
	Cavo di alimentazione	no		
	Adattatore esterno	no		
	Batterie	s i		
	Cavo AV	mini cavo AV		
Altri	cavo mini YPbPr			
Altri	DVD player	no		
Dimensioni TV con piedistallo		L . 146,5	H. 9 1,6	P . 28,6 cm
Dim. TV senza piedistallo		L . 146,5	H. 8 5,5	P . 8,8 cm
Dimensione imballo		L . 157,0	H. 9 6,0	P . 17,0 cm
Peso netto		19 , 2K g		
Peso imballo		26 , 3K g		

Risoluzione problemi fondamentali

Se lo schermo mostra malfunzionamenti o drastici peggioramenti della sua qualità, controllarne il funzionamento in base alle seguenti istruzioni. Ricordare di controllare le periferiche per trovare la causa del problema.

Se lo schermo non torna ad esibire il funzionamento atteso, contattare la il proprio centro di assistenza.

Assenza di alimentazione

- Controllare tutti i collegamenti della TV.
- Premere i tasti di accensione o Standby sul telecomando.

Assenza di immagini o audio

- Assicurarsi che la TV sia connessa all'alimentazione elettrica e accesa.
- Verificare la connessione dell'antenna.
- Provare un altro canale.

Immagini di qualità scadente

- Verificare la connessione dell'antenna.
- Controllare la corretta sintonia del canale.
- Regolare le impostazioni dell'immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.
- Assicurarsi che la TV non sia troppo vicina a elettrodomestici che emettono frequenze radio che interferiscono con quelle televisive.

Assenza di colore

- Regolare le impostazioni del colore.
- Controllare che la trasmissione sia a colori.
- Controllare la corretta sintonia del canale.

La TV non risponde al telecomando


- Verificare che il cammino tra il telecomando e l'unità controllata sia libero da ostacoli.
- Controllare che il telecomando sia a distanza di funzionamento dall'unità.
- Verificare che le batterie del telecomando non siano esaurite o danneggiate.

Il presente modello di TV è destinato a un uso domestico e registrato come dispositivo con emissioni elettromagnetiche innocue. Perciò, esso può essere usato dovunque, comprese le zone residenziali.

Montaggio del Supporto

Nota: le immagini riportate sotto sono solo di riferimento

1. Parti necessarie per il montaggio del supporto (in dotazione).

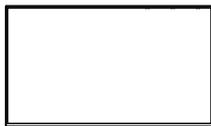

Televisore



Supporto



Viti in dotazione:
4 x M4mm X 14mm

 Prima di montare i Supporti, controllare che ci siano tutte le parti e che non siano danneggiate. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare l'assistenza clienti.

2. Come montare il Supporto?


Posizionare il TV con il pannello in giù su una superficie piatta e morbida (coperta morbida o panno in stoffa) per evitare di danneggiare il TV.

Mettere i Supporti nella loro sede come mostrato nell'immagine sotto riportata.




Montare il Supporto con le viti in dotazione.

 1. Prima di posizionare i Supporti, assicurarsi che siano messi in posizione corretta come indicato nella figura sotto.
2. Quando si stanno posizionando i Supporti, assicurarsi che siano nella corretta posizione e fissarli ben stretti.
Se non si fissano correttamente i Supporti, questo renderà il TV instabile, e potrebbe cadere.




----- Fronte
(lato più lungo)
----- Retro




 Quando si fissano i Supporti, assicurarsi che le viti siano ben strette, altrimenti il TV potrebbe diventare instabile e cadere.

3. AVVERTENZE

a. Il TV non può essere inclinato in avanti o indietro come mostrato nella figura sotto riportata, altrimenti potrebbero rompersi i Supporti.

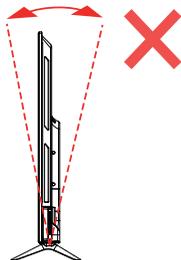

b. Il TV non può essere inclinato in avanti o indietro come mostrato nella figura sotto riportata, altrimenti potrebbero rompersi i Supporti.

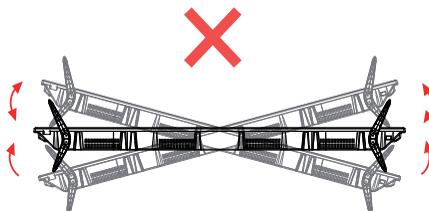

NOTA :

I dati contenuti in questo manuale, potrebbero subire variazioni senza preavviso da parte del costruttore.

Il costruttore si riserva di poter variare le caratteristiche e le funzionalità del prodotto descritto nel manuale utente senza responsabilità e senza alcun preavviso.

Il costruttore non è responsabile dei danni eventuali causati da un uso improprio delle funzioni in modalità SMART TV , o dalla navigazione in Internet, o dalle App installate dall'utente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA secondo l'articolo
10, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 128/2016

Gentile Cliente, grazie per aver acquistato un TV **BOLVA**

Il fabbricante, BOLVA ITALIA Srl, con sede in Via Marinetti n. 11
- 20081 Abbiategrasso (MI) dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio TV LED a marchio BOLVA è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bolva.it

.....



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.