



1. Ci complimentiamo per l'acquisto della nuova caraffa filtrante BRITA con MAXTRA+ Universal

Grazie per aver scelto la qualità BRITA per un'acqua filtrata BRITA dal sapore più fresco

MAXTRA+ Universal è il cuore del sistema filtrante BRITA per un'acqua filtrata dal sapore più pulito e fresco

L'innovativa BRITA MicroFlow Technology garantisce una filtrazione dell'acqua molto più potente:

- I nuovi microgranuli di carboni attivi sono realizzati con gasi di noce di cocco naturale. Grazie alla BRITA MicroFlow Technology, le sostanze che alterano sapore e odore dell'acqua, come il cloro, sono assorbite e trattate efficacemente dai micron di poro presenti nei microgranuli di carboni attivi del filtro.
- I granuli a scambio ionico garantiscono una riduzione efficace e consolidata degli acidi di calcio per una protezione affidabile degli elettrodomestici.
- Riduzione efficace di metalli come piombo e rame, che potrebbero essere presenti nell'acqua a causa di problemi con le tubature.

Per un'acqua dal sapore più pulito e fresco in bevande calde e fredde e per cucinare. I contaminanti e le altre sostanze eliminate o ridotte con questo sistema di trattamento dell'acqua non sono necessariamente presenti nella propria acqua di rubinetto.

MAXTRA+ Universal FlowControl: filtrazione perfetta

MAXTRA+ Universal FlowControl garantisce il tempo di filtrazione perfetto per ottenere i migliori risultati grazie all'allungamento del filtro MAXTRA+ Universal nell'ambito della caraffa filtrante BRITA.

La durata del filtro MAXTRA+ Universal dipende dalla qualità dell'acqua locale, ad esempio dalla durezza dell'acqua.

Il filtro MAXTRA+ Universal filtra fino a 100 litri in un'area con acqua dura (principalmente basata sulla durezza temporanea, con una durezza in gradi tedeschi da 12° a 14,5°).

Per assicurare prestazioni ottimali, sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Per riciclare il sostituto il filtro, la caraffa filtrante BRITA è dotata di un indicatore di sostituzione del filtro.

Oltre 50 anni di esperienza sono una garanzia di qualità

Dalla città di Innozenzstadt, un'azienda specializzata in prodotti di alta qualità, abbiamo creato il miglior sistema di qualità per gruppi di caraffe filtranti. Per soddisfare le più elevate esigenze di qualità, in BRITA si utilizzano i processi di controllo di qualità più rigorosi. L'Indipendente e rinomato Istituto TÜV SÜD controlla regolarmente la qualità costante dei nostri prodotti. BRITA garantisce la restituzione del prezzo pagato entro 30 giorni dalla data dell'acquisto. Inviate la caraffa filtrante con la ricevuta di acquisto in originale, la ricevuta di acquisto.



Soddisfazione al 100%: la garanzia BRITA BRITA è certa che i propri prodotti siano in grado di soddisfare le vostre esigenze di qualità e prestazioni. Se non siete completamente soddisfatti del vostro acquisto, BRITA garantisce la restituzione del prezzo pagato entro 30 giorni dalla data dell'acquisto. Inviate la caraffa filtrante con la ricevuta di acquisto in originale, la ricevuta di acquisto.

ES

1. ¡Felicidades por su nueva jarra filtrante de agua BRITA con MAXTRA+ Universal!

Gracias por haber elegido la calidad BRITA. Y, con ello, por el agua filtrada BRITA, más limpia, fresca y mejor sabor.

MAXTRA+ Universal es la clave para el agua filtrada BRITA sea más limpia, fresca y tenga un mejor sabor

La innovadora BRITA MicroFlow Technology garantiza un filtrado del agua mucho más potente:

- Las nuevas perlas de microcarbono son más pequeñas y están hechas de carbono natural proveniente de la cáscara de coco. Gracias a la BRITA MicroFlow Technology, las sustancias que alteran el sabor y el olor, resultan absorbidas de modo efectivo y atrapadas en millones de poros dentro de las perlas de microcarbono del filtro.
- Las nuevas resinas intercambio iónico garantizan una potente y probada reducción de la cal para proteger los electrodomésticos del hogar con completa eficacia.
- Reducción efectiva de metales como el plomo y el cobre que pueden estar presentes en el agua debido a las cañerías del hogar.
- Para un agua más limpia, más fresca y de mejor sabor en bebidas frías y calientes, así como para cocinar.
- Los contaminantes y otras sustancias eliminadas o reducidas gracias a este sistema de tratamiento de agua no están necesariamente presentes en su agua de grifo.

MAXTRA+ Universal FlowControl: filtración perfecta

MAXTRA+ Universal FlowControl garantiza el tiempo de filtración perfecto para obtener los mejores resultados, mediante una combinación ideal del filtro MAXTRA+ Universal y el embudo de la jarra filtrante BRITA.

La duración del filtro MAXTRA+ Universal depende de la calidad del agua local, como la dureza del agua.

El filtro MAXTRA+ Universal filtra hasta 100 litros en un área de agua dura (basada principalmente en la dureza temporal, con una dureza en grados alemanes de 12° a 14,5°).

Para garantizar un rendimiento óptimo debería cambiar su filtro MAXTRA+ Universal cada cuatro semanas. Para reciclar el producto, cambie el filtro, la jarra filtrante de agua BRITA va equipada con un indicador de cambio de filtro.

Más de 50 años de experiencia constituyen una garantía de calidad

Durante más de 50 años, BRITA ha destacado por su innovación constante y por su máxima calidad en el desarrollo de soluciones de filtración de agua. Para garantizar los mejores resultados de calidad interna y externa, el independiente y reputado Instituto TÜV SÜD controla regularmente la calidad constante de nuestros productos. BRITA garantiza la restitución del precio pagado dentro de 30 días desde la fecha de compra. Envíe, por favor, el filtro de agua filtrado BRITA con la recepción de compra original, la recepción de compra original y el precio pagado.



PT

1. Parabéns pela aquisição do seu novo jarro filtrante BRITA com MAXTRA+ Universal!

Obrigado por ter escolhido a qualidade BRITA para obter água filtrada BRITA mais limpa e com um sabor mais fresco.

O MAXTRA+ Universal é o segredo para uma água filtrada BRITA mais limpa e com um sabor mais fresco

A inovadora BRITA MicroFlow Technology assegura uma filtração muito mais potente do que a água do grifo.

- As novas perlas de pórcia ativadas são mais pequenas e são feitas de carbono de cascas de coco naturais. Ogr, como o cloro, são eficientemente absorvidas e bloqueadas nos milhões de poros existentes dentro das perlas de micro carbono do filtro.
- As perlas de permuta iónica asseguram a redução potente e deviantemente comprovada do cálcio para uma proteção eficaz dos seus electrodomésticos.
- Redução eficaz de metais como chumbo e cobre que podem estar presentes na sua água devido à canalização doméstica.
- Para um água mais limpa, com um sabor mais fresco em bebidas quentes e frias e para cozinhar.
- Os contaminantes ou outras substâncias eliminadas ou reduzidas por este sistema de tratamento de água não estão necessariamente presentes na sua água de grifo.

MAXTRA+ Universal FlowControl: filtração perfeita

MAXTRA+ Universal FlowControl assegura o tempo de filtração perfeito para os melhores resultados através da combinação ideal do cartucho MAXTRA+ Universal e do funil do filtro de água BRITA.

Tempo de vida útil do cartucho MAXTRA+ Universal

O tempo de vida útil do cartucho MAXTRA+ Universal depende da qualidade da água local, como, por exemplo, da sua dureza.

O filtro MAXTRA+ Universal filtra até 100 litros numa área com água dura (principalmente com base na dureza do carbonato de 12° a 14,5° grau alemão).

Para assegurar um desempenho ótimo, deve mudar o seu cartucho MAXTRA+ Universal a cada quatro semanas. Para evitar a eventual descoloração do seu filtro de água filtrado BRITA, este está equipado com um indicador de mudança de cartucho.

Mais de 50 anos de experiência é uma garantia de qualidade

Durante mais de 50 anos, a BRITA destacou a inovação constante e a mais alta qualidade no desenvolvimento de soluções de filtro de água. Para justificar as suas exigências de alta qualidade, aderimos na BRITA rigorosos controlos de qualidade internos e externos. A independente e reconhecida, controla regularmente a qualidade constante dos seus produtos domésticos e dos cartuchos. A TÜV SÜD certifica a qualidade alimentar dos filtros de água BRITA e dos cartuchos MAXTRA+ Universal, de acordo com a legislação alemã e europeia.



restituição, o vócher número completo, o número de telefone e i vócher dati bancari al servizio assistenza consumatori BRITA di zona indicato sul retro.

Riciclaggio BRITA: per la salvaguarda dell'ambiente

Tutti i filtri MAXTRA+ Universal esauriti sono riciclabili al 100%. Per la massima comodità, BRITA dispone di un unico programma di riciclaggio ad dettaglio. Per inviare il suo imballaggio sul sito brita.net oppure contattarci il servizio di assistenza alla clientela BRITA, troverete gli indirizzi sul retro. Gli indirizzi sono disponibili sul sito.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio BRITA consultate il sito brita.net nel riquadro contatti. Il servizio di assistenza alla clientela BRITA, troverete gli indirizzi sul retro. Gli indirizzi sono disponibili sul sito.

II. Istruzioni d'uso

Per ottenere i migliori risultati dalla vostra caraffa filtrante BRITA, seguite attentamente le istruzioni.

1 Istruzioni per la pulizia della vostra nuova caraffa filtrante BRITA prima del primo utilizzo e a ogni cambio del filtro

Imbuto e caraffa
Innanzitutto in lavastoviglie (max 50 °C).

Se dovesse venire a contatto con alimenti fortemente decoloranti (ad es., ketchup, senape), lavare la caraffa filtrante BRITA. Per evitare una possibile discolorazione della caraffa filtrante BRITA, non lavare in lavastoviglie con piatti contenenti resti di cibo fortemente decolorante.

Si prega di lavare **filteRisky Fun** solo a mano con acqua fredda o tiepida.

Coperchio con BRITA Smart Light

Prima di lavare il coperchio in lavastoviglie, rimuovere la BRITA Meter. Premere la leva Inghebe su ciascun lato del BRITA Meter e premere all'indietro il BRITA Meter verso il manico per rimuoverlo completamente. Il BRITA Meter rimosso non deve essere lavato in lavastoviglie. Pulire a mano il BRITA Meter con acqua tiepida.

Coperchio con BRITA Memo

Non lavare il coperchio in lavastoviglie. Lavare il coperchio a mano.

Caraffa filtrante BRITA con erogatore

Per scorrere acqua calda attraverso l'erogatore è necessario innanzitutto con un bastoncino di cotone o con qualcosa di simile. Serrare a mano il dado di accoppiamento e unirlo. Dopo aver fatto il coperchio, riposizionare la BRITA Smart Light in alto e di esso ruotandolo in senso orario finché non è bloccato.

Usare preferibilmente detersivi delicati anziché detersivi abrasivi. Consultare le istruzioni per il coperchio. Il BRITA Meter e la BRITA Smart Light, utilizzare un normale liquido detersificante domestico a base di acido citrico.

100% di soddisfazione: la garanzia BRITA

1. Instrucciones de limpieza de su nueva jarra filtrante BRITA antes de utilizarla por primera vez y tras cada cambio de filtro

Embudo y jarra
Aptos para lavavajillas (máx. 50 °C).

Si su jarra filtrante BRITA ha estado en contacto con alimentos que puedan causar decoloración (como el ketchup, mostaza) debe limpiarla en la lavavajillas junto con el resto de la vajilla sucia de dichos alimentos.

Para lavar el **filteRisky Fun** con agua fría o templada exclusivamente.

Tapa con BRITA Smart Light

Antes de lavar la tapa en la lavavajillas, retire el BRITA Smart Light de la tapa. Girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Si la tapa ha estado en contacto con alimentos que puedan causar decoloración (como el ketchup, mostaza) debe limpiarla en la lavavajillas junto con el resto de la vajilla sucia de dichos alimentos.

Para lavar el **filteRisky Fun** con agua fría o templada exclusivamente.

Tapa con BRITA Memo

La tapa no debe lavarse en la lavavajillas. Lave la tapa a mano.

Jarra filtrante BRITA con grifo integrado

Deje caer agua caliente del grifo o séquelo por la parte inferior con un bastoncillo de algodón o algo similar. Apriete la tuerca de unión con la mano para evitar fugas. El grifo puede desmontarse fácilmente desmontando el tapón situado bajo la palanca y limpiando luego el grifo y los componentes.

Use preferiblemente detergentes suaves pero no limpiadores abrasivos. Sugiera para desmontar la tapa. BRITA Meter y BRITA Smart Light, utilice líquido desinfectante de uso doméstico a base de ácido cítrico.

2 Preparación del filtro MAXTRA+ Universal

Una vez limpia, retire la jarra con agua fría. Retire el envoltorio del filtro MAXTRA+ Universal (Nota: el nuevo filtro MAXTRA+ Universal podría estar húmedo por el proceso de tratamiento con vapor). Sujerete el filtro MAXTRA+ Universal en agua.

100% de satisfacción: a garantía BRITA

ABRITA está convencida de que los productos BRITA satisfacen sus exigencias de calidad y rendimiento. Si no está completamente satisfecho con su producto BRITA, la compañía le garantiza la devolución de su dinero en los 30 días após la fecha de compra. Envíe, por favor, el filtro de agua filtrado BRITA con la recepción de compra original, la recepción de compra original y el precio pagado.

Para asegurar un rendimiento óptimo debería cambiar su filtro MAXTRA+ Universal cada cuatro semanas. Para evitar la eventual descoloración de su filtro de agua filtrado BRITA, este está equipado con un indicador de cambio de filtro.

II. Instrucciones de uso

Para obtener los mejores resultados de su jarra filtrante BRITA, siga las instrucciones con cuidado.

1 Instrucciones de limpieza de su nuevo filtro de agua BRITA antes de la primera utilización y en cada troca de cartucho

Funil e jarra
Pode e a lavajia de lavar loiça (máx. 50 °C).

Caso o seu jarro filtrante BRITA tenha estado em contacto com alimentos suscetíveis de causar descoloração (por exemplo, ketchup, mostarda) deve limpar o seu jarro filtrante BRITA. Para evitar a eventual descoloração do seu filtro de água filtrado BRITA, não lave em lavastovilha com pratos contendo restos de comida fortemente descolorante.

Para lavar o **filteRisky Fun** apenas a mão com água fria ou morna.

Tampa com luz inteligente BRITA Smart Light

Antes de lavar a tampa na máquina de lavar loiça, retire a BRITA Smart Light da tampa, girando no sentido anti-horário.

A luz inteligente BRITA Smart Light removida não deve ser lavada na máquina de lavar loiça. Após a remoção, limpe a BRITA Smart Light a mão, com um pano úmido e depois de ser lavada a tampa, introduza imediatamente a BRITA Smart Light de novo na tampa girando o sentido horário até ao fim.

Tampa com medidor BRITA Meter

Antes de lavar a tampa na máquina de lavar loiça, retire o BRITA Meter da tampa. Pressione as duas alavancas de cada lado do BRITA Meter e incline-o para trás na direção da cobertura da pega para remoção completa. O medidor BRITA Meter removido não deve ser lavado na máquina de lavar loiça. Lave o medidor BRITA Meter que removeu, a mão.


Tampa com BRITA Memo

A tampa não deve ser lavada na máquina de lavar loiça. Lave a tampa a mão.

Filtro de água BRITA com bico da torneira

Passo água quente pelo bico da torneira, e pode limpá-lo internamente com um bastoncinho de algodão ou algo similar. Apriete o anel de junção para evitar fugas. Um torneira pode ser facilmente desmontada desparafusando a tampa que está sob a alavanca e limpando depois o bico e os componentes.

Use detergentes suaves mas não utilize detergente abrasivo. Para desmontar a tampa, o medidor BRITA Meter e a BRITA Smart Light, use líquidos de desinfectação comuns para uso doméstico a base de ácido cítrico.

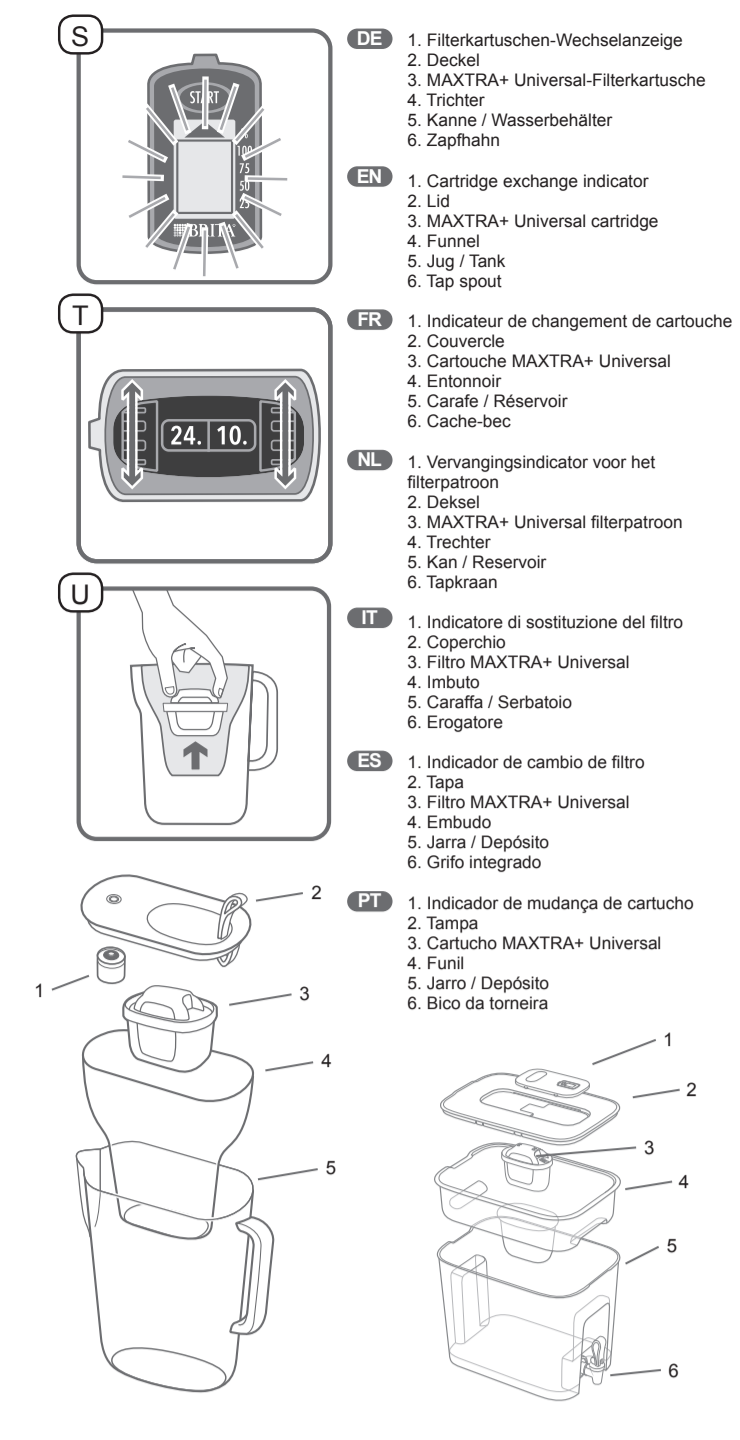

2 Preparazione del coperchio al filtro MAXTRA+ Universal

Riempi la caraffa pulita con acqua fredda. Rimuovere la pellicola protettiva dal filtro MAXTRA+ Universal (Nota: il nuovo filtro MAXTRA+ Universal potrebbe essere umido a causa del trattamento a vapore). Immergere il filtro MAXTRA+ Universal in acqua fredda e agitare delicatamente per eliminare eventuali bolle d'aria. Rimuovere il filtro MAXTRA+ Universal e gettare la caraffa filtrante BRITA.

3 Allungamento della vita del filtro MAXTRA+ Universal

Inserire l'imbuto nella caraffa. Collocare il filtro MAXTRA+ Universal nell'imbuto ed estrarlo e premere verso il basso fino a quando sarà saldamente in posizione.

4 Rimpiombo della caraffa filtrante BRITA

Il sistema di riempimento dipende dalle caratteristiche del coperchio del proprio modello di caraffa filtrante BRITA. L'acqua nell'imbuto, scorrendo attraverso il filtro, raggiunge la parte inferiore della caraffa.

Varianti del coperchio

Caraffa filtrante BRITA con coperchio ad apertura automatica

Se la caraffa filtrante BRITA è dotata di un filtro MAXTRA+ Universal, capovolgere il coperchio e inserire il BRITA Meter nel coperchio. Inserire il gancio posizionato sul tasto "START" nel supporto di montaggio nel coperchio. Piegare il BRITA Meter in avanti fino a quando sarà saldamente in posizione.

Aggiungere il coperchio al corpo della caraffa e premere verso il basso in direzione del manico.

Riempi la caraffa filtrante BRITA con acqua fredda direttamente dal rubinetto. Il flusso dell'acqua del rubinetto attiva il coperchio e apertura automatica. Il coperchio con apertura e chiude automaticamente una volta raggiunto il massimo livello di riempimento.

Caraffa filtrante BRITA con coperchio ribaltabile

Aggiungere delicatamente il coperchio al corpo della caraffa fino a quando sarà saldamente in posizione. Agitare il coperchio ribaltabile e posizionare l'apertura sotto il rubinetto. Riempi la caraffa filtrante BRITA con acqua fredda direttamente dal rubinetto.

Caraffa filtrante BRITA senza apertura filtrante

Togliere il coperchio e riempire l'imbuto con acqua fredda del rubinetto. Aggiungere il coperchio al corpo della caraffa e premere fino a quando sarà in posizione.

5 Attivazione del filtro MAXTRA+ Universal

Il filtro MAXTRA+ Universal deve essere attivato prima dell'uso. Per riempire l'imbuto, gettare via l'acqua del primo due riempimenti o utilizzarla per innaffiare le piante.

Dal terzo riempimento, il filtro MAXTRA+ Universal è pronto all'uso: potrai così riempire il coperchio e il coperchio, riposizionare la BRITA Smart Light in alto e di esso ruotandolo in senso orario finché non è bloccato.

6 Indicatore di sostituzione del filtro

L'indicatore di sostituzione del filtro BRITA segnalerà quando è necessario cambiare il filtro MAXTRA+ Universal. L'indicatore si trova sul coperchio della caraffa filtrante BRITA. Quando il coperchio è in posizione, il filtro MAXTRA+ Universal raccomanda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal almeno ogni quattro settimane.

Varianti del coperchio

Caraffa filtrante BRITA con BRITA Smart Light

Con BRITA Smart Light sarà sempre disponibile acqua filtrata BRITA dal sapore più pulito e fresco. È stata sviluppata esclusivamente per il filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Calendar

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Calendar

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.

Caraffa filtrante BRITA con Memo

Il BRITA Memo ricorda di sostituire il filtro MAXTRA+ Universal ogni quattro settimane. Dopo aver attivato il filtro MAXTRA+ Universal, premere il pulsante "START" fino a quando tutte le quattro barre vengono visualizzate sul display e lampeggiano due volte. Un puntino lampeggia sull'angolo inferiore destro del display e indica la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Quando tutte le barre scompaiono e la freccia indica a lampeggio a quattro barre o al 100%. Al termine di ciascuna settimana una barra scompare per indicare la durata rimanente del filtro MAXTRA+ Universal. Sostituire il filtro MAXTRA+ Universal quando tutte le barre sono scomparse e la freccia indica a lampeggio.