


CANDY

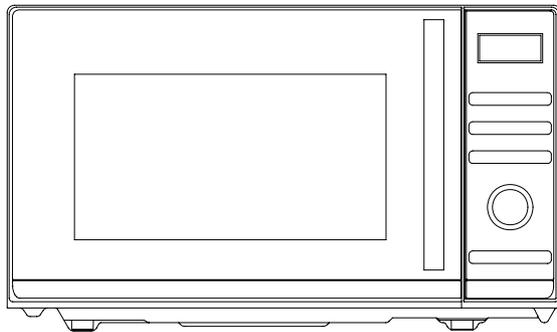

MODEL: CMGE23BS

Manuale d'uso del forno a microonde

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

1. Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, onde evitare una dannosa esposizione all'energia delle microonde. È importante non manomettere i dispositivi di blocco per la sicurezza.
2. Non posizionare alcun oggetto tra la superficie anteriore del forno e lo sportello; inoltre, non consentire l'accumulo di sporcizia o residui di detergenti sulle superfici di guarnizione.
3. **AVVERTENZA:** se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiati, non utilizzare il forno finché non sia stato riparato da personale esperto.

INDICE

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE.....	1
SICUREZZA NELL'USO DEL PRODOTTO	2
SPECIFICATIONS	3
PRIMA DI CHIAMARE PER ASSISTENZA.....	3
INSTALLAZIONE	4
RADIO INTERFERENZE	4
INSTALLAZIONE MESSA A TERRA.....	4
PRINCIPI DELLA COTTURA A MICROONDE.....	5
GUIDA AGLI UTENSILI.....	5
nomi delle parti.....	6
PANNELLO DI CONTROLLO	7
COME IMPOSTARE I COMANDI DEL FORNO	8
IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO	8
AVVIO RAPIDO	8
COTTURA A MICROONDE	8
SCONGELAMENTO	8
Grill	9
Combinazioni.....	9
BLOCCO BAMBINI	9
COTTURA PREDEFINITA DA MENU	9
PULIZIA E CURA	10

SICUREZZA NELL'USO DEL PRODOTTO

Per ridurre il pericolo di incendi, scosse elettriche, infortuni o eccessiva esposizione all'energia del forno a microonde durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni fondamentali riportate di seguito:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'elettrodomestico.
2. Utilizzare l'elettrodomestico solo per l'uso previsto descritto nel manuale. Non utilizzare vapori o sostanze chimiche corrosive nell'elettrodomestico. Il forno è progettato nello specifico per il riscaldamento; non è pensato per l'uso industriale o in laboratorio.
3. Non utilizzare il microonde quando è vuoto
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, al tecnico dell'assistenza o ad altro personale qualificato, onde evitare pericoli.
5. Per ridurre il rischio di fiamme all'interno della cavità:
 - a. Durante il riscaldamento di cibo in contenitori di carta o plastica, non perdere di vista il forno (possibilità di accensione del materiale).
 - b. Rimuovere le maniglie e i componenti in metalli sacchetti e contenitori in plastica o carta prima di porli nel forno.
 - c. Se si rilevano fuoriuscite di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico
 - d. tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
 - e. Non utilizzare la cavità del forno per la conservazione. Non conservare all'interno del forno carta, utensili di cucina e gli alimenti, come pane, biscotti, ecc.
6. Avvertenza: i liquidi e i prodotti alimentari non devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati, che potrebbero esplodere
7. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione ritardata; prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
8. Non friggere cibi all'interno del microonde. L'olio caldo può danneggiare il forno e gli utensili ed è sempre pericoloso per eventuali bruciature alla pelle.
9. Le uova nel guscio e le uova sode non dovrebbero essere riscaldate nel forno a microonde, in quanto potrebbero esplodere (anche al termine del riscaldamento a microonde).
10. Prima della cottura nel microonde, eseguire piccoli fori negli alimenti con una buccia pesante, come patate, zucche, mele o castagne.
11. Il contenuto di biberon e contenitori per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato; è inoltre opportuno controllarne la temperatura prima del consumo, onde evitare ustioni.
12. Gli utensili di cottura possono diventare caldi a causa del trasferimento di calore dal cibo riscaldato. L'uso di presine è consigliato per maneggiare gli utensili.
13. Utilizzare solamente utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
14. Avvertenza: È pericoloso per chiunque non sia una persona esperta di procedere a qualsiasi servizio o operazione di manutenzione, che implica la rimozione di qualsiasi copertura che fornisce protezione contro l'esposizione delle microonde magnetiche.
15. Questo prodotto è incluso nel Gruppo 2 Classe B delle apparecchiature ISM. La definizione di gruppo 2, che contiene tutte le ISM (Industrial, Scientific and Medical), e cioè le apparecchiature in cui l'energia a radiofrequenza è volutamente generata e/ o utilizzata in forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento di materiali e attrezzature a scintilla di erosione. Per le apparecchiature di classe B si intende equipaggiamento adatto per l'uso in stabilimenti nazionali e nelle istituzioni, direttamente collegata a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici utilizzati per scopi domestici.
16. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se capiscono i pericoli implicati.

Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da bambini di età inferiore a 8 anni.

17. È necessario vigilare sui bambini per impedire che giochino con l'elettrodomestico.

18. La temperatura delle superfici accessibili può diventare elevata quando l'apparecchio è in funzione.

19. Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato attraverso un timer esterno o un sistema di controllo a distanza.

20. Questo prodotto è stato concepito per il solo uso domestico, non è stato concepito per uso industriale o professionale. Non deve essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili.

21. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'essiccazione di cibi o vestiti e il riscaldamento di cuscini, pantofole, panni umidi o simili può comportare pericoli di ferimenti o incendi.

22. Il prodotto non deve essere posizionato all'interno di un armadio o simile.

23. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore

24. contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.

25. Il simbolo riportato sugli apparecchi come sotto significa che la superficie accessibile, può essere caldo durante il funzionamento



SPECIFICATIONS

Consumo elettrico	230V~50Hz
	1400W(microonde) 1000W(Grill)
Potenza nominale del forno a microonde	900W
Frequenza operativa:	2450MHz
Dimensioni esterne:	281mm(H)×483mm(W)×390mm(D)
Dimensioni della cavità del forno:	220mm(H)×340mm(W)×320mm(D)
Capacità del forno:	23 litri
Peso netto:	circa. 14.1 kg

PRIMA DI CHIAMARE PER ASSISTENZA

Se il forno non funziona

1. Controllare che il forno sia collegato in modo sicuro. Se non lo è, staccare la spina dalla presa di corrente, attendere 10 secondi e ricollegarlo saldamente.

2. Verificare la presenza di un fusibile del circuito bruciato o un interruttore principale scattato. Se questi sembrano funzionare correttamente, verificare la presa con un altro apparecchio.

3. Controllare che il pannello di controllo è programmata correttamente e che il timer è impostato.

4. Controllare che la porta è chiusa saldamente impegnando il sistema di blocco di sicurezza della porta. Altrimenti, l'energia a microonde non scorrerà nel forno.

Se nessuno dei punti sopra rettifica la situazione, allora contattare un tecnico qualificato.

NON tentare di regolare o riparare il forno personalmente.

INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi che tutti materiali di imballi siano stati rimossi dall'in-terno della porta.
2. **ATTENZIONE:** Controllare il forno per eventuali danni, come la porta non allineata o piegata, danneggiamento delle guarnizioni della porta e la superficie di tenuta, le cerniere e serrature delle porte rotte o mancanti e ammaccature all'interno della cavità o sulla porta. In caso di qualsiasi danno, non utilizzare il forno e contattare il personale di assistenza qualificato.
3. Questo microonde deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, che sia in grado di sorreggere il peso del micro-onde e anche il peso degli alimenti cotti al suo interno.
4. Non posizionare il microonde vicino a dove calore e umidità sono generati, o vicino a materiali combustibili.
5. Per il corretto funzionamento, il forno deve avere un flusso d'aria sufficiente. Consentire 20 centimetri di spazio al di sopra del forno, 10 centimetri dietro e 5 centimetri su entrambi i lati. Non coprire o ostruire le aperture del prodotto. Non rimuovere i piedini.
6. Non utilizzare il microonde senza piatto in vetro girevole, senza supporto a rulli e senza albero del piatto girevole nella posizio-ne corretta.
7. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e sia sotto il forno o su una superficie calda o tagliente.
8. La presa di corrente deve essere di facile accesso in modo che si possa disconnettere il forno in caso di emergenza.
9. Non utilizzare il forno all'aperto.

RADIO INTERFERENZE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

INSTALLAZIONE MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Questo forno è dotato di un cavo con un

filo e una spina di messa a terra. Esso deve essere collegato ad una presa a muro che sia installata correttamente e collegata a terra. In caso di un corto circuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

ATTENZIONE: L'uso improprio della spina di messa a terra può comportare un rischio di scosse elettriche.

Nota:

1. Se avete domande circa la messa a terra o

informazioni riguardanti il collegamento elettrico, consultare un elettricista qualificato o una persona esperta.

2. Né il produttore né il rivenditore può accettare alcuna responsabilità per i danni al forno o lesioni personali derivanti dalla mancata osservanza delle procedure di connessione elettrica. I fili di questo cavo principale sono colorati in conformità con il seguente codice:

Verde e giallo= TERRA

Blu= NEUTRO

Marrone= LINEA

PRINCIPI DELLA COTTURA A MICROONDE

1. Disporre gli alimenti con cura. Posizionare le aree più grosse verso l'esterno del piatto.
2. Controlla il tempo di cottura. Cuocere per il minor tempo indicato e aggiungerne se necessario. I cibi stracotti possono fumare o incendiarsi.
3. Coprire gli alimenti durante la cottura. Coprirli evita schizzi e aiuta a cucinare i cibi in modo uniforme.

4. Capovolgere gli alimenti una volta durante la cottura a microonde per accelerare la cottura di alimenti come pollame e hamburger.

5. Oggetti di grandi dimensioni come gli arrostiti devono essere capovolti almeno una volta.

6. Riposizionare alimenti quali polpette di carne a metà cottura, sia dall'alto al basso che dal centro del piatto verso l'esterno.


GUIDA AGLI UTENSILI

1. Il materiale ideale dell'utensile da utilizzare in un microonde è trasparente, che permetta all'energia di passargli attraverso e cucinare così il cibo.
2. Le microonde non possono penetrare attraverso il metallo, e così gli utensili di metallo o piatti con bordi di metallo non dovrebbero essere utilizzati.
3. Non utilizzare materiali di carta riciclata, perché potrebbero contenere frammenti di metallo che potrebbero causare scintille e/o fiamme.
4. Piatti circolari/ovalari sono raccomandati rispetto a piatti quadrati e rettangolari, in quanto il cibo tende a stracuocere in prossimità degli angoli.
5. Sottili strisce di alluminio possono essere utilizzate per prevenire la cottura eccessiva delle zone esposte. Ma fate attenzione a non usarne troppe e mantenere una distanza 2,5 centimetri tra pellicola e cavità. La lista seguente è una guida generale che aiuterà nello scegliere i corretti utensili.

UTENSILE	MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL
Vetro termoresistente	Sì	Sì	Sì
Vetro non termoresistente	No	No	No
Ceramica termoresistente	Sì	Sì	Sì

Piatti in plastica per microonde	Sì	No	No
Carta da cucina	Sì	No	No
Vassoio in metallo	No	Sì	No
Griglia in metallo	No	Sì	No
Carta e contenitori di alluminio	No	Sì	No

nomi delle parti

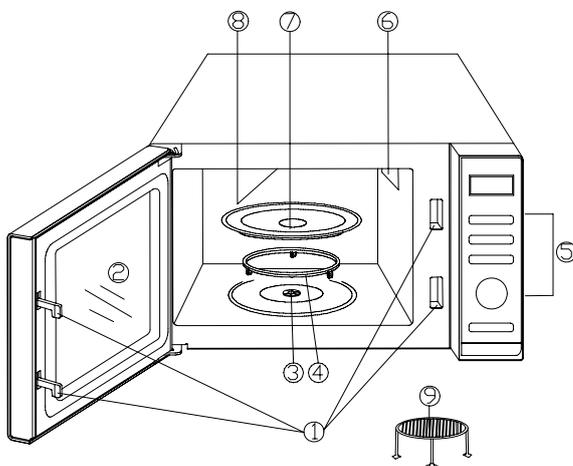

1.Sistema di chiusura di sicurezza dello sportello

2.Finestrella del forno

3. Alberino

4.Anello girevole

5.Pannello di comando


6.MAGNETRON (non rimuovere la piastra che ricopre il magnetron)

7.Ripiano in vetro

8. Resistenza del grill

9.griglia per la funzione grill

PANNELLO DI CONTROLLO

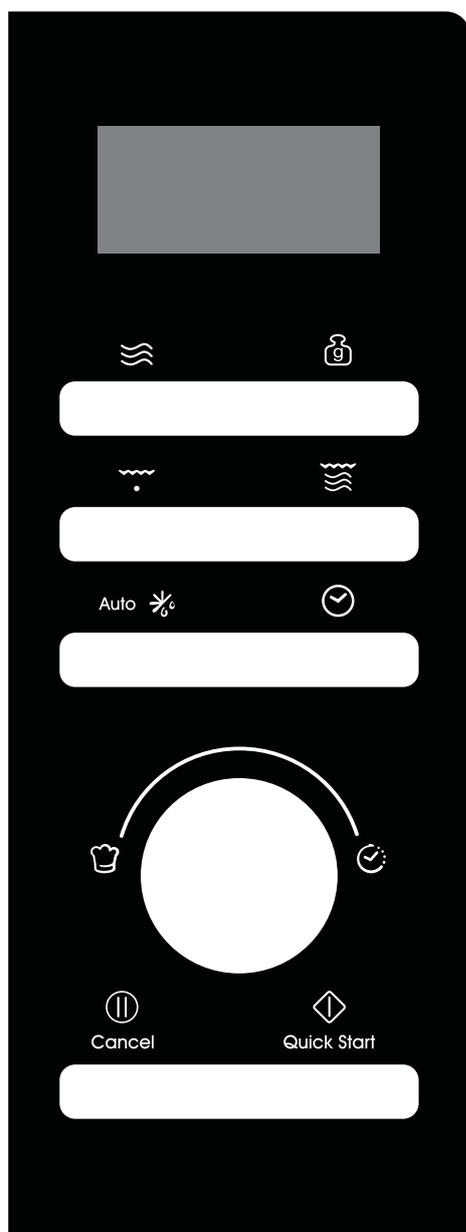

- MENU

- × Sul display sono visualizzati tempo di cottura, potenza, indicatori e ora corrente.

- MICROONDE

- × Premere questo bottone un certo numero di volte per impostare il livello di Potenza di cottura del microonde.

- OROLOGIO

- × Premere questo bottone per impostare l'orologio

- PESO SPECIFICO

- × Premere per impostare il peso specifico degli alimenti.

- SCONGELAMENTO

- × Premere per impostare il programma di scongelamento.

- GRILL

- × Premere per impostare un programma di cottura a grill.

- MICRO+GRILL

- × Premere per impostare un programma di cottura combinato.

- PAUSA/ANNULLA

- × Premere per annullare le impostazioni o ripristinare le impostazioni predefinite.
- × Premere una volta per fermare temporaneamente la cottura, o due volte per interrompere la cottura.
- × E' anche utile per impostare il blocco bambini.

- MENU/TEMPO(MANOPOLA)

- × Girare la manopola per impostare il tempo di cottura.
- × Girare la manopola per selezionare un menu di cottura predefinito.

- AVVIO/AVVIO RAPIDO

- × Premere una volta per avviare un programma di cottura.
- × Semplicemente premere un certo numero di volte per impostare tempo di cottura e il livello di potenza desiderata.

COME IMPOSTARE I COMANDI DEL FORNO

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

Il forno a microonde è impostabile su 12 o 24 ore. Per verificare il tempo, mentre il forno è in funzione, premere il tasto OROLOGIO in modo che il tempo venga visualizzato sul display.

PER ESEMPIO: Si supponga di voler impostare le 08.30.

1. Premere il pulsante OROLOGIO una o due volte per impostare 12 o 24 ore.
2. Girare la manopola MENU/TEMPO fino alla visualizzazione del numero corrispondente all'ora "8".
3. Premere il pulsante OROLOGIO una volta per confermare l'ora selezionata.
4. Girare la manopola MENU/TEMPO fino alla visualizzazione del numero corrispondente ai minuti "30".
5. Premere il pulsante OROLOGIO una volta per confermare i minuti selezionati.

AVVIO RAPIDO

Utilizzare questa funzione per programmare comodamente il forno sulla cottura a microonde al 100% della potenza.

Basta premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO un certo numero di volte per impostare il tempo di cottura in modo che il forno cominci a lavorare a piena Potenza. Il tempo massimo di cottura rapida che si può selezionare è 10 minuti.

COTTURA A MICROONDE

Il tempo Massimo di cottura a microonde è 95 minuti. Per la cottura a microonde, basta premere il tasto MICROONDE un certo numero di volte per selezionare il livello di potenza desiderato, e poi girare la manopola MENU/TEMPO per impostare il corretto tempo di cottura. Durante la cottura, è possibile verificare il livello di potenza selezionando MICROONDE.

Per esempio, si supponga di voler cucinare per 10 minuti al 60% della potenza del microonde.

1. Premere il pulsante MICROONDE un certo numero di volte per impostare il 60%.

Premere MICROONDE	POTENZA COTTURA
1 volta	100%
2 volte	80%
3 volte	60%
4 volte	40%
5 volte	20%
6 volte	0%

2. Girare la manopola MENU/TEMPO su 10:00.
3. Premere AVVIO/AVVIO RAPIDO.

SCONGELAMENTO

Il forno consente di scongelare i cibi in base al peso dell'alimento indicato dall'utente. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza sono automaticamente impostati una volta che la categoria di cibo e il peso sono programmati. La fascia di peso congelato va da 100g a 1800g.

PER ESEMPIO: Si supponga di voler scongelare 600g di gamberi.

1. Premere il tasto SCONGELAMENTO.

2. Premere PESO SPECIFICO per selezionare il peso del cibo da scongelare.
3. Premere AVVIO/AVVIO RAPIDO.

NOTA: Il forno interrompe la fase di sbrinamento ogni qualvolta l'utente voglia verificare e/ o girare il cibo in modo che si scongeli uniformemente. Premere poi il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO per continuare lo scongelamento per il tempo rimanente.

Il forno non funzionerà correttamente se viene inserito un peso superiore al limite consentito.

GRILL

Il forno consente di scongelare i cibi in base al tempo indicato dall'utente.. Il tempo massimo di cottura a microonde è 95 minuti.

1. Premere il bottone GRILL una volta..
2. Girare la manopola MENU/TEMPO per impostare il tempo di cottura.
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO.

COMBINAZIONI

Il tempo massimo di cottura a microonde è 95 minuti. Questa caratteristica consente di combinare la funzione di cottura grill e microonde su due diverse impostazioni.

COMBINAZIONE 1

30% del tempo per la cottura a microonde, 70% per la cottura grill. Consigliata per pesce, patate o cibi gratinati.

Si suppone di voler combinare 1 cottura per 25 minuti.

1. Premere una volta il tasto COMBINAZIONE.
2. Girare la manopola MENU/TEMPO per indicare il tempo di cottura.
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO.

COMBINAZIONE 2

55% del tempo per la cottura a microonde, 45% per la cottura grill. Consigliata per frittate, torte salate, patate al forno e pollo.

Si suppone di voler impostare la combinazione di 2 cotture per 12 minuti.

1. Premere due volte il tasto COMBINAZIONE.
2. Girare la manopola MENU/TEMPO per indicare il tempo di cottura.
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO.

BLOCCO BAMBINI

Utilizzare per impedire il funzionamento senza supervisione del forno con bambini piccoli. L'indicatore CHILD LOCK apparirà sul display, e il forno non può essere azionato mentre il Blocco bambini è impostato.

1. Per impostare la BLOCCO BAMBINI: in modalità standby, il forno entra in modalità di BLOCCO BAMBINO, se non vi è alcuna operazione entro 1 minuto
2. Per annullare la funzione BLOCCO BAMBINI: quando il forno è in modalità BLOCCO BAMBINO, aprire o chiudere la porta del forno a microonde: la funzione BLOCCO BAMBINI sarà così annullata.

COTTURA PREDEFINITA DA MENU

Per gli alimenti o le seguenti modalità di cottura, non è necessario programmare il tempo e la Potenza di cottura. E' sufficiente indicare il tipo di un alimento da cuocere e il suo peso

Il forno si attiva dopo aver premuto il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO. E' possibile interrompere momentaneamente la cottura, per girare il cibo in modo che si cuocia uniformemente.

Per esempio:

1. In modalità stand-by, girare la manopola MENU/TEMPO in senso antiorario per selezionare il codice dell'alimento da cucinare.
2. Premere il tasto PESO SPECIFICO un certo numero di volte per indicare il peso desiderato.
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO.

Cottura predefinita da MENU

Codice	Alimento	
1	Latte/Caffè (200ml/tazza)	<ol style="list-style-type: none">1. Per latte/caffè e patate, lo schermo mostrerà il numero di porzioni invece del peso del cibo quando viene premuto il tasto PESO SPECIFICO.2. Per i codici 7~9, il forno si interromperà durante la fase di scongelamento per consentire di girare il cibo favorendo lo scongelamento in modo uniforme, dopo di che premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO per finire il tempo rimanente.3. Il risultato del riscaldamento automatico dipende da diversi fattori come il voltaggio, la forma e dimensione del cibo, la preferenza personale di cottura dell'alimento, la preferenza personale per quanto riguarda il grado di cottura di alcuni alimenti e anche come viene inserito il cibo nel forno. Se si trova il risultato non del tutto soddisfacente, si prega di regolare il tempo di cottura.
2	Riso(g)	
3	Spaghetti (g)	
4	Patate (230g/ciascuna)	
5	Riscaldamento automatico (g)	
6	Pesce (g)	
7	Pollo(g)	
8	Carne rossa(g)	
9	Spiedini di carne(g)	

PULIZIA E CURA

1. Spegnerne il microonde e staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia del prodotto.
2. Tenere l'interno del forno pulito. Quando schizzi di cibo o liquidi alimentari versati aderiscono alle pareti del forno, strofinare con un panno umido. Un detergente delicato può essere usato se il forno risulta molto sporco. Evitare l'uso di spray e di altri detersivi abrasivi che potrebbero macchiare, graffiare o opacizzare la superficie della porta.
3. Le superfici esterne devono essere pulite con un panno umido. Per evitare danni alle parti che operano all'interno del forno, l'acqua non deve penetrare nelle aperture di ventilazione.
4. Pulire frequentemente la porta e la finestra su entrambi i lati, le guarnizioni della porta e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere eventuali versamenti o spruzzi. Non usare detersivi abrasivi. Prevenire che il pannello di controllo non diventi umido. Pulirlo con un panno soffice e umido.
5. Durante le operazioni di pulizia del pannello di controllo, lasciare la porta del forno aperta per evitare l'accidentale accensione del forno.
6. Se del vapore si accumula all'interno o intorno la porta del forno, strofinare con un panno morbido. Ciò può verificarsi quando il forno a microonde è in funzione in presenza di forte umidità. Ciò è normale.
7. Talvolta è necessario rimuovere il

- vassoio acqua calda o in lava-stoviglie.
8. I rulli del gruppo anello e il pavimento del forno dovrebbero essere puliti regolarmente per evitare rumori eccessivi. Basta pulire la superficie inferiore del forno con un detergente delicato. Il gruppo anello può essere lavato in acqua leggermen-te calda o in lavastoviglie. Quando si rimuove il gruppo anello dalla cavità per la pulizia, assicurarsi di riposizionarlo nella corretta posizione.
 9. Per eliminare gli odori dal vostro forno mischiate una tazza di acqua con il succo e la scorza di un limone inserite in una ciotola profonda per microonde, facendo funzionare il forno a microon-de per 5 minuti. Pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido alla fine di tale operazione.
 10. Quando si rende necessario sostituire la lampadina della luce del forno, si prega di rivolgersi all' Assistenza Tecnica per farla sostituire.
 11. Il forno dovrebbe essere regolarmente pulito, e gli eventuali depositi di cibo rimossi. Il mancato mantenimento del forno in un buono stato di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influenzare negativamente la vita dell'apparecchio e risultare potenzialmente pericoloso.
 12. Non smaltire questo apparecchio fra i rifiuti domestici. Deve essere conferito negli appositi centri di raccolta previsti dai comuni.
 13. Quando il forno a microonde viene utilizzato per la prima volta, può produrre fumo e un certo odore. Si tratta di un fenomeno normale poiché il forno è costituito da una piastra di acciaio rivestita con olio lubrificante; il forno nuovo emette fumi e odori generati bruciando l'olio lubrificante. Il fenomeno scompare dopo un breve periodo d'uso.