



## CHERRY MX 10.0N Corded MX Low Profile Keyboard

644110118-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, RU, AR, © Mär 2021 [GBA-25010]LxBxx-Z

### DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- Lichteffekt wechseln
- Hintergrundbeleuchtung ein/aus (Wenn Sie die Beleuchtung wieder einschalten, leuchten die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit.)
- Hintergrundbeleuchtung dunkler
- Lichteffekt langsamer
- Lichteffekt schneller
- Win Lock = Sperren/Entsperren der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windowstaste, Menütaste, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, STRG + ALT + ENTf
- Vorgänger Titel
- Nächster Titel
- Ton leiser
- Ton aus/aus
- Ton lauter
- Rechner
- FN-Taste + ENDE = Einstellmodus für die Einzelstastenbeleuchtung starten/beenden
- FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten
- FN-Taste + Leertaste = Einstellmodus für die Farbe der einfarbigen Lichteffekte

### Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders! In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

### 1 Zu Ihrer Sicherheit

- Erstreckungsfahrer durch Verschlusschen von Kleinteilen**
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- "Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"**
- RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur, indem Sie das Aluminiumprofil hinter den F-Tasten drehen.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

### 2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebook an.
- Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

### 3 Neigung der Tastatur einstellen

- Drehen Sie dazu das runde Aluminiumprofil hinter den F-Tasten, bis die FüÙe in der gewünschten Position einrasten.

### 4 Zusatzfunktionen aufrufen

- Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F3 bis F12.
- Drücken Sie zum Aufruf die FN-Taste und die entsprechende Taste.

### 5 Lichteffekte ändern

- Drücken Sie die FN-Taste und die Taste F3 (F2) so oft, bis ein einfarbiger Lichteffekt erscheint.
- Drücken Sie die FN-Taste und die Leertaste. Die Tasten leuchten in verschiedenen Farben.
- Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Farbe. Alle einfarbigen Effekte leuchten nun in dieser Farbe.

### 5.2 Farben für Einzelstastenbeleuchtung einstellen

- Wechseln Sie in den Modus für die Einzelstastenbeleuchtung, indem Sie die FN-Taste und die Taste F3 (F4) so oft drücken, bis die Hintergrundbeleuchtung weiß leuchtet und die WASD- und Cursor-Tasten rot leuchten (Werkeinstellung).

- Drücken Sie die FN-Taste und die ENDE-Taste.
- Drücken Sie die Taste, deren Beleuchtung Sie ändern möchten, bis sie in der gewünschten Farbe leuchtet.
- Ändern Sie ggf. die Farbe weiterer Tasten.
- Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie die FN-Taste und die ENDE-Taste drücken.

### EN OPERATING MANUAL

- Change light effect
- Backlighting on/off (When you switch backlighting on an again, the keys are lit with the most recently set brightness.)
- Backlighting darker
- Backlighting brighter
- Light effect slower
- Light effect faster
- Win Lock = lock/unlock the following keys and key combinations: Windows key, menu key, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Previous title
- Play/pause
- Next title
- Volume down
- Sound on/off
- Volume up
- Calculator
- FN key + END = start/end setting mode for single key illumination
- FN key + spacebar = setting mode for single color light effect

### Before you begin ...

- Every device is different! The operating instructions contain information on effective and reliable use.
- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY MX 10.0N is a keyboard for operating computers. For information on other products, downloads and much more, visit us at [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### 1 For your safety

- Risk of choking from swallowing small parts**
- Keep the device out of the reach of children under 3 years.

**RSI arises due to "Repetitive Strain Injury"**

RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Select a comfortable inclination of the keyboard by turning the aluminum profile behind the F keys.

- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

### 2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/Laptop.
- The keyboard is ready to use without installing any software.

### 3 Adjusting the angle of the keyboard

- Turn the round aluminum profile behind the F keys until the feet lock into the preferred position.

### 4 Calling up additional functions

- The symbols for the additional functions are on the F3 to F12 keys.
- To call up the function press the FN key and the appropriate key.

### Example:

- Switch backlighting on or off, press the FN key and F4 (F4).

- To constantly activate the FN key, press the CTRL and FN keys at the same time.

### 5 Changing the light effects

- Press the FN key and the F3 key (F3) repeatedly until a single-color light effect appears.
- Press the FN key and the spacebar.
- Press the key with the desired color.
- All single-color effects now light up in that color.

### 5.2 Setting colors for single key illumination

- Switch to single key illumination mode by pressing the FN key and the F3 key (F3) repeatedly until the backlighting glows white and the WASD and cursor keys glow red (factory setting).
- Press the FN key and the END key simultaneously.
- Press the key whose illumination you want to change until it lights up in the desired color.
- Change the color of other keys if necessary.
- Save the settings by pressing the FN key and the END key.

### 6 Resetting the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN key and PAUSE key for 5 seconds.

The original delivery state is restored.

### 7 Cleaning the keyboard

- Switch off the PC/Laptop or pull out the keyboard plug.

**NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard**

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.

- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the key caps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e. g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

### 8 If the keyboard is not working

- Use another USB port on the PC/Laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/Laptop.
- Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

### 9 Disposing of the device

- Dispose of the device in accordance with the legal regulations.

### 10 Technical data

| Designation           | Value             |
|-----------------------|-------------------|
| Supply voltage        | 5,0 VDC ±5% SELV  |
| Current consumption   | Max. 500 mA       |
| Storage temperature   | -20 °C ... +60 °C |
| Operating temperature | 0 °C ... +50 °C   |

### 11 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### FR MODE D'EMPLOI

- Changer l'effet lumineux
- Rétroéclairage marche/arrêt (Si vous réactivez l'éclairage, les touches s'allument avec la dernière luminosité réglée.)
- Rétroéclairage plus sombre
- Rétroéclairage plus lumineux
- Ralentissement de l'effet lumineux
- Accélération de l'effet lumineux
- Win Lock = verrouiller / déverrouiller les touches et combinaisons de touches suivantes : Touche Windows, Touche Menu, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Titre précédent
- Lecteur / pause
- Titre suivant
- Volume plus bas
- Activer / désactiver le son
- Volume plus fort
- Calculatrice
- Touche FN + FIN = mode régleage pour activer/désactiver l'éclairage d'une seule touche
- Touche FN pour la sous-fonction des touches F
- Touche FN + barre d'espace = mode régleage pour la couleur des effets lumineux monochrome

- Win Lock = verrouiller / déverrouiller les touches et combinaisons de touches suivantes : Touche Windows, Touche Menu, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Titre précédent
- Lecteur / pause
- Titre suivant
- Volume plus bas
- Activer / désactiver le son
- Volume plus fort
- Calculatrice
- Touche FN + FIN = mode régleage pour activer/désactiver l'éclairage d'une seule touche
- Touche FN pour la sous-fonction des touches F
- Touche FN + barre d'espace = mode régleage pour la couleur des effets lumineux monochrome

### 10 Caractéristiques techniques

| Designation                   | Valeur               |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentation                  | 5,0 V / DC ±5 % SELV |
| Consommation de courant       | 500 mA max.          |
| Température de stockage       | -20 °C ... +60 °C    |
| Température de fonctionnement | 0 °C ... +50 °C      |

### Avant de commencer ...

- Chaque appareil est différent ! Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.
- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

Le CHERRY MX 10.0N est un clavier permettant de se servir des ordinateurs.

- Obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### 1 Pour votre sécurité

- Risque d'étouffement en cas d'ingestion de petites pièces
- Conservier l'appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Sélectionnez une inclinaison agréable du clavier en tournant le profil en aluminium derrière les touches F.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

### 2 Raccorder le clavier

- Raccordez le clavier via la connexion USB du PC/portable.
- Do not remove the key caps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e. g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

### 3 Régler l'inclinaison du clavier

- Tournez pour cela le profilé arrondi en aluminium derrière les touches F jusqu'à ce que les pieds s'enclenchent dans la position souhaitée.

### 4 Accès aux fonctions supplémentaires

- Les symboles pour les fonctions supplémentaires se trouvent sur les touches F3 à F12.

### 1 Para su seguridad

- Peligro de asfixia debido al atragantamiento con piezas pequeñas
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

### "Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"

El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Para trabajar con comodidad, seleccione una inclinación del teclado girando el perfil de aluminio situado detrás de las teclas F.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

### 5 Modifier les effets lumineux

- Appuyez sur la touche FN et la touche F3 (F3) plusieurs fois jusqu'à ce qu'un effet lumineux monochrome apparaisse.
- Appuyez sur la touche FN et la barre d'espace.
- Appuyez sur la touche de la couleur désirée.
- Tous les effets monochromes s'allument désormais dans cette couleur.

### 5.2 Régler les couleurs pour l'éclairage d'une seule touche

- Passiez en mode d'éclairage d'une seule touche en appuyant sur la touche FN et la touche F3 (F3) plusieurs fois jusqu'à ce que le rétroéclairage s'allume en blanc et que les touches WASD et le curseur s'allument en rouge (réglage par défaut).
- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche FN.
- Appuyez sur la touche FN et la barre d'espace.
- Les touches s'allument en différentes couleurs.

### 2 Conecte el teclado

- Conecte el teclado al conector USB del PC/Notebook.
- El teclado está dispuesto para el uso sin instalación de software.

### 3 Ajustar la inclinación del teclado

- Para ello, gire el perfil redondo de aluminio situado detrás de las teclas F hasta que las patas quedan bloqueadas en la posición deseada.

### 4 Acceso a funciones adicionales

- Los símbolos de las funciones adicionales se encuentran en las teclas F3 a F12.

### 5 Cambio de efectos luminosos

#### 5.1 Cambio de color de los efectos luminosos

- Pulse las teclas FN y F3 (F3) repetidamente hasta que aparezca un efecto luminoso de un solo color.
- Pulse la tecla FN y la barra espaciadora.
- Pulse la tecla con el color deseado.
- Todos los efectos de un solo color ahora se iluminan en ese color.

#### 5.2 Régler les couleurs pour l'éclairage d'une seule touche

- Passiez en mode d'éclairage d'une seule touche en appuyant sur la touche FN et la touche F3 (F3) plusieurs fois jusqu'à ce que le rétroéclairage s'allume en blanc et que les touches WASD et le curseur s'allument en rouge (réglage par défaut).
- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche FN.
- Appuyez sur la touche FN et la barre d'espace.
- Les touches s'allument en différentes couleurs.

#### 2 Nettoyage du clavier

- Éteignez le PC/portable ou débranchez le connecteur du clavier.

#### REMARQUE / Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- Évitez tout liquide de pénétrer dans le clavier.
- Ne retirez pas les cabochons du clavier.

### ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Cambio de efecto luminoso
- Iluminación de fondo encendida/apagada (Si vuelve a encender la iluminación, las teclas se iluminan con el brillo ajustado por última vez.)
- Iluminación de fondo más oscura
- Iluminación de fondo más clara
- Efecto luminoso más lento
- Efecto luminoso más rápido
- Win Lock = Bloqueo/desbloqueo de las siguientes teclas y combinaciones de teclas: Tecla Windows, tecla menú, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
- Título anterior
- Inicio/Pausa
- Título siguiente
- Bajar volumen
- Activar/desactivar el sonido
- Subir volumen
- Calculadora
- Tecla FN + END = Modo de ajuste para inicio/fin de la iluminación de una sola tecla
- Tecla FN para subfunción de las teclas F
- Tecla FN + barra espaciadora = Modo de ajuste de color de los efectos luminosos de un solo color

El CHERRY MX 10.0N es un teclado diseñado para el manejo de ordenadores.

- Obtener información sobre otros productos, sobre los descargas de software y mucho más, visite la página web [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### 1 Para su seguridad

- Riesgo d'étouffement en cas d'ingestion de petites pièces
- Conservier l'appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

### LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"

Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Sélectionnez une inclinaison agréable du clavier en tournant le profil en aluminium derrière les touches F.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

### 2 Raccorder le clavier

- Raccordez le clavier via la connexion USB du PC/portable.
- Do not remove the key caps of the keyboard.
- Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e. g. dishwashing liquid).
- Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

### 3 Régler l'inclinaison du clavier

- Tournez pour cela le profilé arrondi en aluminium derrière les touches F jusqu'à ce que les pieds s'enclenchent dans la position souhaitée.

### 4 Accès aux fonctions supplémentaires

- Les symboles pour les fonctions supplémentaires se trouvent sur les touches F3 à F12.

### 1 Para su seguridad

- Peligro de asfixia debido al atragantamiento con piezas pequeñas
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

### "Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"

El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Para trabajar con comodidad, seleccione una inclinación del teclado girando el perfil de aluminio situado detrás de las teclas F.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

### 2 Conecte el teclado

- Conecte el teclado al conector USB del PC/Notebook.
- El teclado está dispuesto para el uso sin instalación de software.

### 3 Ajustar la inclinación del teclado

- Para ello, gire el perfil redondo de aluminio situado detrás de las teclas F hasta que las patas quedan bloqueadas en la posición deseada.

### 4 Acceso a funciones adicionales

- Los símbolos de las funciones adicionales se encuentran en las teclas F3 a F12.

### 5 Cambio de efectos luminosos

#### 5.1 Cambio de color de los efectos luminosos

- Pulse las teclas FN y F3 (F3) repetidamente hasta que aparezca un efecto luminoso de un solo color.
- Pulse la tecla FN y la barra espaciadora.
- Pulse la tecla con el color deseado.
- Todos los efectos de un solo color ahora se iluminan en ese color.

#### 5.2 Régler les couleurs pour l'éclairage d'une seule touche


- Passiez en mode d'éclairage d'une seule touche en appuyant sur la touche FN et la touche F3 (F3) plusieurs fois jusqu'à ce que le rétroéclairage s'allume en blanc et que les touches WASD et le curseur s'allument en rouge (réglage par défaut).
- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche FN.
- Appuyez sur la touche FN et la barre d'espace.
- Les touches s'allument en différentes couleurs.

#### 2 Nettoyage du clavier

- Éteignez le PC/portable ou débranchez le connecteur du clavier.

#### REMARQUE / Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- Évitez tout liquide de pénétrer dans le clavier.
- Ne retirez pas les cabochons du clavier.

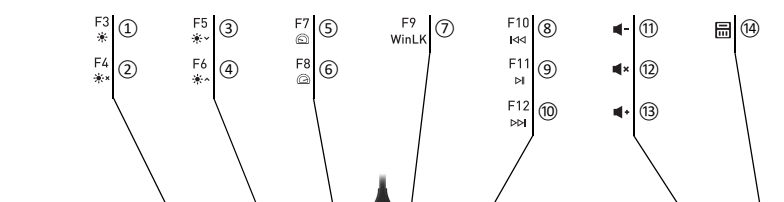

### 5.2 Ajuste de colores para la iluminación de una sola tecla

- Para cambiar al modo de iluminación de una sola tecla, pulse las teclas FN y F3 (F3) repetidamente hasta que la iluminación de fondo se encienda en blanco y las teclas WASD y de cursor se enciendan en rojo (valor de fábrica).
- Pulse las teclas FN y END.
- Pulse la tecla cuya iluminación de fondo desea cambiar hasta que se ilumine en el color deseado.
- Si es necesario, cambie el color de otras teclas.
- Para guardar los ajustes pulse las teclas FN y END.

### 6 Restablecimiento de la configuración del teclado al estado de entrega

- Mantenga las teclas FN y PAUSE pulsadas durante 5 segundos.
- Se restablece el teclado al estado de entrega.

### 7 Limpieza del teclado

- Apague el PC/Notebook o bien desenchufe la clavija del teclado.

### ¡NOTA! Los detergentes y líquidos agresivos pueden dañar el teclado

- Para su limpieza, no utilice disolventes como gasolina o alcohol, ni medios abrasivos o esponjas abrasivas.
- Evite que entre líquido en el teclado.
- No retire las capuzas de las teclas del teclado.
- Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave (p. ej. lavavajillas).
- Seque el teclado con un paño suave sin pelusa.

### 8 Si el teclado no funciona



## NO BRUKSANVISNING

- Endre lyseffekt
- Bakgrunnsbelysning på/av (Når du står belysningen på igjen, lyser tastene med sist innstilte lysstyrke.)
- Bakgrunnsbelysning mørkere
- Bakgrunnsbelysning lysere
- Lyseffekt langsommere
- Lyseffekt raskere
- Win Lock = Spørre/åpne følgende taster og tastekombinasjoner: Windowstast, menyfäst, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL

- Forrige tittel
- Start/pause
- Neste tittel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Høyere lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/ avslutte innstillingsmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for underfunksjonen til F-tastene
- FN-tast + mellomrumstast = Innstillingsmodus for fargen på de monokrome lyseffektene

- Start/pause
- Neste tittel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Høyere lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/avslutte innstillingsmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for underfunksjonen til F-tastene
- FN-tast + mellomrumstast = Innstillingsmodus for fargen på de monokrome lyseffektene

Før du starter ...

|  |
|--|
| <b>Alle apparater er forskjellige!</b>   |
| I bruksanvisningen får du tips om effektiv og god bruk.  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Les oppmerksomt gjennom bruksanvisningen.</li> <li>Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til andre brukere.</li></ul> |

CHERRY MX 10.0N er et tastatur for betjening av datamaskinen.
Informasjon om andre produkter, filer til nedlasting og mye annet finner du på www.cherry.de.

- For din sikkerhet**
**Kvelningsfarger hvis små deler svelges**
  - Oppbevar enheten utilgjengelig for barn under 3 år.

**“Repetitive Strain Injury” = “Skade på grunn av gjentatte belastninger”**
RSI oppstår på grunn av små, stadig gjentatte bevegelser.

- Innrett arbeidsplassen din ergonomisk.
- Velg en behagelig vinkel for tastaturet ved å vri aluminiumsprofilen bak F-tastene.
- Ta flere små pauser, evt. med uttynninger.
- Endre kropsholdning ofte.

- Koble til tastaturet**
  - Koble tastaturet til USB-kontakten på PC-en/ laptopen.
  - Tastaturet er klart til bruk uten installasjon av programvare.

### 3. Juster tasterne til tastaturet

For å gjøre dette, vri den runde aluminiumsprofilen bak F-tastene til fettene kikker inn i ønsket posisjon.

### 4. Åpne tilleggsfunksjoner

Symbolene for tilleggsfunksjonene er plassert på tastene F3 til F12.

- For å få tilgang til den, trykk FN-tasten og den tilhørende tasten.

#### Eksempel:

For å slå bakgrunnsbelysningen på eller av, trykk på FN-tasten og F4-tasten (F4).

For å aktivere FN-tasten permanent, trykk CTRL-tasten og FN-tasten samtidig.

### 5. Endre lyseffekter

#### 5.1 Endre fargen på lyseffektene

- Trykk FN-tasten og F3-tasten (F3) i gjentatte ganger til en monokrom lyseffekt vises.
- Trykk på FN-tasten og mellomrumstasten. Tastene lyser i forskjellige farger.

- Trykk på FN-tasten og END-tasten.
- Trykk på tasten med fargen du ønsker. Alle monokrome effekter lyser nå i denne fargen.

#### 5.2 Stille inn farger for enkelttastbelysning

Bytt til modus for enkelttastbelysning ved å trykke FN-tasten og F3-tasten (F3) i gjentatte ganger til bakgrunnsbelysningen lyser hvitt og WASD og tillystene lyser rødt (fabrikkinstilling).

- Trykk på FN-tasten og END-tasten.
- Trykk på tasten hvis belysning du vil endre, til den lyser i fargen du ønsker.

Endre fargen på andre taster om nødvendig.

Lagre innstillingene ved å trykke FN-tasten og END-tasten.

### 6. Tilbakestill tastaturet til leveringstilstand

Hold FN-tasten og PAUSE-tasten nede i 5 sekunder.

### 7. Rengjøring av tastaturet

1 Slå av stasjonær/berbar PC eller ta ut pluggen til tastaturet.

**MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet.**

- Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamp.
- Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.
- Ikke fjern tastepotene fra tastaturet.
- Rengjør tastaturet med en lett fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).
- Tørk tastaturet med en myk, lofri klut.

### 8. Hvis tastaturet ikke fungerer

- Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.
- For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.
- I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

### 9. Kassere enhet

- Kasser enheten i samsvar med lovbestemmelserne.

### 10. Tekniske spesifikasjoner

| Betegnelse         | Verdi   |
|--------------------|---|
| Forsyningsspenning | 5,0 VDC ±5 <span> </span> % SELV                |
| Strømforsbruk      | Maks. 500 mA                                    |
| Lagringstemperatur | -20 <span> </span> °C ... +60 <span> </span> °C |
| Driftstemperatur   | 0 <span> </span> °C ... +50 <span> </span> °C   |

## DK BETJENINGS-VEJLEDNING

- Skift af lyseffekt
- Baggrundslysning til/ fra (Hvis du tænder belysningen igen, lyser tastene med den sidst indstillede lysstyrke.)
- Baggrundslysning mørkere
- Baggrundslysning lysere
- Lyseffekt langsommere
- Lyseffekt hurtigere
- Win Lock = spærring/frigivelse af følgende taster og tastkombinationer: Windowstast, menyfäst, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL

- Forrige tittel
- Start/pause
- Neste tittel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Høyere lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/ avslutte innstillingsmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for underfunksjonen til F-tastene
- FN-tast + mellomrumstast = Innstillingsmodus for fargen på de monokrome lyseffektene

- Start/pause
- Neste tittel
- Lyd svagere
- Lyd til/ fra
- Lyd kraftigere
- Regnemaskine
- FN-tast + END = start/afslutning af indstillingsmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for F-tasternes underfunktion
- FN-tast + mellemrumstast = indstillingsmodus for de ensfarvede lyseffekters farve

CHERRY MX 10.0N er et tastatur for betjening av datamaskinen.
Informasjon om andre produkter, filer til nedlasting og mye annet finner du på www.cherry.de.

- For din sikkerhet**
**Kvelningsfarger hvis små deler svelges**
  - Oppbevar enheten utilgjengelig for barn under 3 år.

**“Repetitive Strain Injury” = “Skade på grunn av gjentatte belastninger”**
RSI oppstår på grunn av små, stadig gjentatte bevegelser.

**“Repetitive Strain Injury” = “Skade på grunn av gjentatte belastninger”**
RSI oppstår på grunn av små, stadig gjentatte bevegelser.

- Les betjeningsvejledningen opmærksomt igennem.
- Velg en behagelig vinkel for tastaturet ved å vri aluminiumsprofilen bak F-tastene.
- Ta flere små pauser, evt. med uttynninger.
- Endre kropsholdning ofte.

- Koble til tastaturet**
  - Koble tastaturet til USB-kontakten på PC-en/ laptopen.
  - Tastaturet er klart til bruk uten installasjon av programvare.

### 3. Juster tasterne til tastaturet

For å gjøre dette, vri den runde aluminiumsprofilen bak F-tastene til fettene kikker inn i ønsket posisjon.

### 4. Åpne tilleggsfunksjoner

Symbolene for tilleggsfunksjonene er plassert på tastene F3 til F12.

- For å få tilgang til den, trykk FN-tasten og den tilhørende tasten.

**“Repetitive Strain Injury” = “kvæstelse på grund af gentagne belastning”**
RSI oppstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.

- Indret din arbeidsplass ergonomisk.
- Vælg en behagelig vinkel for tastaturet ved at dreje aluminiumprofilen bagved F-tastene.
- Hold flere små pauser, evt. med strækøvelser.
- Sørg for at ændre din kropsholdning st.

### 2. Tilslutning af tastatur

Tilslut tastaturet til USB-tilslutningen på pc'en/ laptopen.

Tastaturet er driftsklart uden softwareinstallation.

### 4. Åbning af ekstrafunktioner

Symbolerne for ekstrafunktioner befinder sig på tastene F3 til F12.

- Tryk på FN-tasten og den tilsvarende tast for at åbne.

**Eksempel:**

Tryk på FN-tasten og tasten F4 for at tænde eller slukke baggrundslysningen (F4).

Tryk samtidigt på CTRL-tasten og FN-tasten for at aktivere FN-tasten permanent.

### 5.Ændring af lyseffekter

#### 5.1 Ændring af lyseffekternes farve

- Tryk på FN-tasten og tasten F3 (F3) i flere gange, indtil der vises en ensfarvet lyseffekt.
- Tryk på FN-tasten og mellemrumstasten. Tasterne lyser i forskellige farver.
- Tryk på tasten med den ønskede farve. Alle ensfarvede effekter lyser nu i denne farve.

### 5.2 Indstilling af farver for enkelttastbelysning

Skift til modusen for enkelttastbelysning ved at trykke flere gange på FN-tasten og tasten F3 (F3) i indtil baggrundslysningen lyser hvitt og WASD- og cursortastene lyser rødt (fabrikindstilling).

Tryk på FN-tasten og END-tasten.

Tryk på tasten, hvis belysning du vil ændre, indtil den lyser i den ønskede farve.

Ændr evt. farven på andre taster.

Gem indstillingerne ved at trykke på FN-tasten og END-tasten.

### 6. Nulstilling af tastaturet til leveringstilstanden

Hold FN-tasten og PAUSE-tasten trykket ind i 5 sekunder.

Leveringstilstanden er gendannet.

### 7. Rengjøring af tastaturet

- Sluk pc'en/den bærbare computer, eller træk tastaturets stik ud.

**BE/MERK! Aggressive rengøringsmidler og væsker kan beskadige tastaturet.**

- Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. bensin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengjøringen.

• Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i tastaturet.

• Fjern ikke tastaturets tastkapper.

• Rengør tastaturet med en let fuktig klud og lidt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskemiddel).

• Tør tastaturet med en fnugfri, blød klud.

### 8. Hvis tastaturet ikke fungerer

- Anvend en anden USB-tilslutning på pc'en/ notebooken.
- For at sikre, at der ikke foreligger en defekt på tastaturet, skal du så vidt muligt teste det på en anden pc/notebook.
- I BIOS optionen "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" på "enabled" i pc'ens BIOS.

### 9. Bortskaffelse af enhed

- Bortskaf enheden i overensstemmelse med lovsforskritterne.

### 10. Tekniske data

| Betegnelse            | Værdi   |
|-----------------------|---|
| Forsyningsspænding    | 5,0 VDC ±5 <span> </span> % SELV                |
| Strømforsbrug         | Maks. 500 mA                                    |
| Opbevaringstemperatur | -20 <span> </span> °C ... +60 <span> </span> °C |
| Driftstemperatur      | 0 <span> </span> °C ... +50 <span> </span> °C   |

## FI KÄYTTÖOHJE

- Valoefektin vaihto
- Taustavalaistus päälle/pois (Kun kytket valaistuksen takaisin päälle, näppäimet loistavat viimeksi valittua kirkkautta vastaavasti.)
- Taustavalaistus tummempi
- Taustavalaistus kirkkaampi
- Valoefektin hitaampi
- Valoefektin nopeampi
- Win Lock = Seuraavien näppäinten ja näppäinyhdistelmien estäminen/salliminen: Windows-näppäin, valikkonäppäin, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL

- Edellinen kappale
- Käynnistyks/tauko
- Seuraava kappale
- Pienennä äänenvoimakkuutta
- Ääni päälle/pois
- Suurennä äänenvoimakkuutta
- Lisäääämälä kone
- FN-näppäin + END = Yksittäisnäppäinten valaistuksen säätöalain alitulos/opetus
- FN-näppäin F-näppäinten rinnakkaisoimintoja varten
- FN-näppäin + välilyöntinäppäin = Yksivärinen valoefektin värin säätötoia

- Forrige tittel
- Start/pause
- Neste tittel
- Lavere lyd
- Lyd på/av
- Høyere lyd
- Kalkulator
- FN-tast + END = Starte/ avslutte innstillingsmodus for enkelttastbelysningen
- FN-tast for F-tasternes underfunktion
- FN-tast + mellomrumstast = indstillingsmodus for de ensfarvede lyseffekters farve

CHERRY MX 10.0N on tietokoneiden käyttämiseen tarkoitettu näppäimistö.

Tietoja muuta tuotteista, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät osoitteesta www.cherry.de.

**“Repetitive Strain Injury” = “Toistuvasta raskuudesta johtuva vamma”**

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

**“Repetitive Strain Injury” = “Toistuvasta raskuudesta johtuva vamma”**

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

### 1. Turvallisuutesi vuoksi

Pienten osien nielemien voi johtaa tukkeutukseen

- Säilytä laite siksi alle 3-vuotiaan lasten ulottumatommassa.

**“Repetitive Strain Injury” = “Toistuvasta raskuudesta johtuva vamma”**

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

RSI syntyy joihtuista toistuvista liikkeistä.

### 2. Näppäimistöön liittäminen

Yhdistä näppäimistö PC/Notebook-tietokoneen USB-porttiin.

Näppäimistö on käyttövalmis eikä vaadi ohjelmistoaennusta.

### 3. Näppäimistön kaltevuuden säätäminen

Käännä F-näppäinten takana olevaa pyöreää alumiiniprofiilia, kunnes jalat lukittuivat haltuunsa asentoon.

### 4. Lisätoimintojen hakeminen esiin

Lisätoimintojen symbolit ovat näppäimissä F3 – F12.

- Paina niiden hakemiseksi FN-näppäintä ja vastaavaa näppäintä.

**Esimerkki:**

Taustavalaistuksen päälle tai pois kytkemistä varten paina FN-näppäintä ja näppäintä F4 (F4).

FN-näppäimen kytkemiseksi jatkuvana toimintaan paina samaanikaikaisesti CTRL-näppäintä ja FN-näppäintä.

### 5. Valoefektien muuttaminen

#### 5.1 Valoefektien värin muuttaminen

1 Paina FN-näppäintä ja näppäintä F3 (F3) i niin monta kertaa, että yksivärinen valoefekt tulee näkyviin.

2 Paina FN-näppäintä ja välilyöntinäppäintä. Näppäimet loistavat eri värisää.

3 Paina näppäintä, jossa on haluttu väri.

Kaikkii yksiväriset efektit käyttävät nyt tätä väriä.

### 5.2 Yksittäisnäppäinvalaistuksen värin säätäminen

1 Siirry yksittäisnäppäinten valaistustilaan painamalla FN-näppäintä ja näppäintä F3 (F3) i niin monta kertaa, että taustavalaistus toistaa valokoisena ja WASD- ja kursorinäppäimet loistavat punaisena (lehdasasetus).

2 Paina FN-näppäintä ja END-näppäintä, kunnes se loistaa halutussa värisää.

3 Muuta mahd. muidekin FN-näppäintä väriä.

4 Tallenna säädöt painamalla FN-näppäintä ja END-näppäintä.

### 6. Näppäimistön palauttaminen toimintutilaan

1 Pidä FN-näppain ja PAUSE-näppäin painettuina 5sekuntia.

Laite on palautettu taas toimintutilaan.

### 7. Näppäimistön puhdistus

1 Kytke tietokone/kannettava tietokone pois päältä tai vedä näppäimistön pistoke irti.

**OHJE! Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä**

• Älä käytä puhdistamiseen mitään liuotettimia kuten bensiniä tai alkoholia (äläkä hankausmaita tai hankausliuonia)

• Estä nesteiden pääsy näppäimistöön.

• Älä irrota näppäimistön näppäinpainikkeita.

2 Puhdista näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoja puhdistusainetta (esim.: astianpesuaine).

3 Kuivaa näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

### 8. Jos näppäimistö ei toimi

• Käytä PC/Notebook-tietokoneen toista USB-porttia.

• Varmistaaksesi, että näppäimistössä ei ole vikaa, testaa se mahdollisuuksien mukaan toisen PC/Notebook-tietokoneen avulla.

• Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" "enabled" -tilaan.

### 9. Laitteen hävittäminen

- Hävitä laite lain määräykssä vastaavasti.

## 10. Tekniset tiedot

| Nimitys              | Arvo  |
|----------------------|---|
| Syöttöjännite        | 5,0 VDC ±5 <span> </span> % SELV                |
| Virtankulutus        | Maks. 500 mA                                    |
| Varastointilämpötila | -20 <span> </span> °C ... +60 <span> </span> °C |
| Käyttölämpötila      | 0 <span> </span> °C ... +50 <span> </span> °C   |

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

① Zmiana efektu świetlnego
② Podświetlenie ta wL/wył. (Jeśli podświetlenie zostanie włączone ponownie, klawisze będą świecić z ostatnią ustawioną jasnością.)

③ Podświetlenie ta ciemniejsze
④ Podświetlenie ta jasniejsze

⑤ Efekt świetlny wolniejszy
⑥ Efekt świetlny szybszy

⑦ Win Lock = blokowanie/odblokowywanie pozycyjnych klawiszy oraz kombinacji klawiszy: klawisze menu, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR (prawy) + Tab, CTRL + ALT + DEL

⑧ Poprzedni utwór
⑨ Start/pauza

⑩ Następny utwór
⑪ Ciszej

⑫ Dźwięk wL/wył.
⑬ Głośniej

⑭ Kalkulator
⑮ Klawisz FN + END = tryb ustawiania w celu włączania/wyłączania podświetlenia pojedynczych klawiszy

⑯ Klawisz FN do funkcji dodatkowych klawiszy F
⑰ Klawisz FN + klawisz spacji = tryb ustawiania dla koloru jednokolorowych efektów świetlnych

### Zanim rozpoczniesz ...

**Każde urządzenie jest inne!**

W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.

- Dlatego też instrukcje obsługi należy uważnie przeczytać.
- Instrukcje obsługi należy zachować i przekazać jej w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

### 2. Przygotowanie do instalacji

Przygotuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.

Wybrać wygodne nachylenie klawiatury, obracając profil aluminiowy za klawiszami F.

Zrób sobie kilka krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.

Zmieniaj często postawę ciała.

### 2. Podłączenie klawiatury