



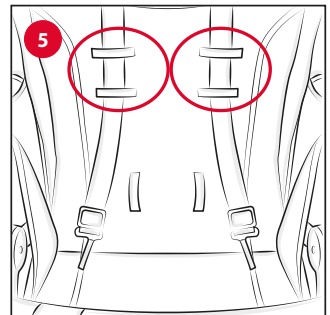
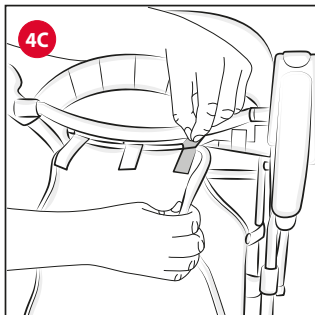
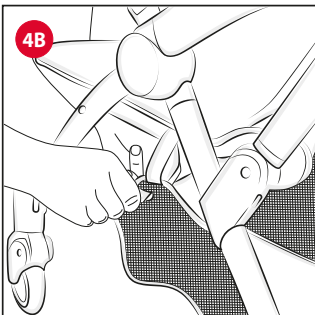
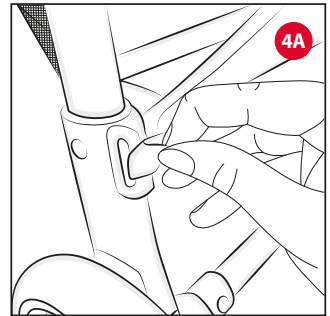
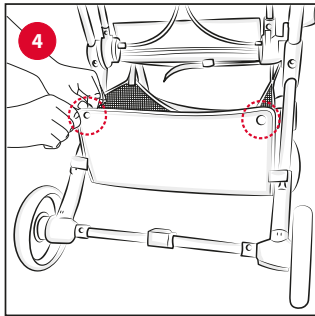
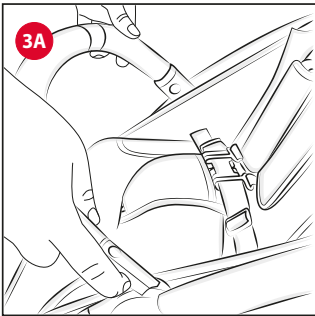
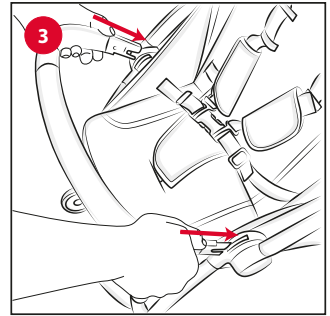
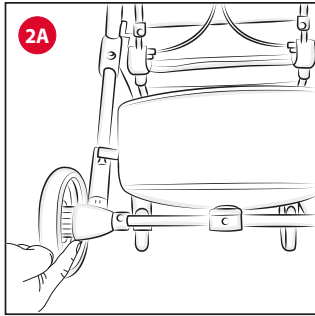
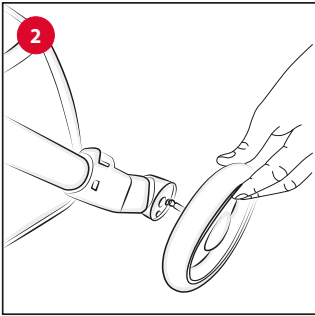
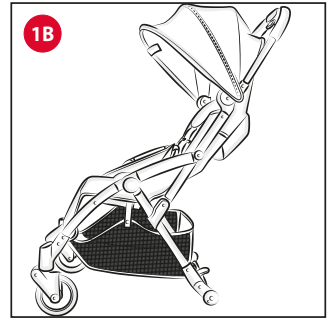
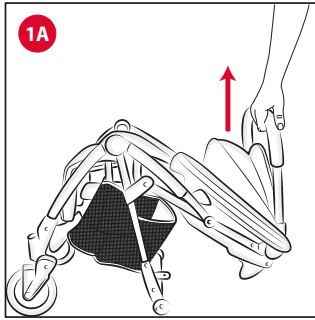
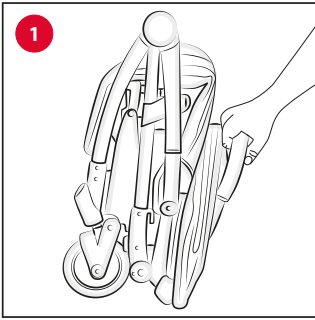
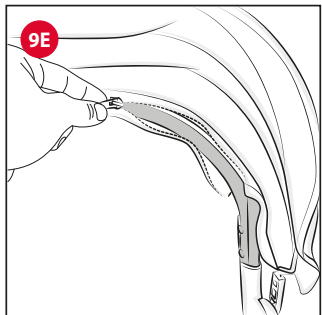
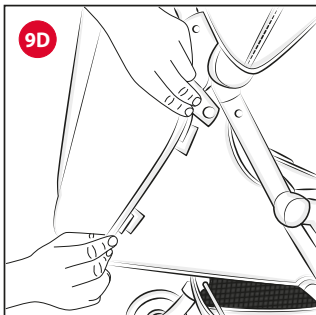
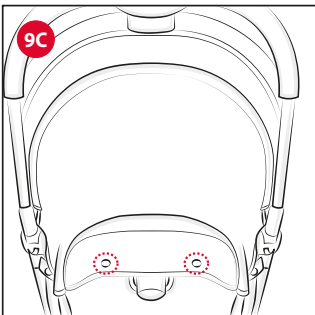
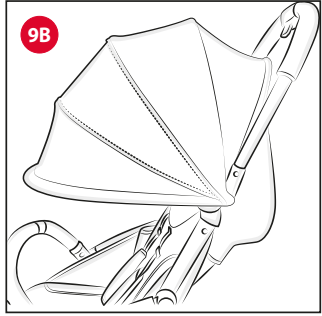
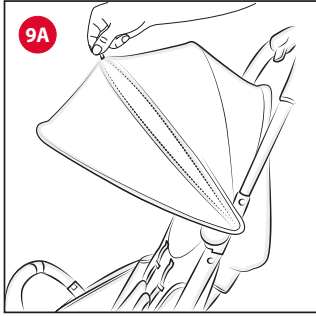
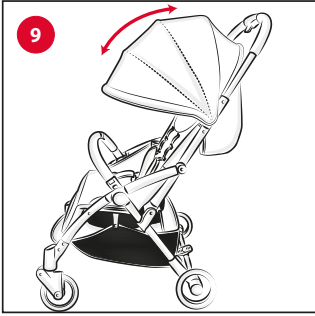
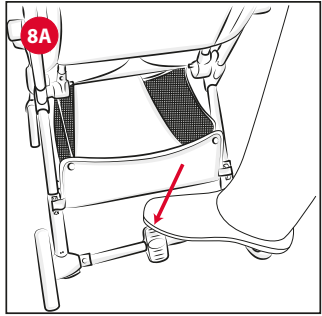
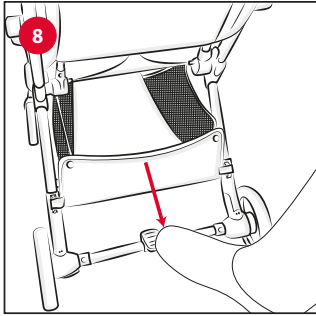














goody plus











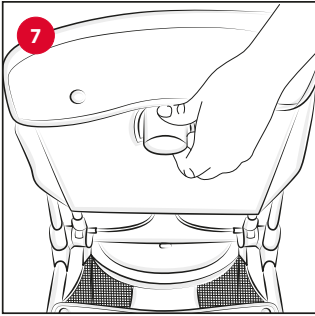


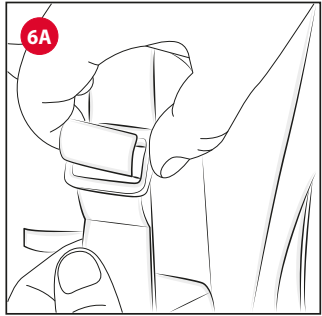


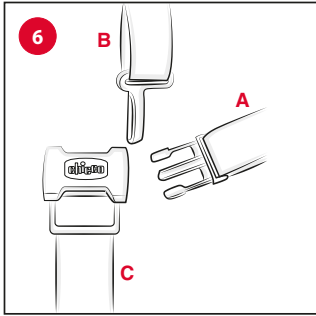

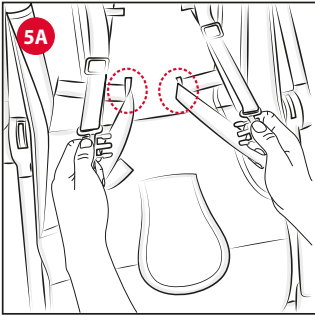

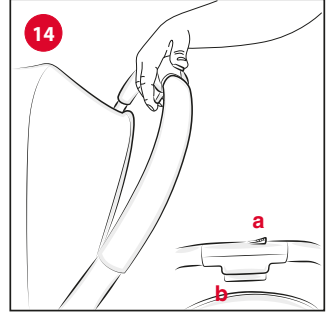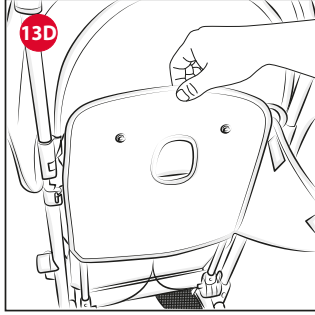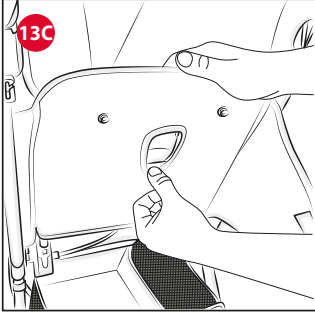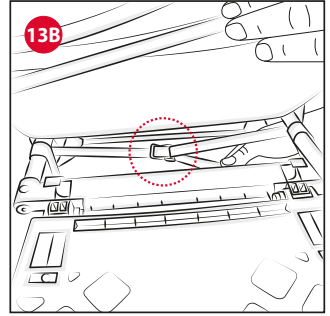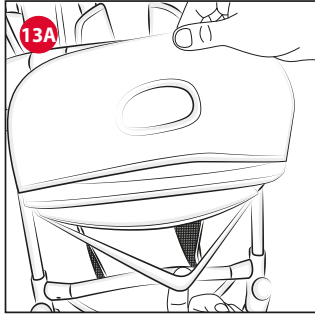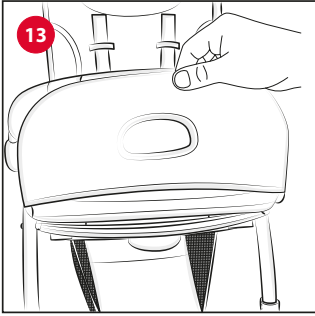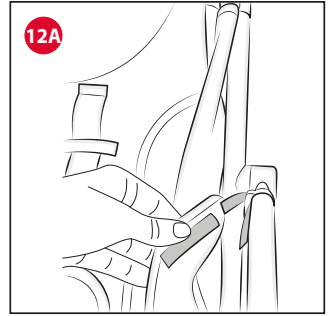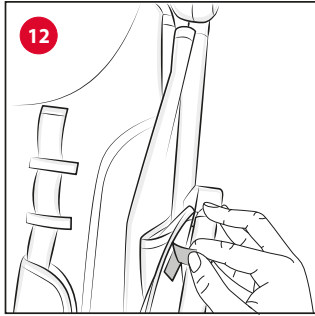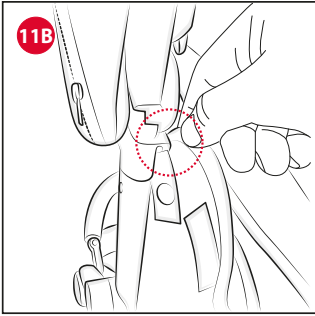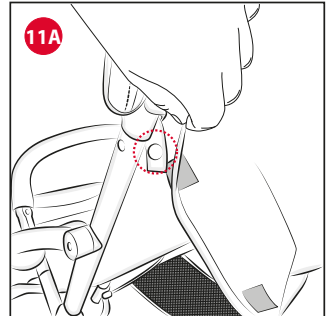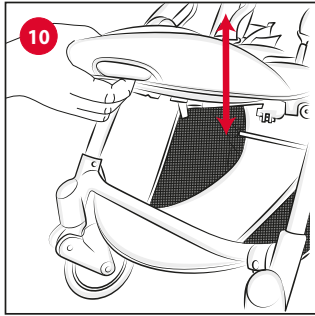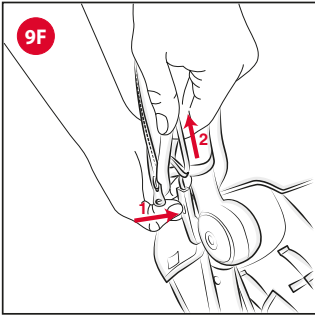

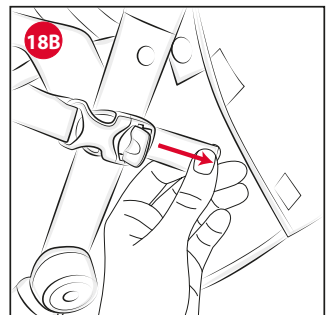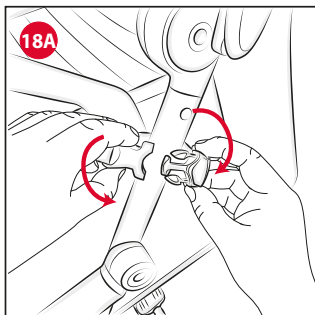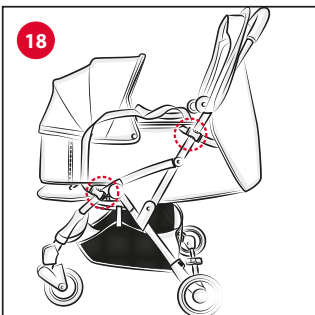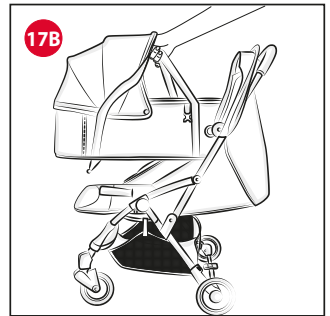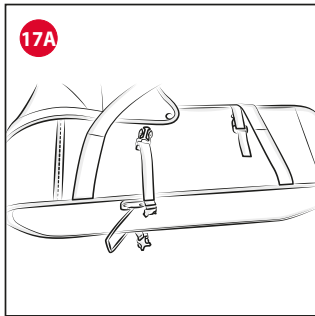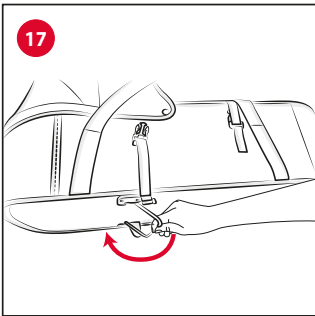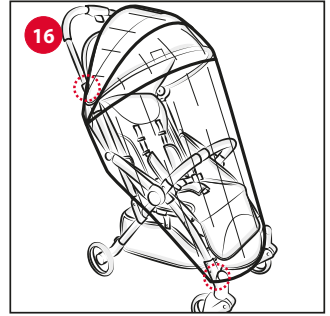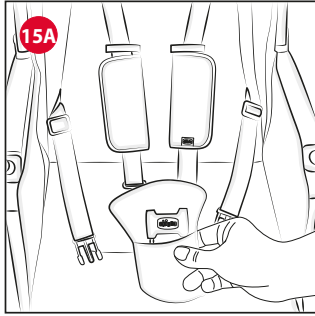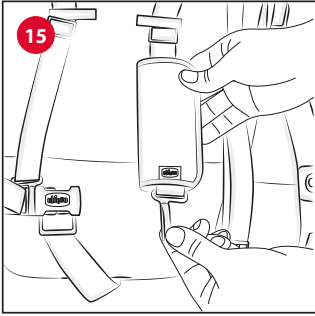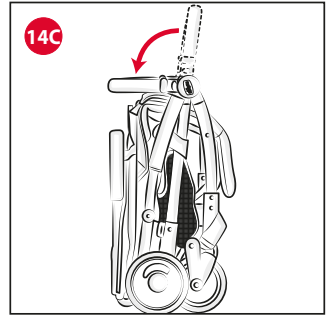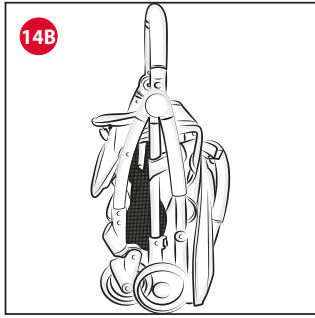

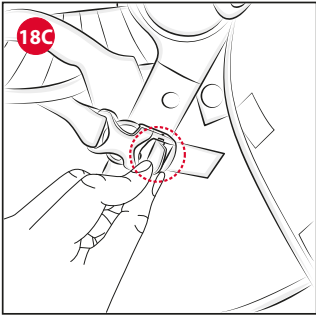

IT ISTRUZIONI D'USO

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVERTENZE

- **ATTENZIONE:** Non lasciare mai il bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
- **ATTENZIONE:** Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- **ATTENZIONE:** Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- L'uso di spartigambe e cinture di sicurezza è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza contemporaneamente allo spartigambe.

- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
- **ATTENZIONE:** Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Il veicolo è adatto fino a 22 kg o 4 anni, o qualunque limite che si verifichi per primo.
- Per bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi d'età, lo schienale deve essere utilizzato in posizione completamente reclinato.
- Solo i Seggiolini Auto CHICCO KAILY o CHICCO KIROS I-SIZE con aggancio FAST IN o la CHICCO SOFT CARRYCOT possono essere agganciati al passeggino GOODY PLUS.
- Con la sacca installata sul passeggino; **ATTENZIONE:** Questo prodotto, nella configurazione carrozzina, è adatto a un bambino che non è in grado di stare seduto autonomamente, di girarsi e di tirarsi su appoggiandosi alle mani e alle ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 Kg. Non aggiungere un altro materasso sulla parte superiore del materasso fornito o raccomandato dal fabbricante. Non lasciare le maniglie di trasporto all'interno della sacca porta bambini.
- Il dispositivo di parcheggio deve essere sempre inserito quando si posiziona e rimuove il bambino.
- Utilizzare il dispositivo di parcheggio ogni qualvolta si sosti.
- Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato, con dentro il bambino, anche se con i freni azionati.



- Non sovraccaricare il cestello. Peso massimo 3 kg.
- Ogni peso attaccato ai manici e / o sullo schienale e / o sui lati del passeggino potrebbe compromettere la stabilità del passeggino.
- Non trasportare più di un bambino alla volta.
- Non applicare al passeggino accessori, parti di ricambio o componenti non fornite o approvate dal costruttore.
- Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Con il seggiolino auto installato sul passeggino, questo veicolo non sostituisce una culla o lettino. Se il bambino necessita di dormire, allora dovrebbe essere collocato in una navicella, culla o lettino.
- Verificare prima dell'assemblaggio che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Nelle operazioni di regolazione, assicurarsi che le parti mobili del passeggino non vengano in contatto con il corpo del bambino.
- Assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto.
- Il prodotto deve essere assemblato esclusivamente da un adulto.
- Per evitare rischi di strangolamento, non dare al bambino e non riporre

vicino al bambino oggetti muniti di corde.

- Non usare il passeggino sulle scale o sulle scale mobili: si potrebbe perdere improvvisamente il controllo.
- Prestare attenzione quando si sale e scende un gradino o il marciapiede.
- Se lasciate il passeggino esposto al sole per molto tempo, aspettate che si raffreddi prima di mettervi il bambino. L'esposizione prolungata al sole può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Evitare il contatto del passeggino con acqua salina per prevenire la formazione di ruggine.
- Non utilizzare il passeggino in spiaggia.
- Quando non in uso, il passeggino va tenuto lontano dalla portata dei bambini.






CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Questo prodotto necessita di manutenzione periodica. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate da un adulto.

PULIZIA

La seduta del passeggino è sfoderabile (vedi paragrafo SVESTIZIONE E VESTIZIONE DEL PASSEGGINO). Pulire le parti in tessuto mediante una spugna umida e del sapone neutro. Pulire le parti in plastica periodicamente con un panno umido. Asciugare le parti in metallo, dopo un eventuale contatto con acqua, al fine di evitare il formarsi di ruggine.

Di seguito sono riportati i simboli di lavaggio ed i relativi significati:

-  Lavare a mano in acqua fredda
-  Non candeggiare
-  Non asciugare meccanicamente
-  Non stirare
-  Non lavare a secco

MANUTENZIONE

Lubrificare le parti mobili, in caso di necessità, con olio secco al silicone.

Controllare periodicamente lo stato di usura delle ruote e tenerle pulite da polvere e sabbia. Assicurarsi che tutte le parti in plastica che scorrono sui tubi in metallo siano pulite da polvere, sporco e sabbia, al fine di evitare attriti che possono compromettere il corretto funzionamento del passeggino.

Tenere il passeggino in un posto asciutto.





ISTRUZIONI GENERALI

APERTURA E PRIMO MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

ATTENZIONE: Effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino o altri bambini siano a debita distanza.

ATTENZIONE: Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.

1. Impugnare il maniglione (Fig. 1) e tirare il passeggino verso l'alto (Fig. 1A) fino alla completa apertura della struttura (Fig. 1B).

ATTENZIONE: Prima dell'uso assicurarsi che il passeggino sia bloccato in posizione aperta, verificando che il meccanismo sia effettivamente bloccato.

2. Montare le ruote posteriori inserendo il perno della ruota nell'apposito foro del tubo posteriore, fino ad avvenuto bloccaggio (Fig. 2).

Per rimuoverle agire sul tasto localizzato su ciascuna ruota (Fig. 2A).

ATTENZIONE: Prima dell'uso accertarsi che tutte le ruote siano fissate correttamente.

3. Installare il manicotto paracolpi inserendolo nelle apposite fessure posizionate sugli snodi del passeggino (Fig. 3). Se fosse necessario rimuoverlo, premere il tasto su entrambi i lati (Fig. 3A).

ATTENZIONE: Il manicotto non deve essere utilizzato per sollevare il prodotto con il bambino all'interno.

CESTELLO PORTAOGGETTI

Il cestello portaoggetti è già installato. Qualora fosse necessaria la rimozione, seguire i passaggi descritti di seguito.

4. Il cestello è agganciato al telaio in più punti. Sganciare i 2 bottoni automatici sulla parte posteriore del cestello (Fig. 4); rimuovere i nastri laterali sulle gambe posteriori del passeggino (Fig. 4A); sganciare i bottoni automatici presenti sotto la seduta (Fig. 4B); aprire i velcri nella parte anteriore sotto il poggia piedi (Fig. 4C).

Per rimontare il cestello effettuare le stesse operazioni in senso inverso.

UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Il passeggino è dotato di sistema di ritenuta a cinque punti di ancoraggio costituito da due spallacci, due asole di regolazione, una cintura girovita ed uno spartigambe con fibbia.

5. **ATTENZIONE:** Per l'utilizzo con bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi è necessario utilizzare gli spallacci facendoli prima passare attraverso le due asole di regolazione (Fig. 5) e la cintura girovita nelle asole verticali (Fig. 5A).

E' possibile regolare l'altezza degli spallacci spostandoli nelle asole presenti sullo schienale.

6. Dopo aver adagiato il bambino nel passeggino, allacciare le cinture (Fig. 6) facendo passare le due forchette (A) attraverso la fibbia degli spallacci (B) e poi in quella dello spartigambe (C); regolare l'altezza degli spallacci così da farli aderire alle spalle del bambino (Fig. 6A).

Assicurarsi che le cinture siano sempre allacciate correttamente. Per sganciare la cintura, premere e tirare le forchette laterali.

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del vostro bambino è indispensabile utilizzare sempre le cinture di sicurezza.

Per assicurarsi che le cinture siano agganciate correttamente, una volta messo il bambino e fissato, tirare con forza la parte finale delle cinture.

REGOLAZIONE SCHIENALE

Lo schienale è regolabile in 3 posizioni.

7. Per reclinare lo schienale sollevare verso l'alto la maniglia di regolazione posta sul retro dello stesso (Fig. 7). Per alzare lo schienale è sufficiente sollevarlo fino alla posizione desiderata.

ATTENZIONE: Con il peso del bambino le operazioni possono risultare più difficoltose.

FRENI POSTERIORI

Le ruote posteriori sono dotate di freni gemellati che permettono di operare contemporaneamente su entrambe le ruote posteriori agendo sul tubo di supporto.

8. Per frenare il passeggino, premere verso il basso il pedale posto centralmente (Fig. 8). Per sbloccare il sistema frenante, premere il pedale nell'altro senso (Fig. 8A).

CAPOTTA PARASOLE

La capotte è già installata sul passeggino.

9. Per aprire e regolare la capotta agire sull'archetto anteriore (Fig. 9).

E' possibile estendere la capotta aprendo la cerniera (Fig. 9A-9B).

Agganciare la parte posteriore della capotte allo schienale con due bottoni automatici (Fig. 9C) e i velcri laterali (Fig. 9D). Qualora si volesse rimuovere la capotte dal passeggino, aprire la zip che avvolge il tubo sopra lo schienale (Fig. 9E) e sfilare su entrambi i lati l'archetto dallo snodo a cui è agganciato premendo il punto indicato nella figura 9F e, contemporaneamente tirare verso l'alto. Concludere l'operazione sganciando i due bottoni posizionati sul retro dello schienale.

POGGIAGAMBE REGOLABILE

E' possibile utilizzare il poggia gambe in 2 posizioni.

10. Per utilizzare il poggia gambe in posizione orizzontale è sufficiente spingerlo verso l'alto. Per abbassarlo agire sul tasto posto sotto il poggia gambe (Fig. 10).

SVESTIZIONE E VESTIZIONE DEL PASSEGGINO

Per rimuovere il tessile della seduta seguire i passaggi descritti di seguito:

11. Staccare tutti i velcri e i bottoni automatici che legano lo schienale alla capotte (Fig. 11A) e, su entrambi i lati, sfilare i nastri dagli agganci plastici che legano lo schienale al tubo impugnatura del telaio (Fig. 11B).

12. Sui laterali della seduta, rimuovere il velcro (Fig. 12) e sfilare la linguetta tessile dall'anello plastico posto sulla struttura (Fig. 12A). Effettuare tale operazione su entrambi i lati del passeggino.

13. Sfilare la parte tessile del poggia gambe dalla struttura (Fig. 13) e, conseguentemente, il nastro elastico (Fig. 13A). Staccare il velcro presente sul nastro elastico, posto sotto la seduta, e sfilare il nastro stesso dalla fibbia (Fig. 13B). Rimuovere la tasca dal tasto di regolazione dello schienale e tirare tutto il tessile verso l'alto (Fig. 13C - 13D).

Per vestire il passeggino eseguire le stesse operazioni in senso inverso.

CHIUSURA DEL PASSEGGINO

ATTENZIONE: Effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza.

Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.

Prima della chiusura verificare che il cestello portaoggetti sia vuoto. Il passeggino è dotato di comando di chiusura utilizzabile con una sola mano.

14. Per chiudere il passeggino, spingere il cursore "A" verso sinistra e premere contemporaneamente il tasto "B" (Fig. 14); spingere il maniglione verso il basso ed il passeggino si chiuderà in automatico. Il passeggino si bloccherà automaticamente in posizione chiusa. Il passeggino, una volta chiuso, sta in piedi da solo (Fig. 14A-B). Per aumentare la compattezza del prodotto da chiuso è possibile ruotare il manicotto paracolpi verso il maniglione (Fig. 14C).

ACCESSORI

ATTENZIONE: Gli accessori descritti qui nel seguito possono non essere presenti su alcune versioni del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni relative agli accessori presenti nella configurazione da Voi acquistata.

KIT SPALLACCI E SPARTIGAMBE

Il passeggino è dotato di spallacci imbottiti e di un morbido spartigambe, in grado di assicurare la sicurezza e la comodità del bambino.

15. Infilare gli spallacci nelle bretelle (Fig. 15) e far passare lo spartigambe nell'apposita imbottitura (Fig. 15A).

ATTENZIONE: Regolare, se necessario, la larghezza del girovita agendo sulle fibbie.

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del vostro bambino è indispensabile usare sempre le cinture di sicurezza.



MANTELLINA PARAPIOGGIA

16. Per fissare la mantellina parapiovvia fate passare i lacci intorno ai tubi del passeggino in corrispondenza delle posizioni indicate in figura 16 (le operazioni vanno eseguite su entrambi i lati del passeggino).

A fine utilizzo lasciare asciugare all'aria la mantellina qualora si bagnasse.

ATTENZIONE: La mantellina parapiovvia non può essere utilizzata sul passeggino sprovvisto di capotta, poiché può provocare il soffocamento del bambino.

ATTENZIONE: Quando la mantellina parapiovvia è montata sul passeggino non lasciare mai lo stesso esposto al sole con dentro il bambino per il rischio di surriscaldamento.

UTILIZZO SEGGIOLINO AUTO SUL PASSEGGINO

Sul passeggino Goody Plus è possibile installare i seguenti elementi acquistabili separatamente:

- Seggiolino Auto Kaily
 - Seggiolino Auto Kiros i-size con aggancio Fast In
- Tutti i Seggiolini Auto per l'utilizzo sul passeggino necessitano degli appositi adattatori venduti a parte.

ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO E/O L'UTILIZZO DEGLI ELEMENTI SOPRA ELENCATI FARE RIFERIMENTO AI RELATIVI MANUALI.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA SACCA MORBIDA DAL PASSEGGINO

Il passeggino Goody Plus è compatibile con la Chicco Soft Carrycot. Per agganciare la sacca porta bambini al passeggino è necessario rimuovere il manicotto paracolpi, successivamente abbassare completamente lo schienale e porre in posizione orizzontale il poggiatesta.

17. Ruotare il tondino presente sotto la base della sacca fino a completa apertura (Fig. 17-17A); impugnare le maniglie tessili in posizione di trasporto e posizionare la sacca porta bambini sul passeggino con la zona dei piedi rivolta verso l'impugnatura dello stesso (Fig. 17B).

18. Agganciare la sacca al telaio del passeggino utilizzando gli appositi nastri. La sacca è dotata di due nastri con fibbia su ciascun lato. Avvolgere i nastri intorno al tubo del passeggino nelle posizioni indicate in figura 18, chiudere le fibbie (Fig. 18A), tirare i nastri per ottenere un aggancio stabile (Fig. 18B) e richiudere la seconda sicurezza di bloccaggio (Fig. 18C). Ripetere le operazioni anche sul lato opposto.

ATTENZIONE: Prima dell'utilizzo assicurarsi che la sacca porta bambini sia ben vincolata tirandola verso l'alto.

Per smontare la sacca dal passeggino occorre sganciare le fibbie ed estrarla dalla seduta.

ATTENZIONE: L'aggancio e lo sgancio si possono effettuare anche con il bambino nella sacca porta bambini; le suddette operazioni, con il peso del bambino, potrebbero risultare meno agevoli. Si raccomanda attenzione nell'effettuare le operazioni di cui sopra.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

EN INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNINGS

- **WARNING:** Never leave the child unattended.
- **WARNING:** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let the child play with this product.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- The use of the safety harness is necessary to guarantee the safety of your child. Always use the complete safety harness.
- **WARNING:** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING:** This product is not suitable for running or skating.
- The vehicle is suitable for children up to 22 kg or 4 years, or whichever limit is reached first.
- It is recommended that the back-

rest should be used in its most reclined position for children from birth to 6 months of age.

- Only CHICCO KAILY or CHICCO KIROS I-SIZE car seats with FAST IN attachment, or the CHICCO SOFT CARRYCOT, can be attached to the GOODY PLUS stroller.
- With the carrycot installed on the stroller; **WARNING:** This product in pram configuration is only suitable for children who cannot sit up unaided, roll over and cannot push up on their hands and knees. . Maximum weight of the child: 9 Kg. • Do not add another mattress on the upper part of the mattress supplied or recommended by the manufacturer. Do not leave the transport handles inside the carrycot.
- The parking device must always be engaged when your child is positioned and removed.
- Use the parking device every time you stop.
- Never leave the stroller on a sloped surface, with a child on board, even with the brakes are on.
- Do not overload the storage basket. Maximum weight 3 kg.
- Any weight attached to the handles and/or backrest and/or on the sides of the stroller may affect the stability of the stroller.
- Do not carry more than one child at a time.
- Do not use accessories, replacement parts, or any component not supplied or approved by the manufacturer / distributor.
- Do not use this product if any part is broken, torn or missing.

- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Before assembly, ensure that the product and its components have not been damaged during transportation. In this case, do not use and keep out of reach of children.
- During adjustment operations, ensure that the moving parts of the stroller do not come into contact with your child.
- Make sure that the person using the stroller knows how to operate it in the safest way.
- This product must only be used by an adult.
- The product must only be assembled by an adult.
- To avoid all strangulation hazards, never give children objects with cords or strings attached, or leave them close to such objects.
- Never use the stroller on staircases or escalators: you could suddenly lose control of it.
- Always pay attention when going up and down steps or pavements.
- If the stroller is left exposed to direct sunlight for an extended period of time, allow it to cool down before placing your child inside. Prolonged exposure to direct sunlight may cause the colour of the materials and fabric to fade.
- Prevent the stroller from coming into contact with salt water. It may cause rusting.
- Do not use the stroller on the beach.

- When not in use, the stroller should be kept out of reach of children.

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

This product requires periodical maintenance. Cleaning and maintenance operations must be performed exclusively by an adult.

CLEANING

The seat of the stroller can be removed (please see the section FITTING AND REMOVING THE STROLLER LINING). Clean the fabric parts using a wet terry towel and neutral soap. Periodically wipe the plastic parts clean with a soft damp cloth. To prevent the formation of rust, always dry metal parts if they have come into contact with water.

The washing symbols and relative meanings are indicated below:

-  Hand wash
-  Do not bleach
-  Do not tumble dry
-  Do not iron
-  Do not dry clean

MAINTENANCE

If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone lubricant. Regularly check the condition of the wheels and clean off all dust and sand. To avoid friction that may compromise the correct functioning of the stroller, make sure all plastic parts that run along the metal tubes are clean of dust, dirt and sand.

Keep the stroller in a dry place.

GENERAL INSTRUCTIONS

OPENING THE STROLLER AND FIRST ASSEMBLY

WARNING: When opening the stroller, make sure that your child or other children are at a safety distance.

WARNING: Make sure that during these operations the moving parts of the stroller do not come into contact with your child.

1. Grip the handle (Fig. 1) and pull the stroller upwards (Fig. 1A) until the structure opens fully (Fig. 1B).

WARNING: Before use, ensure that the stroller is locked in the open position, checking that the mechanism is effectively locked.

2. Assemble the rear wheels by inserting the pin of the wheel into the appropriate hole located on the rear tube, until it locks in place (Fig. 2). To remove them, use the button located on each wheel (Fig. 2A).

WARNING: Before use, ensure that the wheels have locked correctly.

3. Install the bumper bar by inserting it into the appropriate slots located on the joints of the stroller (Fig. 3). Should you need to remove it, press the buttons on both sides (Fig. 3A).

WARNING: Never use the bumper bar to lift the stroller up with your child sitting in it.

CARRY-ALL BASKET

The storage basket is already installed. Should you need to remove it, follow the steps outlined below.

4. The storage basket is attached to the frame at several points. Unsnap the 2 snap buttons located on the rear of the basket (Fig. 4); remove the lateral straps on the rear legs of the stroller (Fig. 4A); unsnap the snap buttons present under the seat (Fig. 4B); open the velcro straps on the front under the footrest (Fig. 4C).

To reassemble the basket follow the same steps backwards.

HOW TO USE THE SAFETY HARNESS

This stroller has a five-point safety harness featuring two shoulder straps, two adjustment holes, a waist strap and a crotch strap with

buckle.

- WARNING:** To use it with children from birth to approx. 6 months of age, you must use the shoulder straps, first threading them through two adjusting holes (Fig. 5), and threading the waist strap through the vertical holes (Fig. 5A).

The height of the shoulder straps can be adjusted by using the different slots found on the backrest.

- After laying the child in the stroller, fasten the straps (Fig. 6) by passing first the two forks (A) inside the shoulder strap buckle (B) and then inside the crotch strap buckle (C); adjust the height of the shoulder straps so that they correctly fit your child's shoulders (Fig. 6A).

Always make sure that the straps are fastened correctly. To unfasten the strap, press and pull the side prongs.

WARNING: To guarantee the safety of your child, the safety harness must be fastened at all times.

To make sure that the belts are fastened properly to the anchoring points, after placing your child inside the stroller, pull the end parts of the belts firmly.

ADJUSTING THE BACKREST

The backrest can be adjusted to 3 positions.

- To lower the backrest, lift the adjusting handle located on the rear of the backrest (Fig. 7). To raise the backrest, simply lift it to the desired position.

WARNING: The child's weight can make these operations more difficult.

REAR BRAKES

The rear wheels have linked brakes, which can be applied simultaneously on both rear wheels by using the support tube.

- To brake the stroller, press down on the pedal located centrally (Fig. 8). To release the brakes, press the pedal in the opposite direction (Fig. 8A).

SUN CANOPY

The hood is already installed on the stroller.

- To open and adjust the canopy use the front arch (Fig. 9). The hood can be extended by opening the zipper (Fig. 9A-9B). Fix the back of the hood onto the backrest using the two snap fasteners (Fig. 9C) and the velcro fasteners on the sides (Fig. 9D). If you wish to remove the hood from the stroller, open the zip that covers the tube above the backrest (Fig. 9E) and pull both sides of the arch out from the joint to which it is attached, pressing on the point shown in Fig. 9F and pulling it upwards at the same time. Complete the operation by undoing the two buttons on the back of the backrest.

ADJUSTABLE LEGREST

The legrest can be used in 2 positions.

- To use the legrest in the horizontal position simply push it upwards. To lower it, use the button located under the legrest (Fig. 10).

FITTING AND REMOVING THE STROLLER LINING

To remove the lining from the seat, follow the steps below:

- Detach all the velcro fasteners and snap buttons that connect the backrest to the hood (Fig. 11A) and remove the straps on both sides from the plastic hooks that attach the backrest to the handle tube of the frame (Fig. 11B).
- On the sides of the seat, remove the velcro fasteners (Fig. 12) and slip the fabric tab out from the plastic ring on the frame (Fig. 12A). Complete this operation for both sides of the stroller.
- Remove the textile part of the legrest from the frame (Fig. 13) and then the elastic strap (Fig. 13A). Remove the velcro on the elastic strap, located under the seat, and remove the strap from the buckle (Fig. 13B). Remove the pocket from the adjustment button for the backrest and pull all the fabric upwards (Fig. 13C - 13D).

To put the lining back on the stroller follow the same steps backwards.

FOLDING THE STROLLER

WARNING: When opening the stroller, ensure that your child and any other children are at a safe distance.

Make sure that during these operations the moving parts of the stroller do not come into contact with your child.

Before closing the stroller, ensure that the storage basket is empty. The stroller has a closing device that can be used with one hand.

- To close the stroller, push switch "A" to the left and simultaneously press button "B" (Fig. 14); push down on the handle and the stroller will close automatically. The stroller will automatically lock in the closed position. When closed, the stroller stands up on its own (Fig. 14 A-B). To make the stroller even more compact when closed, the bumper bar can be turned towards the handle (Fig. 14C).

ACCESSORIES

WARNING: The accessories described below may not be included in some product versions. Carefully read the instructions for the accessories that came with the model you have purchased.

SHOULDER STRAPS AND CROTCH STRAPS

The stroller is fitted with padded shoulder straps and a soft crotch strap to ensure the safety and comfort of your child.

- For assembly, insert the shoulder straps (Fig. 15) and the crotch strap in the relevant padding (Fig. 15A).

WARNING: Adjust the waist belt if necessary by pressing on the buckles.

WARNING: To guarantee the safety of your child, the safety harness must always be fastened.

RAIN COVER

- To fit the rain cover, fasten the straps around the stroller's frame in the positions shown in Fig. 16 (steps to be repeated on both sides of the stroller).

When you have finished using the rain cover, allow it to dry properly if it is wet.

WARNING: The rain cover cannot be used on the stroller without hood, as it may cause suffocation.

WARNING: When the rain cover is fitted on the stroller, never leave it exposed to direct sunlight with your child inside, as the temperature will rise considerably.

USING THE CAR SEAT ON THE STROLLER

On the Goody Plus stroller it is possible to fit the following elements, which can be purchased separately:

- Kaily car seat
 - Kiros i-size car seat with Fast In fastening
- All car seats for use on the stroller require the special adaptors sold separately.

WARNING: FOR THE ASSEMBLY AND/OR USE OF THE ITEMS LISTED ABOVE, REFER TO THE RELEVANT MANUALS.

SOFT CARRYCOT MOUNTING AND REMOVAL FROM THE STROLLER

The Goody Plus stroller is compatible with the Chicco Soft Carrycot. To attach the carrycot to the stroller, remove the bumper bar, completely lower the backrest and place the legrest in the horizontal position.

- Turn the rod under the carrycot base until it is completely open (Fig. 17-17A); hold the textile handles in the transport position and place the carrycot on the stroller with the foot area facing the handle of the stroller (Fig. 17B).
- Fasten the carrycot to the stroller's frame using the appropriate straps. The carrycot has two straps with a buckle on each side. Wrap the straps around the stroller bar in the positions shown in Figure 18, fasten the buckles (Fig. 18A), pull the straps to ensure a secure attachment (Fig. 18B) and close the second safety lock (Fig. 18C). Repeat the operations on the opposite side as well.

WARNING: Before use, make sure that the carrycot is properly attached by pulling it upwards.

To remove the carrycot from the stroller, release the buckles and remove it from the seat.



WARNING: The fastening and releasing operations can be carried out also with your child inside the carrycot; however, these operations may be more difficult to execute due to the child's weight. Pay attention when carrying out the aforementioned operations.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as stated in the instructions. Therefore, the warranty does not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of warranty on conformity defects, please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.



FR NOTICE D'UTILISATION

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT: AVANT L'EMPLOI, ENLEVER ET ÉLIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENTS

- **AVERTISSEMENT :** Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT :** S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- **AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser le système de retenue.
- L'utilisation de l'entrejambe et du harnais de sécurité est indispensable pour garantir la sécurité de l'enfant. Ne jamais utiliser l'entrejambe sans le harnais de sécurité.
- **AVERTISSEMENT :** Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.

- **AVERTISSEMENT :** Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Le véhicule est adapté jusqu'à 22 kg ou 4 ans, ou la limite se vérifiant la première.
- De la naissance de l'enfant à ses 6 mois environ, le dossier doit être utilisé complètement incliné.
- Seuls les sièges-autos CHICCO KAILY, CHICCO KIROS I-SIZE à fixation FAST IN ou la CHICCO SOFT CARRYCOT peuvent être accrochés sur la poussette GOODY PLUS.
- Avec la nacelle montée sur la poussette ; **AVERTISSEMENT :** Cet article, dans la configuration landau, convient à un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul, rouler sur lui-même ni se redresser en appui sur les mains et les genoux. Poids maximum du bébé : 9 kg. Ne pas superposer un autre matelas sur le matelas fourni ou recommandé par le fabricant. Ne pas laisser les poignées de transport à l'intérieur de la nacelle.
- Le système de stationnement doit être actionné avant de positionner ou de retirer l'enfant.
- Utiliser le dispositif de stationnement chaque fois que la poussette est à l'arrêt.
- Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à l'intérieur, même avec le frein actionné.
- Ne pas mettre dans le panier de poids supérieur à 3 kg.
- Tout poids suspendu aux poignées et/ou au dossier et/ou sur les côtés de la poussette pourrait compromettre sa stabilité.

- Ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.
- Ne pas monter sur la poussette d'accessoires, pièces de rechange ou composants non fournis ou non approuvés par le constructeur.
- Ne pas utiliser la poussette si des parties sont cassées, arrachées ou manquantes.
- Une fois le siège-auto fixé à la poussette, le dispositif ne remplace pas un berceau ou un lit enfant. Si votre enfant veut dormir, il faut l'installer dans une nacelle, un berceau ou un lit enfant.
- Avant l'assemblage, vérifier que le produit et tous ses composants ne présentent aucun dommage dû au transport ; dans le cas contraire, le produit ne doit pas être utilisé et il devra être tenu hors de la portée des enfants.
- Pendant les opérations de réglage, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.
- Vérifier que les utilisateurs de la poussette connaissent le fonctionnement exact de celle-ci.
- Ce produit doit être utilisé uniquement par un adulte.
- Le produit doit être monté uniquement par un adulte.
- Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant ni poser près de l'enfant d'objets munis de cordes.
- Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers ou sur un escalator : elle pourrait être déséquilibrée.
- Faire attention quand on monte ou descend le trottoir.

- En cas d'exposition prolongée au soleil, attendre que la poussette refroidisse avant d'y positionner l'enfant. Une exposition prolongée au soleil peut provoquer des variations de couleur des matériaux et des tissus.
- Éviter tout contact de la poussette avec de l'eau salée pour empêcher la formation de rouille.
- Ne pas utiliser la poussette à la plage.
- Lorsque la poussette n'est pas utilisée, la ranger hors de portée des enfants.






CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Ce produit doit être entretenu régulièrement. Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par un adulte.

NETTOYAGE

L'assise de la poussette est déhoussable (consulter le paragraphe « COMMENT ENLEVER / REMETTRE LA HOUSSE DE LA POUSSETTE »). Nettoyer les parties en tissu avec une éponge humide et du savon neutre. Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un chiffon humide. Essuyer les parties en métal si elles sont mouillées, pour empêcher toute formation de rouille.

Les symboles de lavage et leur signification sont décrits ci-dessous :

-  Laver à la main à l'eau froide
-  Ne pas blanchir
-  Ne pas sécher en machine
-  Ne pas repasser
-  Ne pas laver à sec

ENTRETIEN

En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles avec de l'huile sèche de silicone.

Contrôler régulièrement l'état d'usure des roues, et les tenir à l'abri de la poussière et du sable. Vérifier que toutes les parties en plastique, qui coulisent le long des tubes en métal, ne sont pas couvertes de poussière, de saleté et de sable afin d'éviter d'éventuels frottements pouvant compromettre le bon fonctionnement de la poussette.

Ranger la poussette dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

OUVERTURE ET PREMIER MONTAGE DE LA POUSSETTE

AVERTISSEMENT: Effectuer cette opération en veillant à ce que les enfants soient suffisamment éloignés.

AVERTISSEMENT: Lors de ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec l'enfant.

1. Saisir la poignée (Fig. 1) et tirer la poussette vers le haut (Fig. 1A) jusqu'à ouverture complète de la structure (Fig. 1B).

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser la poussette, vérifier qu'elle est bloquée en position ouverte, en contrôlant que le mécanisme est



effectivement verrouillé.

2. Monter les roues arrière en insérant l'axe de roue dans le trou approprié du tube arrière, jusqu'au blocage (Fig. 2). Pour les enlever, agir sur le bouton situé sur chaque roue (Fig. 2A).

AVERTISSEMENT : avant l'utilisation, s'assurer que toutes les roues sont correctement fixées.

3. Installer l'arceau de sécurité en l'insérant dans les fentes situées sur les croisements de la poussette (Fig. 3). S'il est nécessaire de l'enlever, appuyer sur le bouton des deux côtés (Fig. 3A).

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'arceau de sécurité pour soulever la poussette avec l'enfant assis dedans.

PANIER PORTE-OBJETS

Le panier porte-objets est déjà installé. Dans le cas où il faudrait l'enlever, suivre les étapes décrites ci-dessous.

4. Le panier est accroché au châssis en plusieurs points. Décrocher les 2 boutons à pression à l'arrière du panier (Fig. 4) ; enlever les sangles latérales sur les pieds arrière de la poussette (Fig. 4A) ; décrocher les boutons à pression présents sous l'assise (Fig. 4B) ; ouvrir les velcros à l'avant sous le repose-pieds (Fig. 4C).

Pour remonter le panier, effectuer les opérations précédentes, mais dans l'ordre inverse.

UTILISATION DES HARNAIS DE SÉCURITÉ

La poussette est munie d'un système de retenue à cinq points d'ancrage constitué de deux épaulières, de deux boutonnières de réglage, d'une ceinture abdominale et d'un entrejambe avec boucle.

5. **AVERTISSEMENT :** En présence d'enfants de 0 à 6 mois environ, il est nécessaire d'utiliser les couvre-harnais en les faisant passer dans les deux fentes de réglage (Fig. 5) et la ceinture abdominale dans les fentes verticales (Fig. 5A).

Il est possible de régler la hauteur des épaulières en les déplaçant dans les fentes présentes sur le dossier.

6. Après avoir installé votre enfant dans la poussette, attacher le harnais de sécurité (fig. 6) en introduisant les deux attaches (A) dans la boucle des épaulières (B) puis dans celle de l'entrejambe (C) ; ajuster la hauteur des épaulières couvre-harnais de sorte qu'elles adhèrent aux épaules de l'enfant (Fig. 6A).

Vérifier que les ceintures sont toujours fixées correctement. Pour décrocher le harnais, appuyer simultanément sur les fourches latérales et tirer.

AVERTISSEMENT : pour garantir la sécurité de votre enfant, il est indispensable de toujours utiliser les ceintures de sécurité.

Pour s'assurer que le harnais est bien accroché, après avoir installé et attaché l'enfant, tirer avec force la partie finale des sangles.

RÉGLAGE DU DOSSIER

Le dossier est réglable sur 3 positions.

7. Pour rabattre le dossier, soulever la poignée de réglage située à l'arrière du dossier (Fig. 7). Pour relever le dossier, il suffit de le soulever jusqu'à la position désirée.

AVERTISSEMENT : le poids de l'enfant peut rendre ces opérations plus difficiles à accomplir.

FREINS ARRIÈRE

Les roues arrière sont équipées de freins jumelés qui travaillent simultanément sur les deux roues arrière, en intervenant sur le tube de support.

8. Pour freiner la poussette, pousser la pédale centrale vers le bas (Fig. 8). Pour débloquer le système de freinage, appuyer sur la pédale dans le sens opposé (Fig. 8A).

CAPOTE AVEC FILET PARE-SOLEIL

La capote est déjà montée sur la poussette.

9. Pour ouvrir et régler la capote, agir sur l'arceau avant (Fig. 9). Il est possible d'étendre la capote en ouvrant la charnière (Fig. 9A-9B). Accrocher l'arrière de la capote au dossier à l'aide de deux boutons à pression (Fig. 9C) et des velcros latéraux (Fig. 9D). Si vous souhaitez retirer la capote de la poussette, ouvrir la fermeture éclair qui enveloppe le tube au-dessus du dossier (Fig. 9E) et défiler des deux côtés l'arceau du croisement auquel il est fixé en

appuyant sur le point indiqué en figure 9F et, simultanément, tirer vers le haut. Conclure l'opération en décrochant les deux boutons situés à l'arrière du dossier.

REPOSE-JAMBES RÉGLABLE

Il est possible d'utiliser le repose-jambes sur 2 positions.

10. Pour utiliser le repose-jambes en position horizontale, il suffit de le relever. Pour l'abaisser, agir sur le bouton situé sous le repose-jambes (Fig. 10).

COMMENT ENLEVER / REMETTRE LA HOUSSE DE LA POUSSETTE

Pour déhouser l'assise, suivre les étapes décrites ci-dessous :

11. Détacher tous les velcros et les boutons à pression qui relient le dossier à la capote (Fig. 11A) et, des deux côtés, défiler les sangles des crochets en plastique qui relient le dossier au tube de la poignée du châssis (Fig. 11B).

12. Sur les côtés de l'assise, enlever le velcro (Fig. 12) et défiler la languette en tissu de l'anneau en plastique sur la structure (Fig. 12A). Cette opération doit être exécutée des deux côtés de la poussette.

13. Défiler la partie en tissu du repose-jambes de la structure (fig. 13) puis le ruban élastique (fig. 13A). Décrocher le velcro sur le ruban élastique situé sous l'assise et défiler le ruban de la boucle (Fig. 13B). Déposer la poche du bouton de réglage du dossier et tirer tout le tissu vers le haut (Fig. 13C - 13D).

Pour rehausser la poussette, effectuer les opérations précédentes, mais dans l'ordre inverse.

PLIAGE DE LA POUSSETTE

AVERTISSEMENT : Effectuer cette opération en veillant à ce que les enfants soient suffisamment éloignés.

Lors de ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec l'enfant.

Avant la fermeture, s'assurer aussi que le panier porte-objets soit vide.

La poussette est munie d'une commande de fermeture à utiliser d'une seule main.

14. Pour plier la poussette, pousser le curseur « A » vers la gauche et appuyer en même temps sur le bouton « B » (Fig.14) ; abaisser la poignée, la poussette se repliera automatiquement. La poussette se verrouillera automatiquement en position de fermeture. Une fois fermée, la poussette reste debout toute seule (fig.14A-B). Pour augmenter la compacité du produit lorsqu'il est fermé, l'arceau de sécurité peut être tourné vers la poignée (Fig. 14C).

ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT : Les accessoires décrits ci-après peuvent ne pas être présents sur certaines versions du produit. Lire attentivement les instructions relatives aux accessoires présents sur le modèle acheté.

KIT ÉPAULIÈRES ET ENTREJAMBE

La poussette est munie d'épaulières couvre-harnais rembourrées et d'un entrejambe confortable, capables de garantir la sécurité et la commodité de votre enfant.

15. Enfiler les couvre-harnais dans les bretelles (Fig.15) et faire passer l'entrejambe dans le rembourrage prévu à cet effet (Fig. 15A).

AVERTISSEMENT : Régler, si nécessaire, la largeur de la ceinture abdominale à l'aide des boucles.

AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité de votre enfant, il est indispensable de toujours utiliser le harnais de sécurité.

HABILLAGE-PLUIE

16. Fixer l'habillage-pluie en faisant passer les rubans autour des tubes de la poussette au niveau des positions indiquées dans la figure 16 (ces opérations doivent être exécutées des deux côtés de la poussette).

En fin d'utilisation, laisser l'habillage sécher à l'air s'il est mouillé.

AVERTISSEMENT : L'habillage-pluie ne peut pas être utilisé sur la



poussette sans capote, car il pourrait étouffer l'enfant.

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser la poussette exposée au soleil avec l'enfant à l'intérieur lorsque l'habillage-pluie est monté, pour éviter les coups de chaleur.

UTILISATION DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSSETTE

Il est possible d'installer sur la poussette Goody Plus les éléments suivants vendus séparément :

• Siège-auto Kaily

• Siège-auto Kiroos i-size muni de la fixation Fast In

Tous les sièges-auto destinés à être utilisés sur la poussette nécessitent des adaptateurs spéciaux vendus séparément.

AVERTISSEMENT : POUR LE MONTAGE ET/OU L'UTILISATION DES ÉLÉMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS, SE REPORTER AUX NOTICES CORRESPONDANTES.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA NACELLE SOUPLE DE LA POUSSETTE

La poussette Goody Plus est compatible avec le produit Chicco Soft Carrycot.

Pour accrocher la nacelle sur la poussette, il faut enlever l'arceau de sécurité puis abaisser complètement le dossier et placer le repose-jambes en position horizontale.

17. Tourner la tige sous la base de la nacelle jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte (Fig. 17-17A) ; saisir les poignées en tissu en position de transport et placer la nacelle sur la poussette avec la zone des pieds tournée vers la poignée de cette dernière (Fig. 17B).

18. Fixer la nacelle au châssis de la poussette à l'aide des sangles prévues à cet effet. La nacelle est munie de deux sangles avec une boucle de chaque côté. Enrouler les sangles autour du tube de la poussette dans les positions illustrées en figure 18, fermer les boucles (Fig. 18A), tirer sur les sangles pour obtenir une fixation stable (Fig. 18B) et refermer le second dispositif de blocage (Fig. 18C). Répéter ces opérations du côté opposé.

AVERTISSEMENT : avant l'utilisation, vérifier que la nacelle est bien fixée en la tirant vers le haut.

Pour démonter la nacelle de la poussette, décrocher les boucles et l'enlever de l'assise.

AVERTISSEMENT : La nacelle peut aussi être accrochée et décrochée même si l'enfant est dedans, avec le poids de l'enfant, les opérations susmentionnées pourraient toutefois être moins aisées. Prendre des précautions particulières lors des opérations décrites ci-dessus.

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications figurant sur la notice d'utilisation. La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels. En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBE- DINGT AUFBEWAH- REN.

WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN.

HINWEISE

- **WARNUNG:** Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Die Verwendung von Schritt- und Sicherheitsgurten ist unerlässlich für die Sicherheit des Kindes. Verwenden Sie den Sicherheitsgurt stets in Verbindung mit dem Schrittgurt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwa-

genaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.

- **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Der Sportwagen ist für Kinder bis 22 kg Körpergewicht oder 4 Jahre geeignet, je nachdem welche dieser Grenzen zuerst erreicht wird.
- Bei Benutzung für Kinder ab der Geburt bis ca. zum 6. Lebensmonat muss die Rückenlehne vollständig zurückgeklappt werden.
- Nur die Autokindersitze CHICCO KAILY oder CHICCO KIROS I-SIZE mit FAST IN Befestigung oder CHICCO SOFT CARRYCOT können am Sportwagen GOODY PLUS befestigt werden.
- Bei am Sportwagen montierter Babytragesack; **WARNUNG:** Dieses Produkt in der Kinderwagen-Konfiguration ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen kann. Maximales Gewicht des Kindes: 9 kg. Keine weitere Matratze auf die vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Matratze legen. Die Tragegriffe nicht im Inneren der Babytragesack lassen.
- Die Haltevorrichtung muss stets angezogen sein, wenn Sie das Kind hineinsetzen und herausnehmen.
- Verwenden Sie stets die Haltevorrichtung, wenn Sie anhalten.
- Lassen Sie den Sportwagen niemals mit dem Kind darin auf einer schrägen Fläche stehen, selbst wenn die Bremsen angezogen sind.
- Der Korb darf nicht mitüber 3 kg

beladen werden.

- An den Griffen und/oder an der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Sportwagens angehängte Gegenstände könnten die Stabilität des Sportwagens beeinträchtigen.
- Transportieren Sie niemals mehr als ein Kind auf einmal.
- Bringen Sie an dem Sportwagen kein Zubehör, Ersatzteile oder Komponenten an, die nicht vom Hersteller mitgeliefert oder genehmigt wurden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn Teile davon gebrochen, abgerissen oder verlorengegangen sind.
- Mit dem am Sportwagen befestigten Autokindersitz ersetzt diese Version nicht die Wiege oder das Kinderbett. Wenn das Baby schlafen möchte, sollte es in einen Kinderwagenaufsatz, eine Wiege oder ein Bettchen gelegt werden.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob das Produkt und seine Komponenten keine Transportschäden aufweisen. Im Falle einer Beschädigung darf das Produkt nicht benutzt werden und ist von Kindern fernzuhalten.
- Vergewissern Sie sich bei der Verstellung, dass die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass auch andere Benutzer über die richtige Funktion des Sportwagens Kenntnis haben.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.

- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Um eine Erdrosselungsgefahr zu vermeiden, dem Kind keine Gegenstände mit Kordeln geben oder diese in seine Nähe legen.
- Benutzen Sie den Sportwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen: Sie könnten unvorhergesehener Weise die Kontrolle darüber verlieren.
- Achten Sie auf einzelne Stufen oder Bordsteinkanten.
- Falls der Sportwagen länger in der Sonne stand, vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie Ihr Kind in den Sportwagen setzen, dass kein Teil überhitzt ist. Wird das Produkt der Sonne ausgesetzt, kann dies Farbveränderungen bei Materialien und Stoffen verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Sportwagens mit Salzwasser, damit sich kein Rost bildet.
- Den Sportwagen nicht am Strand verwenden.
- Wird der Sportwagen nicht verwendet, muss er für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

TIPPS FÜR DIE PFLEGE UND WARTUNG

Dieses Produkt benötigt regelmäßige Pflege und Wartung. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

REINIGUNG

Der Sitz des Sportwagens ist abziehbar (siehe den Abschnitt ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES BEZUGS). Die Stoffteile mit einem feuchten Schwamm und Neutralseife reinigen. Reinigen Sie die Kunststoffteile regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Die Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

Nachstehend sind die Reinigungssymbole und ihre entsprechende Bedeutung aufgeführt:



Handwäsche kalt



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Keine chemische Reinigung möglich

WARTUNG

Die beweglichen Teile sollten, wenn notwendig, mit trockenem Silikonöl geschmiert werden.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Räder und säubern Sie diese bitte, wenn sie staubig oder sandig sind. Vergewissern Sie sich, dass alle Kunststoffteile, die auf den Metallrohren gleiten, frei von Staub, Schmutz und Sand sind, um Reibungen zu vermeiden, die das korrekte Funktionieren des Sportwagens beeinträchtigen könnten.

Den Sportwagen an einem trockenen Ort aufbewahren.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ÖFFNEN UND ERSTE MONTAGE DES SPORTWAGENS

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich das Kind oder auch andere Kinder in angemessener Entfernung befinden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

1. Umfassen Sie den Tragebügel (Abb. 1) und ziehen Sie den Sportwagen hoch (Abb. 1A), bis das Gestell vollständig geöffnet ist (Abb. 1B).

WARNUNG: Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Sportwagen in geöffnete Position blockiert ist, indem man prüft, ob der Mechanismus korrekt blockiert ist.

2. Montieren Sie die Hinterräder, indem Sie den Zapfen des Rads in das entsprechende Loch des hinteren Rohrs stecken bis er einrastet (Abb. 2). Zum Entfernen der Räder die auf jedem Rad angebrachte Taste betätigen (Abb. 2A).

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Räder korrekt befestigt sind.

3. Montieren Sie den Frontbügel, indem Sie ihn in die entsprechenden Schlitzlöcher an den Gelenken des Sportwagens einsetzen (Abb. 3). Falls dieser abgenommen werden muss, die Taste auf beiden Seiten drücken (Abb. 3A).

WARNUNG: Niemals den Frontbügel zum Anheben des Sportwagens mit dem Kind darin verwenden.

KORB

Der Korb ist schon montiert. Falls dieser abgenommen werden muss, nachstehend beschriebene Schritte befolgen.

4. Der Korb ist an mehreren Stellen am Gestell befestigt. Öffnen Sie die 2 Druckknöpfe am hinteren Teil des Korbs (Abb. 4); entfernen Sie die seitlichen Bänder an den Hinterbeinen des Sportwagens (Abb. 4A); öffnen Sie die unter dem Sitz vorhandenen Druckknöpfe (Abb. 4B); öffnen Sie die Klettverschlüsse im vorderen Bereich unter der Fußstütze (Abb. 4C).

Zum erneuten Montieren des Korbs die gleichen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

GEBRAUCH DER SICHERHEITSGURTE

Der Sportwagen ist mit einem 5-Punkt-Rückhaltesystem ausgestattet, das aus zwei Schultergurten mit zwei Verstellslitzen, einem Beckengurt und einem Schrittgurt mit Gurtschloss besteht.

5. **WARNUNG:** Für die Verwendung bei Kindern ab der Geburt bis ca. 6 Monaten müssen stets die Schultergurte benutzt werden, nachdem man sie durch die beiden Verstellschlaufen (Abb. 5) und den Beckengurt in die vertikalen Schlaufen geführt hat (Abb. 5A). Die Höhe der Schulterpolster kann verstellt werden, indem sie in den Ösen an der Rückenlehne versetzt werden.

6. Nachdem Sie das Kind in den Sportwagen gesetzt haben, schließen Sie die Sicherheitsgurte (Abb. 6), indem Sie zuerst die zwei Gabeln (A) durch das Gurtschloss der Schultergurte (B) ziehen und sie dann in das Gurtschloss des Schrittgurts (C) einfügen. Stellen Sie nun die Länge der Schultergurte so ein, dass sie an den Schultern des Kindes anliegen (Abb. 6A).

Prüfen Sie stets, ob die Sicherheitsgurte richtig angelegt sind. Zum Öffnen des Gurtes die seitlichen Gabeln drücken und herausziehen.

WARNUNG: Um die Sicherheit Ihres Kindes nicht zu gefährden,

müssen stets die Sicherheitsgurte verwendet werden.

Um sich zu vergewissern, dass die Gurte korrekt befestigt sind, fest am Ende der Gurte ziehen, nachdem man das Kind hineingesetzt und angeschnallt hat.

VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann in 3 Positionen eingestellt werden.

7. Um die Rückenlehne nach hinten zu neigen, den Verstellgriff auf ihrer Rückseite nach oben anheben (Abb. 7). Um die Rückenlehne bis in die gewünschte Position anzuheben, genügt es, sie nach oben zu stellen.

WARNUNG: Durch das Gewicht des Kindes können diese Vorgänge erschwert werden.

HINTERBREMSEN

Die Hinterräder sind mit Zwillingenbremsen versehen, wodurch beide hinteren Bremsen gleichzeitig durch das Stützrohr betätigt werden können.

8. Um den Sportwagen zu bremsen, drücken Sie das mittig angebrachte Fußpedal nach unten (Abb. 8). Um die Bremse zu lösen, drücken Sie das Pedal in die andere Richtung (Abb. 8A).

VERDECK

Das Verdeck ist bereits am Sportwagen montiert

9. Zum Öffnen und Einstellen des Verdeckes verwenden Sie den vorderen Bogen (Abb. 9). Das Verdeck kann durch Öffnen des Reißverschlusses aufgeklappt werden (Abb. 9A-9B). Befestigen Sie den hinteren Teil des Verdeckes mit zwei Druckknöpfen (Abb. 9C) und den seitlichen Klettverschlüssen (Abb. 9D) an der Rückenlehne. Zum Abnehmen des Verdeckes vom Sportwagen den Reißverschluss öffnen, der um das Rohr der Rückenlehne gewickelt ist (Abb. 9E) und auf beiden Seiten den Bogen aus dem Gelenk ziehen, an dem er befestigt ist. Dazu auf den in Abb. 9F angegebenen Punkt drücken und gleichzeitig nach oben ziehen. Den Vorgang durch Öffnen der beiden Druckknöpfe auf der Rückseite der Rückenlehne abschließen

VERSTELLBARE BEINSTÜTZE

Die Beinstütze kann in zwei Positionen verwendet werden.

10. Um die Beinstütze in horizontaler Position zu verwenden, genügt es, sie nach oben zu schieben. Zum Absenken die Taste betätigen, die unter der Beinstütze angebracht ist (Abb. 10).

ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES SPORTWAGENBEZUGS

Zum Abnehmen des Stoffes vom Sitz gehen Sie wie folgt vor:

11. Lösen und öffnen Sie alle Klettverschlüsse und Druckknöpfe, mit denen die Rückenlehne mit dem Verdeck verbunden ist (Abb. 11A) und ziehen Sie auf beiden Seiten die Bänder aus den Plastikbefestigungen, mit denen die Rückenlehne mit dem Griffrohr des Gestells verbunden ist (Abb. 11B).

12. Entfernen Sie den Klettverschluss (Abb. 12) seitlich vom Sitz und ziehen Sie die Stofftasche aus dem Plastikring am Gestell (Abb. 12A). Führen Sie diesen Vorgang an beiden Seiten des Sportwagens aus.

13. Ziehen Sie den Stoffteil der Beinstütze aus dem Gestell (Abb. 13) und anschließend das Gummiband (Abb. 13A). Lösen Sie den am Gummiband vorhandenen Klettverschluss, der sich unter dem Sitz befindet und ziehen Sie das Band aus dem Gurtschloss (Abb. 13B). Entfernen Sie die Tasche von der Taste zur Verstellung der Rückenlehne und ziehen Sie den ganzen Stoff nach oben (Abb. 13C - 13D).

Zum Beziehen des Sportwagens die gleichen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

ZUSAMMENKLAPPEN DES SPORTWAGENS

WARNUNG: Achten Sie bei der Ausführung dieses Arbeitsvorgangs darauf, dass das Kind und eventuell auch andere Kinder sich in entsprechender Entfernung befinden.

Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

Prüfen Sie vor dem Schließen, ob der Einhängkorb leer ist.



Der Sportwagen verfügt über ein Schließsystem, das mit nur einer Hand bedient werden kann.

- Um den Sportwagen zu schließen, bewegen Sie den Schieber „A“ nach links und drücken Sie gleichzeitig die Taste „B“ (Abb. 14); schieben Sie den Griff nach unten und der Sportwagen schließt sich automatisch. Der Sportwagen blockiert sich automatisch in der geschlossenen Position. Wenn der Sportwagen einmal geschlossen wurde, bleibt er von allein stehen (Abb. 14A-B). Um im geschlossenen Zustand weniger Platz zu beanspruchen lässt sich der Frontbügel Richtung Tragebügel drehen (Abb. 14C).

ZUBEHÖR

WARNUNG: Die nachstehend beschriebenen Zubehörteile können je nach Produktmodell variieren (d.h. sie könnten enthalten sein oder nicht). Lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung für die Zubehörteile der von Ihnen gekauften Ausführung.

SET SCHULTERGURTE UND SCHRITTGURT

Der Sportwagen ist mit gepolsterten Schultergurten und einem weichen Schrittgurt ausgestattet, die die Sicherheit und den Komfort des Kindes gewährleisten.

- Die Schultergurte in die Gurtpolster einfügen (Abb. 15) und den Schrittgurt durch die spezielle Polsterung führen (Abb. 15A).

WARNUNG: Stellen Sie gegebenenfalls mithilfe der Gurtschlösser die Länge des Beckengurtes ein.

WARNUNG: Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, müssen stets die Sicherheitsgurte verwendet werden.

REGENSCHUTZ

- Zur Befestigung des Regenschutzes legen Sie die Bänder in Höhe der in Abbildung 16 angegebenen Positionen um die Gestellholme des Sportwagens (diese Schritte sind an beiden Seiten des Sportwagens durchzuführen).

Lassen Sie nach Gebrauch den Regenschutz (falls er nass geworden sein sollte) an der Luft trocknen.

WARNUNG: Der Regenschutz darf niemals ohne Verdeck am Sportwagen verwendet werden, da das Kind ersticken könnte.

WARNUNG: Wenn der Regenschutz am Sportwagen befestigt ist, niemals den Sportwagen mit dem Kind darin in der Sonne stehen lassen, um das Risiko einer Überhitzung zu vermeiden.

VERWENDUNG DES AUTOKINDERSITZES AUF DEM SPORTWAGEN

Am Sportwagen Goody Plus können folgende, separat erhältliche Elemente installiert werden:

- Autokindersitz Kaily
- Autokindersitz Kiros I-size mit Fast In Befestigung

Sämtliche Autokindersitze benötigen für die Verwendung am Sportwagen eigene, separat erhältliche Adapter.

WARNUNG: FÜR DIE MONTAGE UND/ODER VERWENDUNG DER OBEN ANGEFÜHRTEN ELEMENTE WIRD AUF DIE JEWEILIGEN ANLEITUNGEN VERWIESEN.

MONTAGE UND ABNAHME DER SOFTTRAGTASCHE AM BZW. VOM SPORTWAGEN

Der Sportwagen Goody Plus ist mit der Chicco Softtragetasche Carrycot kompatibel.

Um den Kinderwagenaufsatz am Sportwagen zu befestigen, muss der Frontbügel entfernt werden. Senken Sie dann die Rückenlehne vollkommen ab und stellen Sie die Beinstütze waagrecht.

- Drehen Sie den Rundstab unter dem Boden des Kinderwagenaufsatzes bis zu seiner vollständigen Öffnung (Abb. 17-17A); halten Sie die Stoffgriffe in Transportstellung und positionieren Sie den Kinderwagenaufsatz mit dem Fußbereich zum Griff des Sportwagens gewandt auf dem Gestell (Abb. 17B).

- Befestigen Sie den Kinderwagenaufsatz mit den entsprechenden Bändern am Gestell des Sportwagens. Der Kinderwagenaufsatz ist mit zwei Bändern mit Schnalle auf jeder Seite ausgestattet. Wickeln Sie die Bänder an den in Abbildung 18 gezeigten Stellen um das Rohr des Sportwagens. Schließen Sie die Schnallen (Abb. 18A), ziehen Sie an den Bändern, um eine stabile Befes-

tigung zu erreichen (Abb. 18B) und schließen Sie die zweite Verriegelungssicherung (Abb. 18C). Auf der gegenüberliegenden Seite genauso vorgehen.

WARNUNG: Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Kinderwagenaufsatz richtig befestigt ist, indem Sie ihn nach oben ziehen. Zum Abnehmen des Kinderwagenaufsatzes vom Sportwagen lösen Sie die Schnallen und ziehen diesen aus der Sitzfläche heraus.

WARNUNG: Das Befestigen und Abnehmen des Kinderwagenaufsatzes kann auch dann vorgenommen werden, wenn sich das Kind darin befindet. Die oben genannten Arbeitsvorgänge können durch das Gewicht des Kindes etwas beschwerlicher sein. Gehen Sie in diesem Fall bei der Durchführung der genannten Schritte besonders vorsichtig vor.

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten. Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen. Für die Laufzeit der Garantie auf Konformitätsmängel wird auf die besonderen Bestimmungen der nationalen Gesetzesvorschriften verwiesen, die im Land des Kaufs gelten, soweit vorgesehen.



ES INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE – LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, quite y elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que formen parte del embalaje del producto o, en cualquier caso, manténgalos fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA:** No dejar nunca al niño desatendido.
- **ADVERTENCIA:** Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- **ADVERTENCIA:** No permita que el niño juegue con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Usar siempre el sistema de retención.
- El uso del separapiernas y de los cinturones de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad del niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad junto con el separapiernas.
- **ADVERTENCIA:** Comprobar que los dispositivos de sujeción del

capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.

- **ADVERTENCIA:** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- El vehículo es adecuado para niños de hasta 22 kg de peso o de 4 años, lo que se dé primero.
- Para los niños de 0 a 6 meses, el respaldo debe utilizarse en posición totalmente reclinada.
- Solo las sillas de auto CHICCO KAILY o CHICCO KIROS I-SIZE con enganche FAST IN o el capazo CHICCO SOFT CARRYCOT pueden engancharse en la silla de paseo GOODY PLUS.
- Con el capazo instalado en la silla de paseo; **ADVERTENCIA:** Este producto, en la configuración coche de paseo, es apto para niños que no pueden sentarse por sí solos, darse la vuelta o levantarse apoyándose en las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 Kg. No añada otro colchón sobre el colchón suministrado o recomendado por el fabricante. No deje las asas de transporte dentro del capazo para niños.
- Accione siempre el dispositivo de estacionamiento cuando coloque y retire el niño.
- Utilice el dispositivo de estacionamiento cada vez que se detenga.
- No deje nunca la silla de paseo sobre una superficie inclinada con el niño dentro, aunque los frenos estén accionados.
- No sobrecargue el cestillo. Peso máximo 3 kg.
- Todo peso enganchado a los mangos y/o al respaldo y/o en los lados

de la silla de paseo puede comprometer la estabilidad de la misma.

- No transporte a más de un niño a la vez.
- No aplique a la silla de paseo accesorios, partes de repuesto o componentes no suministrados o aprobados por el fabricante.
- No utilice el producto si algunas de sus partes están rotas, rasgadas o faltan.
- Cuando la silla para auto está montada en la silla de paseo, este vehículo no sustituye a una cuna o una camita. Si el bebé necesita dormir, acomódelo en un capazo, una cuna o una camita.
- Antes del montaje verifique que el producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Durante las operaciones de regulación, asegúrese de que las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.
- Asegúrese de que los usuarios de la silla de paseo conocen perfectamente el funcionamiento de la misma.
- El uso de este producto debe estar a cargo exclusivamente de un adulto.
- El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
- Para evitar riesgos de asfixia, no le dé al niño objetos con cordones ni los deje a su alcance.
- No utilice la silla de paseo en escaleras, ya sean fijas o mecánicas: Se

podría perder el control inesperadamente.

- Preste atención al subir o bajar un escalón o la acera.
- Si se deja la silla de paseo expuesta al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño. La exposición prolongada al sol puede causar cambios de color en los materiales y tejidos.
- Para prevenir la formación de óxido, evite que la silla de paseo entre en contacto con agua salina.
- No utilice la silla de paseo en la playa.
- Cuando no se utilice, la silla de paseo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO


Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas por un adulto.

LIMPIEZA


La funda del asiento de la silla de paseo puede quitarse (véase la sección COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE PASEO). Limpie las partes de tela con una esponja húmeda y jabón neutro. Limpie periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo. Seque las partes de metal, después de un posible contacto con agua, para evitar que se oxiden.

A continuación, se muestran los símbolos de lavado con los correspondientes significados:

 Lavar a mano con agua fría

 No usar lejía

 No secar en secadora

 No planchar

 No lavar en seco

MANTENIMIENTO

Lubrique las partes móviles, solo en caso de necesidad, con aceite seco de silicona.

Controle periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y manténgalas limpias de polvo y arena. Asegúrese de que todas las partes plásticas que se deslizan sobre los tubos de metal estén libres de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el funcionamiento correcto de la silla de paseo. Guarde la silla de paseo en un lugar seco.

INSTRUCCIONES GENERALES

APERTURA Y PRIMER MONTAJE DE LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Antes de realizar esta operación, asegúrese de que no haya niños cerca.



ADVERTENCIA: Cerciórese de que, durante estas operaciones, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.

1. Sujete el manillar (Fig. 1) y tire de la silla de paseo hacia arriba (Fig. 1A) hasta que la estructura se abra por completo (Fig. 1B).

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla de paseo, compruebe que esté bloqueada en posición abierta y verifique que el mecanismo esté realmente bloqueado.

2. Monte las ruedas traseras, introduciendo el perno de la rueda dentro del orificio correspondiente del tubo trasero, hasta que se queden bloqueadas (Fig. 2). Para quitarlas, presione el botón situado en cada una de las ruedas (Fig. 2A).

ADVERTENCIA: Antes del uso asegúrese de que todas las ruedas estén fijadas correctamente.

3. Monte el protector delantero, introduciéndolo en las respectivas ranuras localizadas en las articulaciones de la silla de paseo (Fig. 3). Si desea quitarlo, presione el botón correspondiente en ambos lados (Fig. 3A).

ADVERTENCIA: El protector no debe utilizarse para alzar el producto con el niño acomodado en su interior.

CESTILLO PORTAOBJETOS

El cestillo portaobjetos ya está instalado. Si desea desmontarlo, siga los pasos que se describen a continuación.

4. El cestillo está enganchado al bastidor en varios puntos. Suelte los 2 botones automáticos de la parte trasera del cestillo (Fig. 4); quite las correas laterales de las patas traseras de la silla de paseo (Fig. 4A); suelte los botones automáticos situados debajo del asiento (Fig. 4B); abra los velcros en la parte delantera, debajo del apoyapiés (Fig. 4C).

Para volver a montar el cestillo, siga los mismos pasos en orden inverso.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

La silla de paseo cuenta con un sistema de retención de cinco puntos de anclaje, formado por dos hombreras, dos ojales de regulación, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla.

5. **ADVERTENCIA:** Para utilizarlo con niños desde 0 a 6 meses aproximadamente, es necesario utilizar las hombreras, pasándolas primero a través de los dos ojales de regulación (Fig. 5) y el cinturón abdominal de los ojales verticales (Fig. 5A).

La altura de las hombreras puede regularse desplazándolas en los ojales presentes en el respaldo.

6. Después de acomodar al bebé en la silla de paseo, abróchele los cinturones (Fig. 6) pasando las dos horquillas (A), primero, por la hebilla de las hombreras (B) y, luego, en la del separapiernas (C); regule la altura de las hombreras de manera que se adhieran a los hombros del niño (Fig. 6A).

Asegúrese de que los cinturones estén abrochados correctamente en todo momento. Para desenganchar el cinturón, presione y tire de las horquillas laterales.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

Para asegurarse de que los cinturones estén montados correctamente, después de acomodar y asegurar al bebé, tire con fuerza del extremo de los cinturones.

REGULACIÓN DEL RESPALDO

El respaldo se puede regular en 3 posiciones.

7. Para reclinar el respaldo solo hay que levantar la manilla de regulación situada en la parte de atrás (Fig. 7). Para levantar el respaldo, basta con llevarlo hasta la posición deseada.

ADVERTENCIA: Con el peso del niño las operaciones pueden resultar más difíciles.

FRENOS POSTERIORES

Las ruedas traseras están equipadas con frenos gemelos que pueden activarse en las dos ruedas traseras al mismo tiempo accionando el tubo de soporte.

8. Para frenar la silla de paseo, presione hacia abajo el pedal situado en el centro (Fig. 8). Para desbloquear el sistema de frenos, tire del

pedal en la dirección contraria (Fig. 8A).

CAPOTA PARASOL

La capota ya está instalada en la silla de paseo.

9. La capota se abre y se regula mediante el arco delantero (Fig. 9).

La capota puede extenderse abriendo la cremallera (Fig. 9A-9B). Enganche la parte trasera de la capota en el respaldo con los dos botones automáticos (Fig. 9C) y los velcros laterales (Fig. 9D). Si desea quitar la capota de la silla de paseo, abra la cremallera que envuelve el tubo por encima del respaldo (Fig. 9E) y extraiga, de ambos lados, el arco de la articulación en la que está enganchado, presionando el punto que se indica en la figura 9F y, al mismo tiempo, tire hacia arriba. Finalice la operación desenganchando los dos botones situados en la parte trasera del respaldo.

APOYAPIERNAS REGULABLE

El apoyapiernas puede utilizarse en 2 posiciones.

10. Para utilizar el apoyapiernas en posición horizontal, es suficiente tirar de éste hacia arriba. Para bajarlo, presione el botón situado debajo del apoyapiernas (Fig. 10).

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE PASEO

Para quitar la funda del asiento, siga los pasos que se describen a continuación:

11. Despegue todos los velcros y los botones automáticos que unen el respaldo a la capota (Fig. 11A) y, en ambos lados, extraiga las correas de los enganches de plástico que unen el respaldo al tubo de empuñadura del bastidor (Fig. 11B).
12. En los laterales del asiento, quite el velcro (Fig. 12) y extraiga la lengüeta de tela del anillo de plástico de la estructura (Fig. 12A). Esta operación debe hacerse a ambos lados de la silla de paseo.
13. Extraiga de la estructura (Fig. 13) la parte de tela del apoyapiernas y, también, la cinta elástica (Fig. 13A). Despegue el velcro de la cinta elástica, situado debajo del asiento, y extraiga la cinta de la hebilla (Fig. 13B). Retire el bolsillo del botón de regulación del respaldo y tire de la funda completa hacia arriba (Fig. 13C - 13D).

Para volver a poner la funda a la silla de paseo, siga los mismos pasos en orden inverso.

CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Lleve a cabo esta operación asegurándose de que no haya niños cerca.

Cerciórese de que, durante estas operaciones, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño. Antes del cierre, compruebe también que el cestillo portaobjetos esté vacío.

La silla de paseo cuenta con un sistema de cierre que puede accionarse con una sola mano.

14. Para cerrar la silla de paseo, empuje el cursor "A" hacia la izquierda y, al mismo tiempo, apriete el botón B (Fig. 14); empuje el asa hacia abajo y la silla de paseo se cerrará de modo automático. La silla de paseo se bloquea automáticamente en la posición cerrada. Una vez cerrada, la silla de paseo permanece en posición vertical sin necesidad de apoyo (Fig. 14A-B). Para reducir aún más las dimensiones del producto cerrado, el protector delantero se puede girar hacia el asa (Fig. 14C).

ACCESORIOS

ADVERTENCIA: Los accesorios descritos a continuación pueden no estar presentes en algunas versiones del producto. Lea detenidamente las instrucciones relativas a los accesorios previstos en la configuración que usted ha adquirido.

KIT DE HOMBRERAS Y SEPARAPIERNAS

La silla de paseo incorpora hombreras acolchadas y un separapiernas suave que garantizan la seguridad y la comodidad del bebé.

15. Introduzca las hombreras en los tirantes (Fig. 15) y pase el separapiernas por el acolchado correspondiente (Fig. 15A).

ADVERTENCIA: Si es necesario, regule la longitud del cinturón abdominal mediante las hebillas.



ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

CUBIERTA IMPERMEABLE

16. Para fijar la cubierta impermeable, pase las cintas alrededor de los tubos de la silla de paseo por los puntos indicados en la figura 16 (esta operación debe efectuarse en los dos lados de la silla de paseo).

Después del uso, deje secar la cubierta si está mojada.

ADVERTENCIA: La cubierta impermeable no puede usarse en la silla de paseo sin capota, ya que puede representar un riesgo de asfixia para el niño.

ADVERTENCIA: Si la cubierta impermeable está montada, no deje la silla de paseo expuesta al sol con el niño sentado en ella porque existe el riesgo de sobrecalentamiento.

USO DE LA SILLA DE AUTO EN LA SILLA DE PASEO

En la silla de paseo Goody Plus pueden montarse los siguientes elementos, los cuales pueden comprarse por separado:

- Silla de auto Kaily
- Silla de auto Kiros i-size con enganche Fast In

Todas las sillas de auto que vayan a utilizarse con la silla de paseo requieren adaptadores específicos que se venden aparte.

ADVERTENCIA: PARA EL MONTAJE Y/O EL USO DE ESTOS ELEMENTOS, CONSULTAR LOS MANUALES CORRESPONDIENTES.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CAPAZO SUAVE EN LA SILLA DE PASEO

La silla de paseo Goody Plus es compatible con el capazo Chicco Soft Carrycot.

Para enganchar el capazo a la silla de paseo es necesario quitar el protector delantero y, luego, bajar por completo el respaldo y poner el apoyapiernas en posición horizontal.

17. Gire la barra que hay debajo de la base del capazo hasta lograr que se abra por completo (Fig. 17-17A); Agarre las asas de tela en posición de transporte y coloque el capazo en la silla de paseo con la zona de los pies orientada hacia la empuñadura del mismo (Fig. 17B).

18. Enganche el capazo al bastidor de la silla de paseo utilizando las correas. El capazo posee dos correas con hebilla en cada lado. Enrolle las correas alrededor del tubo de la silla de paseo en las posiciones indicadas en la figura 18, cierre las hebillas (Fig. 18A), tire de las correas para lograr un enganche estable (Fig. 18B) y cierre el segundo disp. de seguridad de bloqueo (Fig. 18C). Repita las operaciones en el lado opuesto.

ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que el capazo se encuentre bien enganchado tirando de él hacia arriba.

Para desmontar el capazo de la silla de paseo, desenganche las hebillas y extráigalo del asiento.

ADVERTENCIA: El enganche y el desenganche se pueden realizar incluso con el niño en el capazo; Las operaciones que se han descrito anteriormente, con el peso del niño, pueden resultar menos fáciles. Se recomienda prestar atención al realizar las operaciones anteriores.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS: ANTES DA UTILIZAÇÃO, REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIAS

- **AVISOS:** Nunca deixe a criança abandonada.
- **AVISOS:** Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.
- **AVISOS:** Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.
- **AVISOS:** Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
- **AVISOS:** Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.
- A utilização do cinto de segurança incluindo a correia separadora de pernas com protetor é indispensável para garantir a segurança do seu filho. Utilize sempre o cinto de segurança, incluindo a correia separadora de pernas.
- **AVISOS:** Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados

antes de usar o produto.

- **AVISOS:** Este produto não é indicado para correr ou patinar.
- Este carrinho é adequado desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos de idade (o limite que ocorrer primeiro)..
- Para bebés desde o nascimento até cerca dos 6 meses de idade, o encosto deve ser utilizado na posição totalmente reclinada.
- Apenas as Cadeiras Auto CHICCO KAILY ou CHICCO KIROS I-SIZE com fixação FAST IN, ou a ALCOFA CHICCO SOFT podem ser fixadas no carrinho de passeio GOODY PLUS.
- Com a alcofa instalada no carrinho de passeio; **AVISOS:** a configuração carrinho de berço é adequada exclusivamente para bebés que ainda não conseguem sentar-se sozinhos, virar-se ou erguer-se, apoiando-se nas mãos ou nos joelhos. Peso máximo da criança: 9 kg.
 - Não coloque um outro colchão sobre a parte superior do colchão fornecido ou recomendado pelo fabricante. Não deixe as pegas de transporte no interior da alcofa.
- O carrinho deve ter sempre o sistema de travão acionado quando colocar e retirar a criança.
- Acione o sistema de travão sempre que parar.
- Nunca deixe o carrinho de passeio num plano inclinado com a criança lá dentro, mesmo que o sistema de travão esteja acionado.
- Não sobrecarregue o cesto. Peso máximo de 3 kg.
- Qualquer carga pendurada nas pegas e/ou no encosto e/ou nos

lados do carrinho de passeio poderá comprometer a estabilidade do mesmo.

- Não transporte mais de uma criança de cada vez.
- Não acrescente ao carrinho, acessórios, peças de substituição ou componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o produto se qualquer um dos seus componentes estiver em falta, rasgado ou danificado.
- O carrinho de passeio com a cadeira auto instalada não substitui um berço ou cama. Se o bebé necessitar de dormir, deve ser colocado numa alcofa, berço ou cama.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detete algum componente danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Enquanto efetua as operações de regulação, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entram em contacto com o corpo da criança.
- Certifique-se de que os utilizadores do carrinho de passeio conhecem o exato funcionamento do mesmo.
- Este produto deve ser utilizado exclusivamente por um adulto.
- O produto deve ser montado exclusivamente por um adulto.
- Para evitar riscos de estrangulamento, não dê ao bebé nem coloque perto dele, objetos que incluam cordas ou cordões.
- Não use o carrinho sobre escadas

ou escadas rolantes: poderá perder subitamente, o controlo.

- Tenha muito cuidado sempre que subir ou descer um degrau ou o passeio.
- Se deixar o carrinho exposto ao sol durante muito tempo, aguarde que arrefeça antes de colocar o bebé dentro. A exposição prolongada ao sol pode causar alterações de cor nos materiais e tecidos.
- Evite o contacto do carrinho de passeio com água salgada, para prevenir a formação de ferrugem.
- Não use o carrinho na praia.
- Quando não estiver a ser utilizado, o carrinho deve ficar fora do alcance das crianças.


CONSELHOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO


Este produto necessita de manutenção periódica. As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas por um adulto.


LIMPEZA

O carrinho de passeio dispõe de revestimento removível (consulte o parágrafo REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO). Limpe as partes em tecido com uma esponja húmida e detergente neutro. Limpe regularmente as partes em plástico, com um pano húmido. Seque as partes em metal, após um eventual contacto com água, de modo a evitar a formação de ferrugem.

Em seguida são indicados os símbolos de lavagem e o respetivo significado:

 Lavar à mão em água fria

 Não usar lixívia

 Não secar na máquina

 Não passar a ferro

 Não limpar a seco

MANUTENÇÃO

Em caso de necessidade, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone.

Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Certifique-se de que todas as peças de plástico que deslizam sobre tubos de metal se encontram limpas de pó, sujidade e areia, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento do carrinho de passeio.

Mantenha o carrinho num local seco.

INSTRUÇÕES GERAIS

ABERTURA E PRIMEIRA MONTAGEM DO CARRINHO DE PASSEIO

AVISOS: Efetue esta operação certificando-se de que o bebé, ou outras crianças, se encontram devidamente afastadas.



AVISOS: Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho de passeio não entrem em contacto com o corpo da criança.

1. Segure na pega (Fig. 1) e puxe o carrinho de passeio para cima (Fig. 1A) até a estrutura estar completamente aberta (Fig. 1B).

AVISOS: Antes de utilizar, certifique-se de que o carrinho de passeio está bloqueado na posição aberta, verificando se o mecanismo está efetivamente engatado.

2. Monte as rodas de trás inserindo o perno da roda no orifício apropriado do tubo posterior, até que fique bloqueado (Fig. 2). Para removê-las, utilize o botão situado em cada roda (Fig. 2A).

AVISOS: Antes de utilizar o carrinho, verifique se as rodas estão fixadas corretamente.

3. Instale a barra de proteção frontal inserindo-a nas fendas das rótulas laterais do carrinho (Fig. 3). Se for necessário removê-la, prima nos botões de ambos os lados (Fig. 3A).

AVISOS: Nunca utilize a barra de proteção frontal para levantar o produto com a criança lá dentro.

CESTO PORTA-OBJETOS

O cesto porta-objetos já vem instalado. Se for necessário removê-lo, siga as etapas descritas a seguir.

4. O cesto está encaixado na estrutura em vários pontos. Solte as 2 molas de pressão na parte de trás do cesto (Fig. 4); remova as fitas laterais nas pernas traseiras do carrinho de passeio (Fig. 4A); solte as molas de pressão situadas sob o assento (Fig. 4B); abra os velcros na parte anterior sob o apoio para os pés (Fig. 4C).

Para montar novamente o cesto, efetue as operações pela ordem inversa.

UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

O carrinho de passeio está equipado com um sistema de retenção de cinco pontos de fixação constituído por duas correias dos ombros, um cinto abdominal e um separador de pernas com fecho.

5. **AVISOS:** Para a utilização com bebês desde o nascimento até aos 6 meses, é necessário utilizar as correias dos ombros, fazendo-as passar primeiro pelas duas presilhas de regulação (Fig. 5) e o cinto abdominal nas presilhas verticais (Fig. 5A).

É possível regular a altura das correias dos ombros, passando-as nas presilhas do encosto.

6. Depois de ter instalado a criança no carrinho de passeio, feche o cinto (Fig. 6) fazendo passar os dois ganchos (A) pelas argolas das correias dos ombros (B) e depois inserindo-os no fecho da correia separadora de pernas (C); regule a altura das correias dos ombros para fazê-las aderir aos ombros da criança (Fig. 6A).

Certifique-se de que o cinto está sempre corretamente fechado. Para abrir o cinto, prima e puxe os ganchos laterais.

AVISOS: para garantir a segurança do seu filho é indispensável utilizar sempre o cinto de segurança.

Para verificar se o cinto está colocado corretamente, depois de instalar a criança e ajustar as correias, puxe com força as extremidades do cinto.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

O encosto é regulável em 3 posições.

7. Para reclinar o encosto, levante a patilha de regulação situada na parte de trás do mesmo (Fig. 7). Para elevar o encosto, basta erguê-lo até à posição desejada.

AVISOS: com o peso da criança, estas operações podem tornar-se mais difíceis.

TRAVÕES DE BLOQUEIO

O carrinho dispõe de um sistema de travões que atua simultaneamente em ambas as rodas de trás, ao acionar o pedal central.

8. Para travar o carrinho de passeio, carregue no pedal central (Fig. 8). Para desbloquear o sistema de travões, carregue no pedal, no sentido oposto (Fig. 8A).

CAPOTA PARA-SOL

A capota já está instalada no carrinho de passeio.

9. Para abrir e regular a capota, atue no arco dianteiro (Fig. 9). É possível estender a capota ao abrir o fecho de correr (Fig. 9A-9B). Fixe a

parte de trás da capota ao encosto com as duas molas de pressão (Fig. 9C) e os velcros laterais (Fig. 9D). Caso pretenda remover a capota do carrinho de passeio, abra o fecho de correr que envolve o tubo por cima do encosto (Fig. 9E) e desencaixe o arco de ambos os lados das rótulas laterais nas quais está fixo, carregando no ponto indicado na figura 9F e ao mesmo tempo, puxando para cima. Conclua a operação, ao soltar as duas molas de pressão na parte de trás do encosto.

APOIO DAS PERNAS REGULÁVEL

É possível regular o apoio das pernas em 2 posições.

10. Para utilizar o apoio das pernas na posição horizontal, simplesmente empurre-o para cima. Para baixá-lo, utilize o botão situado sob o apoio das pernas. (Fig. 10).

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO

Para remover o revestimento da cadeira de passeio, siga os passos descritos a seguir:

11. Abra todos os velcros e as molas de pressão que unem o encosto à capota (Fig. 11A) e, em ambos os lados, puxe as fitas dos encaixes plásticos que unem o encosto ao tubo de pega da estrutura (Fig. 11B).

12. Nas laterais do encosto, remova o velcro (Fig. 12) e puxe a aba têxtil do anel de plástico localizado na estrutura (Fig. 12A). Realize esta operação em ambos os lados do carrinho de passeio.

13. Puxe a parte têxtil do apoio das pernas da estrutura (Fig. 13) e, conseqüentemente, a fita elástica (Fig. 13A). Abra o velcro presente na fita elástica, situada sob o assento, e remova a própria fita do fecho (Fig. 13B). Remova o forro à volta do botão de regulação do encosto e puxe todo o revestimento para cima (Fig. 13C - 13D).

Para colocar novamente o revestimento no carrinho de passeio, efetue as operações pela ordem inversa.

FECHO DO CARRINHO DE PASSEIO

AVISOS: ao efetuar esta operação certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças se encontram devidamente afastadas.

Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho de passeio não entrem em contacto com o corpo da criança.

Antes de fechar o carrinho, verifique se o cesto porta-objetos está vazio.

O carrinho de passeio dispõe de um sistema de fecho que pode ser acionado com uma só mão.

14. Para fechar o carrinho de passeio, empurre o cursor "A" para a esquerda e pressione simultaneamente no botão "B" (Fig. 14); empurre a pega soltando-a para a frente e o carrinho de passeio fecha-se automaticamente. Depois de fechado, o carrinho de passeio bloqueia automaticamente nessa posição e fica em pé sozinho (Fig. 14A-B). Para reduzir o volume do produto quando fechado, é possível rodar a barra de proteção frontal na direção da pega (Fig. 14C).

ACESSÓRIOS

AVISOS: Algumas versões do produto podem não estar equipadas com os acessórios que em seguida se descrevem. Leia atentamente as instruções relativas aos acessórios existentes na configuração que adquiriu.

KIT DE PROTETORES DOS OMBROS E DA CORREIA SEPARADORA DE PERNAS

O carrinho de passeio está equipado com protetores acolchoados nas correias dos ombros e na correia separadora de pernas, capazes de garantir a segurança e o conforto da criança.

15. Insira os protetores nas correias dos ombros (Fig. 15) e na correia separadora de pernas (Fig. 15A).

AVISOS: se necessário, regule o comprimento do cinto abdominal, através das fivelas.

AVISOS: Para garantir a segurança do seu filho é indispensável utilizar sempre o cinto de segurança.



CAPA IMPERMEÁVEL

16. Para fixar a capa impermeável, passe os laços à volta dos tubos do carrinho de passeio nas posições indicadas na figura 16 (as operações são efetuadas em ambos os lados do carrinho de passeio).

Depois da utilização, se a capa estiver molhada, deixe-a secar ao ar livre.

AVISOS: A capa impermeável não pode ser utilizada em carrinhos de passeio que não disponham de capota, pois pode provocar asfixia na criança.

AVISOS: Nunca deixe a criança no carrinho de passeio, exposto ao sol, com a capa impermeável montada, para evitar o risco de aquecimento excessivo.

UTILIZAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO CARRINHO DE PASSEIO

No carrinho de passeio Goody Plus, é possível instalar os seguintes elementos que podem ser adquiridos separadamente:

- Cadeira Auto Kaily
 - Cadeira Auto Kiros i-size com encaixe Fast In
- Todas as cadeiras auto para utilização no carrinho precisam dos adaptadores apropriados vendidos separadamente.

AVISOS: PARA A MONTAGEM E/OU UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS LISTADOS ACIMA CONSULTE OS RESPECTIVOS MANUAIS.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ALCOFA MACIA DO CARRINHO DE PASSEIO

O carrinho de passeio Goody Plus é compatível com a Alcofa Chicco Soft.

Para fixar a alcofa no carrinho de passeio é necessário remover a barra de proteção frontal, em seguida, baixar completamente o encosto e colocar o apoio das pernas na posição horizontal.

17. Rode a haste existente sob a base da alcofa até ficar completamente aberta (Fig. 17-17A); segure nas pegas de tecido na posição de transporte e coloque a alcofa no carrinho de passeio com a zona dos pés voltada para a pega do mesmo (Fig. 17B).

18. Fixe a alcofa na estrutura do carrinho de passeio utilizando as correias adequadas. A alcofa dispõe de duas correias com ganchos em cada lado. Enrole as correias à volta do tubo do carrinho de passeio nas posições indicadas na figura 18, feche os fechos (Fig. 18A), puxe as correias para obter uma fixação estável (Fig. 18B) e feche novamente o segundo bloqueio de segurança (Fig. 18C). Repita as operações também no lado oposto.

AVISOS: Antes da utilização, assegure-se de que a alcofa está bem fixa, puxando-a para cima.

Para remover a alcofa do carrinho de passeio, é necessário abrir os ganchos e retirá-la do assento.

AVISOS: A fixação e a remoção da alcofa podem ser efetuadas mesmo com a criança dentro da mesma; devido ao peso, poderão tornar-se menos simples. Tenha cuidado quando realizar estas operações.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LA- TERE RAADPLE- GING.

WAARSCHUWING: VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

WAARSCHUWING

- **WAARSCHUWING:** Nooit het kind zonder toezicht laten.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Laat het kind niet met dit product spelen.
- **WAARSCHUWING:** Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- Het gebruik van tussenbeenstukken en veiligheidsgordels is nodig om de veiligheid van het kind te garanderen. Gebruik de veiligheidsgordels altijd samen met het tussenbeenstuk.
- **WAARSCHUWING:** Controleer voor gebruik of het wiegje, het kin-

derwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.

- **WAARSCHUWING:** Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- Het voertuig is geschikt tot 22 kg of 4 jaar, wat het eerst komt.
- Voor kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden moet de rugleuning op de volledig neergelaten stand worden gebruikt.
- Enkel de autostoeltjes CHICCO KAILY of CHICCO KIROS I-SIZE met FAST IN-bevestiging of de CHICCO SOFT CARRYCOT kunnen op de wandelwagen GOODY PLUS bevestigd worden.
- Met de draagmand op de wandelwagen; **WAARSCHUWING:** Dit product is in de kinderwagenconfiguratie geschikt voor een kind dat nog niet alleen kan zitten, zich nog niet kan draaien en nog niet op de handen en knieën kan gaan zitten. Maximumgewicht van het kind: 9 kg. Leg geen ander matrasje op het bovenste gedeelte van het matrasje dat door de fabrikant wordt geleverd of aanbevolen. Laat de draaghandgreep niet binnenin de draagmand.
- De parkeerinrichting moet altijd ingeschakeld zijn als u het kind erin zet of eruit haalt.
- Gebruik de parkeerinrichting telkens wanneer u stopt.
- Laat de wandelwagen nooit met het kind erin op een helling staan, ook al zijn de remmen geactiveerd.
- Overbelast de boodschappen-



- mand niet. Maximum gewicht 3 kg.
- Ieder gewicht dat aan de handgrepen en/of de rugleuning en/of de zijkanten van de wandelwagen hangt, kan de stabiliteit van de wandelwagen in het gedrang brengen.
 - Vervoer niet meer dan één kind tegelijkertijd.
 - Breng geen accessoires, reserveonderdelen of onderdelen op de wandelwagen aan, die niet door de fabrikant geleverd of goedgekeurd zijn.
 - Gebruik het artikel niet als er onderdelen stuk of gescheurd zijn, of ontbreken.
 - Als het autostoeltje op de structuur van de wandelwagen geïnstalleerd is, vervangt het de draagmand of het bedje niet. Als het kind moet slapen, moet het in een draagmand, wieg of bedje worden gelegd.
 - Controleer voor de montage of het artikel en de onderdelen ervan niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dat geval mag het product niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
 - Zorg ervoor dat bij de regelhandelingen de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.
 - Verzeker u ervan dat de gebruikers van de wandelwagen goed weten hoe hij werkt.
 - Dit product mag uitsluitend door een volwassene worden gebruikt.
 - Het product mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
 - Om gevaar voor wurging te voor-

- komen mag u het kind geen voorwerpen met touwen geven of ze binnen het bereik van het kind laten liggen.
- Gebruik de wandelwagen niet op trappen of roltrappen: u zou de controle erover onverwachts kunnen verliezen.
- Kijk goed uit als u een trede of de stoep op- of afgaat.
- Als u de wandelwagen gedurende lange tijd in de zon laat staan, wacht dan tot hij afgekoeld is voordat u het kind erin zet. Door lang in de zon te staan kunnen de materialen en stoffen van kleur veranderen.
- Zorg ervoor dat de wandelwagen niet in aanraking komt met zilt water om roestvorming te voorkomen.
- Gebruik de wandelwagen niet op het strand.
- Als de wandelwagen niet wordt gebruikt, dient hij buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.


TIPS VOOR HET REINIGEN EN HET ONDERHOUD

Dit artikel heeft geregeld onderhoud nodig. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.


REINIGEN

De bekleding kan van het zijte van de wandelwagen verwijderd worden (zie paragraaf DE BEKLEDING VAN DE WANDELWAGEN NEMEN EN AANBRENGEN). Reinig de stoffen delen met een vochtige spons en een neutraal wasmiddel. Reinig de kunststof delen regelmatig met een vochtige doek. Na eventuele aanraking met water moeten de metalen delen afgedroogd worden om roestvorming te voorkomen.

Hieronder worden de wassymbolen en de betekenis ervan weergegeven:

 Met koud water met de hand wassen

 Niet bleken

 Niet in de droogtrommel drogen

 Niet strijken

 Niet chemisch laten reinigen

ONDERHOUD

Smeer de bewegende delen indien nodig met droge siliconenolie. Controleer periodiek de slijtage van de wielen en houd ze vrij van stof en zand. Verzeker u ervan dat de kunststof delen, die over





de metalen buizen lopen, vrij zijn van stof, vuil en zand om wrijving te voorkomen, die de goede werking van de wandelwagen kan schaden.

Berg de wandelwagen op een droge plaats op.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

OPENEN EN EERSTE MONTAGE VAN DE WANDELWAGEN

WAARSCHUWING: Let er bij deze handeling op dat het kind of andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden.

WAARSCHUWING: Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

1. Pak de greep vast (Fig. 1) beet en trek de wandelwagen omhoog (Fig. 1A), tot de structuur helemaal openstaat (Fig. 1B).

WAARSCHUWING: Verzeker u er voor gebruik van dat de wandelwagen op de open stand vergrendeld is, door te controleren of het mechanisme inderdaad geblokkeerd is.

2. Monteer de achterwielen door de wielpin in de daarvoor bedoelde boring van de achterbuis te duwen totdat het geblokkeerd is (Fig. 2).

2). Om ze te verwijderen drukt u op de toets op elk wiel (Fig. 2A).

WAARSCHUWING: Verzeker u er voor het gebruik van dat alle wielen goed zijn vastgezet.

3. Installeer de bumper bar door het in de speciale gleuven op de koppelingen van de wandelwagen te duwen (Fig. 3). Om het te verwijderen drukt u op de toetsen aan beide zijden (Fig. 3A).

WAARSCHUWING: Gebruik de bumper bar nooit om het product met het kind erin op te tillen.

BOODSCHAPPENMAND

De boodschappenmand is al gemonteerd. Als het nodig mocht zijn het te verwijderen, volgt u de stappen die hierna worden beschreven.

4. De mand is op verschillende punten op het frame bevestigd. Maak de 2 drukknoppen aan de achterzijde van de mand los (Fig. 4); verwijder de laterale bandjes op de achterpoten van de wandelwagen (fig. 4A); maak de drukknoppen onder het zitje los (Fig. 4B); open de klittenbandjes aan de voorzijde onder de voetensteun (Fig. 4C).

Om de mand opnieuw te monteren voert u dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit.

GEbruik VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

De wandelwagen is uitgerust met een veiligheidssysteem met vijf verankeringspunten bestaande uit twee schouderbanden, twee afstelknoopsgaten, een buikgordel en een tussenbeenstuk met gesp.

5. **WAARSCHUWING:** Om ze te gebruiken voor kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 6 maanden moeten de schouderbanden worden gebruikt door ze eerst door twee afstellussen te halen (Fig. 5) en moet de buikriem door de verticale lussen (Fig. 5A) worden gehaald.

De hoogte van de schoudergordels kan afgesteld worden door ze in de lussen op de rugleuning te verplaatsen.

6. Zet het kind in de wandelwagen, doe hem de veiligheidsgordels om (afb. 6) en steek eerst de twee gesponten (A) door de gesp van de schouderbanden (B) en dan in de gesp van het tussenbeenstuk (C); regel de hoogte van de schouderriemen zodanig dat ze op de schouders van het kind rusten (fig.6A).

Zorg ervoor dat de gordels altijd correct zijn vastgemaakt. Druk op de zijtongen en trek eraan, om de gordel los te maken.

WAARSCHUWING: om de veiligheid van uw kind te garanderen moeten de veiligheidsgordels altijd worden gebruikt.

Om te controleren of de gordels goed zijn bevestigd, trekt u hard aan het uiteinde van de gordels als het kind in het stoeltje zit en is vastgezet.

DE RUGLEUNING AFSTELLEN

De rugleuning kan op 3 standen worden afgesteld.

7. Om de rugleuning schuin te zetten haalt u de verstelgreep aan de achterkant van de rugleuning omhoog (Fig. 7). Om de rugleuning hoog te zetten trekt u hem omhoog tot hij in de gewenste stand staat.

WAARSCHUWING: Met het gewicht van het kind kunnen deze handelingen moeilijker zijn.

ACHTERSTE REMMEN

De achterwielen zijn uitgerust met dubbele remmen, waardoor met de steunbuis tegelijkertijd op beide achterwielen wordt geremd.

8. Duw het pedaal in het midden omlaag om de wandelwagen af te remmen (fig. 8). Om het remsysteem te deblokkeren drukt u het pedaal in de andere richting (Fig. 8A).

ZONNEKAP

De kap is reeds op de wandelwagen aangebracht.

9. Om de kap te openen en af te stellen gebruikt u het voorste boogje (fig.9). U kunt het oppervlak van de kap vergroten door de ritsluiting te openen (Fig. 9A-9B). Bevestig het achterste gedeelte van de kap met de twee drukknoppen (Fig. 9C) en de klittenband aan de zijkant (Fig. 9D) aan de rugleuning. Open, als u de kap van de wandelwagen wilt verwijderen, de rits over de buis boven de rugleuning (Fig. 9E) en verwijder het boogje aan beide zijden van het gewicht waar het aan is bevestigd door het punt aangegeven in afbeelding 9F te drukken en trek het boogje tegelijkertijd naar boven. Rond de handeling af door de twee knopen aan de achterkant van de rugleuning los te maken.

VERSTELBARE VOETENSTEUN

De voetensteun kan in 2 standen gebruikt worden.

10. Om de voetensteun in de horizontale stand te gebruiken duwt u het omhoog. Om hem laag te zetten drukt u op de toets onder de voetensteun (Fig. 10).

DE BEKLEDING VAN DE WANDELWAGEN NEMEN EN AANBRENGEN

Om de bekleding van het zitje te verwijderen volgt u de stappen die hierna worden beschreven:

11. Haal de klittenband en alle drukknoppen los waarmee de rugleuning aan de kap is bevestigd (Fig. 11A). Verwijder aan beide zijden de bandjes van de plastic bevestigingen die de rugleuning aan de greep van het frame bevestigen (Fig. 11B).

12. Verwijder de klittenband aan beide zijden van het zitje (Fig. 12) en verwijder het stoffen lipje van de plastic ring op de structuur (Fig. 12A). Doe dit aan beide zijden van de wandelwagen.

13. Verwijder het stoffen gedeelte van de voetensteun van de structuur (Fig. 13) en verwijder tevens de elastische band (Fig. 13A). Maak de klittenband op de elastische band onder het zitje los en trek de band uit de gesp (Fig. 13B). Trek de tas van de versteltoets van de rugleuning en trek het hele stuk stof omhoog (Fig. 13C - 13D).

Om de wandelwagen weer te bekleden voert u dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit.

DE WANDELWAGEN DICHTKLAPPEN

WAARSCHUWING: Let er bij deze handeling op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden.

Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

Voordat u de wandelwagen sluit, controleert u ook dat de boodschappenmand leeg is.

De wandelwagen is voorzien van een sluitsysteem dat met een hand kan worden bediend.

14. Om de wandelwagen dicht te klappen duwt u de schuifknop "A" naar links en drukt u tegelijkertijd op de knop "B" (Fig. 14); druk de greep omlaag en de wandelwagen gaat automatisch dicht. De wandelwagen wordt automatisch vergrendeld in de gesloten stand. De gesloten wandelwagen blijft rechtop staan (Fig. 14A-B). De gesloten wandelwagen kan nog minder ruimte innemen door de bumper bar naar de greep te draaien (Fig. 14C).

ACCESSOIRES

WAARSCHUWING: Het kan zijn dat de vervolgens beschreven accessoires bij enkele uitvoeringen van het product niet aanwezig



zijn. Lees de instructies betreffende de accessoires die aanwezig zijn bij de door u gekochte uitvoering aandachtig door.

normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

KIT SCHOUDERBESCHERMSTUKKEN EN TUSSENBEENSTUK

De wandelwagen is uitgerust met gestoffeerde schouderbeschermstukken en een zacht tussenbeenstuk die de veiligheid en het gemak van het kind verzekeren.

15. Steek de schouderriemen in de beschermstukken (Fig.15) en steek de tussenbeenstuk door de wattering (Fig. 15A).

WAARSCHUWING: Regel zo nodig de breedte van de buikgordel door middel van de gespen.

WAARSCHUWING: Om de veiligheid van uw kind te garanderen moeten de veiligheids gordels altijd worden gebruikt.

REGENHOES

16. Wikkel de bandjes om de buizen van de wandelwagen op de in afbeelding 16 aangegeven plaatsen om de regenhoes te bevestigen (doe dit aan beide zijden van de wandelwagen).

Laat de regenhoes na het gebruik aan de lucht drogen als ze nat is.

WAARSCHUWING: De regenhoes mag niet zonder kap op de wandelwagen worden gebruikt, omdat het kind hierdoor kan stikken.

WAARSCHUWING: Laat de wandelwagen, wanneer de regenhoes is aangebracht, nooit met het kind in de zon staan vanwege gevaar voor oververhitting.

GEBRUIK VAN EEN AUTOSTOELTJE OP DE WANDELWAGEN

Op de wandelwagen Goody Plus kunt u de volgende items installeren die afzonderlijk kunnen worden aangeschaft:

- Autostoeltje Kaily
- Autostoeltje Kiros I-Size met Fast In

Alle autostoeltjes hebben voor het gebruik op de wandelwagen speciale adapters nodig die afzonderlijk verkocht worden.

WAARSCHUWING: VOOR DE MONTAGE EN/OF HET GEBRUIK VAN DE HIERVOOR GENOEMDE ELEMENTEN RAADPLEEGT U DE HANDLEIDINGEN ERVAN.

MONTAGE EN VERWIJDERING VAN DE ZACHTE DRAAGMAND VAN DE WANDELWAGEN

De wandelwagen Goody Plus is compatibel met de Chicco Soft Carrycot.

Om de draagmand op de wandelwagen te bevestigen, moet u de veiligheidsbeugel verwijderen. Zet de rugleuning vervolgens in de laagste stand en zet de voetensteun in horizontale positie.

17. Zet het beugeltje aan de onderkant van de draagmand volledig open (Fig. 17-17A); Neem de handgreep in de draagpositie vast en zet de draagmand op de wandelwagen met het voeteneinde naar de greep van de wandelwagen gericht (Afb. 17B).

18. Maak de draagmand vast aan het frame van de wandelwagen met behulp van de daarvoor voorziene riempjes. De draagmand heeft twee riempjes met gesp voor elke zijde. Leg de riempjes rond de buis van de wandelwagen in de in afbeelding 18 weergegeven posities en sluit de gespen (Fig. 18A). Trek de riempjes aan zodat de draagmand stevig vastzit (Fig. 18B) en sluit de tweede vergrendelingsbeveiliging (Fig. 18C). Herhaal de handelingen aan de andere kant.

WAARSCHUWING: Controleer, voordat u de draagmand in gebruik neemt, dat ze goed vastzit door ze omhoog te trekken.

Om de draagmand van de wandelwagen te verwijderen, moet u de gespen losmaken en de mand van de zitting halen.

WAARSCHUWING: De draagmand kan ook met het kind erin vasten losgemaakt worden; Met het gewicht van het kind kunnen deze handelingen echter minder gemakkelijk zijn. Let goed op bij het verrichten van bovenbeschreven handelingen.

GARANTIE

Het artikel valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA USUŃ POKRYCIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PRZED UŻYCIEM WYROBU. POKRYCIE TO NALEŻY ZNISZCZYĆ LUB TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT I DZIECI.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- **OSTRZEŻENIE:** Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj systemu zapięć.
- Użycie pasa kroczonego oraz pasów bezpieczeństwa jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka. Należy zawsze stosować jednocześnie zarówno pasy zabezpieczające jak i pas kroczone.
- **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są

prawidłowo załączone przed użyciem.

- **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- Pojazd jest przeznaczony dla dzieci o wadze do 22 kg lub w wieku do 4 lat, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.
- Dla noworodków aż do szóstego miesiąca życia oparcie powinno być używane w pozycji całkowicie opuszczonej.
- Na wózek spacerowy GOODY PLUS można zakładać wyłącznie foteliki samochodowe CHICCO KAILY lub CHICCO KIROS I-SIZE z zapięciem FAST IN lub CHICCO SOFT CARRYCOT.
- Z gondolą zainstalowaną na wózku spacerowym; **OSTRZEŻENIE:** Produkt w konfiguracji wózek głęboki, może być używany przez dzieci, które nie potrafią siedzieć samodzielnie, obracać się ani podnosić na rękach czy kolanach. Maksymalny ciężar dziecka: 9 kg. Nie wkładać drugiego materaca na materac dostarczony lub zalecany przez producenta. Nie zostawiać uchwytów służących do przenoszenia wewnątrz gondoli.
- Podczas sadzania i wyjmowania dziecka, blokada postojowa musi być zawsze włączona.
- Po zatrzymaniu zawsze włączać tylne urządzenie do hamowania.
- Nie pozostawiać nigdy wózka na pochyłej powierzchni jeśli siedzi w nim dziecko, nawet wówczas, gdy zostały załączone hamulce.
- Nie przeciążać koszyka. Maksymalny ciężar 3 kg.

- Zawieszanie ciężkich przedmiotów na rączkach i/lub na oparciu wózka może zagrażać jego stabilności.
- Nie przewozić jednocześnie kilkanaście dzieci.
- Nie montować na wózku akcesoriów, części zamiennych oraz elementów, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez producenta.
- Nie używać produktu jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony, wyrwany lub zgubiony.
- Wózek z zamocowanym fotelikiem samochodowym nie zastępuje gondoli ani łóżeczka. Jeżeli dziecko chce spać, należy położyć je w gondoli, kołysce lub łóżeczku.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego elementy składowe nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W razie uszkodzenia, produkt nie powinien być używany i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas czynności związanych z regulacją wózka należy upewnić się, czy części ruchome wózka nie mają bezpośredniej styczności z ciałem dziecka.
- Upewnić się, czy użytkownicy wózka znają dokładny sposób jego działania.
- Produkt ten powinien być używany tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Produkt powinien być montowany tylko przez dorosłą osobę.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nie dawać dziecku, ani nie pozostawiać w jego pobliżu przedmiotów ze sznurkami.

- Nie używać wózka na schodach, ani na schodach ruchomych: istnieje ryzyko nagłej utraty kontroli nad wózkiem.
- Uważać wchodząc na stopień lub chodnik oraz schodząc z nich.
- Jeśli wózek stał przez dłuższy czas na słońcu, przed posadzeniem w nim dziecka należy poczekać, aż się schłodzi. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany koloru materiałów i tkanin.
- Unikać kontaktu wózka ze słoną wodą, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
- Nie używać wózka na plaży.
- Kiedy nie jest używany, wózek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Produkt wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie i konserwacja produktu muszą być powierzone osobie dorosłej.


CZYSZCZENIE

Obicie siedziska wózka spacerowego można zdejmować (patrz punkt ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE OBICIA WÓZKA). Czyścić części z tkaniny za pomocą wilgotnej gąbki i łagodnego mydła. Co jakiś czas czyścić plastikowe części przy pomocy wilgotnej szmatki. Po ewentualnym zetknięciu z wodą, wysuszyć metalowe części, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

Poniżej podano symbole sposobu prania oraz ich znaczenie:

 Prać ręcznie w zimnej wodzie

 Nie używać wybielaczy

 Nie suszyć mechanicznie

 Nie prasować

 Nie czyścić chemicznie

KONSERWACJA

W razie konieczności smarować ruchome części suchym olejem silikonowym.

Kontrolować okresowo stan zużycia kół oraz czyścić je z kurzu i piasku. Aby uniknąć ewentualnego tarcia i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wózka należy czyścić z kurzu, brudu i piasku wszystkie plastikowe części, które przesuwiają się po jego metalowej ramie. Przechowywać wózek w suchym miejscu.

OGÓLNE INSTRUKCJE

ROZKŁADANIE I PIERWSZY MONTAŻ WÓZKA

OSTRZEŻENIE: Wykonując tę czynność upewnić się, że dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości.



OSTRZEŻENIE: Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.

1. Chwyć uchwyt (Rys. 1) i pociągnąć wózek do góry (Rys. 1A), aż rama całkowicie się rozłoży (Rys. 1B).

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnić się, że wózek po rozłożeniu został zablokowany. W tym celu sprawdzić, czy mechanizm jest rzeczywiście zablokowany.

2. Zamontować tylne koła; w tym celu włożyć sworzeń koła do właściwego otworu w tylnej rurce, aż do zablokowania (Rys. 2). Aby je zdjąć, nacisnąć przycisk znajdujący się na każdym kole (Rys. 2A).

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, czy wszystkie koła zostały prawidłowo zamocowane.

3. Zamontować barierkę zabezpieczającą wsuwając ją do właściwych podłużnych otworów się na przegubach wózka (Rys 3). W razie konieczności jej zdjęcia, nacisnąć przycisk z obu stron (Rys. 3A).

OSTRZEŻENIE: Nie wykorzystywać barierki do podnoszenia wózka, w którym jest dziecko.

KOSZYK

Koszyk jest już założony. Gdyby było konieczne jego usunięcie, postępować według etapów opisanych poniżej.

4. Koszyk zaczepiony jest do ramy w kilku miejscach. Rozpiąć 2 napy z tyłu koszyka (Rys. 4). zdjąć boczne tasiemki z tylnych nóżek wózka (Rys. 4A); rozpiąć napy znajdujące się pod siedziskiem (Rys. 4B); rozpiąć rzepy z przodu pod podnóżkiem (Rys. 4C).

Aby ponownie założyć koszyk, wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Wózek wyposażony jest w system zabezpieczający z pięcioma punktami zaczepienia, składający się z dwóch pasów naramiennych, dwóch otworów regulacyjnych, pasa biodrowego oraz pasa krocznego ze sprzączką.

5. **OSTRZEŻENIE:** W przypadku używania w dziećmi w wieku od urodzenia do około 6 miesiąca życia, zakładać nakładki naramienne; najpierw przełożyć pasy przez dwie szlufki regulacyjne (Rys. 5), a pas bezpieczeństwa przez pionowe, podłużne otwory (Rys. 5A). Można wyregulować wysokość pasów naramiennych, przesuwając je w otworach znajdujących się na oparciu.

6. Po ułożeniu dziecka w wózku zapiąć pasy (rys. 6): najpierw przełożyć dwie pary widełek (A) przez sprzączkę pasów naramiennych (B), a następnie do sprzączki pasa krocznego (C); długość pasów naramiennych wyregulować w taki sposób, aby przylegały do ramion dziecka (Rys. 6A).

Upewnić się, czy pasy zawsze są poprawnie zapięte. Aby odpiąć pas, należy wcisnąć i pociągnąć boczne widełki.

OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dziecku, zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Aby upewnić się, czy pasy są prawidłowo zamocowane, po włożeniu dziecka i zabezpieczeniu go pasami, należy pociągnąć energicznie za końcówkę pasów.

REGULACJA OPARCIA

Oparcie można ustawić w 3 pozycjach.

7. Aby przychylić oparcie w dół, pociągnąć do góry uchwyt regulacyjny z tyłu oparcia (Rys. 7). Aby podnieść oparcie, wystarczy popchnąć je do góry do wybranej pozycji.

OSTRZEŻENIE: Kiedy dziecko siedzi w wózku, czynności te mogą być utrudnione.

TYLNE HAMULCE

Tylne kółka mają sprzężone hamulce, zatrzymujące jednocześnie na obie pary tylnych kół po naciśnięciu rurki mechanizmu hamującego.

8. Aby zahamować wózek, nacisnąć w dół pedał umieszczony centralnie (Rys. 8). Aby odblokować układ hamowania, nacisnąć pedał w przeciwnym kierunku (Rys. 8A).

BUDKA PRZECIWSŁONECZNA

Budka jest już zainstalowana na wózku.

9. Poprzez przedni kabłąk można otworzyć i wyregulować budkę (Rys. 9). Można rozłożyć budkę rozsuwając zamknięcie (Rys. 9A-9B). Przywiązać tylną część budki do oparcia dwiema napami (Rys. 9C) i bocznymi rzepami (Rys. 9D). W razie potrzeby zdjęcia budki z wózka, rozsunąć zamek błyskawiczny owijający rurkę nad oparciem (Rys. 9E), nacisnąć w punkcie pokazanym na rysunku 9F, równocześnie pociągnąć do góry i zsunąć kabłąk z obu stron przegubu, do którego jest zaczepiony. Zakończyć rozpinając dwie napy z tyłu oparcia

REGULOWANY PODNÓŻEK

Podnóżek można używać w 2 pozycjach.

10. Aby używać podnóżek w pozycji poziomej, wystarczy popchnąć go w górę. Aby go obniżyć, nacisnąć przycisk znajdujący się pod podnóżkiem (Rys. 10).

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE OBICIA NA WÓZEK

Aby zdjąć tkaninę siedziska, wykonać opisane poniżej czynności:

11. Rozpiąć wszystkie rzepy i napy mocujące oparcie do budki (Rys. 11A) i z obu stron wysunąć taśmy z plastikowych zaczepów łączących oparcie z ręką uchwytową ramy (Rys. 11B).

12. Zdjąć rzep (Rys. 12) z boków oparcia i wysunąć pasek materiału z plastikowego pierścienia na ramie (Rys. 12A). Czynność tę wykonać z obu stron wózka.

13. Zdjąć materiałową część podnóżka z ramy (Rys. 13), a następnie elastyczną taśmę (Rys. 13A). Rozpiąć rzep znajdujący się na taśmie elastycznej pod siedziskiem i wyciągnąć taśmę ze sprzączki (Rys. 13B). Zdjąć kieszeń z przycisku regulacji oparcia i pociągnąć całą tkaninę do góry (Rys. 13C - 13D).

Aby ponownie założyć obicie na wózek, wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

SKŁADANIE WÓZKA

OSTRZEŻENIE: Wykonując tę czynność należy upewnić się, czy Wasze dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości. Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.

Przed złożeniem sprawdzić, czy koszyk jest pusty.

Wózek jest wyposażony w system do zamykania go jedną ręką.

14. Aby złożyć wózek, przestawić przełącznik „A” w lewo i równocześnie nacisnąć przycisk „B” (Rys. 14); popchnąć uchwyt w dół i wózek automatycznie się złoży. Wózek automatycznie zablokuje się na pozycji zamkniętej. Po złożeniu wózek sam stoi pionowo (Rys. 14A-B). Aby zmniejszyć wymiary złożonego produktu, można obrócić barierkę zabezpieczającą w kierunku uchwytu (Rys. 14C).

AKCESORIA

OSTRZEŻENIE: Opisane poniżej akcesoria przewidziane są tylko dla niektórych wersji produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję dotyczącą akcesoriów przewidzianych dla zakupionej przez Was konfiguracji.

ZESTAW DO PASÓW NARAMIENNYCH I PASA KROCZNEGO

Wózek wyposażony jest w wyścielane nakładki na pasy naramienne i miękki pas kroczny, zapewniające dziecku bezpieczeństwo i wygodę.

15. Wsunąć nakładki naramienne do szelek (Rys. 15) i przełożyć pas kroczny przez odpowiednią kieszeń (Rys. 15A).

OSTRZEŻENIE: W razie potrzeby wyregulować sprzączkami szerokość pasa brzuszego.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dziecku, zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

OSŁONA PRZECIWDZESZCZOWA

16. Aby zamocować osłonę przeciwdeszczową, należy przeciągnąć tasiemki wokół rurek ramy wózka, w punktach wskazanych na rysunku 16 (czynności te należy wykonać z obu stron wózka).

Jeśli osłona się zmoczyła, po zakończeniu jej użytkowania należy wysuszyć ją na wolnym powietrzu.

OSTRZEŻENIE: Osłony przeciwdeszczowej nie wolno używać na wózku bez budki, ponieważ grozi to uduszeniem dziecka.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiać na słońcu wózka z dzieckiem w środku, jeżeli jest założona osłona przeciwdeszczowa, gdyż grozi to przegrzaniem.

UŻYWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO NA WÓZKU

Na wózek spacerowy Goody Plus Multiride można zakładać następujące elementy zakupione oddzielnie:

- Fotelik samochodowy Kaily
- Fotelik samochodowy Kiros i-size z zaczepem Fast In

Wszystkie foteliki samochodowe do użycia na wózku spacerowym wymagają specjalnych adapterów sprzedawanych oddzielnie.

OSTRZEŻENIE: INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I/LUB UŻYCIA POWYŻEJ PRZEDSTAWIONYCH ELEMENTÓW ZAWARTE SĄ W ODNOSNYCH INSTRUKCJACH.

MONTAŻ I DEMONTAŻ MIĘKKIEJ GONDOLI NA WÓZKU

Wózek spacerowy Goody Plus jest dopasowany do Chicco Soft Carrycot.

Aby zamocować gondolę na wózku, zdjąć barierkę zabezpieczającą, a następnie całkowicie opuścić oparcie i ustawić podnóżek poziomo.

17. Obrócić drążek znajdujący się pod podstawą gondoli, aż do całkowitego otwarcia (Rys. 17-17A); chwycić materiałowe uchwyty w pozycji do przenoszenia i umieścić gondolę na wózku, przy miejscu na nogi odwróconym w kierunku uchwyty wózka (Rys. 17B).

18. Zamocować gondolę do ramy wózka za pomocą odpowiednich taśm. Gondola posiada dwie taśmy z klamrą z każdej strony. Owinąć taśmy wokół rurki wózka w miejscach wskazanych na rysunku 18, zapiąć klamry (Rys. 18A), pociągnąć taśmy tak, aby je mocno zacisnąć (Rys. 18B) i zamknąć drugie zabezpieczenie (Rys. 18C). Powtórz to samo także z drugiej strony.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnić się, że gondola jest dokładnie zaczepiona; w tym celu pociągnąć ją do góry.

Aby odłączyć gondolę od wózka, należy odczepić klamry i wyjąć gondolę z miejsca w wózku.

OSTRZEŻENIE: Gondolę można zakładać i zdejmować również z dzieckiem znajdującym się w środku; czynności te ze względu na wagę dziecka, mogą być nieco utrudnione. Zaleca się wykonywać powyższe czynności z jak największą ostrożnością.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnosnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową, należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

CZ POKYNY K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRANĚTE A ZLIKVIDUJTE PŘÍPADNÉ PLASTOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNĚNÍ

- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte zádržný systém.
- Použití pásu mezi nohama dítěte a bezpečnostních pásů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte. Bezpečnostní pásy vždy používejte současně s pásem mezi nohama dítěte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací

zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Vozítko je určeno pro hmotnost dítěte do 22 kg nebo věku 4 let, popřípadě do té doby, než nastane první z okolností.
- Pro novorozence a kojence přibližně do 6 měsíců věku musí být opěrka zad vždy kompletně sklopena.
- Pouze autosedačky CHICCO KAILY nebo CHICCO KIROS I-SIZE s uchycením FAST IN nebo CHICCO SOFT CARRYCOT lze upevnit na kočárek GOODY PLUS.
- S korbičkou nainstalovanou na kočárku; **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek, v konfiguraci korbičky, je vhodný pro dítě, které není ještě schopné samostatně sedět, nedovede se otáčet nebo se přitáhnout a opřít se o ruce a kolena. Maximální váha dítěte: 9 kg. Nepřidávejte další matrace na horní část matrace dodané nebo doporučené výrobcem. Nenechávejte přepravní madla uvnitř korbičky pro přenos dětí.
- Při usazování nebo vyjímání dítěte musí být parkovací brzdový mechanismus vždy v zajištěné poloze.
- Kočárek zabrzděte při každém zastavení.
- Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, a to ani tehdy, když je kočárek zabrzděn.
- Nepřetěžujte košík. Maximální hmotnost nákladu 3 kg.
- Jakékoli závaží na rukojeti a/nebo na opěrce zad a/nebo na stranách

kočárku může ohrozit stabilitu kočárku.

- Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Autosedačka připevněná ke kočárku nenahrazuje kolébku nebo postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, mělo by být uloženo do korbičky, kolébky nebo postýlky.
- Před montáží prověřte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Při nastavování kočárku se ujistěte, že se jeho pohyblivé části nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte.
- Ubezpečte se, že osoby používající kočárek jsou dobře obeznámeny s přesným způsobem jeho použití.
- Tento výrobek musí být používán výhradně dospělou osobou.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Abyste zamezili riziku uškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňůrami.
- S kočárkem nejezděte ani po normálních ani po jezdících schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Zvýšenou pozornost věnujte nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich.
- Pokud kočárek stál dlouho na slun-

ci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek.

- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, jež může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

DOPORUČENÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Čistění a údržba musí být prováděna výhradně dospělou osobou.

ČISTĚNÍ

Sedák kočárku má snímatelný potah (viz odstavec „NAsAZENÍ/SEJMUTÍ POTAHU KOČÁRKU“). Látkový potah čistíte vlhkou houbou a neutrálním mýdlem. Části z plastu pravidelně čistíte vlhkým hadříkem. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich zrezivění.

Dále jsou uvedeny jednotlivé symboly a jejich význam:

 Perte v ruce ve studené vodě

 Nebělte

 Nesušte v sušičce

 Nežehlete

 Nečistěte chemicky

ÚDRŽBA

V případě potřeby promažte pohyblivé části silikonovým olejem.

Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebení koleček a odstraňujte z nich prach a písek. Kontrolujte, zda plastové díly, pohyblující se po kovové kostře kočárku, nejsou znečištěny prachem, nečistotami a pískem. Zamezte tak tření, které by mohlo ohrozit správnou funkčnost kočárku.

Kočárek uchovávejte na suchém místě.

VŠEOBECNÉ POKYNY

OTEVŘENÍ A PRVNÍ MONTÁŽ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte.

1. Chyťte za rukojeť (obr. 1) a vytahujte kočárek směrem nahoru (obr. 1A) až do úplného rozvětvení konstrukce (obr. 1B).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se ujistěte, zda se kočárek zablokoval v rozložené poloze. Zkontrolujte, zda je mechanismus skutečně zajištěn.

2. Zadní kola namontujte tak, že vložíte čep kola do příslušného otvoru v zadní trubce, dokud nedojde k zajištění (obr. 2). Za účelem demontáže stiskněte klapku, která se nachází na každém kole (obr. 2A).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím kočárku si ověřte, zda jsou všechna kola správně připevněna.

3. Nainstalujte ochranné madlo jeho vložením do speciálních šterbinových otvorů umístěných na kloubových spojích kočárku (obr. 3). V případě potřeby jej můžete odebrat stisknutím klapky



na obou stranách (obr. 3A)

UPOZORNĚNÍ: Nikdy kočárek nezvedejte za ochranné madlo, pokud v něm dítě sedí.

KOŠÍK NA DROBNÉ PŘEDMĚTY

Košík na drobné předměty je již namontovaný. Pokud je jeho demontáž nutná, postupujte podle kroků, které jsou popsány níže.

- Košík je uchycen k rámu kočárku na více místech. Na zadní části košíku odepněte 2 automatické knoflíky (obr. 4); odstraňte boční pásy na zadních nohách kočárku (Obr. 4A); odepněte automatické knoflíky, které se nacházejí pod sedací částí (obr. 4B); na přední straně pod opěrkou nohou rozepněte suché zipy (obr. 4C).

Za účelem zpětného namontování košíku proveďte stejné úkony v obráceném pořadí.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Kočárek je vybaven pětibodovým zádržným systémem, který se skládá ze dvou ramenních pásů, dvou otvorů na úpravu délky, břišního pásu a pásu mezi nohama dítěte s přezkou.

- UPOZORNĚNÍ:** Při použití pro děti od narození do přibližně 6 měsíců věku je nutné používat ramenní popruhy, a to tak, že je nejdříve protáhnete dvěma otvory pro výškové nastavení (obr. 5). Břišní popruh musí být provlečen svislými otvory (obr. 5A).

Výšku ramenních popruhů lze nastavit jejich posunutím v otvorech závodové opěrky.

- Pro usazení dítěte do kočárku zapněte pásy (obr. 6): nejdříve provlékněte dva jazyčky (A) přezkou ramenních popruhů (B) a poté je zasuňte do přezky pásu mezi nohama dítěte (C); nastavte délku ramenních popruhů tak, aby přiléhaly k ramenům dítěte (obr. 6A).

Vždy zkontrolujte, zda jsou pásy zapnuty správně. Pokud chcete pás rozepnout, stiskněte a vytáhněte oba postranní jazyčky.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy!

Abyste se ujistili, zda jsou pásy správně připevněny, posadte dítě do kočárku, pásy zapněte a silně zatáhněte za jejich konce.

ÚPRAVA OPĚRKY ZAD

Opěrku zad je možné nastavit do 3 různých poloh.

- Chcete-li sklopit opěrku zad, zvedněte rukojeť pro nastavení, která je umístěná na zadní straně opěrky (Obr. 7). Přejete-li si závodovou opěrku zvednout, jednoduše ji jen zvedněte do požadované polohy.

UPOZORNĚNÍ: Váha dítěte může ztížit vykonání výše uvedených úkonů.

ZADNÍ BRZDY

Zadní kolečka jsou vybavena spojenou brzdou, která po stisku jednoho pedálu zabrzdí současně obě zadní kolečka.

- Chcete-li kočárek zabrzdit, sešlápněte dolů pedál umístěný uprostřed (Obr. 8). Chcete-li kočárek odbrzdit, stiskněte pedál v opačném směru (obr. 8A).

SLUNEČNÍ BOUDA

Bouda je již nainstalovaná na kočárku.

- Otevření a nastavení polohy boudy lze provést pomocí předního oblouku (Obr. 9). Boudu je možné zvětšit (roztáhnout) rozeptnutím zipu (obr. 9A–9B). Zadní část boudy připevněte k závodové opěrce pomocí dvou automatických knoflíků (obr. 9C) a postranních suchých zipů (obr. 9D). Pokud si přejete boudu z kočárku demontovat, rozeptejte zip, který je okolo trubky nad závodovou opěrkou (obr. 9E) a na obou stranách vyjměte oblouk z kloubu, ve kterém je usazen, což provedete stisknutím v místě označeném na obrázku 9F, přičemž současně táhněte směrem nahoru. Tento úkon dokončete uvolněním dvou tlačítek umístěných na zadní straně opěrky zad.

NASTAVITELNÁ OPĚRKA NOHOU

Opěrku nohou lze používat ve 2 polohách.

- Pro použití opěrky nohou ve vodorovné poloze stačí, když ji zatlačíte směrem nahoru. Pro snížení její výšky použijte klapku, která se nachází pod opěrkou pro nohy (obr. 10).

SEJMUTÍ A NASAZENÍ POTAHU KOČÁRKU

Pro sejmutí látkového potahu ze sedací části proveďte následující sled úkonů:

- Rozeptejte všechny suché zipy a automatické knoflíky, kterými je závodová opěrka spojená s boudou (obr. 11A), a na obou stranách vyvlékněte pásy z plastových uchycení, která spojují závodovou opěrku s trubkou rukojeti rámu (obr. 11B).
- Ze stran sedáku odstraňte suchý zip (obr. 12) a vyvlékněte textilní jazyček z plastového kroužku, který se nachází na konstrukci (obr. 12A). Tento úkon proveďte na obou stranách kočárku.
- Svlékněte textilní část opěrky nohou z konstrukce (obr. 13) a následně vyvlékněte pružný pásek (obr. 13A). Odepněte suchý zip, který se nachází na pružném pásku umístěném pod sedací částí a tento pásek vyvlečte ze spony (obr. 13B). Stáhněte kapsu z regulačního tlačítka závodové opěrky a celou textilní část vytáhněte směrem nahoru (obr. 13C–13D).

Pro navlečení potahu na kočárek proveďte stejné úkony v obráceném pořadí.

SLOŽENÍ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti.

Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte.

Dříve než začnete kočárek skládat, ověřte také, zda je košík na drobné předměty prázdný.

Kočárek je vybavený skládacím mechanismem, jenž lze ovládat pouze jednou rukou.

- Chcete-li kočárek složit, zatlačte jezdcu „A“ směrem doleva a současně stiskněte knoflík „B“ (obr. 14); zatlačte rukojeť směrem dolů a kočárek se automaticky složí (zavře). Kočárek se automaticky zajistí ve složené poloze. Složený kočárek stojí samostatně (obr. 14A–B). Pro zvýšení kompaktnosti složeného výrobku lze otočit ochranné madlo směrem k rukojeti (obr. 14C).

DOPLŇKY

UPOZORNĚNÍ: Doplněk popsaný v tomto návodu nemusí být dodávány ke všem modelům kočárku. Pozorně si pročtete ty body návodu, jež se týkají doplňků dodávaných k vámi zakoupenému modelu kočárku.

SADA RAMENNÍCH PÁSŮ A PÁSŮ MEZI NOHAMA DÍTĚTE

Kočárek je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a měkkým mezinohým pásem, který je schopen zajistit bezpečnost a pohodlí dítěte.

- Protáhněte ramenní pásy skrze popruhy (obr. 15) a mezinohý pás protáhněte příslušným vyztužením (obr. 15A).

UPOZORNĚNÍ: Pokud je to nutné, upravte přezkami šířku břišního pásu.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy.

PLÁŠTĚNKA

- K připevnění pláštěnky protáhněte poutka kolem kostry kočárku na místech vyznačených na obrázku 16 (po obou stranách kočárku).

Po použití nechte pláštěnku volně uschnout (pokud je mokrá).

UPOZORNĚNÍ: Pláštěnka nesmí být použita s kočárkem bez boudy, neboť by mohla způsobit udušení dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte na kočárku připevněnou pláštěnku, nikdy nenechávejte kočárek na slunci, pokud v něm sedí dítě. Hrozí nebezpečí úžehu.

POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA KOČÁRKU

Na kočárek Goody Plus lze připevnit tyto samostatně prodávané součásti:

- Autosedačka Kaily
- autosedačku Kíros i-size s upevněním typu Fast In

Pro všechny autosedačky používané na kočárku je třeba zvlášť zakoupit příslušné adaptéry.

UPOZORNĚNÍ: PŘI MONTÁŽI A/NEBO POUŽÍVÁNÍ VÝŠE UVEDE-



NÝCH PRVKŮ POSTUPUJTE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NÁVODŮ.

MONTÁŽ MĚKKÉ KORBIČKY NA KOČÁREK / DEMONTÁŽ Z KOČÁRKU

Kočárek Goody Plus je kompatibilní s korbíčkou Chicco Soft Carrycot.

Chcete-li přenosnou korbíčku připevnit na kočárek, je třeba odstranit ochranné madlo. Poté zcela sklopte zádovou opěrku a opěrku nohou uveďte do vodorovné polohy.

17. Otáčejte kulatým úchytem, který se nachází pod základnou korbíčky, až do úplného otevření (obr. 17–17A); uchopte textilní madla v přepravní poloze a položte přenosnou korbíčku na kočárek prostorem pro nohy obráceným směrem k jeho rukojeti (obr. 17B).

18. Přichyťte korbíčku k rámu kočárku pomocí příslušných pásků. Korbíčka je na každé straně vybavena dvěma pásky se sponou. Obtočte pásky okolo tyče kočárku v poloze uvedené na obrázku 18, zapněte spony (obr. 18A), pásky utáhněte, aby upnutí bylo stabilní a pevné (obr. 18B) a zapněte druhou upínací pojistku (obr. 18C). Zopakujte tyto úkony i na protější straně.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se ujistěte zatažením za korbíčku směrem nahoru, že je korbíčka dobře upevněna.

Pro demontáž korbíčky z kočárku je nutno uvolnit spony a vyjmout ji z usazení.

UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí a nasazení lze provést i s dítětem uvnitř korbíčky; hmotnost dítěte může ztížit provedení těchto úkonů. Doporučuje se dávat pozor při provádění výše uvedených úkonů.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka, která pokrývá jakoukoli vadu výrobu při běžných podmínkách použití v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde byl výrobek zakoupen.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
- Η χρήση του διαχωριστικού και των ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του παιδιού σας. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας ταυτόχρονα με το δι-

αχωριστικό για τα ποδαράκια του παιδιού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
- Το όχημα είναι κατάλληλο για έως 22 kg ή 4 ετών ή οποιοδήποτε όριο παρουσιαστεί πρώτο.
- Όταν το προϊόν το χρησιμοποιούν για παιδιά ηλικίας μέχρι 6 μηνών, η πλάτη θα πρέπει να είναι πάντα στην οριζόντια θέση.
- Μόνο τα καθίσματα αυτοκινήτου CHICCO KAILY ή CHICCO KIROS I-SIZE με σύνδεσμο FAST IN ή το CHICCO SOFT CARRYCOT μπορούν να συνδεθούν στο καροτσάκι περιπάτου GOODY PLUS.
- Με το πορτ-μπεμπέ τοποθετημένο στο καροτσάκι περιπάτου; **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν, στη διαμόρφωση πορτ-μπεμπέ είναι κατάλληλο για ένα παιδί που δεν μπορεί ακόμη να καθίσει μόνο του, να γυρίσει ή να σηκωθεί στηριζόμενο στα χέρια και τα γόνατα. Μέγιστο βάρος του παιδιού: 9 κιλά. Μην προσθέτετε ένα άλλο στρωματάκι πάνω από το στρωματάκι με τις διαστάσεις που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε τις λαβές μεταφοράς μέσα στο πορτ-μπεμπέ.
- Το φρένο στάθμευσης πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο όταν τοποθετείται και αφαιρείται το παιδί.
- Χρησιμοποιείτε το φρένο στάθμευ-



- σης κάθε φορά που κάνετε στάση.
- Μην αφήνετε ποτέ το καροτσάκι σε μία επικλινή επιφάνεια, με το παιδί μέσα, ακόμα και όταν το φρένο είναι ενεργοποιημένο.
 - Μην υπερφορτώνετε το καλάθι. Μέγιστο βάρος 3 κιλά.
 - Κάθε βάρος κρεμασμένο είτε στις λαβές ή/και στη πλάτη ή/και στις πλευρές του καροτσιού, μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα του καροτσιού.
 - Μην μεταφέρετε πάνω από ένα παιδί κάθε φορά.
 - Μην εφαρμόζετε στο καρότσι περιπάτου εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή στοιχεία που δεν προμηθεύονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.
 - Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αν ορισμένα τμήματα είναι σπασμένα, σχισμένα ή απουσιάζουν.
 - Το καρότσι σε συνδυασμό με το κάθισμα αυτοκινήτου, δεν αντικαθιστά την κούνια ή το κρεβατάκι του παιδιού. Εάν χρειάζεται να κοιμηθεί το παιδί, θα πρέπει να το βάλετε στο πορτ-μπεμπέ, στην κούνια ή στο κρεβατάκι του.
 - Πριν τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα στοιχεία του, δεν παρουσιάζουν τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
 - Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία ρύθμισης τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.
 - Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν

- ούν το καρότσι περιπάτου γνωρίζουν ακριβώς τη λειτουργία του.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού μη δίνετε στο παιδί ή μην τοποθετείτε κοντά του αντικείμενα με κορδόνια.
- Μη χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες. Μπορεί να χάσετε ξαφνικά τον έλεγχο.
- Προσέχετε όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε ένα σκαλοπάτι ή το πεζοδρόμιο.
- Αν αφήσετε το καρότσι περιπάτου εκτεθειμένο στον ήλιο για πολύ χρόνο, περιμένετε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το παιδί πάνω σε αυτό. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα των υφασμάτων και των υλικών.
- Αποφεύγετε την επαφή του καροτσιού με θαλασσινό νερό για να μην σκουριάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε το καροτσάκι περιπάτου στην παραλία.
- Το καροτσάκι περιπάτου, όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν χρειάζεται περιοδική συντήρηση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από ενήλικα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η επένδυση του καθίσματος του καροτσιού περιπάτου αφαιρείται (δείτε την παρ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ). Να καθαρίζετε τα υφασμάτινα μέρη με ένα υγρό σφουγγάρι και ουδέτερο σαπούνι. Καθαρίζετε κατά διαστήματα τα πλαστικά τμήματα με ένα υγρό πανάκι. Στεγνώνετε τα μεταλλικά τμήματα, μετά από τυχόν επαφή με νερό, για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

Στη συνέχεια αναγράφονται τα σύμβολα για το πλύσιμο με τη σχετική επεξήγηση:





Πλένετε στο χέρι με κρύο νερό



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη



Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήρα



Μην το σιδερώνετε



Μην κάνετε στεγνό καθαρίσμα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λιπαίνετε τα κινητά τμήματα, σε περίπτωση ανάγκης με ξηρό λάδι σιλικόνης.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς των τροχών και κρατήστε τους καθαρούς από σκόνη και άμμο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλαστικά τμήματα κατά μήκος των μεταλλικών σωλήνων δεν παρουσιάζουν ίχνη σκόνης, βρωμιάς ή άμμου για να αποφύγετε την τριβή που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του καρτσιού. Φυλάξτε το καρτσάκι περιπάτου σε στεγνό χώρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε το καρτόσι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή τυχόν άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τμήματα του καρτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.

1. Πιάστε τη χειρολαβή (Εικ. 1) και τραβήξτε το καρτσάκι περιπάτου προς τα επάνω (Εικ. 1Α), μέχρι να ανοίξει εντελώς το πλαίσιο (Εικ. 1Β).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το καρτόσι, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλιστεί στην ανοιχτή θέση και βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός έχει όντως ασφαλιστεί.

2. Συναρμολογήστε τις πίσω ρόδες εισάγοντας τον πείρο της ρόδας στην ειδική οπή στον πίσω σωλήνα, μέχρι να μπλοκάρει (Εικ. 2). Πινα τις αφαιρέσετε πατήστε το πλήκτρο που βρίσκεται σε κάθε τροχό (Εικ. 2Α).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί έχουν στερεωθεί σωστά.

3. Τοποθετήστε τη μπάρα προστασίας εισάγοντας την στις ειδικές σχισμές που υπάρχουν στις αρθρώσεις του καρτσιού περιπάτου (Εικ. 3). Αν είναι απαραίτητο να την αφαιρέσετε, πατήστε το πλήκτρο και στις δύο πλευρές (Εικ. 3Α).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη μπάρα για να σηκώνετε το καρτόσι όταν είναι μέσα το παιδί.

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το καλάθακι μικροαντικειμένων είναι ήδη τοποθετημένο. Αν είναι απαραίτητο να το αφαιρέσετε, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

4. Το καλάθακι συνδέεται στο πλαίσιο σε περισσότερα σημεία. Αποσυνδέστε τα 2 αυτόματα κουμπιά στην πίσω πλευρά του καλάθιου (Εικ. 4). Αφαιρέστε τις πλευρικές ταινίες στα πίσω πόδια του καρτσιού περιπάτου (Εικ. 4Α). Αποσυνδέστε τα αυτόματα κουμπιά που υπάρχουν κάτω από το κάθισμα (Εικ. 4Β). Ανοίξτε τα βέλκρο στη μπροστινή πλευρά κάτω από το στήριγμα ποδιών (Εικ. 4C).

Για να βγάλετε ξανά το καλάθακι κάντε τις ίδιες ενέργειες με αντίστροφη σειρά.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το καρτσάκι διαθέτει ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων που αποτελούνται από δύο λωρίδες για τους ώμους, δύο σχισμές ρύθμισης, μία ζώνη για τη μέση και ένα διαχωριστικό για τα πόδια με αγκράφα.

5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε το καρτόσι για παιδιά ηλικίας έως 6 μηνών, πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιείτε τις βάτες αφού πρώτα τις περάσετε από τις σχισμές ρύθμισης (Εικ. 5) και τη ζώνη ασφαλείας στις κατακόρυφες σχισμές (Εικ. 5Α).

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος των βατών μετακινώντας τις στις σχισμές που υπάρχουν στην πλάτη.

6. Αφού βάλετε το παιδί στο καρτόσι περιπάτου, δέστε τις ζώνες ασφαλείας (Εικ. 6) αφού περάσετε τα δύο δίχαλα (Α) στην αγκράφα της βάτας (Β) και στη συνέχεια κουμπώστε τα στην αγκράφα του διαχωριστικού ποδιών (C). Ρυθμίστε το ύψος των βατών έτσι ώστε να εφαρμόσουν στους ώμους του παιδιού (Εικ. 6Α).

Να βεβαιώνετε ότι οι ζώνες είναι πάντα δεμένες σωστά. Για να λύσετε τη ζώνη της μέσης, πιέστε και τραβήξτε τις πλάγιες προεξοχές. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την απόλυτη ασφαλεία του παιδιού σας στο καρτόσι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες έχουν κουμπώσει σωστά, εφόσον βάλετε το παιδί μέσα στο καρτόσι και το δέσετε, τραβήξτε με δύναμη το άκρο της ζώνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Η πλάτη ρυθμίζεται σε 3 θέσεις.

7. Για να δώσετε κλίση στην πλάτη σηκώστε προς τα επάνω το χειρούλι ρύθμισης που υπάρχει πίσω από την πλάτη (Εικ. 7). Για να σηκώσετε την πλάτη αρκεί να την ανυψώσετε μέχρι τη θέση που θέλετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με το βάρος του παιδιού οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι δυσκολότερες.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΡΕΝΑ

Οι πίσω τροχοί διαθέτουν διπλά φρένα που σας επιτρέπουν να ενεργήσετε ταυτόχρονα και στους δύο πίσω τροχούς πιέζοντας μόνο το σωλήνα στήριξης.

8. Για να φρενάρете το καρτσάκι, πατήστε προς τα κάτω το πεντάλ που βρίσκεται στο κέντρο (Εικ. 8). Για να ξεμπλοκάρете τα φρένα, πατήστε το πεντάλ προς την αντίθετη κατεύθυνση (Εικ. 8Α).

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Η κουκούλα είναι ήδη τοποθετημένη στο καρτσάκι περιπάτου.

9. Για να ανοίξετε και να ρυθμίσετε την κουκούλα χρησιμοποιήστε το μπροστινό μεταλλικό τόξο (Εικ. 9). Μπορείτε να επεκτείνετε την κουκούλα ανοίγοντας το φερμουάρ (Εικ. 9Α-9Β). Συνδέστε το πίσω μέρος της κουκούλας στην πλάτη με δύο αυτόματα κουμπιά (Εικ. 9C) και τα πλαϊνά βέλκρο (Εικ. 9D). Αν θελήσετε να βγάλετε την κουκούλα από το καρτσάκι περιπάτου, ανοίξτε το φερμουάρ που τυλίγει τον σωλήνα πάνω από την πλάτη (Εικ. 9E) και τραβήξτε έξω και από τις δύο πλευρές το μεταλλικό τόξο από την άρθρωση στην οποία είναι συνδεδεμένο πιέζοντας στο σημείο που υποδεικνύεται στην εικόνα 9F και, ταυτόχρονα, τραβήξτε προς τα επάνω. Ολοκληρώστε τη διαδικασία αποσυνδέοντας τα δύο κουμπιά που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της πλάτης.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα ποδιών σε 2 θέσεις.

10. Για να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα ποδιών σε οριζόντια θέση αρκεί να το πιέσετε προς τα επάνω. Για να το κατεβάσετε πατήστε το πλήκτρο κάτω από το στήριγμα ποδιών (Εικ. 10).

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Για να αφαιρέσετε το ύφασμα του καθίσματος, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

11. Ανοίξτε όλα τα βέλκρο και τα αυτόματα κουμπιά που συνδέουν την πλάτη της κουκούλας στην κουκούλα (Εικ. 11Α) και, από τις δύο πλευρές, βγάλετε τις ταινίες από τους πλαστικού συνδέσμους που συνδέουν την πλάτη στον σωλήνα χειρολαβή του πλαισίου (Εικ. 11Β).

12. Στα πλαϊνά της βάσης του καθίσματος, αφαιρέστε τα βέλκρο (Εικ. 12) και τραβήξτε έξω τις υφασμάτινες γλωττίδες από τον πλαστικό δακτύλιο που υπάρχει στην κατασκευή (Εικ. 12Α). Κάντε την ίδια ενέργεια και στις δύο πλευρές του καρτσιού περιπάτου.

13. Βγάλτε το υφασμάτινο τμήμα του στήριγματος ποδιών από την κατασκευή (Εικ. 13) και, στη συνέχεια, την ελαστική ταινία (Εικ. 13Α). Αποσυνδέστε το βέλκρο που υπάρχει στην ελαστική ταινία, που είναι τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα, και αφαιρέστε την ταινία από την αγκράφα (Εικ. 13Β). Αφαιρέστε τη θήκη από το πλήκτρο ρύθμισης της πλάτης και τραβήξτε όλο το ύφασμα





προς τα επάνω (Εικ. 13C - 13D).
Για να βάλετε ξανά την επένδυση στο καροτσάκι περιπάτου κάντε τις ίδιες ενέργειες με αντίστροφη σειρά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή τυχόν άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.

Πριν το κλείσιμο βεβαιωθείτε ότι το καλάθι για τα μικροαντικείμενα είναι άδιο.

Το καρότσι περιπάτου είναι εφοδιασμένο με χειριστήριο κλεισίματος που χρησιμοποιείτε μόνο με ένα χέρι.

14. Για να κλείσετε το καροτσάκι περιπάτου, πιέστε τον δρομέα "Α" προς τα αριστερά και πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο "Β" (Εικ. 14); Σπρώξτε το χειρούλι προς τα κάτω και το καρότσι περιπάτου θα κλείσει αυτόματα. Το καροτσάκι θα μπλοκάρει αυτόματα σε κλειστή θέση. Το κλειστό καροτσάκι στέκεται μόνο του όρθιο (Εικ. 14Α-Β). Για να μειωθούν οι διαστάσεις του προϊόντος όταν είναι κλειστό, μπορείτε να περιστρέψετε τη μπάρα προστασίας προς τη χειρολαβή (Εικ. 14C).

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ που περιγράφονται στη συνέχεια, δεν διατίθενται απαραίτητα σε όλες τις εκδόσεις του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές με τα αξεσουάρ οδηγίες που υπάρχουν στην εκδοχή που εσείς αγοράσατε.

ΚΙΤ ΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΟΔΙΩΝ

Το καρότσι περιπάτου διαθέτει βάτες με επένδυση και ένα μαλακό ιμάντα διαχωρισμού ποδιών, που μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την άνεση του παιδιού.

15. Περάστε τις βάτες στις τράντες (Εικ. 15) και περάστε το διαχωριστικό ποδιών στο ειδικό υλικό γέμισης (Εικ. 15Α).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο το πλάτος της ζώνης της μέσης χρησιμοποιώντας τις αγκράφες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού σας στο καρότσι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

16. Για να στερεώσετε το αδιάβροχο κάλυμμα, περάστε τα λουράκια γύρω από τους σωλήνες του καροτσιού περιπάτου στις θέσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα 16 (ενέργειες που πρέπει να γίνουν και στις δύο πλευρές του καροτσιού περιπάτου).

Στο τέλος της χρήσης, αν έχει βραχεί, αφήστε το κάλυμμα να στεγνώσει σε ανοιχτό χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αδιάβροχη τέντα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το καρότσι δε διαθέτει κουκούλα γιατί μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στο παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το αδιάβροχο κάλυμμα είναι τοποθετημένο στο καρότσι περιπάτου, μην το αφήνετε ποτέ εκτεθειμένο στον ήλιο με το παιδί μέσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Στο καροτσάκι περιπάτου Goody Plus μπορείτε να τοποθετήσετε τα ακόλουθα στοιχεία που μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά:

- Κάθισμα αυτοκινήτου Kaily
- Κάθισμα αυτοκινήτου Kiros I-size με άγκιστρο Fast In

Όλα τα καθίσματα αυτοκινήτου για τη χρήση του καροτσιού περιπάτου απαιτούν ειδικούς αντάπτορες που πωλούνται ξεχωριστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΛΑΚΟΥ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Το καροτσάκι περιπάτου Goody Plus είναι συμβατό με το Chicco Soft Carrycot.

Για να συνδέσετε το πορτ-μπεμπέ στο καροτσάκι περιπάτου πρέπει να αφαιρέσετε τη μπάρα προστασίας, στη συνέχεια κατεβάστε

εντελώς την πλάτη και τοποθετήστε σε οριζόντια θέση το στήριγμα ποδιών.

17. Περιστρέψτε τη βέργα που υπάρχει κάτω από τη βάση του πορτ-μπεμπέ μέχρι να ανοίξει εντελώς (Εικ. 17-17Α); Πιάστε τις υφασμάτινες λαβές σε θέση μεταφοράς και τοποθετήστε το πορτ-μπεμπέ στο καροτσάκι με την πλευρά των ποδιών γυρισμένη προς τη χειρολαβή του (Εικ. 17Β).

18. Συνδέστε το πορτ-μπεμπέ στο πλαίσιο του καροτσιού περιπάτου χρησιμοποιώντας τους ειδικούς ιμάντες. Το πορτ-μπεμπέ διαθέτει δύο ιμάντες με αγκράφα σε κάθε πλευρά. Τυλίξτε τους ιμάντες γύρω από τον σωλήνα του καροτσιού περιπάτου στις θέσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα 18, κλείστε τις αγκράφες (Εικ. 18Α), τραβήξτε τους ιμάντες για να συνδεθεί σταθερά (Εικ. 18Β) και κλείστε τη δεύτερη ασφάλεια μπλοκαρίσματος (Εικ. 18C). Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια και στην αντίθετη πλευρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι το πορτ-μπεμπέ είναι καλά στερεωμένο, τραβώντας το προς τα επάνω.

Για να αποσυναρμολογήσετε το πορτ-μπεμπέ από το καροτσάκι περιπάτου πρέπει να αποσυνδέσετε τις αγκράφες και να το βγάλετε από το κάθισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εργασίες ασφάλισης και απασφάλισης του πορτ-μπεμπέ μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό; Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να αποβούν δυσκολότερες, λόγω του βάρους του παιδιού. Συνιστάται να πραγματοποιείτε πολύ προσεκτικά τις παραπάνω εργασίες.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.



TR KULLANIM TALİMATLARI

ÖNEMLİ - DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKU- YUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZE- RE SAKLAYIN.

UYARI: KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE ÜRÜNÜN TÜM PLASTİK POŞETLERİ VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ÇIKARIP ATINIZ VE BUNLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.

UYARILAR

- **UYARI:** Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın.
- **UYARI:** Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
- **UYARI:** Daima emniyet kemeri sistemini kullanın.
- Emniyet kemerinin kullanımı, çocuğunuzun güvenliğini garantilemek için gereklidir. Emniyet kemerini her zaman bütün olarak kullanınız.
- **UYARI:** Her kullanımdan önce port-bebe veya oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
- **UYARI:** Bu ürün koşu veya paten

için uygun değildir.

- Araç; en fazla 22 kg ağırlığındaki ya da 4 yaşındaki, veya hangisine önce ulaşırsa, çocuklar için uygundur.
- 0 ila 6 ay yaş aralığındaki çocuklar için, sırt desteğinin en yatık konumda kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Yalnızca FAST IN bağlantısına sahip CHICCO KAILY ya da CHICCO KIROS I-SIZE oto koltukları veya CHICCO YUMUŞAK PORTBEBE, GOODY PLUS püsete takılabilir.
- Portbebe püsete takılıyken; **UYARI:** Bu ürün, bebek arabası düzeninde, yalnızca desteksiz oturamayan, dönemeyen ve elleriyle dizlerinin üstünde duramayan çocuklar için uygundur. Çocuğun maksimum ağırlığı: 9 Kg. Üretici tarafından verilen veya tavsiye edilen şiltenin üstüne başka bir şilte eklemeyiniz. Taşıma saplarını portbebe içerisinde bırakmayınız.
- Çocuğunuzu yerleştirirken ve yerinden kaldırırken park cihazı her zaman etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Her durduğunuzda park cihazını kullanınız.
- Frenler etkin olsa dahi, içerisinde çocuk varken püseti asla eğimli yüzeylerde bırakmayınız.
- Eşya taşıma sepetine aşırı ağırlık yüklemeyiniz. Maksimum ağırlık 3 kg'dır.
- Tutma saplarına ve/veya sırt desteğine ve/veya püsetin yan taraflarına takılan herhangi bir ağırlık, püsetin dengesini etkileyebilir.
- Aynı anda birden fazla çocuk taşımayınız.
- Üretici / distribütör tarafından veril-

memiş veya onaylanmamış aksesuarları, yedek parçaları veya herhangi bir bileşeni kullanmayınız.

- Kırılmış, kopuk veya eksik bir parça varsa, bu ürünü kullanmayınız.
- Bir şasiyle bağlantılı olarak kullanılan oto koltukları için, bu araç, bir beşiğin veya bir yatağın yerine geçmez. Çocuğunuzun uyumaya ihtiyacı varsa; onu uygun bir bebek arabasının, beşiğin veya yatağın içine yatırınız.
- Montajdan önce, ürünün ve bileşenlerinin taşıma sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olunuz. Aksi halde, kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Ayarlama işlemleri sırasında, pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmemesini sağlayınız.
- Puseti kullanan kişinin, pusetin en güvenli şekilde nasıl kullanıldığını bildiğinden emin olunuz.
- Bu ürün sadece bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır.
- Ürün, yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Her türlü boğulma tehlikesini önlemek için, kordonlu veya ipli cisimleri kesinlikle çocuklara vermeyiniz veya onları bu tür nesnelere yakınında bırakmayınız.
- Puseti kesinlikle merdiven veya yürüyen merdivenlerde kullanmayınız: aniden kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- Basamak veya kaldırımdan inip çıkarken daima dikkatli olunuz.
- Puset uzun süre doğrudan güneş ışığında bırakılmış ise, çocuğu içine yerleştirmeden önce soğumasını

bekleyiniz. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalması, malzeme ve kumaş renginin solmasına neden olabilir.

- Pusetin tuzlu su ile temas etmesini engelleyiniz. Bu, paslanmaya neden olabilir.
- Puseti plajda kullanmayınız.
- Kullanılmadığı zamanlarda, puset, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM ÖNERİLERİ

Bu ürün, düzenli bakım gerektirir. Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

TEMİZLİK

Pusetin koltuğu çıkarılabilir (lütfen PUSET KILIFININ TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ bölümüne bakınız). Kumaş kısımları, nemli bir havlu bez ve nötr sabun kullanarak temizleyiniz. Plastik kısımları, yumuşak ve nemli bir bezle düzenli olarak siliniz. Pas oluşumunu önlemek için, suyla temas etmeleri halinde metal kısımları daima kurularınız.

Aşağıda, yıkama sembolleri ve açıklamaları göstermiştir:



Elde yıkayınız



Ağartıcı kullanmayınız



Kurutma makinesinde kurutmayınız



Ütülemeyiniz



Kuru temizlemeye vermeyiniz

BAKIM

Gerekirse, hareketli parçaları kuru silikon yağlayıcı ile yağlayınız.

Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol ediniz ve tüm tozlar ve kumlardan temizleyiniz. Pusetin düzgün çalışmasından ödün verebilecek sürtünmeden kaçınmak için; metal borular boyunca uzanan tüm plastik parçaların tozdan, kirden ve kumdan arınmış olduğundan emin olunuz.

Puseti kuru bir yerde saklayınız.

GENEL TALİMATLAR

PUSETİN AÇILMASI VE İLK MONTAJI

UYARI: Puseti açarken, çocuğunuzun veya diğer çocukların güvenli bir mesafede olmasına dikkat ediniz.

UYARI: Bu işlemler sırasında, pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmediğinden emin olunuz.

1. Tutma sapından tutunuz (Şek. 1) ve gövde tamamen açılıncaya kadar (Şek. 1B) puseti yukarıya doğru çekiniz (Şek. 1A).

UYARI: Kullanmadan önce, mekanizmanın etkin şekilde kilitlenmiş olduğunu kontrol ederek, pusetin açık konumda kilitli olduğundan emin olunuz.

2. Tekerlek pimini, yerine kilitlenece kadar arka boru üzerinde yer alan uygun deliğe takarak, arka tekerlekleri monte ediniz (Şek. 2). Çıkarmak için, her bir tekerleğin üstündeki düğmeyi kullanınız (Şek. 2A).

UYARI: Kullanmadan önce, tüm tekerleklerin doğru olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

3. Ön bari, pusetin ek yerlerinde yer alan uygun yuvalara takarak monte ediniz (Şek. 3). Çıkarmanız gerekirse, her iki yandaki düğmelere basınız (Şek. 3A).

UYARI: Çocuğunuz içinde otururken, puseti yukarı kaldırmak için kesinlikle ön barı kullanmayınız.

ÇOK AMAÇLI EŞYA TAŞIMA SEPETİ

Eşya taşıma sepeti önceden monte edilmiştir. Çıkarmanız gerekirse, aşağıda genel hatlarıyla verilen adımları izleyiniz.

4. Eşya taşıma sepeti, gövdeye birkaç noktadan tutturulmuştur. Sepetin arkasında yer alan 2 çıkıt düğmeyi serbest bırakınız (Şek. 4); pusetin arka bacaklarındaki yan kayışları çıkarınız (Şek. 4A); koltuğun altında yer alan basma düğmeleri serbest bırakınız (Şek. 4B); ayak dayama yerinin altında önde yer alan cırt cırtl bantları açınız (Şek. 4C).

Sepeti tekrar monte etmek için, aynı adımları geriye doğru uygulayınız.

EMNİYET KEMERİ NASIL KULLANILIR

Bu puset; iki omuz kemeri, iki ayarlamalı deliği, bir bel kemeri ve tokalı bir bacak arası kemerinden oluşan, beş noktadan bağlanan bir emniyet kemerine sahiptir.

5. **UYARI:** Doğumdan yaklaşık 6 aya kadar olan çocuklarda kullanmak için, omuz kemerlerini öncelikle iki ayarlamalı deliğinden geçirek (Şek. 5) ve bel kemerini dikey deliklerden geçirek (Şek. 5A) kullanınız.

Omuz kemerlerinin yüksekliği, sırt desteğinde bulunan farklı yuvalar kullanılarak ayarlanabilir.

6. Çocuk pusete yerleştirdikten sonra, kemerleri öncelikle iki çatalı (A) omuz kemeri tokasından (B) ve ardından bacak arası kemeri tokası (C) içinden geçirek bağlayınız (Şekil 6); omuz kemerlerinin yüksekliğini, kemerler çocuğunuzun omzuna doğru biçimde uyacak şekilde ayarlayınız (Şek. 6A).

Kemerlerin doğru şekilde bağlandığından daima emin olunuz. Kemerleri açmak için, yan çatal uçlarını bastırınız ve çekiniz.

UYARI: Çocuğunuzun güvenliğini garantilemek için, emniyet kemeri daima takılmalıdır.

Kemerlerin bağlantı noktalarına doğru şekilde sabitlenmiş olduklarından emin olmak için, çocuğunuzu pusetin içine yerleştirdikten sonra, kemerlerin uç kısımlarını kuvvetle çekiniz.

SIRT DESTEĞİNİN AYARLANMASI

Sırt desteği, 3 konuma ayarlanabilir.

7. Sırt desteğini alçaltmak için, sırt desteğinin arkasındaki ayarlaması sapını kaldırınız (Şek. 7). Sırt desteğini yükseltmek için, istediğiniz konuma kaldırmamız yeterlidir.

UYARI: Çocuğun ağırlığı, bu işlemleri zorlaştırabilir.

ARKA FRENLER

Arka tekerlekler, yalnızca tek bir destek borusu kullanılarak aynı anda her iki arka tekerleğe uygulanabilen bağlantılı frenlere sahiptir.

8. Puseti frenlemek için, ortada bulunan pedala basınız (Şek. 8). Frenleri serbest bırakmak için, pedala zıt yönde bastırınız (Şek. 8A).

GÜNEŞLİK

Tente halihazırda pusete takılı durumdadır.

9. Tenteyi açmak ve ayarlamak için, ön kemer çubuğunu kullanınız (Şek. 9). Tente, fermuar açılarak uzatılabilir (Şek. 9A-9B). Yanlardaki iki adet çıkıtı düğmeyi (Şek. 9C) ve cırt cırtl bantları (Şek. 9D) kullanarak tentenin arkasını sırt desteğine sabitleyiniz. Tenteyi pusetten çıkarmak istiyorsanız, sırt desteğinin üst kısmındaki boruyu saran fermuarı açınız (Şek. 9E) ve Şek. 9F içerisinde gösterilen noktaya basarak ve aynı anda yukarıya doğru çekerek kemerin her iki tarafını bağlı olduğu birleşim yerinden çekip çıkarınız. Sırt desteğinin arkasında bulunan iki düğmeyi çözümler işlemi tamamlayınız.

AYARLANABİLİR AYAK DESTEĞİ

Ayak desteği, 2 konumda kullanılabilir.

10. Ayak desteğini yatay konumda kullanmak için, yukarıya doğru itmeniz yeterlidir. Alçaltmak için, ayak desteğinin altında yer alan düğmeyi kullanınız (Şek. 10).

PUSET KILIFININ MONTAJI VE SÖKÜLMESİ

Kılıfı koltuktan çıkarmak için, aşağıdaki adımları izleyiniz:

11. Sırt desteğini tenteye bağlayan tüm cırt cırtl bantları ve çıkıtı düğmeleri ayırınız (Şek. 11A) ve her iki taraftaki şeritleri sırt desteğini şasinin tutma sapına bağlayan plastik kancalardan çıkarınız (Şek. 11B).

12. Koltuğun yanlarından, cırt cırtl bantları çıkarınız (Şek. 12) ve kumaş şeridi şasi üzerindeki plastik halkadan kaydırarak çıkarınız (Şek. 12A). Bu işlemi pusetin her iki tarafı için de tamamlayınız.

13. Ayak desteğinin kumaş kısmını şasiden (Şek. 13) ve ardından elastik şeritten (Şek. 13A) çıkarınız. Koltuğun altındaki elastik şeritte yer alan cırt cırtl bantları çıkarınız ve şeridi tokadan çıkarınız (Şek. 13B). Cebi, sırt desteği ayar düğmesinden çıkarınız ve kumaşın tamamını yukarı doğru çekiniz (Şek. 13C - 13D).

Kılıfı tekrar pusete yerleştirmek için, aynı adımları geriye doğru izleyiniz.

PUSETİN KATLANMASI

UYARI: Puseti açarken, çocuğunuzun ve diğer çocukların güvenli bir mesafede olduğundan emin olunuz.

Bu işlemle sırasında, pusetin hareketli parçalarının çocuğunuzun temas etmediğinden emin olunuz.

Puseti kapatmadan önce, eşya taşıma sepetinin boş olduğundan emin olunuz.

Puset, tek elle kullanılabilen bir kapatma mekanizmasına sahiptir.

14. Puseti kapatmak için, "A" anahtarını sola itiniz ve aynı anda "B" düğmesini basınız (Şek. 14); tutma sapından aşağı doğru itiniz; puset, otomatik olarak kapanacaktır. Puset otomatik olarak kapalı konumda kilitlenecektir. Puset kapandığında kendi kendine duvarabilir (Şek. 14A-B). Puseti kapatıldığında daha kompakt hale getirmek için, ön bar tutma sapına doğru döndürülebilir (Şek. 14C).

AKSESUARLAR

UYARI: Aşağıda açıklanan aksesuarlar ürünün bazı modellerinde bulunmayabilir. Satın aldığınız modelle birlikte temin edilen aksesuarlara ilişkin talimatları dikkatle okuyunuz.

OMUZ KEMERLERİ VE BACAK ARASI KEMERLERİ

Çocuğunuzun güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için, puset, dolgu omuz kemerleri ve yumuşak bir bacak arası kemeri ile donatılmıştır.

15. Montaj için, omuz kemerlerini (Şek. 15) ve bacak arası kemerini ilgili dolgu kısmından geçirin (Şek. 15A).

UYARI: Gerekliyse, tokalar üzerine bastırarak bel kemerini ayarlayınız.

UYARI: Çocuğunuzun güvenliğini garantilemek için, emniyet kemeri daima takılmalıdır.

YAĞMURLUK

16. Yağmurluğu takmak için, Şek. 16'da gösterilen konumlarda olmak üzere kemerleri puset gövdesi etrafına bağlayınız (adımlar pusetin her iki tarafında da tekrarlanmalıdır).

Yağmurluğu kullandıktan sonra, ıslak ise düzgünce kurumasını sağlayınız.

UYARI: Boğulmaya neden olabileceğinden, yağmurluk, tentesiz puset üzerinde kullanılamaz.

UYARI: Yağmurluk pusete takılı ise; puseti, çocuğunuz içindeyken kesinlikle doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız çünkü sıcaklık önemli ölçüde artacaktır.

OTO KOLTUĞUNUN PUSET ÜZERİNDE KULLANILMASI

Goody Plus pusete, ayrı olarak satın alınabilen aşağıdaki elemanların takılması mümkündür:

- Kaily oto koltuğu
- Fast In bağlantı cihazına sahip Kiros i-size oto koltuğu

Puset üzerinde kullanılacak olan tüm oto koltukları, ayrı satılan özel adaptör gerektirir.

UYARI: YUKARIDA LİSTELENEN ÖGELERİN MONTAJI VE/VEYA KULLANIMI İÇİN, İLGİLİ KILAVUZLARA BAŞVURUNUZ.

YUMUŞAK PORTBEBENİN PUSETE MONTAJI VE ÇIKARILMASI

Goody Plus puset, Chicco Yumuşak Portbebe ile uyumludur.

Portbebeyi pusete takmak için, ön bar sökünü, sırt desteğini tama-

men yatırınız ve ayak desteğini yatay konuma getiriniz.

17. Portbebe tabanının altında bulunan çubuğu, tamamen açık duruma gelinceye kadar çeviriniz (Şek. 17-17A); kumaş sapları taşıma konumunda tutunuz ve portbebeyi, ayak tarafı pusetin tutma koluna dönük olacak şekilde puset üzerine yerleştiriniz (Şek. 17B).

18. Uygun kayışları kullanarak, portbebeyi pusetin şasisine bağlayınız. Portbebe, her bir tarafında tokalı iki kayışa sahiptir. Kayışları puset çubuğunun etrafına Şekil 18'de gösterildiği gibi sarınız, tokaları takınız (Şek. 18A), güvenli şekilde bağlandığından emin olmak için kayışları çekiniz (Şek. 18B) ve ikinci emniyet kilidini kapatınız (Şek. 18C). İşlemleri diğer tarafta da tekrarlayınız.

UYARI: Kullanmadan önce, portbebeyi yukarı çekerek doğru bağlandığından emin olunuz.

Portbebeyi pusetten çıkarmak için, tokaları açınız ve portbebeyi yuvasından çıkarınız.

UYARI: Bağlama ve serbest bırakma işlemleri, çocuğunuz portbebe içindeyken de gerçekleştirilebilir; ancak bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, çocuğun ağırlığı nedeniyle daha zor olabilir. Yukarıda anılan işlemleri gerçekleştirirken dikkat ediniz.

GARANTİ

Ürün, talimatlarda belirtilen normal kullanım koşullarında, tüm uygunluk kusurlarına karşı garantilidir. Bu nedenle garanti; hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasar durumunda geçerli değildir. Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО - ПРОЧЕТЕ- ТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪ- ДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДИ УПОТРЕБАТА ОТСТРАНЕТЕ ВСИЧКИ НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ И ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОДУКТА И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА МЯСТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не оставяйте детето без надзор.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на безопасно разстояние, преди да разгънете или сгънете този продукт.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не оставяйте детето да играе с този продукт.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги използвайте системата за задържане.
- Използването на ремъка за чатала и на предпазните колани е от съществено значение, за да се гарантира безопасността на детето. Използвайте винаги предпазните колани едновременно с ремъка за чатала.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди употреба да се провери дали са

правилно задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детско столче

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт не е подходящ за бягане или пързаяне.
- Превозното средство е подходящо за деца с тегло до 22 кг или възраст до 4 години, което ограничение настъпи първо.
- За новородени и бебета до около 6-месечна възраст облегалката трябва да се използва в напълно легнало положение.
- Само столчетата за кола CHICCO KAILY или CHICCO KIROS I-SIZE с механизъм за закрепване FAST IN или кошчето CHICCO SOFT CARRYCOT могат да бъдат закрепени за количката GOODY PLUS.
- При поставен бебешки кош; **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт, в конфигурацията бебешка количка, е подходящ за дете, което не е в състояние да седи самостоятелно, да се обръща и да се изправя, като се обляга на ръце и колене. Максимално тегло на детето: 9 кг. Не слагайте друго матраче върху доставеното или препоръчаното от производителя. Не оставяйте транспортните дръжки вътре в бебешкия кош.
- Спирачката трябва да се задейства винаги, когато детето се поставя и изважда.
- Използвайте спирачката винаги, когато спирате за престой.
- Никога не оставяйте количката върху наклонена повърхност, до-

като детето е в нея, дори със за-действани спирачки.

- Не претоварвайте багажната кошница. Максимално допустимо тегло 3 kg.
- Всякакви тежести, закачени на ръкохватките и/или облегалката, и/или отстрани на количката, излагат на опасност стабилността ѝ.
- Не превозвайте повече от едно дете наведнъж.
- Не използвайте към детската количка аксесоари, резервни части или компоненти, които не са доставени или одобрени от производителя.
- Не използвайте продукта, ако има счупени, скъсани или липсващи части.
- Столчето за кола, монтирано на шасито на количката, не замества детското креватче или кошарката. Ако детето Ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в бебешко кошче, люлка или детско креватче.
- Преди сглобяване проверете продукта и всички негови компоненти за каквито и да било повреди, причинени при транспортиране. В този случай продуктът не трябва да се използва и трябва да се съхранява на подходящо разстояние извън обсега на деца.
- При регулиране се уверете, че движещите се части на количката не влизат в контакт с детето.
- Уверете се, че лицето, което ползва количката, знае как да го прави по най-безопасния начин.
- Този продукт трябва да се използва само от възрастен.

- Продуктът трябва да се сглобява само от възрастен.
- За да се избегне риск от задушаване, никога не давайте на детето си, нито поставяйте в близост до него, предмети с връзки.
- Никога не използвайте количката по стълби или ескалатори: възможно е неочаквано да загубите равновесие.
- Винаги внимавайте, когато се качвате или слизате от стъпало или тротоар.
- Ако оставите количката на слънце дълго време, трябва да изчакате да се охладите, преди да поставите детето в нея. Продължителното излагане на слънце може да доведе до промяна на цвета на материалите и на тъканта.
- Избягвайте контакта на детската количка със солена вода, за да предотвратите образуването на ръжда.
- Не използвайте количката на плажа.
- Когато не я използвате, съхранявайте количката на място, недостъпно за деца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Този продукт се нуждае от периодична поддръжка. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само от възрастни.

ПОЧИСТВАНЕ

Текстилната част на количката може да се сваля (вж. глава ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ НА КОЛИЧКАТА). Почиствайте текстилните части с влажна гъба и неутрален сапун. Почиствайте периодично пластмасовите части с влажна кърпа. Винаги подсушавайте металните части след евентуален контакт с вода, за да предотвратите образуването на ръжда. По-долу са посочени символите за пране и тяхното значение:



Перете на ръка в студена вода



Не избелвайте



Не сушете в сушилна машина



Не гладете



Не подлагайте на химическо чистене



ПОДДРЪЖКА

Смазвайте подвижните части само ако е необходимо, с малко количество лубрикант на силиконова основа.

Периодично проверявайте износеността на колелата и ги поддържайте чисти от прах и пясък. Уверете се, че всички пластмасови части, които се плъзгат по металните тръби, са чисти от прах, замърсявания и пясък, за да се избегне триене, което може да попречи на правилното функциониране на количката.

Съхранявайте количката на сухо място.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

РАЗГЪВАНЕ И ПЪРВИ МОНТАЖ НА КОЛИЧКАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършете тази операция, като внимавате детето или евентуално други деца да са на подходящо разстояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че при тези операции движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето.

1. Ханетете дръжката (Фиг. 1) и издръпайте количката нагоре (Фиг. 1A) до пълното разгъване на конструкцията (Фиг. 1B).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба се уверете, че количката е блокирана в разгънато положение, като се уверите, че механизъмът действително е блокиран.

2. Монтирайте задните колела, като вкарате шифта на колелото в съответния отвор на задната тръба, докато настъпи блокиране (Фиг. 2). За да ги свалите, натиснете бутона върху всяко колело (Фиг. 2A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба се уверете, че всички колела са правилно закрепени.

3. Монтирайте предпазния борд, като го поставите в съответните отвори върху шарнирните съединения на количката (Фиг. 3). Ако е необходимо да го свалите, натиснете бутона върху двете страни (Фиг. 3A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кухият профил не трябва да бъде използван за повдигане на продукта с детето вътре.

БАГАЖНА КОШНИЦА

Багажната кошница е вече поставена. Ако е необходимо да я свалите, следвайте стъпките, описани по-долу.

4. Кошницата е закачена за рамката на няколко места. Откопчайте двете копчета върху задната част на кошницата (Фиг. 4); отстранете страничните ленти от задните крака на количката (Фиг. 4A); откопчайте тик-так копчетата под седалката (Фиг. 4B); откопчайте велкро лентите от предната страна под поставката за крачета (Фиг. 4C).

За да поставите отново кошницата, изпълнете същите операции в обратен ред.

УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

Количката е оборудвана с петточкова обезопасяваща система за задържане, която се състои от две презрамки, два прореза за регулиране, поясен колан и ремък за чатала.

5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За употреба при бебета от новородени до около 6-месечна възраст ще трябва да използвате презрамките за раменете, като ги прекарате през първите два отвора за регулиране (фиг. 5) и поясния колан във вертикалните прорези (Фиг. 5A).

Може да регулирате височината на презрамките, като ги премествате в отворите на облегалката.

6. След като поставите бебето в количката, затегнете коланите (фиг. 6), като прекарате двата найкрайни (A) през заключващия механизъм на презрамките за раменете (B) и след това през този на колана между краката (C); регулирайте височината на презрамките, за да прилепнат към рамената на детето (Фиг. 6A).

Проверявайте винаги дали коланите са закопчани правилно. За да разкопчате поясния колан, натиснете и дръпнете страничните найкрайници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за да гарантирате безопасността на Вашето дете, използвайте винаги предпазните колани.

За да се уверите, че коланите са правилно застопорени, след

като поставите и обезопасите детето, дръпнете силно краищата им.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Облегалката може да се регулира в 3 позиции.

7. За да смъкнете облегалката, повдигнете дръжката за регулиране на задната страна на самата облегалка (Фиг. 7). За да повдигнете облегалката, е достатъчно да я повдигнете до желаната позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: тежестта на детето може да затрудни изпълнението на действията.

ЗАДНИ СПИРАЧКИ

Задните колела са оборудвани с двойни спирачки, които блокират едновременно двете задни колела чрез натискането на опорната тръба.

8. За спиране на количката натиснете надолу централно разположения педал (Фиг. 8). За да деблокирате спирачната система, натиснете педала в противоположната посока (Фиг. 8A).

СЕННИК

Сенникът вече е поставен на количката.

9. За да отворите и регулирате сенника, натиснете предната дъга (Фиг. 9). Можете да разгънете допълнително сенника, като разкопчате ципа (Фиг. 9A-9B). Закачете задната част на сенника към облегалката с двете тик-так копчета (Фиг. 9C) и страничните велкро ленти (Фиг. 9D). Ако желаете да свалите сенника от количката, отворете ципа, който обикаля тръбата над облегалката (Фиг. 9E), и издръпайте от двете страни дъгата от шарнирното съединение, към което е свързана, като натиснете точката, посочена на фигура 9F, и едновременно с това издръпайте нагоре. Завършете операцията, като разкопчате двете тик-так копчета, разположение от задната страна на облегалката.

РЕГУЛИРУЕМА ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА

Поставката за крачета може да се използва в 2 позиции.

10. За да използвате поставката за крачета в хоризонтално положение, е достатъчно да я повдигнете нагоре. За да я спуснете, натиснете бутона под поставката за крачета (Фиг. 10).

ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ НА КОЛИЧКАТА

За да свалите текстилната част от седалката, следвайте стъпките, описани по-долу:

11. Разкопчайте всички велкро ленти и тик-так копчета, които свързват облегалката към сенника (Фиг. 11A) и от двете страни, извадете лентите от пластмасовите куки, които свързват облегалката към тръбата на дръжката на рамката (Фиг. 11B).

12. Отстранете велкро лентата от страни на седалката (Фиг. 12) и извадете текстилния език от пластмасовия пръстен, поставен върху конструкцията (Фиг. 12A). Извършете операциите и от двете страни на количката.

13. Извадете текстилната част на поставката за крачета от конструкцията (Фиг. 13) и след това ластичната лента (Фиг. 13A). Разкопчайте велкро лентата върху ластичната лента, поставена под седалката, и извадете лентата от катарамата (Фиг. 13B). Свалете джоба от бутона за регулиране на облегалката и издръпайте цялата текстилна част нагоре (Фиг. 13C - 13D).

За да поставите текстилната част на количката, изпълнете същите операции в обратен ред.

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършете тази операция, като внимавате детето или евентуално други деца да са на подходящо разстояние.

Уверете се, че при тези операции движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето.

Преди затварянето се уверете, че и кошничката за малки предмети е празна.

Количката е с механизъм за сгъване с една ръка.





14. За да сгънете количката, натиснете плъзгач „А“ наляво и едновременно с това натиснете бутон „В“ (фиг. 14); натиснете дръжката надолу и количката автоматично ще се сгъне. Количката ще се блокира автоматично в сгънато положение. След като е сгъната, количката стои самостоятелно (Фиг. 14А-В). За да направите продукта по-компактен в сгънато положение, можете да завъртите предпазния борд към дръжката (Фиг. 14С).

АКСЕСОАРИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описаните по-долу аксесоари може да не са налични при някои версии на продукта. Прочетете внимателно инструкциите за аксесоарите, включени в закупената от Вас конфигурация.

КОМПЛЕКТ ПРЕЗРАМКИ ЗА РАМЕНЕТЕ И ПРЕЗРАМКА МЕЖДУ КРАКАТА

Количката е снабдена с презрамки с подплънки и мека презрамка между краката, които са в състояние да осигурят безопасността и удобството на детето.

15. Вкарайте подплънките в презрамките (Фиг. 15) и прекарайте презрамката между крачетата в съответната подложка (Фиг. 15А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако е необходимо, регулирайте широчината на поясния колан от заключващите механизми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да гарантирате безопасността на Вашето дете, използвайте винаги предпазните колани.

ДЪЖДОБРАН

16. За закрепване на пелерината дъждобран трябва да прекарате връзките около тръбите на количката в позициите, показани на фигура 16 (операциите се извършват и от двете страни на количката).

След употреба оставете дъждобрана да изсъхне на въздух, ако се е намокрил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дъждобранът не трябва да се използва върху количка без сенник, тъй като може да причини задушаване на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато дъждобранът е монтиран, не оставяйте никога на слънце количката с детето, седнало в нея, за да предотвратите опасността от прегряване.

УПОТРЕБА НА СТОЛЧЕ ЗА АВТОМОБИЛ ВЪРХУ КОЛИЧКАТА

Върху количка Goody Plus можете да закачите следните аксесоари, които се продават отделно:

- Детска седалка за автомобил Kaily
 - Детска седалка за автомобил Kiros i-size със закачване Fast In
- За всички детски автомобилни седалки, които могат да се употребяват и върху колички, са необходими подходящите адаптери, които се продават отделно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА МОНТАЖА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЕЛЕМЕНТИ НАПРАВЕТЕ СПРАВКА СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДСТВА.

ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА МЕКИЯ КОШ ОТ КОЛИЧКАТА

Количката Goody Plus е съвместима с мек кош Chicco Soft Carrycot.

За да закрепите бебешкия кош за количката, е необходимо да свалите предпазния борд, след това да смъкнете облегалката докрай и да поставите в хоризонтално положение подложката за крака.

17. Завъртете пръчката под основата на коша, докато се отвори докрай (Фиг. 17-17А); хванете текстилните дръжки в транспортно положение и поставете бебешкия кош върху количката със зоната на краката, обърната към дръжката на същата (Фиг. 17В).

18. Закачете коша към рамката на количката със съответните ленти. Кошът има две ленти с катарамите от всяка страна. Завийте лентите около тръбата на количката в позициите, показани на фигура 18, закопчайте катарамите (Фиг. 18А), издърпайте лентите, за да получите стабилно захващане (Фиг. 18В), и затворете втората защитна блокировка (Фиг. 18С). Пов-

торете операциите и на противоположната страна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба се уверете, че бебешкият кош е добре закрепен, като го дръпнете нагоре.

За да свалите коша от количката, е необходимо да разкопчате катарамите и да го извадите от седалката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Закрепването и свалянето могат да се извършат и ако детето е в бебешкия кош; поради теглото на детето тези операции могат да бъдат малко по-трудни. Бъдете внимателни, докато извършвате горепосочените операции.

ГАРАНЦИЯ

Продуктът има гаранция срещу всяка липса на съответствие при нормални условия на употреба, както е предвидено в инструкциите за употреба. Поради това гаранцията не се прилага в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или случайни събития. В случай на липси на съответствие по време на срока на гаранцията, моля обърнете се към специфичните разпоредби на националната нормативна уредба в сила в страната на покупката.



UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВО - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Перед використанням переконайтеся, щоб усі блокуючі механізми були прикріплені правильно.
- **УВАГА:** Щоб запобігти травмуванню дитини під час розкладання або складання візка, переконайтеся, що вона знаходиться на безпечній відстані.
- **УВАГА:** Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте систему утримання дитини.
- Обов'язково використовуйте паховий ремінь і ремені безпеки, оскільки вони гарантують безпеку дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки одночасно з паховим ременем.
- **УВАГА:** Перш ніж використовувати візок, перевірте, щоб правиль-

но були прикріплені механізми кріплення сидіння, коліски або автомобільного крісла.

- **УВАГА:** Цей виріб не призначений для використання під час бігу або катання на роликах.
- Транспортний засіб призначено для дітей вагою до 22 кг або віком до 4 років, залежно від того, що настане раніше.
- При перевезенні у візку дітей від народження і до 6 місяців спинка має перебувати в повністю відкинутому положенні.
- До візка GOODY PLUS можна прикріплювати лише автокрісла CHICCO KAILY або CHICCO KIROS I-SIZE з кріпленням FAST IN або коліску CHICCO SOFT CARRYCOT.
- Зі встановленою на візку коліскою; **УВАГА:** Цей виріб, у конфігурації візка, призначений для дитини, яка ще не в змозі сидіти самостійно, перегортатися і підніматися з опорою на руки та коліна. Максимальна вага дитини: 9 кг. • Не прикріплюйте додатковий матрацик зверху матрацика, що постачається у комплекті або рекомендується виробником. Не залишайте ручку для транспортування всередині переносної дитячої коліски.
- Паркувальний механізм завжди має бути задіяний під час розміщення дитини у візку і висадження з нього.
- Використовуйте паркувальний пристрій при кожній зупинці.
- В жодному разі не залишайте візок з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо задіяні гальма.

- Не перевантажуйте кошик. Максимальна вага становить 3 кг.
- Будь-який вантаж, підвішений на ручки візка, його спинку або бокові частини, може порушити його стійкість.
- Не транспортуйте більше однієї дитини одночасно.
- Не використовуйте аксесуари візка, запасні частини або деталі, не поставлені або не схвалені виробником.
- Забороняється використовувати виріб з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Дитяче автокрісло, встановлене на візку, не заміняє колиски або ліжечка. Якщо дитині необхідно спати, її слід покласти у візок для новонароджених, в колицку або в ліжечко.
- Перед збиранням переконайтеся в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтеся виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Здійснюючи регулювання візка, слідкуйте за тим, аби його рухомі частини не торкалися дитини.
- Користувачі візка повинні добре знати принципи його роботи.
- Цей виріб має використовувати виключно доросла особа.
- Збирати виріб повинна тільки доросла особа.
- Щоб запобігти ризику удушення, не залишайте поруч із дитиною та не давайте їй речі, які мають тасьму або мотузки.
- Не користуйтеся візком на сходах або на ескалаторі: можлива тра-

та контролю.

- Будьте вкрай уважними при підйомі або спуску з тротуару чи зі сходинки.
- Після тривалого перебування візка на сонці дочекайтеся, доки він охолоне, і лише потім саджайте в нього дитину. Тривале перебування виробу на сонці може спричинити знебарвлення його матеріалів та текстилю.
- Уникайте контакту візка із солоною водою, щоб запобігти утворенню іржі.
- Не використовуйте візок на пляжі.
- Тримайте прогулянковий візок подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.






РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Цей виріб потребує регулярного догляду. Операції з чищення та догляду мають виконуватись дорослою особою.

ЧИЩЕННЯ

Оббивка сидіння візка є змінною (дивіться параграф "ЗНЯТТЯ ТА ОДЯГАННЯ ОББИВКИ ВІЗКА"). Тканинні частини необхідно чистити зволоженою губкою і нейтральним милом. Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою серветкою. Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

Нижче наведені символи прання з відповідними описами:

-  Прати вручну в холодній воді
-  Не відбілювати
-  Не сушити механічним способом
-  Не прасувати
-  Не піддавати хімічній чистці

ДОГЛЯД

В разі необхідності змачуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом.

Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і очищайте їх від пилу та піску. З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.

Зберігайте візок у сухому місці.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

РОЗКЛАДАННЯ ТА ПЕРШИЙ МОНТАЖ ВІЗКА

УВАГА: При виконанні цих дій переконайтесь, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка.

УВАГА: Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися дитини.



1. Візьміться за ручку (мал. 1) і потягніть візок вгору (мал. 1А) до колі каркаса повністю розкриється (мал. 1В).

УВАГА: Перед початком використання переконайтеся, що візок розкладений і що задня хрестовина заблокована належним чином.

2. Змонтуйте задні колеса, вставивши штифт колеса у відповідне гніздо задньої трубки до його фіксації (мал. 2). Для того щоб зняти колеса, натисніть кнопку на кожному колесі (мал. 2А).

УВАГА: Перед використанням впевніться в тому, щоб усі колеса були правильно зафіксовані.

3. Встановіть протиударний бампер, вставивши його у відповідні гнізда на шарнірах візка (мал. 3). Якщо потрібно його зняти, натисніть кнопку з обох боків (мал. 3А).

УВАГА: Не можна використовувати бампер для підняття виробу, коли всередині знаходиться дитина.

КОШИК ДЛЯ РЕЧЕЙ

Кошик для речей вже встановлено. Якщо потрібно його зняти, виконайте описані нижче операції.

4. Кошик кріпиться до каркаса в декілька точках. Розстібніть 2 кнопки на задній частині кошика (мал. 4); зніміть бічні ременці на задніх ніжках візка (мал. 4А); розстібніть кнопки під сидінням (мал. 4В); розстібніть липучки спереду під опорою для ніг (мал. 4С).

Для того щоб встановити кошик знову на місце, виконайте ті самі операції у зворотному порядку.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

Ремінь безпеки прогулянкового візка має п'ять точок кріплення і складається з двох лямок, двох прорізів для регулювання, одного поясного ремня та одного розділового ремня для ніг з пряжкою.

5. **УВАГА:** Якщо у візку перебуває дитина у віці від народження і приблизно до 6 місяців, необхідно використовувати плечові ремені, попередньо провівши їх через два прорізи для регулювання (мал. 5) та поясний ремінь у вертикальні прорізи (мал. 5А).

Можна регулювати висоту плечових ременів, переміщуючи їх в петлях на спинці.

6. Розташували дитину у візку, пристебніть ремені безпеки (мал. 6), з'єднавши спочатку два зубці (А) з пряжкою плечових ременів (В), а потім вставивши їх у пряжку розділового ремню для ніг (С); відрегулюйте висоту плечових ременів так, щоб вони прилягали дод плечей дитини (мал. 6А).

Перевірте, щоб ремені завжди були правильно пристебнуті. Для того щоб відстебнути ремінь безпеки, натисніть та потягніть бічні зубці.

УВАГА: Для гарантування безпеки власної дитині необхідно завжди використовувати ремені безпеки.

Щоб переконаватися у правильному закріпленні ременів безпеки, необхідно усадити дитину, застібнути ремені і сильно потягнути за кінець ремню.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Спинка візка може займати 3 положення.

7. Щоб відкинути спинку, підніміть вгору ручку регулювання, яка знаходиться ззаду (мал. 7). Щоб підняти спинку, достатньо підняти її до бажаного положення.

УВАГА: Регулювання може бути дещо ускладнене, якщо у візку знаходиться дитина.

ЗАДНІЙ ГАЛЬМОВИЙ ПРИСТРІЙ

Задні колеса прогулянкового візка оснащені спареним гальмовим пристроєм, який дозволяє впливати одночасно на обидві пари задніх коліс натисненням лише на одну опорну трубку.

8. Для гальмування візка натисніть вниз центральну педаль (мал. 8). Щоб розблокувати гальмівну систему, підніміть педаль вгору (мал. 8А).

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КАПЮШОН

Капюшон вже встановлено на візку.

9. Щоб розкрити і відрегулювати капюшон, потягнувши за передню дугу (мал. 9). Можна розкрити капюшон, розстібнувши змійку (мал. 9А-9В). Прикріпіть задню частину капюшона до спинки двома кнопками (мал. 9С) та бічними липучками (мал. 9D). Якщо захочете зняти капюшон з візка, розстібніть змійку, навколо трубки над спинкою (мал. 9Е) та зніміть з обох сторін дугу з шарніра, до якого вона кріпиться, натиснувши кнопку, показану на малюнку 9F, і одночасно потягніть її вгору. Закінчіть операцію, розстібнувши дві кнопки на задній стороні спинки.

РЕГУЛЬОВАНА ОПОРА ДЛЯ НІГ

Опору для ніг можна використовувати в 2 положеннях.

10. Для використання опори для ніг у горизонтальному положенні достатньо штовхнути її вгору. Для того щоб опустити її, скористайтеся кнопкою, що знаходиться під опорою для ніг (мал. 10).

ЗМІНАННЯ ТА ОДЯГАННЯ ОББИВКИ ВІЗКА

Щоб зняти текстильну оббивку відіння, виконайте описані нижче операції:

11. Розстібніть всі липучки та кнопки, якими спинка з'єднується з капюшоном (мал. 11А), та з обох сторін вийміть стрічку з пластмасових кріплень, якими спинка кріпиться до трубчастої ручки каркаса (мал. 11В).

12. З боків сидіння зніміть липучку (мал. 12) та вийміть текстильний язичок з пластмасового кільця на каркасі (мал. 12А). Виконайте такі операції з обох боків візка.

13. Зніміть текстильну накладку опори для ніг з каркаса (мал. 13), а потім еластичну стрічку (мал. 13А). Розстібніть липучку на еластичній стрічці під сидінням і вийміть саму стрічку з пряжки (мал. 13В). Зніміть кишеньку з кнопки регулювання спинки і потягніть тканину вгору (мал. 13С - 13D).

Для того щоб встановити кошик знову на місце, виконайте ті самі операції у зворотному порядку.

СКЛАДАННЯ ВІЗКА

УВАГА: при виконанні цих дій переконайтеся, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка.

Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися дитини.

Перед складанням перевіряйте, щоб корзина для речей була порожньою.

Візок має механізм складання, яким можна користуватись лише однією рукою.

14. Щоб скласти візок, пересуньте бігунок «А» вліво та одночасно натисніть кнопку «В» (мал. 14); штовхніть ручку вниз, і візок складеться автоматично. Візок автоматично заблокується у складеному стані. Після складання візок самостійно стоїть у вертикальному положенні (мал.14А-В). Щоб зробити складений виріб компактніше, можна повернути протиударний бампер в бік ручки (мал. 14С).

АКСЕСУАРИ

УВАГА: Нижчеописані аксесуари можуть бути відсутніми у деяких варіантах цієї моделі. Уважно прочитайте інструкції до аксесуарів, наявних у придбаній Вами конфігурації виробу.

КОМПЛЕКТ З ПЛЕЧОВИХ ЛЯМОК ТА РОЗДІЛОВОГО РЕМЕНЮ ДЛЯ НІГ

Візок оснащено м'якими плечовими ременями і м'яким паховим ремнем, які здатні забезпечити безпеку та для дитини.

15. Вставте плечові лямки у бретелі (мал.15) та пропустіть паховий ремінь у відповідну м'яку кишеньку (мал. 15А).

УВАГА: У разі необхідності відрегулюйте довжину поясного ремня за допомоги пряжок.

УВАГА: Для гарантування безпеки власної дитині необхідно завжди використовувати ремені безпеки.

НАКИДКА ВІД ДОЩУ

16. Щоб зафіксувати накидку від дощу, пропустіть тасьму навколо



трубчастих конструкцій візка у положеннях, вказаних на малюнку 16 (операції виконуються з обох боків візка).

Після закінчення використання залиште накидку від дощу на повітрі, щоб висушити у разі її намокання.

УВАГА: Не можна використовувати дощовик, якщо на прогулянковому візку немає сонцезахисного капюшона, оскільки дитина може задихнутися.

УВАГА: Якщо на візку закріплений дощовик, ніколи не залишайте дитину у візку під сонцем - дитина може перегрітися.

ВИКОРИСТАННЯ АВТОКРІСЛА НА ВІЗКУ

На візок Goody Plus можна встановити наступні пристрої, які купуються окремо:

- Автокрісло Auto Kaily
- Автокрісло Kiros i-size з кріпленням Fast In

Всі автокрісла, призначені для встановлення на візку, потребують використання спеціальних адаптерів, які продаються окремо.

УВАГА: ДЛЯ МОНТАЖУ І/АБО ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ ВИРОБІВ, ПРОЧИТАЙТЕ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУКЦІЇ.

ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗНЯТТЯ М'ЯКОЇ КОЛИСКИ З ВІЗКА

Візок Goody Plus є сумісним з м'якою колискою Chicco Soft Carrycot.

Щоб прикріпити колиску до візка, необхідно зняти протиударний бампер, потім повністю опустити спинку та перевести підставку для ніг у горизонтальне положення.

17. Поверніть скобу знизу під колискою до повного розкриття (мал. 17-17A); візьміться за текстильні ручки і розмістіть переносну дитячу колиску на візку так, щоб область ніг знаходилася зі сторони ручки візка (мал. 17B).

18. Прикріпіть колиску до каркаса візка спеціальними ременями. Колиска має два ременя з пряжками з кожної сторони. Обмотайте ремені навколо трубки візка в місцях, показаних на малюнку 18, застібніть пряжки (мал. 18A), підтягніть ремені, щоб забезпечити надійну фіксацію (мал. 18B) і закрийте другий фіксатор (мал. 18C). Повторіть ці операції також з протиударного боку.

УВАГА: Перед використанням слід пересвідчитися, що переносна дитяча колиска добре прикріплена, потягнувши її вгору.

Щоб зняти колиску з візка, необхідно розстебнути пряжки і зняти її з сидіння.

УВАГА: Колиску можна приєднувати та від'єднувати, навіть коли в ній знаходиться дитина; виконання згаданих вище операцій може ускладнитися через вагу дитини. Рекомендується бути уважними при здійсненні операцій, що описані вище.

ГАРАНТІЯ

Гарантується відсутність дефектів виробу при нормальних умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації. Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатися з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед использованием проверьте правильную установку механизмов блокировки.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травмирования во время раскладывания или складывания изделия следите за тем, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии.
- **ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте ребёнку играть с данным изделием.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте систему крепления.
- Чтобы обеспечить безопасность Вашего ребёнка, необходимо всегда пристёгивать его ремнём безопасности и разделительным ремнём между ног. Всегда

используйте как ремни безопасности, так и разделительный ремень для ног.

- **ВНИМАНИЕ:** Перед использованием убедитесь в том, что механизм крепления сиденья, люльки или автокресла правильно зафиксирован.
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не должно использоваться во время бега или катания на роликах.
- Коляска GOODY PLUS предназначена для детей до 4 лет весом до 22 кг, либо при возникновении любого другого ограничения, которое выявится первым.
- Для новорожденных детей и детей возрастом до 6 месяцев коляска должна использоваться с полностью откинутой спинкой.
- Только автомобильное кресло CHICCO KAILY или CHICCO KIROS I-SIZE с механизмом крепления FAST IN или CHICCO SOFT CARRYCOT могут быть прикреплены к прогулочной коляске GOODY PLUS.
- С люлькой, установленной на прогулочную коляску; **ВНИМАНИЕ:** Это изделие в конфигурации переносной люльки предназначено для детей, которые ещё не умеют сидеть самостоятельно, поворачиваться и подниматься, опираясь на руки или колени. Максимальный вес ребёнка: 9 кг.
- Не добавляйте другой матрасик на предоставленный и рекомендованный изготовителем. Не оставляйте транспортировочные ручки внутри люльки.
- Тормоза задних колес должны

быть всегда активированы при укладывании и извлечении ребёнка из коляски.

- При любой остановке задействуйте тормоза задних колес.
- Никогда не оставляйте прогулочную коляску с находящимся в ней ребёнком на наклонной поверхности, даже если вы поставили её на тормоз.
- Не перегружайте корзину коляски. Ее вес не должен превышать 3 кг.
- Любой груз, подвешенный на ручку, спинку или на боковые части коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.
- Не прикрепляйте к коляске дополнительные аксессуары, не заменяйте части и компоненты, если они не входят в комплект или не одобрены производителем/дистрибьютором.
- Запрещается использовать изделие с поврежденными, оторванными или недостающими частями.
- Установленное на коляску детское автокресло не заменяет собой колыбель или кроватку. Если ребенку нужно спать, его следует уложить в специальную люльку для новорожденных, в колыбель или в кроватку.
- Перед сборкой изделия необходимо убедиться в целостности его компонентов; при обнаружении повреждений вследствие перевозки, не используйте изделие и храните его вдали от детей.
- При выполнении операций по ре-

гулировке прогулочной коляски следите за тем, чтобы её подвижные части не касались ребёнка.

- Убедитесь в том, что пользователи коляски ознакомлены с её безопасным функционированием.
- Изделием могут пользоваться только взрослые.
- Сборку коляски должны проводить только взрослые.
- Во избежание удушья не давите ребёнку и не оставляйте возле него предметы со шнурами и завязками.
- Не пользуйтесь коляской на лестнице или на эскалаторе: вы можете не удержать ее.
- Будьте осторожны на подъемах или спусках (ступени, тротуары и пр.).
- После длительного пребывания коляски на солнце дождитесь, чтобы она остыла, и только потом усаживайте в нее ребенка. Длительное нахождение под солнцем может изменить цвет материалов и тканей.
- Избегайте воздействия на коляску солёной воды, которая может вызвать появление ржавчины.
- Не используйте коляску на пляже.
- Если вы не пользуетесь коляской, храните ее в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Данное изделие требует периодического ухода. Операции по очистке и уходу должны выполняться взрослыми.

ОЧИСТКА

С сиденья прогулочной коляски можно снять чехол (см. параграф КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ/КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОЛЯСКУ). Очищайте ткань изделия при помощи влажной губки и нейтрального мыла. Пластмассовые части необходимо периодически очищать влажной тканью. Чтобы не образовалась ржавчина, необходимо высушивать металлические части в случае контакта с водой. Ниже приведены условные обозначения по стирке и их расшифровка:



Ручная стирка



Не отбеливать



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Не гладить



Не подвергать химчистке

УХОД

При необходимости выполните смазку подвижных частей сухой силиконовой смазкой.

Регулярно проверяйте колеса на износ, очищайте их от пыли и песка. Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на пластмассовых компонентах на каркасе изделия. Таким образом, можно избежать трения, которое отрицательно воздействует на правильную работу коляски. Храните коляску в сухом месте.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ РАСКЛАДЫВАНИЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ: При выполнении этой операции следите за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, чтобы при этом Ваш ребенок не контактировал с подвижными частями детской прогулочной коляски.

1. Потяните вверх ручку (рис. 1) прогулочной коляски (рис. 1А) до полного раскладывания конструкции (рис. 1В).

ВНИМАНИЕ: Перед началом использования убедитесь в том, что коляска зафиксирована в раскрытом положении и заблокирована надлежащим образом.

2. Установите задние колёса, вставив штифт колеса в специальное отверстие на заднем трубчатом элементе до блокировки (рис. 2).

2). Чтобы снять, нажмите на кнопку, находящуюся на каждом колесе (рис. 2А).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что колёса закреплены правильно.

3. Установите бампер, вставив его в специальные пазы, расположенные на шарнирах прогулочной коляски (рис. 3). Если необходимо его снять, нажмите кнопку с обеих сторон (рис. 3А).

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать бампер для поднятия коляски с сидящим в ней ребенком.

КОРЗИНА ДЛЯ ВЕЩЕЙ

Корзина для покупок уже установлена. Если необходимо её снять, выполните описанные ниже действия.

4. Корзина прикреплена к конструкции в нескольких точках. Отстегните 2 защёлкивающиеся кнопки на задней части корзины (рис. 4); снимите боковые тесёмки с задних ножек прогулочной коляски (рис. 4А); отстегните защёлкивающиеся кнопки, расположенные под сиденьем (рис. 4В); расстегните липучки в передней части под подставкой для ног (рис. 4С).

Для того, чтобы установить корзину, выполняйте действия в обратном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности прогулочной коляски имеет пять точек крепления и состоит из двух плечевых ремней, двух регулирующих петель, одного поясного ремня и одного разделительного ремня между ног с замком.

5. **ВНИМАНИЕ:** При перевозке детей возрастом до 6 месяцев необходимо использовать плечевые ремни, предварительно пропустив их в регулирующие прорези (рис. 5), а также ремни безопасности, которые необходимо пропустить в вертикальные прорези (рис. 5А).

Высоту плечевых ремней можно отрегулировать, переставив их в прорези, расположенные на спинке.

6. Усадив ребенка в коляску, пристегните ремни (рис. 6), предва-

рительно пропустив две вилки (А) через замок плечевых ремней (В) и затем вставив их в прорезь разделительного ремня (С); отрегулируйте высоту плечевых ремней так, чтобы они прилегли к плечам ребёнка (рис. 6А).

Убедитесь в том, что ремни закреплены правильно. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите и потяните за боковые вилки.

ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить безопасность Вашего ребёнка, пристегните его ремнями безопасности.

Чтобы проверить правильное закрепление ремней, следует усадить ребёнка, пристегнуть его и затем сильно потянуть за конец ремня.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Спинка прогулочной коляски имеет 3 позиции наклона.

7. Для того, чтобы поднять спинку, поднимите вверх регулировочную ручку, расположенную сзади (Рис. 7). Для того, чтобы поднять спинку, достаточно приподнять ее в нужное положение.

ВНИМАНИЕ: Когда ребенок находится в коляске, указанные операции могут быть затруднены.

ЗАДНИЕ ТОРМОЗА

Задние колеса оборудованы спаренными тормозами, которые позволяют остановить оба задних колеса одним нажатием на стопор.

8. Для торможения коляски необходимо нажать вниз педаль, расположенную по центру (рис. 8). Для разблокировки тормозной системы нажмите на педаль в противоположном направлении (рис. 8А).

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН

Капюшон уже установлен на прогулочную коляску.

9. Для раскладывания и регулирования капюшона опустите переднюю дугу (рис. 9). Капюшон можно раскрыть максимально, расстегнув молнию (рис. 9А-9В). Пристегните заднюю часть капюшона к спинке с помощью двух автоматических кнопок (рис. 9С) и боковых липучек (рис. 9Д). Если необходимо снять капюшон с прогулочной коляски, расстегните молнию на трубчатом элементе над спинкой (рис. 9Е) и вытяните с обеих сторон дугу, прикреплённую к шарниру, нажав в месте, указанном на рисунке 9F, одновременно потянув вверх. Завершите операцию, отстегнув две кнопки, расположенные с обратной стороны спинки.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДНОЖКА

Существуют 2 положения регулировки подножки.

10. Для использования подножки в горизонтальном положении достаточно толкнуть её вверх. Чтобы опустить её, нажмите на кнопку, расположенную под подножкой (рис.10).

КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ/КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОЛЯСКУ

Чтобы снять чехол, необходимо выполнить следующие действия:

11. Расстегните все липучки и автоматические кнопки, прикрепляющие капюшон (рис. 11А) к спинке, и с обеих сторон снимите тесёмки с пластиковых крючков, которые служат для крепления спинки к трубчатому элементу ручки конструкции (рис. 11В).

12. Снимите липучки (рис. 12), расположенные по бокам сиденья, и вытяните тканевый язычок из пластикового кольца на конструкции (рис. 12А). Выполните данную операцию с обеих сторон прогулочной коляски.

13. Вытяните тканевую часть подставки для ног (рис. 13), а затем эластичную резинку (рис. 13А). Расстегните липучку эластичной резинки, расположенной под сиденьем, и вытяните ленту из замка (рис. 13В). Снимите карман с регулировочной кнопки спинки и потяните весь чехол вверх (рис. 13С - 13Д).

Для того, чтобы надеть чехол на коляску, выполняйте действия в обратном порядке.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ: при выполнении этой операции следите за тем,





чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии.

Убедитесь, чтобы при этом Ваш ребенок не контактировал с подвижными частями детской прогулочной коляски.

Прежде чем сложить прогулочную коляску, проверьте также, чтобы корзина для покупок была пустая.

На коляске предусмотрен механизм закрытия, используемый только одной рукой.

14. Чтобы сложить коляску, отодвиньте бегунок А влево и одновременно нажмите кнопку В (рис. 14); нажмите ручку вниз и прогулочная коляска сложится автоматически. Коляска заблокируется автоматически в закрытом положении. Коляска после закрытия может оставаться в вертикальном положении (рис. 14 А-В). Чтобы сделать коляску в сложенном положении ещё более компактной, можно опустить бампер к ручке (рис. 14С).

АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ: описанные далее принадлежности могут отсутствовать в некоторых конфигурациях изделия. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, относящимися к имеющимся принадлежностям в приобретенной вами модификации.

КОМПЛЕКТ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ НОГ

Прогулочная коляска может быть оснащена мягкими плечевыми ремнями и разделительным ремнем, которые могут обеспечить безопасность и удобство ребенка.

15. Вставьте плечевые ремни в лямки (рис.15) и пропустите разделительный ремень между ног через специальную набивку (рис. 15А).

ВНИМАНИЕ: Отрегулируйте при необходимости ширину поясного ремня путем воздействия на пряжки.

ВНИМАНИЕ: Использование ремней безопасности гарантирует безопасность вашего ребёнка.

ДОЖДЕВИК

16. Для того, чтобы прикрепить дождевик, оберните завязки вокруг трубчатых элементов прогулочной коляски в местах, показанных на рисунке 16 (операции должны выполняться с обеих сторон коляски).

После использования дождевик следует оставить сушиться на открытом воздухе.

ВНИМАНИЕ: Нельзя использовать дождевик на коляске, которая не имеет капюшона, поскольку он может стать причиной удушья ребёнка.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева никогда не оставляйте коляску с ребенком на солнце, если на ней установлен дождевик.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА НА ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКЕ

К прогулочной коляске Goody Plus можно прикрепить следующие изделия, которые покупаются отдельно:

- Автомобильное кресло Kaily
- Автомобильное кресло Kiro's I-size с креплением Fast In

Для использования всех автомобильных кресел на прогулочной коляске требуются специальные адаптеры, которые продаются отдельно.

ВНИМАНИЕ: Для МОНТАЖА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ИЗДЕЛИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ РУКОВОДСТВАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

МОНТАЖ И СНЯТИЕ МЯГКОЙ ЛЮЛЬКИ С ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ

Прогулочная коляска Goody Plus совместима с мягкой люлькой Chicco Soft Carrycot.

Для того, чтобы прикрепить люльку к прогулочной коляске, необходимо снять бампер, затем полностью опустить спинку и привести подножку в горизонтальное положение.

17. Поверните стержень под основанием люльки до полного

раскладывания (рис. 17-17А); возьмитесь за транспортировочные ручки и установите люльку на прогулочную коляску, зона ножек должна находиться в стороне ручки (рис. 17В).

18. Прикрепите люльку к конструкции прогулочной коляски, используя специальные ремешки. Люлька оснащена с обеих сторон двумя ремешками с замком. Оберните ремешки вокруг трубчатого элемента прогулочной коляски, как указано на рисунке 18, застегните замки (рис. 18А), потяните ремешки, чтобы надёжно закрепить (рис. 18В), и закройте вторую блокировку безопасности (рис. 18С). Повторите операции с другой стороны.

ВНИМАНИЕ: перед использованием убедитесь, что люлька тщательно закреплена, потянув ее вверх.

Для снятия люльки с прогулочной коляски необходимо расстегнуть замки и вынуть её из сиденья.

ВНИМАНИЕ: Прикрепление и открепление могут выполняться также с ребенком в люльке; однако, в связи с весом ребенка, они могут быть затруднены. При выполнении таких действий требуется особая осторожность.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаниям инструкции по эксплуатации. Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами. Гарантийный срок устанавливается государственными стандартами страны приобретения (ГОСТ), если таковые имеются.



SV BRUKSANVISNING

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING: TA AV OCH SLÄNG EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLA ANDRA DELAR AV FÖRPACKNINGSMATERIALET FÖRE ANVÄNDNING, ELLER FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

VARNING

- **VARNING:** Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- **VARNING:** Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen.
- **VARNING:** För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.
- **VARNING:** Låt inte barnet leka med denna produkt.
- **VARNING:** Använd alltid bältesystemet.
- Användning av grenrem och säkerhetsbälte är nödvändig för att garantera barnets säkerhet. Använd alltid både säkerhetsbälte och grenremmen.
- **VARNING:** Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittedelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.
- **VARNING:** Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
- Fordonet är lämpligt upp till 22 kg

eller 4 år, eller någon gräns som inträffar först.

- Ryggstödet ska användas fullständigt bakåtlutat för nyfödda barn tills de är cirka 6 månader.
- Endast bilbarnstolarna CHICCO KAILY eller CHICCO KIROS I-SIZE med fastspänning FAST IN eller CHICCO SOFT CARRYCOT kan hakas fast till sittvagn GOODY PLUS.
- Endast med åkpåsen installerad på sittvagnen; **VARNING:** I liggvagnsutförande är denna produkt lämplig för barn som inte kan sitta på egen hand, vända sig eller resa sig genom att ta hjälp av händerna och på knäna. Maximal vikt på barnet: 9 Kg. Placera inte ytterligare en madrass ovanpå madrassen som medföljer produkten eller som rekommenderas av tillverkaren. Lämna inte transporthandtagen inuti liggkorgen.
- Parkeringsmekanismen ska alltid vara aktiverad när barnet läggs ned och lyfts bort.
- Aktivera parkeringsmekanismen varje gång du stannar.
- Lämna aldrig sittvagnen på ett slutande plan med barnet i, även om bromsen är ilagd.
- Överbelasta inte varukorgen. Maximal vikt 3 kg.
- Eventuella vikter som fästs på handtagen, på ryggstödet och/eller på sittvagnens sidor kan göra vagnen instabil.
- Transportera inte mer än ett barn åt gången.
- Använd inte sittvagnen med tillbehör, reservdelar eller komponenter som inte kommer från eller god-

känts av tillverkaren.

- Använd inte produkten om någon del är trasig, söndersliten eller saknas.
- När bilbarnstolen är monterad på sittvagnen får den inte användas som barnsäng. Om barnet behöver sova ska man helst lägga det i en babylift, vaggan eller säng.
- Innan produkten monteras ska man kontrollera att den och dess komponenter inte uppvisar några skador som uppstått under transporten. Om så är fallet får produkten inte användas och den ska hållas utom räckhåll för barn.
- När sittvagnen justeras ska du säkerställa att dess rörliga delar inte kommer i kontakt med barnet.
- Alla som använder sittvagnen måste känna till exakt hur den fungerar.
- Denna produkt får bara användas av vuxna personer.
- Produkten får bara monteras av vuxna personer.
- Ge inte föremål med snören till barnet och se till så att sådana föremål inte finns i närheten av barnet för att undvika risk för strypning.
- Gå inte i trappor eller rulltrappor med sittvagnen: du kan plötsligt förlora kontrollen över den.
- Var försiktig när du går upp eller ned för trappsteg eller trottoarer.
- Om sittvagnen stått i solen länge ska man vänta tills den svalnat innan barnet sätts i vagnen. Långvarig exponering i solen kan göra att material och tyg bleks.
- Undvik saltvatten på sittvagnen för att förebygga rostbildning.
- Använd inte sittvagnen på stranden.
- När sittvagnen inte används ska

den hållas utom räckhåll för barn.

RÅD FÖR RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Den här produkten behöver regelbunden skötsel. Får bara rengöras och skötas av en vuxen person.

RENGÖRING

Barnvagnens säte är avtagbar (se paragraf TA AV OCH SÄTTA PÅ SITTVAGNENS KLÄDSEL). Rengör tygdelarna med en fuktig svamp och mild tvål. Rengör plastdelar regelbundet med en fuktad trasa. Torka metalldelar som kommit i kontakt med vatten för att undvika rostbildning.

Nedan beskrivs tvättsymbolerna och deras betydelser:

-  Handtvätt i kallt vatten
-  Blek inte
-  Torktumla inte
-  Stryk inte
-  Kemtvätta inte

SKÖTSEL

Smörj de rörliga delarna om nödvändigt med torr silikonolja. Kontrollera regelbundet skicket på hjulen och håll dem rena från damm och sand. Säkerställ att alla plastdelar som rör sig längs metallrören är rena från damm, smuts och sand för att förhindra nötningar som kan försämrare sittvagnens funktion. Förvara sittvagnen på torrt ställe.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

FÄLLA UT SITTVAGNEN OCH FÖRSTA MONTERING

VARNING: Gör detta efter att ha sett till att barnet eller andra barn är på ett säkert avstånd.

VARNING: Försäkra dig om att sittvagnens rörliga delar inte kan göra illa barnet när du gör detta.

1. Ta tag i handtaget (fig. 1) och dra sittvagnen uppåt (fig. 1A) tills strukturen är helt öppen (fig. 1B).

VARNING: Före användning, se till att vagnen är låst i öppet läge, kontrollera att mekanismen blockeras effektivt.

2. Montera de bakre hjulen genom att sätta in hjulens stift i rätt håll i bakröret tills det låser sig (Fig. 2). För att ta bort dem, använd knappen som finns på varje hjul (Fig. 2A).

VARNING: Före användning, försäkra dig om att alla hjulen är korrekt fästsatta.

3. Montera skyddsbygeln genom att föra in den i slitsarna på barnvagnens fogar (Fig. 3). Om det är nödvändigt att ta bort den, tryck på knappen på båda sidor (Fig. 3A).

VARNING: Använd aldrig bågen för att lyfta vagnen med barnet i.

VARUKORG

Varukorgen är redan monterad. Om borttagning är nödvändig följer du stegen nedan.

4. Korgen är fäst på ramen på flera ställen. Lossa de 2 tryckknapparna på korgens baksida (Fig. 4); Ta bort sidobanden på sittvagnens bakben (Fig. 4A); lossa tryckknapparna på sätet (Fig. 4B); öppna kardborrbanden på framsidan under fotstödet (Fig. 4C).

För att sätta tillbaka korgen, gör på samma sätt i omvänd ordning.

ANVÄNDNING AV SÄKERHETSÅLTEN

Sittvagnen är försedd med ett fempunktsbälte bestående av två axelremmar, två justeringsöglor, ett midjebälte och en grenrem med spänne.

5. **VARNING:** När vagnen används för barn från födseln upp till cirka 6 månaders ålder är det nödvändigt att använda axelremmarna genom att först trä dem genom de två justeringspringorna (Fig. 5) och midjebältet i de vertikala spåren (Fig. 5A).



Det är möjligt att justera axelremmens höjd genom att förflytta den i spåren på ryggstödet.

- Sätt först ned barnet i sittvagnen och spänn sedan fast selet (fig. 6) genom att först trå de två låstungorna (A) genom axelremmarnas spänne (B) och sedan sätta in dem i grenremmens spänne (C). Justera höjden på axelremmarna så att de ligger tätt mot barnets axlar (Fig. 6A).

Försäkra dig alltid om att selen är korrekt fastspänt. För att låsa upp selet trycker du på sidolåstungorna och drar ut dem.

VARNING: För barnets säkerhet måste säkerhetsbältet alltid spännas fast.

För att försäkra dig om att bältet är korrekt fastspänt när barnet satts i vagnen och spänts fast, dra kraftigt i remändarna.

JUSTERA RYGGSTÖDET

Ryggstödet kan ställas i 3 olika lägen.

- För att luta ned ryggstödet, tryck justeringshandtaget som finns bakom ryggstödet uppåt (fig. 7). För att höja ryggstödet behöver du bara lyfta det till önskat läge.

VARNING: Med barnets vikt, kan åtgärderna bli svårare att utföra.

BAKBROMSAR

Bakhjulen har tvillingbromsar vilket gör det möjligt att manövrera båda bakhjulen samtidigt genom att trycka på stödröret.

- För att bromsa sittvagnen, tryck mittpedalen nedåt (Fig. 8). För att frigöra bromssystemet, tryck pedalen åt det andra hållet (Fig. 8A).

SUFFLETT SOM SOLSKYDD

Suffletten är redan installerad på barnvagnen.

- Öppna och justera suffletten med hjälp av den främre bågen (Fig. 9). Det är möjligt att förlänga suffletten genom att öppna dragkedjan (Fig. 9A-9B). Fäst den bakre delen av suffletten på ryggstödet med två knappar (Fig. 9C) och kardborrebandet på sidan (Fig. 9D). Om du vill ta bort suffletten från sittvagnen, öppna blixtlåset som omger röret över ryggen (Fig. 9E) och ta bort bågen på båda sidorna från fogen den är ansluten till genom att trycka på den punkt som anges i figur 9F och samtidigt dra uppåt. Avsluta åtgärden genom att släppa de två knapparna på ryggstödet baksida.

JUSTERBART BENSTÖD

Benstödet kan användas i två olika lägen.

- För att använda benstödet i ett horisontellt läge, tryck bara uppåt. För att sänka den, tryck på knappen under benstödet (Fig. 10).

TA AV OCH SÄTTA PÅ SITTVAGNENS KLÄDSEL

För att ta bort sätets textil, följ beskrivningen nedan:

- Ta bort alla kardborrbanden och tryckknappar som binder ryggen till suffletten (Fig. 11A), och på båda sidor, ta bort remsorna från plastkrokarna som binder ryggen till ramhandtagsröret (Fig. 11B).
- Ta bort kardborrebandet (fig. 12) på stolens sidor och ta bort textilticken från plastringen placerad på strukturen (fig. 12A). Utför denna åtgärd på sittvagnens båda sidor.
- Ta bort textildelen av benstödet från strukturen (fig. 13) och följaktligen det elastiska bandet (Fig. 13A). Lossa kardborrebandet på det elastiska bandet, placerat under sätet, och ta bort själva bandet från spännet (Fig. 13B). Ta bort fickan från ryggstödet justeringsknapp och dra hela tyget uppåt (Fig. 13C - 13D).

För att klä sittvagnen, gör på samma sätt i omvänd ordning.

FÄLLA IHOP VAGNEN

VARNING: När detta utförs ska du försäkra dig om att barnet, och eventuella andra barn, befinner sig på behörigt avstånd.

Försäkra dig om att sittvagnens rörliga delar inte kan göra illa barnet när du gör detta.

Innan du stänger, kontrollera att lagringskorgen är tom.

Sittvagnen är försedd med en stängningsmanöver som görs med en enda hand.

- För att fälla ihop sittvagnen, skjut reglaget A åt vänster och tryck samtidigt på knappen B (Fig. 14); tryck handtaget nedåt och barnvagnen låser sig automatiskt. Sittvagnen spärras automa-

tiskt i stängt läge. När sittvagnen är hopfärdad kan den stå upp av sig själv (Fig. 14A-B). För att öka produktens kompakthet när den är hopfärdad kan stötfångarhylsan vridas mot handtaget (Fig. 14C).

TILLBEHÖR

VARNING: Det är möjligt att de tillbehör som beskrivs här inte finns på alla modeller. Läs noga instruktionerna för tillbehören till den modell du köpt.

SATS AXELSKYDD OCH GRENSKYDD

Sittvagnen är försedd med vadderade axelskydd och ett mjukt grenskydd för att garantera barnets säkerhet och komfort.

- För in axelremmarna i axelskydden (Fig. 15) och grenremmen i den avsedda vadderingen (Fig. 15A).

VARNING: Justera vid behov, bredden på midjebandet genom att reglera spännena.

VARNING: För att säkerställa ditt barns säkerhet är viktigt att alltid använda säkerhetsbältena.

REGNSKYDD

- Sätt fast regnskyddet genom att låta banden löpa runt sittvagnens rör i de lägen som visas i figur 16 (detta ska göras på sittvagnens båda sidor).

Låt regnskyddet dropporka efter användning, om det blivit vått.

VARNING: Regnskyddet får inte användas på sittvagnar som inte har sufflett, eftersom barnet kan kvävas.

VARNING: När regnskyddet är monterat på sittvagnen får man inte lämna den i solen med barnet i sittvagnen för att undvika risk för överhettning.

ANVÄNDNING AV BILBARNSTOLEN KEYFIT PÅ SITTVAGNEN

På sittvagnen Goody Plus kan följande föremål installeras som kan köpas separat:

- Bilbarnstol Kaily
- Bilbarnstol Kiro's i-size med Fast In-hake

Alla bilbarnstolar som används på sittvagnen kräver speciella adapttrar som säljs separat.

VARNING: FÖR MONTERING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV FÖREMÅLEN SOM LISTATS OVAN SE RESPEKTIVE HANDBÖCKER.

MONTERING OCH NEDMONTERING AV DEN MJUKA LIGGKORGEN TILL BARNVAGNEN

Barnvagnen Goody Plus är kompatibel med Chicco mjuka barnlift. För att sätta fast barnliften i barnvagnen är det nödvändigt att ta bort skyddsbygeln, sedan sänka ryggstödet helt och placera benstödet i ett horisontellt läge.

- Vrid stängeln på korgens botten tills den är helt öppen (Fig. 17-17A); håll textilhandtagen i transportläge och placera korgen på barnvagnen med fotområdet mot själva handtaget (Fig. 17B).

- Spänn fast korgen till barnvagnens ram med lämpliga spännband. Korgen är försedd med två spännband på vardera sida. Vik banden runt barnvagnens rör i de positioner som visas i figur 18, stäng spännena (Fig. 18A), dra banden för att fästa stabilt (Fig. 18B) och stäng den andra spårren (Fig. 18C). Gör på samma sätt på den andra sidan.

VARNING: Dra liggkorgen uppåt före användning för att försäkra dig om att den sitter fast ordentligt.

För nedmontering av korgen är det nödvändigt att haka loss spännena och ta ut de från sätet.

VARNING: Liggkorgen kan sättas på eller tas ur även med barnet i; men det kan bli lite svårare att utföra med barnets tyngd. Se upp när du utför det som beskrivs ovan.

GARANTI

Produktens garanti gäller för alla fabriktionsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen. Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka. För garantins giltighetsperiod mot fabriktionsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall.



BR INSTRUÇÕES DE USO

**IMPORTANTE - LER
COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA
EVENTUAIS CON-
SULTAS.**

**ATENÇÃO: PARA EVI-
TAR O PERIGO DE AS-
FIXIA, MANTER ESTE
SACO PLÁSTICO
LONGE DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS.**

ADVERTÊNCIAS

- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha, sem a supervisão de um adulto.
- **ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- **ATENÇÃO:** Para evitar lesões ou ferimentos durante a abertura e fechamento do produto, certifique-se de que a criança esteja distante.
- **ATENÇÃO:** Não deixe a criança brincar com este produto.

- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.
- **ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- **ATENÇÃO:** Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.
- **ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
 - Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 a 36 meses de idade e com peso até 15 kg.
 - Para crianças desde o nascimento até os 6 meses de idade, aproximadamente, o encosto deve ser usado na posição completamente reclinada.
 - Apenas as Cadeirinhas para Automóvel CHICCO KAILY ou CHICCO KIROS I-SIZE com engate FAST IN ou a CHICCO SOFT CARRYCOT podem ser fixadas no carrinho GOODY PLUS.
 - Com o moisés instalado no carrinho; **ATENÇÃO:** Este produto, no modo carrinho de passeio-berço, é exclusivamente para bebês que ainda não conseguem se sentar sozinhos, virar ou erguer, apoiando-se nas mãos ou nos joelhos. Peso máximo do bebê transportado: 9 kg. Não coloque um forro adicional sobre o forro fornecido ou recomendado pelo fabricante. Não deixe as alças de transporte no interior do moisés.

- O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e o descarregamento de crianças.
- Utilize o dispositivo de estacionamento sempre que descansar.
- Nunca deixe o carrinho de passeio em plano inclinado com a criança dentro, mesmo que o sistema de freios esteja acionado.
- Não sobrecarregue o cesto porta-objetos. Peso máximo permitido 3 kg.
- **ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.
- **ATENÇÃO:** Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
- **ATENÇÃO:** Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- Não transporte mais de uma criança de cada vez.
- Não use o produto se qualquer um de seus componentes estiver faltando, rasgado ou danificado.
- Com a cadeira auto instalada no carrinho de passeio, este veículo não substitui um berço ou cama. Se o bebê precisar dormir, deverá ser colocado em um moisés, um berço ou em uma cama.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso encontre algum componente danificado, não use o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.

- Enquanto efetua as operações de regulagem, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entrem em contato com o corpo da criança.
- Certifique-se que os usuários do carrinho de passeio conhecem seu funcionamento.
- Este produto deve ser manuseado exclusivamente por um adulto.
- O produto deve ser montado exclusivamente por um adulto.
- Para evitar riscos de estrangulamento, não dê à criança objetos com cordões e mantenha-os fora do seu alcance.
- Não utilize este carrinho de passeio em escadas ou escadas rolantes: poderá perder subitamente o controle do mesmo.
- Tenha muito cuidado sempre que subir ou descer um degrau ou a calçada.
- Se deixar o carrinho de passeio exposto ao sol durante muito tempo, espere que esfrie antes de colocar a criança nele. A exposição prolongada ao sol pode alterar a cor dos materiais dos tecidos.
- Evite o contato do carrinho de passeio com água salgada, para prevenir a formação de ferrugem.
- Não use o carrinho de passeio na praia.
- Quando não estiver sendo utilizado, mantenha o carrinho de passeio fora do alcance das crianças.

CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO






Este produto necessita de manutenção periódica. As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas por um adulto.

LIMPEZA

O assento do carrinho pode ser removido (consulte o parágrafo REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO FORRO DO CARRINHO). Limpe as partes em tecido com uma esponja úmida e sabão neutro. Limpe periodicamente as partes em plástico, com um pano úmido. Seque as partes em metal, após um eventual contato com água, para evitar a

formação de ferrugem.

Veja abaixo os símbolos de lavagem e seus significados:

-  Lave à mão em água fria
-  Não utilize alvejante
-  Não seque na máquina
-  Não passe a ferro
-  Não lave a seco

MANUTENÇÃO

Em caso de necessidade, lubrifique as partes móveis com lubrificante seco.

Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Certifique-se que todas as peças de plástico que deslizam sobre tubos de metal estão isentas de pó, sujeira e areia, para evitar atritos que possam comprometer o funcionamento correto do carrinho de passeio.

Mantenha o carrinho de passeio em um local seco.

INSTRUÇÕES GERAIS

ABRIR E PRIMEIRA MONTAGEM DO CARRINHO

ATENÇÃO: Realize esta operação certificando-se de que a criança e as outras crianças estejam devidamente afastadas.

ATENÇÃO: Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho não entrem em contato com o corpo da criança.

1. Pegue a alça (Fig. 1) puxe o carrinho para cima (Fig. 1A) até a estrutura estar completamente aberta (Fig. 1B).

ATENÇÃO: Antes de usar certifique-se de que o carrinho esteja bloqueado na posição aberta verificando se o mecanismo está devidamente bloqueado.

2. Monte as rodas traseiras inserindo o pino da roda no orifício apropriado no tubo traseiro, até que fique bloqueado (Fig.2). Para removê-las utilize o botão localizado em cada roda (Fig. 2A).

ATENÇÃO: Antes de usar, verifique se as rodas estão fixadas corretamente.

3. Instale a barra de proteção frontal inserindo-a nas fendas localizadas nas juntas do carrinho (Fig. 3). Se for necessário removê-la, pressione o botão nos dois lados (Fig. 3A).

ATENÇÃO: A barra de proteção frontal não deve ser usada para levantar o produto com a criança no seu interior.

CESTO PORTA-OBJETOS

O cesto porta-objetos já vem instalado. Se for necessária remover, siga as etapas descritas abaixo.

4. O cesto está encaixado na estrutura em vários pontos. Solte os 2 botões de pressão na parte de trás do cesto.(Fig.4); remova as fitas laterais nos tubos posteriores do carrinho de passeio (Fig. 4A); solte os botões de pressão localizados sob o assento (Fig.4B; abra os velcros na parte da frente sob o apoio para os pés (Fig. 4C).

Para voltar a montar o cesto, execute as operações descritas no sentido inverso.

USO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

O carrinho de passeio está equipado com um sistema de cinto de segurança de cinco pontos, composto por duas tiras do ombro, duas presilhas de regulagem, um cinto abdominal e um retentor entrepernas com fivela.

5. **ATENÇÃO:** Para uso com crianças desde o nascimento até cerca de 6 meses de idade é necessário usar as tiras do ombro passando-as primeiro pelas duas presilhas de ajuste (fig. 5) e o cinto abdominal nas presilhas verticais (Fig. 5A).

É possível regular a altura das tiras do ombro, movendo-as nas aberturas no encosto.

6. Depois de ter colocado a criança no carrinho, feche os cintos (fig. 6) fazendo passar primeiro os dois ganchos (A) na presilha das correias (B) e, depois, na presilha do retentor entrepernas (C); regule a altura das tiras dos ombros para fazê-las encaixar nos om-

bros da criança (Fig. 6A).

Certifique-se que o cinto está sempre corretamente fechado. Para abrir o cinto, pressione e puxe os dois ganchos laterais.

ATENÇÃO: Para garantir a segurança da criança é indispensável usar sempre os cintos de segurança.

Para verificar se as correias estão bem instaladas, depois de colocar e prender a criança, puxe com força as pontas das correias.

REGULAGEM DO ENCOSTO

O encosto é regulável em 3 posições.

7. Para reclinar o encosto, levante a alça de regulação colocada na sua parte traseira (Fig. 7). Para levantar o encosto basta puxá-lo para cima até a posição desejada.

ATENÇÃO: Com o peso da criança, estas operações podem se tornar mais difíceis.

FREIOS TRASEIROS

As rodas traseiras têm um par de freios que agem simultaneamente em ambas as rodas traseiras utilizando o tubo de suporte.

8. Para frear o carrinho, pressione para baixo o pedal localizado no centro (Fig. 8). Para desbloquear o sistema de freio, pressione o pedal na outra direção (Fig. 8A).

CAPOTA PARA-SOL

A capota já está instalada no carrinho.

9. Para abrir e regular a capota, puxe o arco dianteiro (Fig. 9). É possível estender a capota abrindo o zíper (Fig. 9A-9B). Solte a parte de trás da capota do encosto com dois botões de pressão (Fig. 9C) e os velcros laterais (Fig. 9D). Caso desejar remover a capota do carrinho, abra o zíper que envolve o tubo sobre o encosto (Fig. 9E) e remova, em ambos os lados, o arco da articulação à qual está fixado, pressionando no ponto indicado na figura 9F e, ao mesmo tempo, puxe para cima. Conclua a operação soltando os dois botões localizados na parte de trás do encosto.

APOIO DAS PERNAS REGULÁVEL

É possível usar o apoio das pernas em 2 posições.

10. Para usar o apoio das pernas na posição horizontal, simplesmente empurre-o para cima. Para abaixá-lo, use o botão localizado sob o apoio das pernas. (Fig.10).

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO FORRO DO CARRINHO

Para remover o revestimento do assento siga os passos descritos a seguir:

11. Abra todos os velcros e os botões de pressão que prendem o encosto à capota (Fig. 11A) e, em ambos os lados, remova as fitas dos encaixes de plástico que prendem o encosto ao tubo de pega da estrutura (Fig. 11B).

12. Nas laterais do assento, abra o velcro (Fig. 12) e remova a tira de tecido do anel de plástico localizado na estrutura (Fig. 12A). Realize essa operação em ambos os lados do carrinho.

13. Remova a parte de tecido do apoio das pernas da estrutura (Fig. 13) e, consequentemente, a fita elástica (Fig. 13A). Abra o velcro presente na fita elástica, localizada sob o assento, e remova a própria fita da fivela (Fig.13A). Remova o bolso do botão de ajuste do encosto e puxe todo o revestimento para cima (Fig. 13C - 13D).

Para vestir o carrinho, execute as operações descritas no sentido inverso.

FECHAR O CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO: para esta operação, certifique-se que a criança ou outras crianças estão devidamente afastadas.

Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho não entrem em contato com o corpo da criança.

Antes de fechar o carrinho, verifique também se o cesto porta-objetos está vazio.

O carrinho possui um comando de fechamento que pode ser usado com uma única mão.

14. Para fechar o carrinho, empurre o cursor "A" para a esquerda e pressione, ao mesmo tempo, o botão B (Fig. 14); empurre a

alça para baixo e o carrinho fechará automaticamente. O carrinho será bloqueado automaticamente na posição fechada. O carrinho fechado fica em pé sozinho (fig.14A-B). Para compactar ainda mais o produto, quando fechado, é possível girar a barra de proteção frontal na direção da alça (Fig. 14C).

ACESSÓRIOS

ATENÇÃO: Algumas versões do produto podem não estar equipadas com os acessórios indicados aqui. Leia atentamente as instruções relativas aos acessórios disponíveis na configuração que adquiriu.

KIT TIRAS DO OMBRO E RETENTOR ENTREPERNAS

O carrinho está equipado com tiras do ombro acolchoadas e um entrepernas macio, capazes de garantir a segurança e o conforto da criança.

15. Introduza as tiras do ombro nos cintos (Fig.15) e faça passar o retentor entrepernas pelo redutor apropriado (Fig. 15A).

ATENÇÃO: Regule, se necessário, a largura da cintura usando as fivelas.

ATENÇÃO: Para garantir a segurança da criança é indispensável usar sempre os cintos de segurança.

CAPA DE CHUVA

16. Para fixar a capa impermeável faça passar os laços ao redor dos tubos do carrinho nas posições indicadas na figura 16 (as operações devem ser feitas em ambos os lados do carrinho).

Depois de usar, se a capa estiver molhada deixe secar ao ar livre.

ATENÇÃO: A capa impermeável não pode ser usada no carrinho de passeio sem capota, pois pode provocar a asfixia da criança.

ATENÇÃO: Quando a capa impermeável está montada no carrinho, nunca o deixe exposto ao sol, com a criança dentro, para evitar o risco de aquecimento excessivo.

USO DA CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL NO CARRINHO

No carrinho Goody Plus é possível instalar os seguintes elementos comprados separadamente:

- Cadeira para automóvel Kaily
- Cadeira para Automóvel Kiros i-size com engate Fast In

Todas as cadeirinhas para automóvel para o uso no carrinho de passeio precisam dos adaptadores apropriados vendidos a parte.

ATENÇÃO: PARA A MONTAGEM E/OU USO DOS ELEMENTOS LISTADOS ACIMA CONSULTE OS RESPECTIVOS MANUAIS.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOISÉS DO CARRINHO

O carrinho Goody Plus é compatível com o Chicco Soft Carrycot.

Para fixar o moisés no carrinho é necessário remover a barra de proteção frontal, a seguir abaixar completamente o encosto e colocar o apoio das pernas em posição horizontal.

17. Gire a haste presente sob a base do moisés até abrir completamente (Fig. 17-17A); segure as alças de tecido na posição de transporte e coloque o moisés no carrinho com a área dos pés voltada para a alça do mesmo (Fig. 17B).

18. Encaixe o moisés na estrutura do carrinho usando as fitas apropriadas. O moisés é equipado com duas correias com fivela em cada lado. Enrole as fitas em volta do tubo do carrinho nas posições mostradas na figura 18, feche as fivelas (Fig. 18A), puxe as fitas para obter uma fixação estável (Fig. 18B) e feche novamente o segundo bloqueio de segurança (Fig. 18C). Repita as operações também no lado oposto.

ATENÇÃO: Antes do uso, verifique se o moisés está bem fixado puxando-o para cima.

Para remover o moisés do carrinho de passeio, é necessário soltar as fivelas e retirá-lo da cadeira.

ATENÇÃO: A fixação e a remoção podem ser efetuadas mesmo com a criança no moisés; com o peso da criança as acima mencionadas operações poderão tornar-se menos simples. Tenha cuidado quando realizar estas operações.

GARANTIA

O produto tem garantia contra qualquer defeito de conformidade

em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de uso. Portanto, a garantia não é aplicada em caso de danos provocados por uso impróprio, desgaste ou acidente. Em relação ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, consulte as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

DA BRUGSANVISNINGER

VIGTIGT – LÆS OM- HYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL: FJERN OG ELIMINÉR EVENTUELLE PLASTIKPOSER OG ELEMENTERNE, DER UDGØR PRODUKTEMBALLAGEN INDEN BRUG, ELLER SØRG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER FOR AT HOLDE DEM UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.

ADVARSEL

- **ADVARSEL:** Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- **ADVARSEL:** Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug.
- **ADVARSEL:** Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade.
- **ADVARSEL:** Lad ikke barnet lege med dette produkt.
- **ADVARSEL:** Brug altid selen.
- Brug af skridtremmen og sikkerhedsselerne er nødvendig, for at værne om barnets sikkerhed. Anvend altid sikkerhedsselerne sammen med skridtremmen.
- **ADVARSEL:** Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug.
- **ADVARSEL:** Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjtøløb.
- Køretøjet er egnet til op til 22 kg eller 4 år eller hvilken grænse, der indtræder som den første.
- Ryglænet skal anvendes slået helt

ned i den laveste position til nyfødte børn og op til en alder af cirka 6 måneder.

- Kun autostole af typen CHICCO KAILY eller CHICCO KIROS I-SIZE med FAST IN eller CHICCO SOFT CARRYCOT fæsteanordning må anvendes på klapvognen GOODY PLUS.
- Med køreposen monteret på klapvognen; **ADVARSEL:** I konfigurationen barnevogn er dette produkt egnet til et barn, som endnu ikke er i stand til at sidde selv, vende sig eller trække sig op ved hjælp af hænderne og knæene. Barnets maksimale vægt: 9 Kg. Læg aldrig en anden madras oven på den af fabrikanten leverede eller anbefalede madras. Efterlad aldrig transporthåndtagene i posen.
- Parkeringsanordningen skal altid være indkoblet mens barnet anbringes eller fjernes.
- Anvend altid parkeringsanordningen hver gang der standses.
- Efterlad aldrig klapvognen på en skråning med barnet heri, heller ikke med aktiverede bremses.
- Sørg for at kurven ikke overbelastes. Maksimal vægt 3 kg.
- Enhver vægt, som sættes på klapvognens styrehåndtag og/eller på ryglænet og/eller på siderne vil kunne påvirke klapvognens stabilitet.
- Transportere aldrig mere end ét barn ad gangen.
- Undlad at sætte tilbehør, reservedele eller komponenter, som ikke er leveret af fabrikanten, på klapvognen.

- Anvend aldrig produktet, hvis der er beskadigede, afrevne eller manglende dele.
- Når autostolen monteres på klapvognen kan denne ikke erstatte en vugge eller barneseng. Hvis barnet har behov for at sove, bør det anbringes i en barnevogns lift, vugge eller barneseng.
- Kontrollér inden montering, at produktet og alle dets komponenter ikke viser tegn på eventuel skade forårsaget af transporten. I modsat fald må produktet ikke anvendes og skal holdes udenfor børns rækkevidde.
- Sørg for at klapvognens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop, under justeringshandlinger.
- Sørg for, at klapvognens brugere har fuldt kendskab til dens funktioner.
- Dette produkt må udelukkende anvendes af en voksen.
- Produktet må udelukkende monteres af en voksen.
- Genstande med snore må aldrig gives til eller placeres i nærheden af barnet, for at forebygge risikoen for strangulering.
- Anvend aldrig klapvognen på trapper eller rulletrapper: man kan pludselig miste herredømmet herover.
- Vær forsigtig, når der køres op eller ned over et trin eller fortovets kantsten.
- Lad klapvognen køle af, før barnet sættes heri, hvis den har stået i solen gennem længere tid. Længerevarende udsætning for solen kan

- give farveændringer på materialerne og stoffet.
- Undgå at udsætte klapvognen for saltvand, der kan medføre rustdannelse.
- Klapvognen bør aldrig anvendes på stranden.
- Opbevar klapvognen udenfor børns rækkevidde, når den ikke er i brug.

GODE RÅD OM RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Dette produkt har behov for jævnlig vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse må udelukkende foretages af en voksen.

RENGØRING

Klapvognens sædes betræk kan tages af (jfr. afsnittet AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF KLAPVOGNENS BETRÆK). Rens tekstilelementerne med en fugtig klud og mild sæbe. Rens jævnlige plastikelementerne med en fugtig klud. Tør metalelementerne, hvis de eventuelt kommer i berøring med vand, for at undgå rustdannelse. I det nedestående gengives vaske-symbolerne og de tilsvarende betydninger:

-  Håndvask i koldt vand
-  Ingen blegemidler
-  Må ikke tørres mekanisk
-  Må ikke stryges
-  Må ikke renses kemisk

VEDLIGEHOLDELSE

Smør, om nødvendigt, de bevægelige elementer med tør silikoneolie.

Kontrollér jævnligt hjulenes slitagetilstand og hold dem rene for støv og sand. Sørg for at holde alle plastikdelene, som glider frem og tilbage på metalrørene, rene for støv, smuds og sand, for at undgå gnidninger, som kan påvirke klapvognens korrekte funktion. Opbevar klapvognen på et tørt sted.

GENERELLE ANVISNINGER

ÅBNING OG FØRSTE MONTERING AF KLAPVOGNEN

ADVARSEL: Sørg for at dit barn eller andre børn er på sikker afstand, når denne handling udføres.

ADVARSEL: Sørg for, at klapvognens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop.

1. Tag fat i styrehåndtaget (Fig. 1) og træk klapvognen opad (Fig. 1A) indtil strukturen er helt åben (Fig. 1B).

ADVARSEL: Kontrollér inden brug, at klapvognen er blokeret i den åbne position og at mekanismen er blokeret korrekt.

2. Monter baghjulene ved at sætte hjulets stift ind i det relevante hul på den bagerste stang, så det fastgøres korrekt (Fig. 2). For at tage dem af, skal du trykke på knapperne på hvert hjul (Fig. 2A).

ADVARSEL: Sørg for, at alle hjulene er fastsat korrekt inden brug.

3. Monter stødfangerskinnen ved at sætte den ind i de relevante huller på klapvognes led (Fig. 3). Hvis den skal tages af, skal man trykke på tasten i begge sider (Fig. 3A).

ADVARSEL: Skinnen må aldrig anvendes til at løfte produktet med barnet anbragt heri.



OPBEVARINGSKURV

Opbevaringskurven er allerede installeret. Hvis den skal tages af, skal nedenstående trin følges.

4. Kurven er fastgjort til stellet i flere punkter. Løsn de 2 tryklåseknapper på bagsiden af kurven (Fig. 4), fjern båndene i siden på klappvognens bagben (Fig. 4A), løsn tryklåseknapperne under sædet (Fig. 4B), åbn burrebåndene foran under fodstøtten (Fig. 4C). Følg de samme handlinger i omvendt rækkefølge for at sætte kurven på igen.

BRUG AF SIKKERHEDSSELER

Klappvognen er udstyret med et fastspændingssystem med fem forankringspunkter, bestående af to skulderseler, to reguleringslåsere, et mavebælte og en skridtrem med spænde.

5. **ADVARSEL:** Ved brug til børn fra fødslen til cirka 6 måneder skal skulderremmene anvendes efter først at have ført dem ind gennem de to vandrette reguleringshuller (Fig. 5), mens mavebæltet skal sættes i de lodrette langhuller (Fig. 5A).

Det er muligt at justere skulderremmens højde ved at flytte dem ind i hullerne på ryglænet.

6. Spænd sikkerhedsselerne (Fig. 6) ved at lade de to gafler (A) passere gennem skulderseleens spænde (B) og herefter i skridtremmens spænde (C), når barnet er anbragt i klappvognen, regulér skulderremmens højde, så de sidder tæt til barnets skuldrer (Fig. 6A).

Sørg altid for, at selerne er fastspændt korrekt. Selen åbnes ved at trykke på og trække i gaflerne i siderne.

ADVARSEL: Det er yderst vigtigt altid at anvende sikkerhedsselerne, for at værne om barnets sikkerhed.

Kontrollér, at selerne er fastspændt korrekt ved at trække hårdt i enden af selerne, efter at have fastspændt barnet.

INDSTILLING AF RYGLÆN

Ryglænet kan indstilles i 3 positioner.

7. Ryglænet stilles på skrå at trække justeringsgrebet på bagsiden opad (Fig. 7). Det er nok at løfte ryglænet til den ønskede position, for at rejse det igen.

ADVARSEL: Barnets vægt kan besværliggøre disse handlinger.

BAGHJULSBREMSE

Baghjulene er udstyret med dobbeltbrems, som giver mulighed for at indvirke samtidigt på begge baghjul, ved blot at indvirke på støtterøret.

8. For at bremse klappvognen, skal man træde pedalen i midten nedad (Fig. 8). For at udløse bremsesystemet, skal man trykke pedalen i den anden retning (Fig. 8A).

KALECHE

Kalechen er allerede monteret på klappvognen.

9. Kalechen åbnes og reguleres vha. bøjlen foran (Fig. 9). Kalechen kan trækkes ud ved at lyne lynlåsen op (Fig. 9A-9B). Fastgør kalechens bagerste side til ryglænet med to tryklåseknapper (Fig. 9C) og burrebåndene i siden (Fig. 9D). Hvis du ønsker at fjerne kalechen fra klappvognen, skal du åbne lynlåsen, der omslutter stangen over ryglænet (Fig. 9E), og fjerne buen på begge sider fra ledstykket, hvortil den er tilsluttet, ved at trykke på det punkt, der er angivet i figur 9F, og samtidig trække opad. Løsn de to knapper, der sidder på bagsiden af ryglænet.

REGULERBAR BENSTØTTE

Benstøtten kan bruges i 2 positioner.

10. Det er nok at skubbe benstøtten opad, for at bruge den i den vandrette position. Benstøtten sænkes med tasten under den (Fig. 10).

AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF KLAPPVGNENS BETRÆK

Følg nedenstående beskrivelse, for at tage stofbeklædningen af sædet:

11. Tag alle burrebånd og tryklåseknapper, som fastgør ryglænet til kalechen, af (Fig. 11A), og fjern båndene i begge sider fra plastikrogene, som fastgør ryglænet til håndtaget på stellet (Fig. 11B).

12. Fjern burrebåndet fra siderne af sædet (Fig. 12) og træk stofstykket af plastikringen på strukturen (Fig. 12A). Disse operationer skal udføres på begge sider af klappvognen.

13. Træk stofstykket til benstøtten af strukturen (Fig. 13) sammen med det elastiske bånd (Fig. 13A). Fjern burrebåndet på det elastiske bånd, som sidder under sædet, og træk spændets bånd ud (Fig. 13B). Fjern lommen fra reguleringsstasten til ryglænet og træk hele betrækket opad (Fig. 13C - 13D).

Følg de samme handlinger i omvendt rækkefølge for at sætte betrækket på klappvognen igen.

LUKNING AF KLAPPVGNEN

ADVARSEL: Sørg for at dit barn eller andre børn er på sikker afstand, når denne handling udføres.

Sørg for, at klappvognens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop.

Kontrollér, inden lukning af klappvognen, at opbevaringskurven er tom.

Klapstolen er udstyret med en lukkeanordning, som kan bruges med én hånd.

14. Skub cursoren "A" mod venstre og tryk samtidig på tasten "B" (Fig. 14), for at lukke klappvognen; skub håndtaget nedad og klappvognen lukker automatisk i. Klappvognen låser automatisk i lukket stilling. Når klappvognen er lukket, kan den stå op alene (Fig. 14A-B). For at øge produktets kompaktthed, når det er lukket, kan stødfangerskinnen drejes mod styrehåndtaget (Fig. 14C).

TILBEHØR

ADVARSEL: Det nedenfor beskrevne tilbehør er muligvis ikke forudsat på visse produktversioner. Læs omhyggeligt anvisninger for tilbehør i den konfiguration, du har købt.

SÆT MED SKULDERREMME OG SKRIDTREMME

Klappvognen er udstyret med polstrede skulderremme og en blød skridtrem, som giver barnet sikkerhed og komfort.

15. Sæt skulderremmene i selerne (Fig. 15) og før skridtremmen ind i polstringen (Fig. 15A).

ADVARSEL: Justér om nødvendigt mavebæltet vha. spænderne.

ADVARSEL: Det er yderst vigtigt altid at bruge sikkerhedsselerne, for at værne om barnets sikkerhed.

REGNSLAG

16. Regnslaget fastgøres ved at lade snorene passere rundt om klappvognens rør i de positioner, som vises i figur 16 (handlingerne skal udføres på begge sider af klappvognen).

Lad regnslaget tørre i fri luft efter brug, hvis det er blevet vådt.

ADVARSEL: Regnslaget kan ikke anvendes på klappvognen uden kaleche, da der vil opstå fare for at barnet kan kvæles.

ADVARSEL: Lad aldrig barnet ligge i klappvognen under solen med monteret regnslag pga. risikoen for, at temperaturen i klappvognen bliver overophedet.

BRUG AF AUTOSTOL PÅ KLAPPVGNEN

På klappvognen Goody Plus kan der monteres følgende produkter, som købes separat:

- Autostol Kaily
 - Autostol Kiro's i-size med Fast In fastgørelse
- Alle autostole til brug på klappvogn kræver særlige adaptorer, der sælges separat.

ADVARSEL: TIL MONTERING OG/ELLER BRUG AF OVENNÆVNTE ELEMENTER HENVISES TIL TILHØRENDE MANUALER.

MONTERING OG AFMONTERING AF POSEN FRA KLAPPVGNEN

Klappvognen Goody Plus er kompatibel med Chicco Soft Carrycot. Det er nødvendigt at aftage stødfangerskinnen, lægge ryglænet helt ned og anbringe fodstøtten i den vandrette position, for at spænde køreposen på klappvognen.

17. Drej den runde metalanordning under bunden af posen, indtil den er helt åben (Fig. 17-17A), tag fat i tekstilhåndtagene i transportpositionen og sæt posen på klappvognen med fodområdet



mod klapvognens håndtag (Fig. 17B).

18. Hægt posen fast på klapvognens stel vha. stropperne. Posen har to bånd med spænde på hver side. Vikl båndene rundt om klapvognens rør i positionerne vist i figur 18, luk spænderne (Fig. 18A), træk i båndene, så lukningen er fast (Fig. 18B) og luk den anden sikkerhedslås (Fig. 18C). Gør det samme på den anden side.

ADVARSEL: Kontrollér, inden brug, at posen er forsvarligt fastgjort, ved at trække den opad.

For at tage posen af klapvognen, skal du lukke spænderne op og hive posen op fra sædet.

ADVARSEL: Fastspænding og frakobling kan også udføres med barnet i posen, de ovennævnte handlinger kan være sværere at udføre på grund af barnets vægt. Vær altid forsigtig, når de ovenstående handlinger udføres.

GARANTI

Produktet er garanteret mod enhver fejl i form af manglende overensstemmelse under normale brugsbetingelser, som beskrevet i brugsanvisningerne. Garantien bortfalder i tilfælde af fejl som følge af ukorrekt brug, slid eller hændelige uheld. Hvad angår garantiens varighed, med hensyn til fejl i form af manglende overensstemmelse, henvises der til de specifikke forskrifter i den gældende lov i landet, hvor produktet er købt, hvis sådanne er forudset.

F1 KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ VASTAI- SUUDEN VARALLE.

VAROITUS: ENNEN KÄYTTÖÖN RYHTYMISTÄ POISTA JA HÄVITÄ MAHDOLLISET MUOVIPUSSIT SEKÄ KAIKKI TUOTTEEN PAKKAUKSEEN KUULUVAT OSAT TAI JOKA TAPAUKSESSA PIDÄ NE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

VAROTOIMENPITEET

- **VAROITUS:** Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- **VAROITUS:** Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.
- **VAROITUS:** Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei loukkaannu.
- **VAROITUS:** Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
- **VAROITUS:** Käytä aina turvavaljaita.
- Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on ehdottomasti käytettävä haarahihnaa sekä turvavöitä. Käytä aina turvavöitä ja haarahihnaa samanaikaisesti.
- **VAROITUS:** Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistui-
men tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein.
- **VAROITUS:** Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluis-
tellen.

- Kuljetusväline sopii alle 22-kiloisille tai alle 4-vuotiaille, sen mukaan, kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Vastasyntyneille lapsille sekä noin 6 kk:n ikään asti selkänöjaa on käytettävä täysin kallistetussa asennossa.
- Ainoastaan auton turvaistuimet CHICCO KAILY tai CHICCO KIROS I-SIZE, joissa on FAST IN -kiinnitys tai CHICCO SOFT CARRYCOT voidaan kiinnittää GOODY PLUS -rattaisiin.
- Kun kantokoppa on kiinnitetty rattaisiin; **VAROITUS:** Vaunukokoonpanossa tämä tuote soveltuu lapselle, joka ei kykene istumaan itsenäisesti, kääntymään eikä nousemaan ylös käsien ja polvien varassa. Lapsen enimmäispaino: 9 kg. Jos sisällä on jo valmistajan toimittama tai suositteleva patja, älä lisää sen päälle toista patjaa. Älä jätä kuljetuskahvoja kantokopan sisäpuolelle.
- Pysäköintilaitteen tulee olla aina päälle kytkettynä kun lasta asetetaan paikalleen ja otetaan pois.
- Käytä pysäköintilaitetta aina kun pysähdyt.
- Älä jätä rattaita koskaan kaltevalle tasolle, vaikka jarrut olisivatkin päällä, jos lapsi on sisällä rattaissa.
- Älä kuormita koria liikaa. Maksimipaino 3 kg.
- Kaikki kahvoihin ja / tai selkänöjaan ja / tai rattaiden sivuihin kiinnitetyt painot saattavat vaikuttaa haitallisesti rattaiden tasapainoon.
- Älä kuljeta kerrallaan enempää kuin yhtä lasta.
- Älä kiinnitä rattaisiin lisävarusteita, varaosia tai komponentteja, joita valmistaja ei toimita tai joilla ei ole valmistajan hyväksyntää.

- Älä käytä tuotetta, jos sen jotkin osat ovat rikki, repeytyneet tai niitä ei ole.
- Rattaisiin asennettu turvakaukalo ei korvaa kehtoa tai pinnasänkyä. Jos lapsi tarvitsee unta, on hänet sijoitettava vaunukoppaan, kehtoon tai pinnasänkyyn.
- Varmista ennen kokoamiseen ryhtymistä, että tuotteessa ja missään sen komponenteissa ei näy merkkejä kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuneista vaurioista; jos niitä ilmenee, tuotetta ei saa käyttää ja se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista säätöjä suorittaessasi, että rattaiden liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.
- Varmista, että kaikki rattaita käyttävät henkilöt ovat tarkkaan selvillä siitä, kuinka ne toimivat.
- Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan aikuinen henkilö.
- Tuotteen kokoamisen saa suorittaa ainoastaan aikuinen henkilö.
- Kuristumisvaaran välttämiseksi lapselle ei saa antaa, eikä hänen läheisyyteensä saa asettaa esineitä, joissa on narumaisia osia.
- Älä käytä rattaita rapuissa tai liukuportaissa: vaarana on äkillinen hallinnan menetys.
- Noudata varovaisuutta askelman tai jalkakäytävän päälle noustessasi ja sieltä laskeutuessasi.
- Jos rattaat ovat jääneet aurinkoon pitkäksi aikaa, odota kunnes ne ovat jäähtyneet, ennen kuin laitat lapsen rattaisiin. Pitkäaikainen auringolle altistuminen saattaa ai-

heuttaa värimuutoksia kankaisiin ja muihin materiaaleihin.

- Vältä rattaiden ja suolaisen veden välistä kontaktia ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi.
- Älä käytä rattaita rannalla.
- Kun rattaita ei käytetä, ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

PUHDISTAMISTA JA HUOLTOA KOSKEVIA NEUVOJA

Tämä tuote tarvitsee säännöllistä huoltoa. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet kuuluvat aikuisen henkilön suoritettaviksi.

PUHDISTUS

Rattaiden istuin voidaan irrottaa (ks. kappale RATAIDEN ISTUIMEN IRROTTAMINEN JA SEN LAITTAMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN). Puhdista kangasosat kostealla sienellä ja neutraalilla saippualla. Puhdista muoviosat säännöllisesti kostealla liinalla. Kuivaa metalliosat, jos ne ovat tulleet kontaktiin veden kanssa, jotta niihin ei muodostuisi ruostetta.

Seuraavassa on ilmoitettu pesumerkinnot sekä niiden merkitykset:



Pese käsin kylmässä vedessä



Valkaisu kielletty



Rumpukuivaus kielletty



Silitys kielletty



Kemiallinen pesu kielletty

HUOLTO

Voitele liikkuvat osat tarpeen vaatiessa kuivalla siikonöljyllä.

Tarkasta pyörän kulumistilanne säännöllisin väliajoin ja pidä ne puhtaina pölystä ja hiekasta. Varmista, että kaikki metalliputkia pitkin liukuvat muoviosat ovat puhtaita pölystä, liasta ja hiekasta, jotta näiden aiheuttama kitka ei häiritä rattaiden toimintaa.

Säilytä rattaita kuivassa paikassa.

YLEISOHJEET

RATAIDEN AVAAMINEN JA NIIDEN ENSIMMÄINEN KOKOAMINEN

VAROITUS: Pidä tätä toimenpidettä suorittaessasi huolta siitä, että lapsi tai muut lapset ovat sopivalla etäisyydellä.

VAROITUS: Varmista näiden vaiheiden aikana, että rattaiden liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.

1. Tartu työntöaisaan (kuva 1) ja vedä rattaita ylöspäin (kuva 1A), kunnes rakenne avautuu täysin (kuva 1B).

VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että rattaat ovat lukkiutuneet avoimeen asentoon ja että mekanismi on todellakin lukkiutunut.

2. Asenna takarenkaat työntämällä pyörän tappi takaputken reikään, kunnes mekanismi lukkiutuu paikoilleen (kuva 2). Renkaat irrotetaan painamalla kussakin renkaassa olevasta painikkeesta (kuva 2A).

VAROITUS: Tarkista ennen käyttöä, että kaikki pyörät on kiinnitetty kunnolla.

3. Asenna turvakaari työntämällä sen päät rattaiden nivelissä oleviin loviin (kuva 3). Jos turvakaari tarvitsee poistaa, paina molemmilla puolilla olevia painikkeita (kuva 3A).

VAROITUS: Turvakaarta ei saa käyttää tuotteen nostamiseen silloin kun lapsi on sen sisällä.

TARVIKEKORI

Tarvikekori on jo asennettu paikalleen. Jos se on tarpeen irrottaa, noudata seuraavia ohjeita.



4. Kori on kiinnitetty runkoon useasta kohdasta. Avaa korin takaosan kaksi painonappia (kuva 4); Irrota sivussa olevat nauhat rattaiden takajaloista (kuva 4A); Avaa painonapit istuimen alta (kuva 4B); Avaa tarrakiinnitys etuosasta jalkatuen alta (kuva 4C).

Kori asennetaan takaisin suorittamalla samat toimenpiteet päivänvaihtaisessa järjestyksessä.

TURVAVÖIDEN KÄYTTÄMINEN

Rattaat on varustettu viisipisteisellä turvajärjestelmällä, johon kuuluu kaksi olkahihnaa, kaksi säätörengasta, yksi vyötärön ympäri kulkeva hihna sekä soljella varustettu haarahihna.

5. **VAROITUS:** Vastasynntyneestä lähtien ja noin 6 kuukauden ikään asti olkahihnat on puettava lapselle siten, että ne kulkevat ensin kahden säätörenkaan kautta (kuva 5) ja vyötärön ympäri kulkeva hihna pystysuorista aukoista (kuva 5A).

Olkahihnojen korkeutta voi säätää siirtämällä niitä selkänöjan säätörenkassa.

6. Sen jälkeen kun lapsi on sijoitettu rattaisiin, kiinnitä hihnat (kuva 6) siten, että ensin kaksi haarukkaosaa (A) kulkevat olkahihnojen renkaasta (B), ja sitten haarahihnan soljesta (C); Säädä olkahihnojen korkeus siten, että ne asettuvat lapsen olkapäitä varten (kuva 6A).

Varmista, että vyöt on aina kiinnitetty oikein. Vyö avataan painamalla ja vetämällä sivulla olevista haarukkaosista.

VAROITUS: lapsesi turvallisuuden takaamiseksi on ehdottomasti käytettävä aina turvavöitä.

Varmista, että vyöt on kiinnitetty oikein vetämällä niiden loppupäästä voimakkaasti sen jälkeen, kun lapsi on asetettu ja kiinnitetty paikalleen.

SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN

Selkänöjaa voidaan säätää 3 asentoon.

7. Selkänöjaa kallistetaan nostamalla ylöspäin sen takana olevaa säätökahvaa (kuva 7). Selkänöjaa kohotetaan yksinkertaisesti nostamalla se haluttuun asentoon.

VAROITUS: nämä toimenpiteet saattavat osoittautua hankalammiksi lapsen painon vuoksi.

TAKAJARRUT

Takapyörät on varustettu kaksoisjarruilla, jotka jarruttavat samanaikaisesti kumpaakin takapyörää, kun tukiputken poljinta painetaan.

8. Rattaiden jarru kytketään päälle painamalla alaspäin keskellä olevaa poljinta (kuva 8). Jarrujärjestelmä vapautetaan painamalla poljinta toiseen suuntaan (kuva 8A).

AURINKOKUOMU

Kuomu on jo asennettu rattaisiin.

9. Kuomu avataan ja sitä säädetään alakaaresta (kuva 9). Kuomun voi levittää auki avaamalla sen taitokset (kuvat 9A-9B). Kiinnitä kuomun takaosa selkänöjaan kahdella painonapilla (kuva 9C) ja sivutarroilla (kuva 9D). Jos kuomu halutaan irrottaa rattaista, avaa selkänöjan yllä olevaa putkea peittävä vetoketju (kuva 9E) ja liu'uta kaari pois kummankin sivun nivelestä, johon se on kiinnitetty, painamalla kuvassa 9F näytettyä pistettä ja vetämällä samanaikaisesti ylöspäin. Vie toimenpide loppuun vapauttamalla kaksi selkänöjan taakse sijoitettua nappia.

SÄÄDETTÄVÄ JALKATUKI

Jalkatukea voidaan käyttää 2 asennossa.

10. Tuen viemiseksi vaakatasoon riittää, että sitä työnnetään ylöspäin. Alas laskemiseksi on käytettävä jalkatuen alla sijaitsevaa painiketta (kuva 10).

RATTAIDEN VERHOILUN IRROTTAMINEN JA SEN LAITTAMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN

Istuinosan kankaan irrottaminen on suoritettava seuraavassa ilmoitettujen vaiheiden mukaisesti:

11. Irrota kaikki tarrat ja painonapit, jotka kiinnittävät selkänöjan kuomuun (kuva 11A) ja liu'uta kummaltakin sivulta nauhat muovikiinnittimistä, jotka kiinnittävät selkänöjan kahvan putkeen rungossa (kuva 11B).

12. Irrota istuinosan sivuista tarra (kuva 12) ja liu'uta kangaskieleke

rakenteesta sijaitsevasta muovirenkaasta (kuva 12A). Tee sama rattaiden molemmin puolin.

13. Liu'uta jalkatuen kangasosa pois rakenteesta (kuva 13) ja sen seurauksena joustonauha (kuva 13A). Irrota istuimen alla sijaitseva joustonauhan tarrakiinnitys ja vedä nauha pois soljesta (kuva 13B). Irrota tasku selkänöjan säätöpainikkeesta ja vedä koko kangasosaa ylöspäin (kuvat 13C - 13D).

Rattaiden verhoilu kiinnitetään takaisin suorittamalla samat toimenpiteet päivänvaihtaisessa järjestyksessä.

RATTAIDEN SULKEMINEN

VAROITUS: Pidä tätä toimenpidettä suorittaessasi huolta siitä, että lapsi ja mahdolliset muut lapset ovat sopivalla etäisyydellä.

Varmista näiden vaiheiden aikana, että rattaiden liikkuvat osat eivät joutu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.

Varmista ennen rattaiden sulkemista, että tarviketori on tyhjä.

Rattaissa on yhdellä kädellä käytettävä sulkuhojain.

14. Rattaat suljetaan työntämällä liukuvipua A vasempaan ja painamalla samanaikaisesti näppäintä B (kuva 14); Työnnä työntöaisaa alas ja rattaat taittuvat kokoon automaattisesti. Rattaat lukkiutuvat automaattisesti suljettuun asentoon. Kun rattaat on taitettu kokoon, ne pysyvät itse pystyssä (kuvat 14A-B). Suljettu tuote saadaan pienempään tilaan kiertämällä turvakaari kohti työntöaisaa (kuva 14C).

LISÄVARUSTEET

VAROITUS: Seuraavaksi kuvailtuja lisävarusteita ei välttämättä ole tuotteen kaikissa versioissa. Lue huolellisesti ostamassasi mallissa oleviin varusteisiin liittyvät ohjeet.

OLKA- JA HAARAHIHNASARJA

Rattaat on varustettu pehmustetuilla olka- ja haarahihnoilla, jotka takaavat lapsen turvallisuuden ja mukavuuden.

15. Pujota olkahihnat vöihin (kuva 15) ja kuljeta haarahihna keuhmasuolen kautta (kuva 15A).

VAROITUS: Säädä tarvittaessa vyötäröhihnan pituutta solkien avulla.

VAROITUS: Lapsesi turvallisuuden takaamiseksi on ehdottomasti käytettävä aina turvavöitä.

SADESUOJUS

16. Sadesuojus kiinnitetään viemällä nauhat rattaiden putkien ympäri kuvassa 16 näkyvistä kohdista (toimenpide suoritetaan rattaiden molemmilla puollilla).

Jos suojus on kastunut, anna sen kuivua ilmassa käytön jälkeen.

VAROITUS: Sadesuojusta ei saa käyttää rattaissa, joissa ei ole kuomua, sillä se saattaa aiheuttaa lapsen tukehtumisen.

VAROITUS: Kun rattaisiin on asennettu sadesuojus, älä jätä niitä koskaan aurinkoon lapsen ollessa rattaissa, sillä on olemassa rattaiden ylikuumentumisen vaara.

TURVAKAUKALON KÄYTTÖ RATTAISSA

Goody Plus -rattaisiin voi liittää seuraavat erikseen hankittavat varusteet:

• Auton turvaistuin Kaily

• Auto Kiros i-size -turvakaukalo, jossa on Fast In -kiinnitin

Kaikkiin turvakaukaloiden käyttö rattaissa edellyttää erikseen myytäviä soveltuvia liitoskappaleita.

VAROITUS: KATSO YLLÄ LUETELTUIEN VARUSTEIDEN ASENNUS- JA/TAI KÄYTTÖOHJEET VARUSTEIDEN KÄYTTÖOPPAISTA.

PEHMEÄN KANTOKOPAN ASENNUS JA IRROTUS RATTAISTA

Goody Plus -rattaat ovat yhteensopivat Chicco Soft Carrycot -kohan kanssa.

Kantokopan kiinnittämiseksi rattaisiin on irrotettava turvakaari, minkä jälkeen selkänöja lasketaan täysin alas ja jalkatuki asetetaan vaaka-asentoon.

17. Käännä kantokopan alustan alapuolella oleva vipu kokonaan auki (kuvat 17-17A); aseta kangaskahvat kuljetusasentoon ja aseta lapsen kantokoppa rattaisiin siten, että jalkaosio on työntöaisaa kohti (kuva 17B).

18. Kiinnitä kantokoppa rattaiden runkoon asianmukaisilla hihnoil-



la. Kantokopan molemmilla puolilla on kaksi solkihihnaa. Kierrä hihnat rattaiden putken ympärille kuvassa 18 näytettyihin kohtiin, sulje soljet (kuva 18A), vedä hihnoista vakaan kiinnityksen aikaansaamiseksi (kuva 18B) ja sulje toinen lukitusvarmistin (kuva 18C). Toista toimenpiteet myös toiselle puolelle.

VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että kantokoppa on kiinnitetty kunnolla paikalleen vetämällä sitä ylöspäin.

Jos tahdot irrottaa kopan rattaista, avaa soljet ja ota se pois istuinosasta.

VAROITUS: Kiinnittäminen ja irrottaminen voidaan suorittaa myös silloin, kun lapsi on kantokopassa; lapsen painon vuoksi nämä toimenpiteet saattavat kuitenkin osoittautua hankalammiksi. Yllämainittujen toimenpiteiden suorittamisessa on noudatettava varovaisuutta.

TAKUU

Tuotteen taataan olevan virheetön normaaleissa, käyttöohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa. Takuu ei ole siis voimassa siinä tapauksessa, että vahingot johtuvat vääränlaisesta käytöstä, kulumisesta tai vahinkotapahtumista. Virheitä koskevan takuun keston osalta noudatetaan ostomaassa voimassa olevia kansallisia määräyksiä sovellettavilta osin.

NO BRUKERVEILEDNING

VIKTIG – LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSEL: FØR BRUK MÅ DU FJERNE OG HIVE EVENTUELLE PLASTPOSER OG ALLE EMBALLASJELEMENTENE SOM ER DEL AV PRODUKTETS KONFEKSJON ELLER DU MÅ SØRGE FOR AT DE OPPBEVARES UTENFOR BARNAS REKKEVIDDE.

ADVARSLER

- **ADVARSEL:** Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
- **ADVARSEL:** Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
- **ADVARSEL:** For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet.
- **ADVARSEL:** La ikke barnet leke med produktet.
- **ADVARSEL:** Bruk alltid sikringsselelene.
- Skrittstroppene og sikkerhetsselelene er helt nødvendig for å kunne garantere barnets sikkerhet. Bruk alltid sikkerhetsselelene sammen med skrittstroppene.
- **ADVARSEL:** Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal.
- **ADVARSEL:** Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk med rulleskøyter.
- Kjøretøyet egner seg opp til 22 kg

eller 4 år, avhengig av hvilken av begrensningene som først inntreffer.

- Fra fødselen av og helt til barnet er 6 måneder må ryggstøtten benyttes i helt tilbakevendt posisjon.
- Kun barnesetene CHICCO KAILY eller CHICCO KIROS I-SIZE med festet FAST IN eller CHICCO SOFT CARRYCOT kan festes på sportsvognen GOODY PLUS.
- Med vognposen installert på sportsvognen; **ADVARSEL:** Dette produktet, i konfigurasjonen barnevogn, er egnet for et barn som alene ikke er i stand til å sitte, snu seg og dra seg opp ved å støtte seg på hendene og på knærne. Barnets maksimale vekt: 9 kg. Ikke plasser en annen madrass over madrassen som leveres eller som anbefales av produsenten. La ikke transporthåndtakene bli liggende igjen inne i bærebagen.
- Parkeringsanordningen må alltid være tilkoblet når barnet plasseres eller flyttes.
- Bruk parkeringsanordningen hver gang du stanser.
- La aldri vognen stå i bakke med barnet i, selv om du har satt på bremsene.
- Fyll ikke opp kurven. Maksimal vekt 3 kg.
- Enhver vekt festet til håndtakene og/eller på ryggstøtten og/eller sportsvognens sider kan redusere stabiliteten til sportsvognen.
- Transporter kun ett barn om gangen.
- Fest ikke tilbehør, reservedeler eller komponenter som ikke leveres av produsenten eller har hans god-

kjennelse.

- Bruk ikke vognen dersom deler av den er ødelagt, revet opp eller mangler helt.
- Når bilsetet er montert på sportsvognen erstatter ikke denne kombinasjonen en vogge eller barnesengen. Dersom barnet har behov for søvn, må det plasseres i en bag, vogge eller barneseng.
- Før montering må du kontrollere at produktet og dets komponenter er hele og ikke viser tegn på skade oppstått under transporten, i dette tilfellet må produktet ikke benyttes og barn må holdes på sikker avstand.
- Ved regulering må du forsikre deg om at de bevegelige delene på sportsvognen ikke kommer i kontakt med barnets kropp.
- Påse at de som bruker sportsvognen har god kunnskap om hvordan vognen fungerer.
- Vognen må kun brukes av en voksen.
- Vognen må kun monteres av en voksen.
- For å unngå faren for kveling, må en hverken gi barnet gjenstander med snører eller plassere barnet ved siden av gjenstander med snører.
- Ikke bruk sportsvognen i trapper eller i rulletrapper: en kan plutselig miste kontrollen.
- Vær spesielt forsiktig når du går opp et trappetrinn eller en fortauskant.
- Dersom sportsvognen utsettes for sol over lenger tid, må du vente til den har kjølt seg ned før du plasserer barnet i den. Står sportsvognen i solen over lenger tid kan materialene og tekstilene skifte farge.

- Unngå at sportsvognen kommer i kontakt med saltvann, dette kan føre til rustdannelse.
- Bruk ikke sportsvognen på stranden.
- Når sportsvognen ikke er i bruk må den holdes utenfor barns rekkevidde.


RAÐ FOR RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Dette produktet trenger regelmessig vedlikehold. Renhold og vedlikehold må utføres av en voksen person.

RENHOLD

Setetrekket til sportsvognen kan tas av (se avsnitt HVORDAN TA AV OG PÅ TREKKET). Bruk en fuktig svamp og nøytral såpe for å gjøre rene alle delene i stoff. Rengjør av alle delene i plast regelmessig med en fuktig klut. Tørk delene i metall dersom de kommer i kontakt med vann for å unngå rustdannelse.

Nedenfor vises de forskjellige symbolene for vask med tilhørende forklaring:

-  Må vaskes for hånd i kaldt vann
-  Ikke tilsett blekemiddel
-  Må ikke tørkes mekanisk
-  Må ikke strykes
-  Må ikke renses

VEDLIKEHOLD

Smør de bevegelige delene, dersom det er nødvendig, med tørt silikonolje.

Kontroller regelmessig tilstanden til hjulene for eventuell slitasje og hold de rene for støv og sand. Sørg for at alle delene i plast som beveger seg på metallstenger er fri for støv, skitt og sand slik at en unngår friksjon som kan ha negativ innvirkning på sportsvognens funksjoner.

Oppbevar sportsvognen på et tørt sted.

GENERELLE INSTRUKSER

FØRSTE GANG SPORTSVOGNEN ÅPNES OG MONTERES

ADVARSEL: Når du utfører denne operasjonen må du forsikre deg om at barnet og eventuelle andre barn i nærheten befinner seg på sikker avstand.

ADVARSEL: Du må forsikre deg om at de bevegelige delene på sportsvognen ikke kommer i kontakt med barnets kropp i denne fasen. 1. Ta tak i håndtaket (Fig. 1) og dra sportsvognen oppover (Fig. 1A) helt til strukturen er fullstendig åpnet (Fig. 1B).

ADVARSEL: Før bruk forsikre deg om at sportsvognen er blokkert i åpen posisjon ved å kontrollere at mekanismen faktisk er blokkert. 2. Monter bakhjulene ved å føre hjulakselen inn i hullet til det bakre røret, helt til den er blokkert (Fig. 2). For å fjerne den, betjen tasten som befinner seg på hvert hjul (Fig. 2A).

ADVARSEL: Før bruk må du forsikre deg om at hjulene er riktig festet.

3. Monter støtbøylen ved å føre den inn i åpningene på leddene til sportsvognen (Fig. 3). Trykk på tasten på begge sider dersom det er nødvendig å fjerne den (Fig. 3A).

ADVARSEL: Frontbøylen må ikke benyttes for å løfte vognen når barnet sitter i den.

VAREKURV

Varekurven er allerede installert. Skulle det være nødvendig å fjerne den, følg trinnene som beskrevet nedenfor.

4. Kurven er festet til rammen på flere punkter. Løsne de 2 trykknapp-



penne på baksiden av kurven (Fig. 4); fjern bånda på siden på beina bak på sportsvognen (Fig. 4A); Åpne trykkknappene til stede under setet (Fig. 4B); åpne borrelåsene på forsiden under fotstøtten (Fig. 4C).

For å montere kurven igjen må operasjonene utføres i motsatt rekkefølge.

BRUK AV SIKKERHETSSELER

Sportsvognen er utstyrt med et system med feste i fem punkt bestående av to skulderseler, to reguleringshull, en midjesele og en skrittsele med tilhørende spenne.

5. **ADVARSEL:** Når vognen brukes med barn fra de er nyfødte til de er 6 måneder gamle, må skulderselene benyttes. Disse må passerer igjennom de to hullene for regulering (Fig. 5) og midjeselen må innføres i de vertikale hullene (Fig. 5A).

Det er mulig å justere høyden til skulderselene ved å forflytte de i hullene som finnes på rygglenet.

6. Etter at du har plassert barnet i sportsvognen, fest sikkerhetsbeltene (Fig. 6) ved å la de to innsatsene (A) passere igjennom spennen til skulderreimene (B) og deretter i den til skrittreimen (C); reguler høyden til skulderselene slik at de tilpasses barnets skuldre (Fig. 6A).

Kontroller alltid at selene er riktig festet. Trykk og dra i innsatsene på siden for å løsne på beltet.

ADVARSEL: for å garantere barnets sikkerhet, er det helt nødvendig å alltid bruke sikkerhetselene.

For å kontrollere at sikkerhetselene er riktig festet, sett barnet på plass og fest det, dra deretter hardt i enden til beltene.

REGULERING AV SETERYGGEN

Seteryggen kan reguleres i 3 posisjoner.

7. For å bøye seteryggen bakover, løft håndtaket for regulering som befinner seg bak seteryggen (Fig. 7). For å heve seteryggen er det tilstrekkelig å løfte det til ønsket posisjon.

ADVARSEL: med barnets vekt kan det være vanskelig å utføre operasjonen.

BAKBREMSER

Hjulene bak er utstyrt med tvillingbremsesystem som gjør det mulig å betjene begge bakhjulene samtidig med bruk av støtterøret.

8. For at sportsvognen skal bremse, må pedalen plassert sentralt trykkes nedover (fig. 8). Trykk pedalen i den andre retningen for å frigjøre bremsesystemet (Fig. 8A).

KALESJE SOM BESKYTTER MOT SOLEN

Kalesjen er allerede montert på sportsvognen.

9. Ved hjelp av buen framme (Fig. 9) kan du åpne og regulere kalesjen. Det er mulig å utvide kalesjen ved å åpne glidelåsen (Fig. 9A-9B). Fest den øvre delen av ryggstøtten til seteryggen med to trykkknapper (Fig. 9C) og borrelåsene (Fig. 9D). Dersom en ønsker å fjerne kalesjen fra sportsvognen, åpne glidelåsen som er viklet rundt røret over seteryggen (Fig. 9E) trekk buen ut av leddet som den er festet til ved å trykke punktet som er indikert i figuren 9F, samtidig som du drar den oppover. Avslutt operasjonen ved å frigjøre de to knappene som befinner seg bak på ryggstøtten.

JUSTERBAR BENSTØTTE

Det er mulig å bruke benstøtten i 2 posisjoner.

10. For å bruke benstøtten i horisontal posisjon, er det nok å løfte den oppover. For å senke den, trykk på tasten under benstøtten (Fig. 10).

HVORDAN TA AV OG PÅ TREKKET

Følg trinnene som beskrives nedenfor for å fjerne setetrekket:

11. Åpne alle borrelåsene og trykkknappene som fester ryggstøtten til kalesjen (Fig. 11A) og, på begge sider, trekk bånda ut av plastkrokene som fester seteryggen til den rørførmede håndstøtten på rammen (Fig. 11B).

12. På sidene av setet, fjern borrelåsen (Fig. 12) og trekk ut tekstilbåndet fra plastringen på strukturen (Fig. 12A). Gjør dette på begge sider av sportsvognen.

13. Trekk ut stoffdelen fra benstøtten til strukturen (Fig. 13) og dermed det elastiske båndet (Fig. 13A). Løsne borrelåsen på det elastiske båndet som befinner seg under setet og dra ut båndet fra spennen (Fig. 13B). Fjern lommen fra reguleringsknappen på seteryggen og dra alt stoffet oppover (Fig. 13C - 13D).

For å sette på trekket igjen må operasjonene utføres i motsatt rekkefølge.

SAMMENSLÅING AV SPORTSVOGNEN

ADVARSEL: når du utfører denne operasjonen må du forsikre deg om at barnet og eventuelle andre barn i nærheten befinner seg på sikker avstand.

Du må forsikre deg om at de bevegelige delene på sportsvognen ikke kommer i kontakt med barnets kropp i denne fasen.

Før lukning må du kontrollere at varekurven er tom.

Sportsvognen er utstyrt med en lukkekommando som kan brukes med kun én hånd.

14. For å lukke sportsvognen, dytt markøren "A" mot venstre samtidig som du trykker på tasten "B" (Fig. 14); skyv håndtaket nedover og sportsvognen vil lukke seg automatisk. Sportsvognen blokeres automatisk når den er lukket. Sportsvognen står av seg selv i lukket posisjon (Fig. 14A-B). For at produktet i lukket posisjon skal være enda mer kompakt, er det mulig å vri støtbøylen mot håndtaket (Fig. 14C).

TILBEHØR

ADVARSEL: Det kan være at tilbehøret som står beskrevet nedenfor ikke er til stede på noen av versjonene av produktet. Les grundig instruksjonene om tilbehøret som er til stede i konfigurasjonen du har kjøpt.

SETT SKULDERSELER OG SKRITTSTROPP

Sportsvognen er utstyrt med polstrede skulderseler og en myk skrittstropp, som gir trygghet og komfort til barnet.

15. Innfør skulderstroppene i reimene (Fig. 15) og la skrittseleene passere igjennom den egne polstringen (Fig. 15A).

ADVARSEL: Reguler midjeselen, hvis nødvendig, med bruk av innsatsene.

ADVARSEL: For å garantere barnets sikkerhet, er det helt nødvendig å alltid bruke sikkerhetselene.

REGNTREKK

16. For å feste regntrekket må snorene passere internt i rørene til sportsvognen på høyde med punktene som indikeres i figur 16 (må gjøres på begge sider av sportsvognen).

Etter bruk, la trekket lufttørke hvis det har blitt vått.

ADVARSEL: Regntrekket kan ikke benyttes på sportsvognen dersom denne er uten kalesje, siden dette vil kunne føre til at barnet ikke får tilstrekkelig luft og det er dermed fare for kvalning.

ADVARSEL: Dersom regntrekket er montert på sportsvognen må denne aldri utsettes for direkte sollys mens barnet sitter i den pga. fare for overoppvarming.

BRUK AV BARNESETE PÅ SPORTSVOGN

På sportsvognen Goody Plus er det mulig å montere de følgende elementene som kan kjøpes separat:

- Barnesete Auto Kaily
- Bilsete Kiros i-size med feste Fast In

Alle bilseter til bruk på sportsvognen trenger de tilhørende adapterne som selges separat.


ADVARSEL: FOR MONTERING OG/ELLER BRUK AV ELEMENTER SOM NEVNT OVENFOR, RÅDFØR DE TILHØRENDE HÅNDBØKENE.

MONTERING OG DEMONTERING AV BÆREBAGEN TIL SPORTSVOGNEN

Sportsvognen Goody Plus er kompatibel med Chicco Soft Carrycot. For å feste bærebagen på sportsvognen er det nødvendig å fjerne støtbøylen, deretter må seteryggen må senkes helt og benstøtten må bringes i horisontal posisjon.

17. Roter festet som befinner seg under bærebagen til den åpnes helt (Fig. 17-17A); hold stoffhåndtakene i transportretning og





plasser bærebagen på barnevognen med føttenes sone vendt mot vognens håndstøtte (Fig. 17B).

18. Fest bærebagen til barnevognstrukturen med låsebånd. Bærebagen er utstyrt med to bånd med spenner på hver side. Fest bånda rundt barnevognens stang i posisjonene som vist i figur 18, lås spennene (Fig. 18A), dra i bånda for å stabilisere festet (Fig. 18B) og lukk deretter den andre sikkerhetslåsen (Fig. 18C). Gjenta operasjonene på den andre siden.

ADVARSEL: Før bruk, vær forsikret om at bærebagen er godt festet ved å dra den oppover.

For å demontere bærebagen fra barnevognen, løsne spennene og dra den ut fra festet.

ADVARSEL: Fastspenning og frigjøring kan utføres mens barnet fortsatt ligger i bagen; disse operasjonene kan være noe vanskeligere når barnets vekt kommer i tillegg. Vi anbefaler at en må være svært forsiktig når operasjonene ovenfor utføres.

GARANTI

Produktet garanteres mot enhver konformitetsfeil under normale bruksforhold i henhold til det som forutsettes i brukerveiledningen. Garantien vil ikke gjelde dersom skadene skyldes uriktig bruk, slitasje eller ulykkeshendelser. Når det gjelder garantiens varighet ved konformitetsfeil vises det til det som forutsettes i de nasjonale forskriftene i landet hvor produktet kjøpes.

مهم - اقرأ التعليمات جيداً واحفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

تحذير: قبل الاستخدام، قم بإزالة كافة الأكياس البلاستيكية وخامات التغليف. وأبعدها عن متناول الأطفال.

تحذيرات

- تحذير: لا تترك الطفل وحده دون مراقبة.
- تحذير: تأكد من تعشيق كافة أجهزة التأمين قبل الاستخدام.
- تحذير: لتجنب الإصابة، احرص على إبعاد الطفل عند فرد وطي هذا المنتج.
- تحذير: لا تسمح لطفلك باللعب بهذا المنتج.
- تحذير: يجب استعمال نظام أمان الطفل دائماً.
- يلزم استعمال أحزمة الأمان لضمان سلامة طفلك. قم باستعمال أحزمة الأمان بشكل كامل.
- تحذير: تحقق من الثبات السليم للمقعد أو المهد المحمول أو كرسي السيارة وأجهزة التثبيت قبل الاستخدام.
- تحذير: لا تستعمل هذا المنتج للركض أو النزحلق.
- السيارة مناسبة للأطفال حتى وزن 22 كجم أو عمر 4 سنين، أو أي حد منهما يتم الوصول إليه أولاً.
- يوصى باستخدام مسند الظهر في أقصى وضعية مائلة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة وحتى سن 6 شهور.
- يمكن فقط تثبيت مقاعد السيارة CHICCO KAILY أو CHICCO KIROS I-SIZE مع الملحقة FAST IN، أو المهد المحمول CHICCO SOFT CARRYCOT، بعربة الأطفال GOODY PLUS.
- مع المهد المحمول المركب على عربة الأطفال، تحذير: هذا المنتج في نمط التهئية "عربة الرضع" يناسب فقط الطفل الذي لا يستطيع الجلوس بمفرده دون مساعدة، ولا التقلب

- والاعتماد على يديه وركبتيه في رفع نفسه.
- أقصى وزن للطفل: 9 كجم. • لا تضع حشوة أخرى على الجزء العلوي للحشوة الموردة أو الموصى بها من قبل الجهة الصانعة. لا تترك مقابض النقل داخل المهد المحمول.
- يجب تعشيق مكبح الإيقاف دائماً عند وضع أو إخراج طفلك.
- استخدم مكبح الإيقاف في كل مرة تتوقف فيها.
- لا تترك عربة الأطفال أبداً على سطح منحدر والطفل بداخلها، حتى في حالة استخدام المكابح.
- لا تتابع في ملء سلة الحفظ. الوزن الأقصى 3 كجم.
- تعليق أية أوزان على الأذرع و/أو على مسند الظهر و/أو على جوانب عربة الأطفال يؤدي إلى اختلال توازنها.
- لا تنقل أكثر من طفل واحد في المرة الواحدة.
- لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار أو أجزاء أخرى لم يتم توريدها/اعتمادها من الجهة الصانعة/الموزع.
- تجنب استخدام المنتج عند تعرض أي من أجزائه إلى الكسر أو التمزق أو الضياع.
- إن مقاعد السيارة المرتبطة بالهيكل لا تُلحل محل مهد أو سرير الطفل. وإذا احتاج الطفل إلى النوم، فيجب أن يوضع في سرير محمول أو مهد أو سرير مناسب.
- قبل القيام بالتجميع، يجب التأكد من عدم تعرض المنتج وكافة أجزائه للضرر من جراء عملية النقل. في حالة وجود تلفيات، لا تستخدمه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- خلال عمليات الضبط هذه، يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في العربة لن تتلامس مع جسم الطفل.
- تأكد أن الشخص الذي يستخدم عربة الأطفال على علم بكيفية استعمالها بطريقة آمنة.
- يقتصر استخدام هذا المنتج على البالغين فقط.
- يجب تجميع المنتج بمعرفة شخص بالغ فقط.
- لتجنب جميع مخاطر الاختناق، لا تقم أبداً بإعطاء الطفل أشياء مربوطة بأحبال أو

- أسلاك، ولا تترك أشياء من هذا القبيل في متناولها.
- لا تستخدم عربة الأطفال على السلالم أو السلالم المتحركة مطلقاً: فقد تفقد السيطرة على عربة الأطفال.
- انتبه دائماً أثناء صعود درجات السلم أو الأرصفة أو عند النزول منها.
- إذا تركت عربة الأطفال معرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، فيجب عليك تركها تبرد قبل إجلاس طفلك فيها. قد يؤدي تعرض عربة الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل إلى شحوب لون خاماتها وأقمشتها.
- أبعد عربة الطفل عن ملامسة الماء المالح. فقد تتعرض للصدأ.
- لا تستعمل عربة الأطفال على الشاطئ؛
- يجب الاحتفاظ بعربة الأطفال بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة عدم استخدامها.

نصائح حول التنظيف والصيانة

يجتا هذا المتتج إلى صيانة دورية، ويجب أن تقتصر عمليات التنظيف والصيانة على الأشخاص البالغين.

التنظيف

يمكن إزالة مقعد عربة الأطفال (برجى مراجعة جزء تركيب وإزالة بطانة عربة الأطفال). قم بتنظيف الأجزاء القماشية باستخدام فوطة وبرة مبللة وصابون متعاد. قم بتنظيف الأجزاء البلاستيكية بصفة دورية باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة. لتجنب تكوّن الصدأ، عليك بتجفيف القطع المعدنية جيداً في حالة ملامستها للماء. جّد أدناه رموز الغسل ومعانيها:

الفصل اليدوي

لا تستعمل مبيّض

لا تقم بالتنظيف باستخدام مجفف كهربائي

لا تقم بالكلي

لا تقم بالتنظيف الجاف

الصيانة

قم بتشحيم الأجزاء المتحركة باستخدام شحم سيليكون جاف. إذا لزم الأمر، افحص حالة العجلات بصفة دورية، وحافظ على نظافتها كلها من الغبار والرمال. لتفادي الاحتكاك الذي قد يؤثر بالسلب على الأداء الوظيفي السليم لعربة الأطفال، تأكد من خلو جميع الأجزاء البلاستيكية، التي تتحرك بطول الأنابيب المعدنية، من الغبار والأوساخ والرمال.

يجب الاحتفاظ بعربة الأطفال في مكان جاف.

تعليمات عامة

الفتح والتجميع الأولي لعربة الأطفال

خذي: عند فتح العربة، تأكد من وقوف طفلك أو الأطفال الآخرين على مسافة آمنة منها. خذي: خلال هذه المراحل، يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في عربة الأطفال لا تلامس جسم الطفل.

1. أمسك الذراع (الشكل 1) واسحب عربة الأطفال للأعلى (الشكل 1A) حتى يفتح الهيكل تماماً (الشكل 1B).

خذي: قبل الاستخدام، خقق من تثبيت عربة الأطفال في وضعية الفتح. من خلال التحقق من ثبات ألية الفتح بشكل فعال.

2. قم بتجميع العجلات الخلفية من خلال إدخال شوكة العجلة في الفتحة المناسبة

الموجودة بالأنبوب الخلفي إلى أن تثبت في موضعها (الشكل 2)، لإزالتها. استخدم الزر الموجود على كل عجلة (الشكل 2A).

خذي: قبل الاستخدام تأكد أن العجلات مثبتة بشكل صحيح.

3. قم بتثبيت الحاجز من خلال إدخاله في الفتحات المناسبة الموجودة بوصلات عربة الأطفال (الشكل 3)، لغرض إزالته. اضغط على الأزرار الموجودة على الجانبين (الشكل 3A).

خذي: يحظر استخدام الحاجز لرفع عربة الأطفال بينما الطفل جالس بداخلها.

سلة جميع الأغراض

سلة التخزين مركبة مسبقاً لغرض إزالتها. اتبع الخطوات الواردة أدناه.

4. سلة التخزين مثبتة بالإطار عند نقاط عميدة. قم بفك زري التثبيت الموجودين على الجزء الخلفي للسلة (الشكل 4). أزل الأشرطة الجانبية على السيفان الخلفية لعربة الأطفال (الشكل 4A). قم بفك أزرار التثبيت الموجودة أسفل المقعد (الشكل 4B)، افتح الأشرطة الفيكره على الجزء الأمامي أسفل مسند القدمين (الشكل 4C).

إعادة تجميع السلة. اتبع نفس الخطوات بترتيب عكسي.

طريقة استخدام أحزمة الأمان

خذي عربة الأطفال هذه على أحزمة أمان خماسية النقاط. وتشتمل على شريطين للأكتاف وفتحتين جهاز الضغط وشريط للخصر وشريط للحوض مع إبرم.

5. خذي: للاستخدام مع الأطفال منذ الولادة وحتى سن 6 أشهر تقريباً، يجب استخدام أشرطة الكتفين من خلال تمريرها أولاً عبر فتحتي الضغط (الشكل 5)، وتمرير شريط الخصر عبر الفتحات الرأسية (الشكل 5A).

يمكن ضبط ارتفاع أشرطة الكتفين من خلال استعمال الفتحات المختلفة الموجودة على مسند الظهر.

6. بعد وضع الطفل في عربة الأطفال، قم بتثبيت الأشرطة (الشكل 6) من خلال الضغط على الشوكتين (A) أولاً داخل إبرم شريط الكتفين (B) ثم تركيبهما داخل إبرم شريط الحوض (C). اضبط ارتفاع أشرطة الأكتاف بحيث تتناسب بشكل صحيح مع أكتاف طفلك (الشكل 6A).

تأكد من تركيب أشرطة الخزام بشكل صحيح. لفك الشريط. اضغط شعب الشوكة الجانبية واسحبها.

خذي: لضمان سلامة الطفل، يجب ربط أحزمة الأمان في جميع الأوقات.

للتأكد من إحكام تثبيت الأحزمة بتقاط التثبيت بشكل صحيح، اجذب أطراف الأحزمة بإحكام بعد وضع طفلك داخل عربة الأطفال.

ضبط مسند الظهر

يمكن ضبط مسند الظهر على 3 أوضاع:

7. خفض مسند الظهر، ارفع ذراع الضغط الموجود بالجزء الخلفي لمسند الظهر (الشكل 7).

لرفع مسند الظهر، ما عليك سوى دفع المسند للأعلى إلى الموضع المطلوب.

خذي: وزن الطفل يمكن أن يزيد من صعوبة هذه العمليات.

المكايح الخلفية

تشتمل العجلتين الخلفيتين على مكايح مترابطة يمكن استخدامها في نفس الوقت على العجلتين الخلفيتين باستخدام الأنبوب الداعم.

8. لكيح عربة الأطفال، اضغط الدواسة الوسطى للأسفل (الشكل 8). لتحرير المكايح، اضغط الدواسة في الاتجاه المقابل (الشكل 8A).

مظلة الشمس

السقف مركب بالفعل على عربة الأطفال.

9. لفتح وضبط المظلة، استخدم القوس الأمامي (الشكل 9). يمكن فرد السقف من خلال فتح السحاب (الشكل 9A-9B). أعد تثبيت السقف على مسند الظهر باستخدام

الثنيتين الكيس (الشكل 9C) والثنيتين الفيكره على الجانبين (الشكل 9D). إذا أردت إزالة السقف من عربة الأطفال، افتح السحاب الذي يغطي الجزء العلوي لمسند الظهر (الشكل 9E). واسحب كلا جانبي القوس للخارج من الوصلة المثبت بها مع الضغط

على الوصلة الميمنة في الشكل 9F وسحبها للأعلى في نفس الوقت. استعمل العملية من خلال فك الزرين الموجودين على ظهر مسند الظهر.

مسند القدمين المقابل للضغط

يمكن استخدام مسند القدمين على وضعية.

10. لاستخدام مسند القدمين في الوضعية الأفقية، ما عليك سوى دفعه للأعلى. وإزالته. استخدم الزر الموجود أسفل مسند القدمين (الشكل 10).

تركيب وإزالة بطانة عربة الأطفال

إزالة البطانة من المقعد. اتبع الخطوات التالية:

11. قم بفك جميع الأشرطة الفيكره وأزرار التثبيت التي تربط مسند الظهر بالسقف (الشكل 11A). وأزل الأشرطة على كلا الجانبين من الخطافات البلاستيكية التي تثبت مسند الظهر بالأنبوب الذراع الخاص بالإطار (الشكل 11B).

12. على جانبي المقعد، أزل المثبات الفيكره (الشكل 12) وأزل طرف الغطاء من الحلقة البلاستيكية على الإطار (الشكل 12A). استكمل هذه العملية على جانبي عربة الأطفال.

13. أزل الجزء القماشي لمسند القدمين من الإطار (الشكل 13) ثم الشريط المرن (الشكل 13A). أزل الشريط الفيكره الموجود على الشريط المرن الموجود أسفل المقعد وأزل الشريط من الإبرم (الشكل 13B). أزل الجيب من زر الضغط الخاص بمسند الظهر

واسحب الكسوة بالكامل للأعلى (الشكل 13D - 13C).
لإعادة تركيب البطانة على عربة الأطفال. اتبع نفس الخطوات بترتيب عكسي.

طلي عربة الأطفال
خذي: عند فتح العربة، تأكد من وقوف طفلك أو الأطفال الآخرين على مسافة آمنة منها.
خلال هذه المراحل، يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في عربة الأطفال لا تلامس جسم الطفل.
قبل غلق عربة الأطفال، تأكد أن سلة التخزين فارغة.
تتضمن عربة الأطفال على جهاز غلق يمكن استخدامه بيد واحدة.
14. لغلق عربة الأطفال، ادفع المفاح "A" إلى اليسار، وفي نفس الوقت اضغط الزر "B" (الشكل 14). ادفع الذراع للأسفل وبعدها ستغلق عربة الأطفال. سوف تثبت عربة الأطفال أوتوماتيكيًا في وضعية الغلق. في وضعية الغلق، تقف عربة الأطفال بشكل مستقل (الشكل 14 A-B). لجعل عربة الأطفال أكثر دمجًا عند غلقها، يمكن تدوير الحاجز جَاه الذراع (الشكل 14C).

الملحقات

خذي: قد لا تتضمن بعض طرازات المنتج على الملحقات الواردة أدناه. يُرجى قراءة التعليمات بعناية حول الملحقات المتوفرة للموديل الذي تم شراؤه.

أشرطة الكتفين وأشرطة الحوض
يتم تجهيز عربة الأطفال بأشرطة مبطنة للكتفين وشريط حوض من لضمان سلامة وراحة طفلك.

15. للتجميع، أدخل أشرطة الكتفين (الشكل 15) وشريط الحوض في البطانة المعنية (الشكل 15A).

خذي: اضبط حزام الخصر عند الحاجة من خلال الضغط على الأزرار.

خذي: لضمان سلامة طفلك، يجب دائمًا ربط أحزمة الأمان.

الغطاء الواقي من المطر

16. لتركيب غطاء الحماية من المطر، قم بتثبيت الأشرطة حول إطار عربة الأطفال في المواضع الموضحة في الشكل 16 (يتم تكرار الخطوات على جانب أحد العجلات الخلفية).

بعد الانتهاء من استخدام غطاء الحماية من المطر، اتركه يجف بشكل سليم إذا كان مبللاً.

خذي: لا يمكن استخدام الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال غير المزودة بسقف. حيث قد يؤدي ذلك إلى الاختناق.

خذي: عند تركيب الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال، تجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة بينما الطفل بداخلها إذ انه سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

استخدام مقعد السيارة على عربة الأطفال

يمكن ربط العناصر التالية بعربة الأطفال Goody Plus ويمكن نشرائها بشكل منفصل:
• مقعد السيارة Kaily

• مقعد السيارة i-size Kirox مع وسيلة التثبيت Fast In

يجتاح استخدام جميع مقاعد السيارة على عربة الأطفال مهايئ خاص ببيع بشكل منفصل.

خذي: لتجميع وأو استخدام العناصر المدرجة بأعلى، ارجع إلى دليل الاستخدام المختص.

تركيب وإزالة المهده المحمول SOFT من عربة الأطفال

عربة الأطفال Goody Plus متوافقة مع المهده المحمول Chicco Soft.
لتثبيت المهده المحمول بعربة الأطفال، أزل الحاجز وأخفض مسند الظهر تمامًا واضبط مسند القدمين على الوضع الأفقي.

17. أدر الفضيبة أسفل قاعدة المهده المحمول حتى ينفتح تمامًا (الشكل 17A-17)، أمسك الأذرع الفماشية في وضع النقل وضع المهده المحمول على عربة الأطفال بينما منطقة القدمين مواجهة لذراع عربة الأطفال (الشكل 17B).

18. قم بتثبيت المهده المحمول بإطار عربة الأطفال باستخدام الأشرطة المناسبة. يتضمن المهده المحمول على شريطين يابزم على كل جانب. قم بلف الأشرطة حول حاجز عربة الأطفال في الأوضاع الموضحة بالشكل 18. وقم بتثبيت الأزرار (الشكل 18A)، واسحب الأشرطة لضمان التثبيت الآمن (الشكل 18B) وأغلق قفل الأمان الثاني (الشكل 18C). كرر العمليات أيضًا مع الجانب الآخر.

خذي: قبل الاستخدام، تأكد أن المهده المحمول مثبت بشكل سليم، وذلك عن طريق جذبته للأعلى.

لإزالة المهده المحمول من عربة الأطفال، حرر الأزرار وأزله من المقعد.

خذي: يمكن إجراء عملية التثبيت والإزالة بينما الطفل داخل المهده المحمول. ولكن، قد خذ بعض الصعوبة في إجراء هذه العمليات بسبب وزن الطفل. توخ الحرص أثناء تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه.

الضمان

هذا المنتج يشتمل على ضمان جودة عند الاستخدام في الظروف الاعتيادية كما هو موضح في تعليمات الاستخدام. لذلك لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو التآكل أو الأحداث العرضية، وبالنسبة لمدة الضمان ضد عيوب المطابقة فيرجى الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المعمول بها محليا في بلد البيع. حيثما وجدت.

- I** ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com
- F** ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr
- D** ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de
- GB** ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.uk.com
- E** ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es
- P** ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt
- NL** ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be
- TR** İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78
- PL** ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
Aquarius, Ul. Połczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

RUS ООО "Артсана Рус"
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

CH ARTSANA SUISSE S.A
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch

BR ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br

MX ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

AR ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

IN ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in



ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com



ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com



46 079877 100 000_2037