



EW9HE83S3



IT Asciugabiancheria

Istruzioni per l'uso

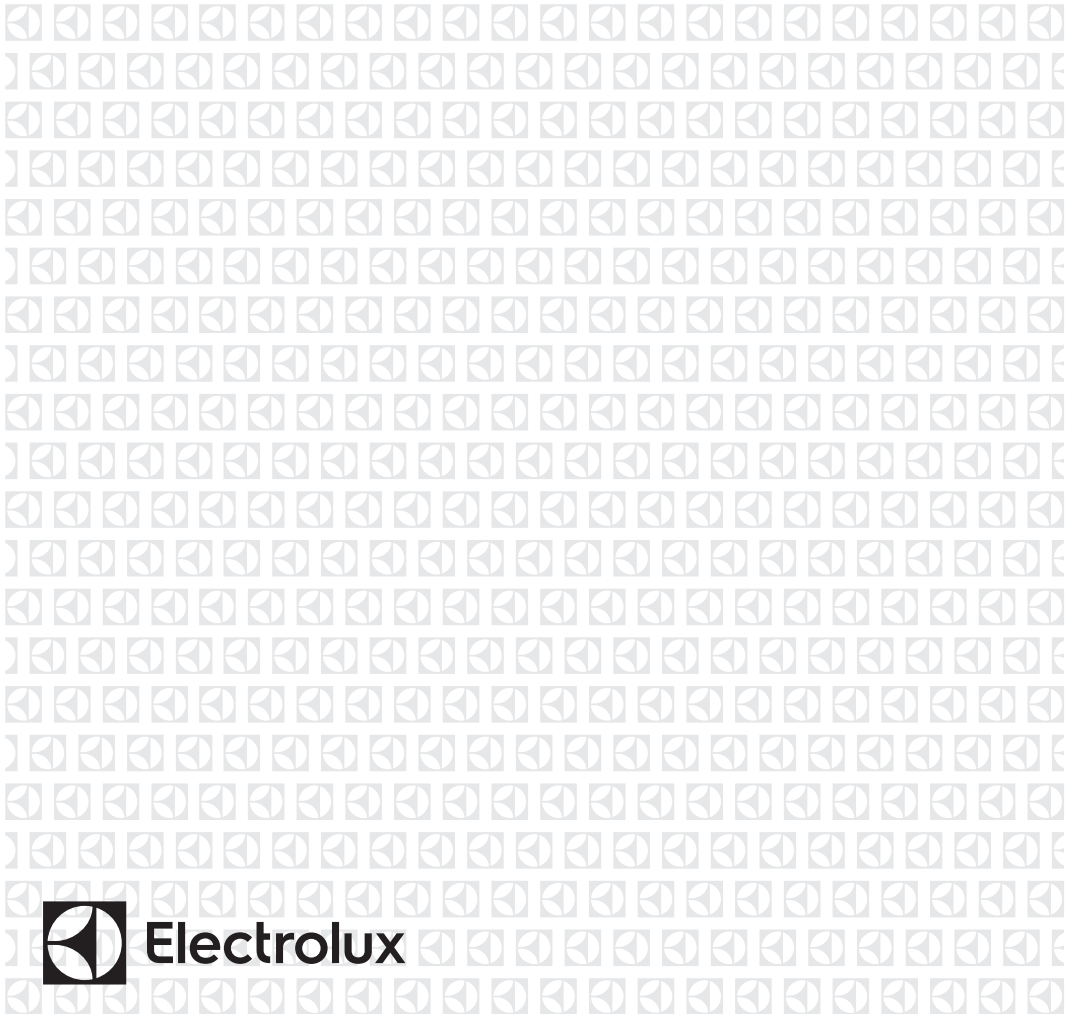

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	7
4. PANNELLO DI CONTROLLO.....	8
5. TABELLA DEI PROGRAMMI.....	9
6. OPZIONI.....	11
7. IMPOSTAZIONI.....	12
8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	14
9. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	14
10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	15
11. PULIZIA E CURA.....	16
12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	19
13. DATI TECNICI	20
14. GUIDA RAPIDA.....	22

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

⚠ Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

ℹ Informazioni e suggerimenti generali

🌱 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. ⚠️ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.



- Leggere le istruzioni fornite.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugabiancheria è installata sopra una lavabiancheria, utilizzare il kit di installazione in colonna. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggerle attentamente prima di passare all'installazione (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite dispositivi esterni, ad esempio timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Assicurare la buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di gas indesiderati nella stanza provenienti da apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, comprese fiamme libere.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico

autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

- Non superare il volume di carico massimo di 8 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- Non usare l'apparecchiatura se gli indumenti sono stati sporcati con prodotti chimici industriali.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non usare l'apparecchiatura senza i filtri. Pulire il filtro prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugabiancheria capi non lavati.
- I capi con macchie di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti di gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugabiancheria.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere tutti gli oggetti dagli indumenti, oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima del termine del ciclo di asciugatura. Nel caso sia assolutamente necessario, rimuovere velocemente i capi e stenderli per disperdere il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.

- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Tenere sempre l'apparecchiatura in verticale in fase di spostamento.
- La superficie posteriore dell'apparecchiatura dovrà essere appoggiata alla parete.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

2.3 Utilizzo



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura è stata prevista unicamente per un uso domestico.
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'asciugabiancheria. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Se si è lavata la biancheria usando uno smacchiatore, avviare un ciclo di Risciacqui extra prima della fase di asciugatura.
- Non bere o utilizzare l'acqua di condensa/distillata per preparare cibi. Farlo potrebbe causare problemi alla salute di persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto.
- Non introdurre nell'asciugabiancheria capi sgocciolanti.

2.4 Manutenzione e pulizia



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Al fine di evitare danni al sistema di raffreddamento invitiamo a prestare attenzione in fase di pulizia dell'apparecchiatura.

2.5 Compressore



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carburi). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).


2.6 Smaltimento



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

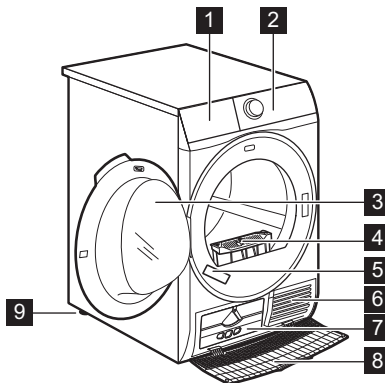


- 1 Svuotare tanica
- 2 Pannello comandi
- 3 Oblò dell'apparecchiatura
- 4 Filtro
- 5 Targhetta dei dati
- 6 Fessure per il ricircolo dell'aria
- 7 Coperchio dello scambiatore di calore
- 8 Copertura dello scambiatore di calore
- 9 Piedini regolabili



Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è reversibile. (vedere il foglietto allegato).

4. PANNELLO DI CONTROLLO

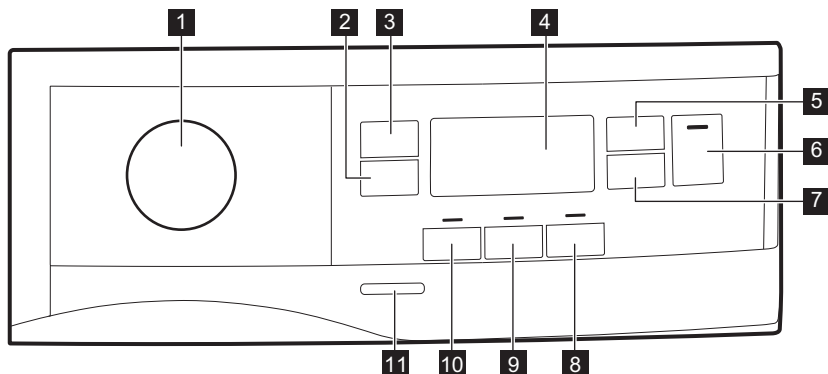

1 Manopola programmi interruttore ●
RESET

2 Pulsante Antipiega

3 Pulsante Livello Asciugatura

4 Display

5 Pulsante Asciugatura A Tempo

6 Pulsante Avvio/Pausa

7 Pulsante Partenza Ritardata

8 Pulsante Segnale Acustico

9 Pulsante Reverse Plus


10 Pulsante Extra Silent

11 Pulsante On/Off








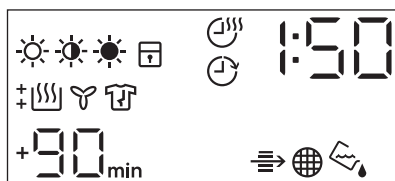


Sfiorare i pulsanti touch con un dito nell'area con il simbolo o il nome dell'opzione. Non indossare guanti quando si utilizza il pannello dei comandi. Accertarsi che il pannello dei comandi sia sempre pulito e asciutto.



















4.1 Display



Simbolo sul display	Descrizione dei simboli
	opzione asciugatura bucato: Asc. Pronto Stiro, Asc. Armadio, Asciutto Extra
	opzione tempo di asciugatura attiva
	opzione di partenza ritardata attiva


Simbolo sul display	Descrizione dei simboli
	spia: <i>controllare lo Scambiatore di calore</i>
	spia: <i>pulire il filtro</i>
	spia: <i>scaricare il contenitore dell'acqua</i>
	sicurezza bambini attiva
	selezione errata oppure la manopola si trova in posizione ● "Reset"
	spia: <i>fase di asciugatura</i>
	spia: <i>fase di raffreddamento</i>
	spia: <i>fase anti-piega</i>
1 : 50	durata del programma
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	estensione della fase predefinita anti-piega: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 00	selezione tempo di asciugatura (10min. - 2 ore)
1h - 20h	selezione partenza ritardata (1 ora - 20 ore)

5. TABELLA DEI PROGRAMMI

Fasi del programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto
 ²⁾ Cotoni Eco	8 kg	Tessuti in cotone - Asc. Armadio /  
Cotoni	8 kg	Tessuti in cotone. Programma per un uso quotidiano. /  
Sintetici	3,5 kg	Tessuti sintetici e misti. /   
Delicati	4 kg	Tessuti delicati quali ad esempio viscosa, acrilico e miscele degli stessi. /   
Piumoni	3 kg	Asciugatura di piumoni singoli o matrimoniali e cuscini (con imbottitura in piume, piumini o sintetica). /   
Refresh	1kg	Rinfresca i tessuti riposti nell'armadio.
Seta 	1 kg	Seta delicata lavabile a mano. /   

Fasi del programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto
Lana  	1 kg	<p>Lana. Asciugatura delicata di capi di lana che richiedono il lavaggio a mano. Estrarre subito i capi al termine del programma.</p> <div style="text-align: center;">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Il ciclo di asciugatura lana di questa apparecchiatura è stato testato ed approvato dalla Woolmark Company per asciugare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1641 Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi.</p>
Outdoor 	2 kg	<p>Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, in pile, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno rimovibile o rivestimento isolante interno. Adatta per l'asciugatura in asciugabiancheria.</p> <p style="text-align: right;">/ ☺ ☺ ☺</p>
Denim	4 kg	<p>Capi sportivi come jeans, felpe e simili, in tessuti di spessore diverso (ad esempio su colletto, polsini e cuciture).</p> <p style="text-align: right;">/ ☺ ☺ ☺</p>
Lenzuola XL	4,5 kg	<p>Fino a tre set di biancheria da letto, uno dei quali può essere per letto matrimoniale.</p> <p style="text-align: right;">/ ☺ ☺ ☺</p>
Misti XL	6 kg	<p>Mix di indumenti in cotone, miscele sintetiche di cotone e tessuti sintetici.</p> <p style="text-align: right;">/ ☺ ☺ ☺</p>

1) Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

2) Il programma  Cotoni Normale è il "Programma cotone Standard". È ideale per l'asciugatura di biancheria in cotone e rappresenta il programma più efficiente in termini di risparmio energetico per l'asciugatura di capi in cotone.




6. OPZIONI

6.1 Antipiega

Prolunga di 30, 60, 90 o 120 minuti la fase antipiega normale (30 minuti) al termine del ciclo di asciugatura. Questa funzione evita che la biancheria si sgualcisca. La biancheria può essere estratta durante la fase antipiega.


6.2 Livello Asciugatura

Questa funzione permette di ottenere una biancheria più asciutta. 3 sono le selezioni possibili:

-  Extra
-  Normale
-  Pronto Stiro

6.3 Asciugatura A Tempo





È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti a un massimo di 2 ore. L'impostazione della durata è collegata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.

-  Si consiglia di impostare una breve durata per quantità ridotte di biancheria o per un solo capo.

6.4 Asciugatura A Tempo sul programma Lana

Opzione applicabile al programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale su più secco o meno secco.

6.8 Tabella opzioni


Programmi 1)	Livello Asciugatura			Anti- piega	Extra Silent	Rever- se Plus	Asciu- gatura A Tem- po
							
 Cotoni Eco	■			■			
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■

6.5 Segnale Acustico

viene emesso un segnale acustico:

- al termine del ciclo
- all'avvio e al termine della fase antipiega
- all'interruzione del ciclo

La funzione segnale acustico è sempre attiva. È possibile utilizzare questa funzione per attivare o disattivare il segnale acustico.





-  È possibile attivare l'opzione Segnale Acustico con tutti i programmi.

6.6 Reverse Plus

Aumentare la frequenza di rotazione del cesto per ridurre le rotazioni e l'impigliamento dei capi. Per aumentare l'uniformità a livello di asciugatura e contribuire alla riduzione delle pieghe. Opzione consigliata quando nel carico ci sono indumenti grandi o lunghi (quali ad esempio lenzuola, pantaloni, vestiti lunghi)"

6.7 Extra Silent


L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul risultato di asciugatura. L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

Programmi 1)	Livello Asciugatura			Anti- piega	Extra Silent	Rever- se Plus	Asciu- gatura A Tem- po
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■
Delicati		■		■			
Piumoni		■					
Refresh				■			
Seta 		■		■			
Lana  							■ 2)
Outdoor 		■					
Denim	■	■		■			
Lenzuola XL	■	■	■	■			
Misti XL	■	■		■			■

1) Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni. Per attivare o disattivare le opzioni, premere il pulsante touch corrispondente.

2) Cfr. il capitolo OPZIONI: Asciugatura a tempo sul programma Lana

7. IMPOSTAZIONI

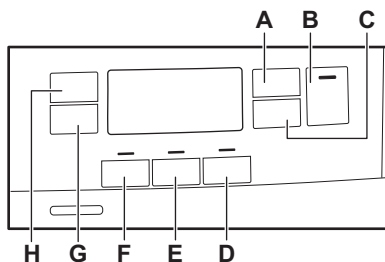

- A. Pulsante Asciugatura A Tempo
- B. Pulsante Avvio/Pausa
- C. Pulsante Partenza Ritardata
- D. Pulsante Segnale Acustico
- E. Pulsante Reverse Plus
- F. Pulsante Extra Silent
- G. Pulsante Antipiega
- H. Pulsante Livello Asciugatura

7.1 Funzione Sicurezza bambino

Questa opzione evita che i bambini giochino con l'apparecchiatura quando un programma è impostato e/o è in corso. I touchpad sono bloccati.

Solo il tasto On/Off è sbloccato.

Attivazione dell'opzione Sicurezza bambino:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Premere e tenere premuto il touchpad (**D**) per alcuni secondi. La spia della Sicurezza bambino si accende.

La spia della Sicurezza bambino si accende.




- i** È possibile disattivare la Sicurezza bambino quando è in corso un programma. Premere e tenere premuto lo stesso touchpad finché la spia della Sicurezza bambino non si spegne. La funzione Blocco bambini non è disponibile per 8 secondi dopo l'accensione dell'apparecchiatura.





7.2 Regolazione del grado di umidità della biancheria restante



Per modificare il grado di umidità della biancheria restante predefinito:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i tasti **(F)** e **(E)** contemporaneamente.

Una di queste spie si accende:

- -  - massima asciugatura della biancheria
 - -  - maggiore asciugatura della biancheria
 - -  - asciugatura predefinita della biancheria
4. Premere ripetutamente il tasto **(F)** and **(E)** fino a quando non si accende la spia del livello corretto.
 5. Dopo 5 s il display torna in modalità normale.

Livello di asciugatura	Simbolo del display
-  - massima asciugatura della biancheria	+ 
-  - maggiore asciugatura della biancheria	+ 

-  - asciugatura predefinita della biancheria 

7.3 Spia del contenitore dell'acqua

Per impostazione predefinita, la spia del contenitore dell'acqua è accesa. Si accende quando il programma è terminato o se è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.

- i** Se è stato installato il kit di scarico (accessorio supplementare), l'apparecchiatura scarica automaticamente l'acqua dal relativo contenitore. In questo caso si consiglia di spegnere la spia del contenitore dell'acqua. Fare riferimento all'opuscolo in dotazione per gli accessori disponibili.


Disattivazione della spia del contenitore dell'acqua.

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i pulsanti touch **(H)** e **(G)** contemporaneamente.

Il display mostra una di queste 2 configurazioni:


- Il display visualizza "Off". Dopo 5 secondi il display torna alla modalità normale.
- Il display visualizza "On". Dopo 5 secondi il display torna alla modalità normale.

8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

 L'imballo posteriore del cesto viene rimosso automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Prima di usare l'apparecchiatura per la prima volta:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma breve (ad es. 30 minuti) con biancheria umida.

 La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

9. UTILIZZO QUOTIDIANO

9.1 Avvio di un programma senza partenza ritardata

1. Preparare la biancheria e caricare l'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che una volta chiuso l'oblò, la biancheria non rimanga incastrata tra questo e la guarnizione di gomma.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico. Il display indica la durata del programma.



Il tempo di asciugatura visualizzato corrisponde al carico di 5 kg per programmi cotone e jeans. Per gli altri programmi il tempo di asciugatura è correlato ai carichi consigliati. Il tempo di asciugatura dei programmi cotone e jeans con un carico superiore ai 5 kg è più lungo.

4. Premere il pulsante touch Avvio/ Pausa. Il programma si avvia.

9.2 Avvio del programma con la partenza ritardata

1. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.
2. Premere ripetutamente il tasto della partenza ritardata fino a quando il display non visualizza il tempo impostato.



È possibile ritardare l'inizio di un programma da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 20 ore.

3. Premere il pulsante touch Avvio/ Pausa.

Il display mostra il conto alla rovescia della partenza ritardata.


Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia.

9.3 Modifica del programma

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma.



In alternativa:

1. Ruotare la manopola di selezione fino alla posizione ● "Reset".

2. Attendere 1 secondo. Il display visualizza .
3. Impostare il programma.

9.4 Al termine del programma

Il programma è terminato:



- Viene emesso un segnale acustico intermittente.
- Il display visualizza .
- La spia  è accesa.
- Le spie Filtri e Serbatoio potrebbero essere accese.
- La spia Avvio/Pausa è accesa.


L'apparecchiatura continua a funzionare con la fase anti-piega per circa 30 minuti o più se è stata impostata l'opzione Antipiega (cfr. capitolo *Opzione - Antipiega*).

La fase antipiega evita le pieghe dalla biancheria.

La biancheria può essere estratta prima della conclusione della fase antipiega. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata.

Quando la fase antipiega è terminata:

- Il display visualizza ancora 


- La spia  è spenta.
- Le spie Filtri e Serbatoio potrebbero restare accese.
- La spia Avvio/Pausa si spegne.

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Aprire lo sportello dell'apparecchio.
3. Estrarre la biancheria.
4. Chiudere l'oblò.




A programma completato, pulire sempre il filtro e svuotare il contenitore dell'acqua.

9.5 Funzione Stand-by

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma.







Il tempo è ridotto a 30 secondi se la manopola del selettore punta nella direzione  "Reset"

10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

10.1 Preparazione della biancheria


- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.
- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Stringerli prima di avviare un programma.
- Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
- Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
- Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
- Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per evitare restringimenti.
- Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all'etichetta riportata su ogni singolo capo.
- Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.

Etichetta	Descrizione
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.
	Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.


11. PULIZIA E CURA

11.1 Pulizia del filtro


1.

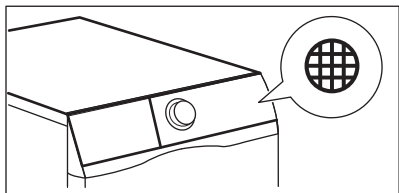


2.

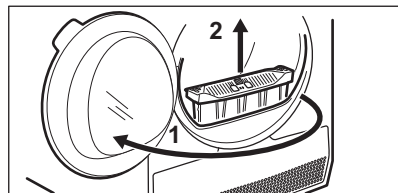


3.

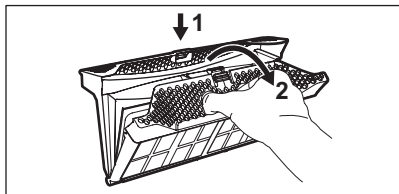


4.

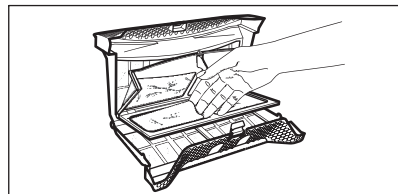

5. 1)

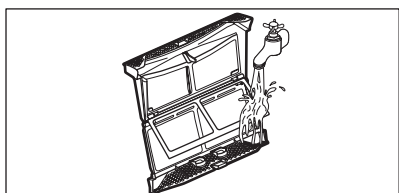


6.

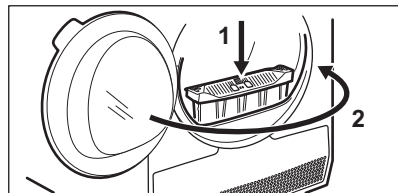


1) Se necessario, pulire il filtro con la spazzola e acqua di rubinetto calda e/o un aspirapolvere.

11.2 Svuotamento del contenitore dell'acqua


1.

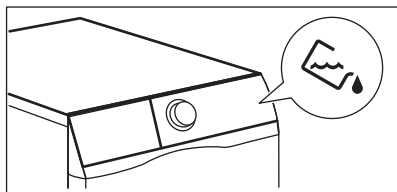


2.

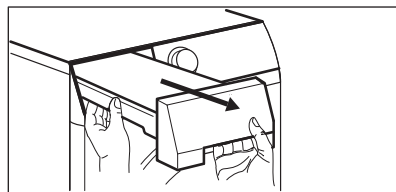

3.

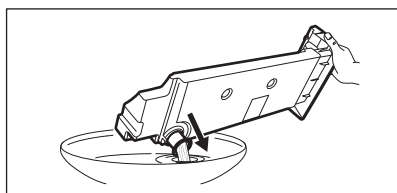


4.

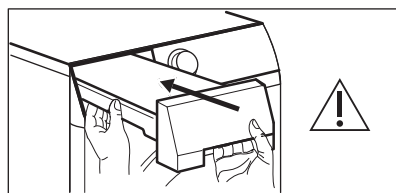


È possibile utilizzare l'acqua del contenitore in alternativa all'acqua distillata (ad es. per la stiratura a vapore). Prima di utilizzare l'acqua, rimuovere i residui filtrandoli.

11.3 Pulizia dello scambiatore di calore


1.

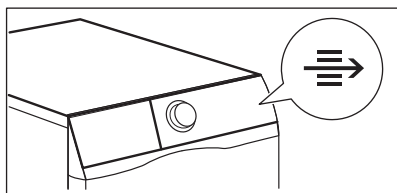


2.

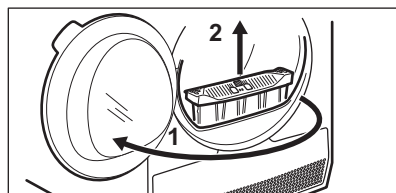


3.

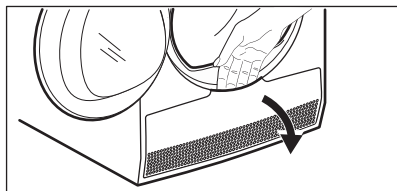


4.

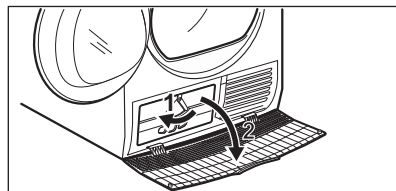


5.

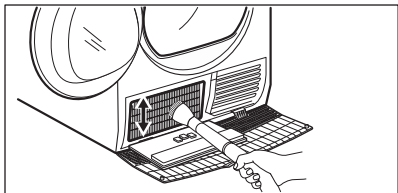


6.

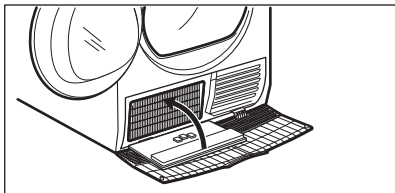


7.

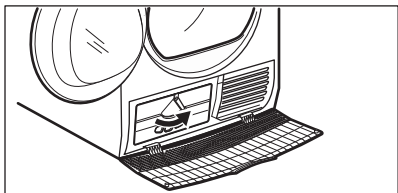

8.

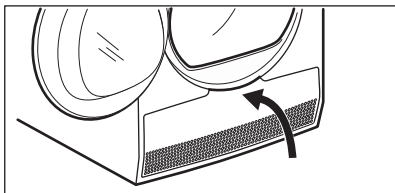

9.

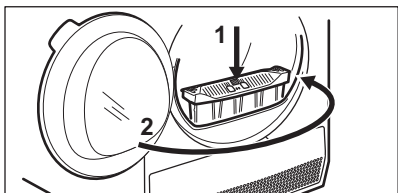

ATTENZIONE!

Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.

11.4 Pulizia del cesto



AVVERTENZA!

Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

11.5 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Per pulire l'apparecchiatura, non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

11.6 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile accendere l'apparecchiatura.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare il fusibile nella scatola elettrica (installazione domestica).
Il programma non si avvia.	Premere Avvio/Pausa.
	Controllare che l'oblò dell'apparecchiatura sia chiuso.
La porta dell'apparecchiatura non si chiude.	Controllare che il filtro sia stato installato correttamente.
	Assicurarsi che la biancheria non rimanga incastrata tra la porta dell'apparecchiatura e la guarnizione di gomma.
L'apparecchiatura si arresta durante il funzionamento.	Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere nuovamente Avvio/Pausa per avviare il programma.
	Il carico è troppo piccolo, aumentare il carico o usare il programma Tempo.
Il ciclo di asciugatura è troppo lungo o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. ¹⁾	Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.
	Assicurarsi che il filtro sia pulito.
	La biancheria è troppo bagnata. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavabiancheria.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5°C e minore di +35°C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 19°C e 24°C.
	Impostare il programma Tempo o Extra. ²⁾
Il display visualizza — — —.	Se si desidera impostare un nuovo programma, spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.
	Assicurarsi che le opzioni siano disponibili per il programma.

Problema	Possibile soluzione
Il display visualizza il codice di Errore (per es. E51).	Attivare e disattivare l'apparecchiatura. Avviare un nuovo programma. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.

1) Dopo massimo 5 ore, il programma termina automaticamente.

2) Può succedere che alcune aree rimangano umide durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

12.1 I risultati di asciugatura non sono soddisfacenti

- Il programma impostato non è corretto.
 - Il filtro è ostruito.
 - Lo scambiatore di calore è ostruito.
 - È stata introdotta troppa biancheria nell'apparecchiatura.
 - Il cesto è sporco.
 - Impostazione errata del sensore di conduttività (vedere il capitolo
- "Impostazioni - Regolazione del grado di umidità della biancheria restante" per migliorare l'impostazione).*
- Le fessure di ricircolo dell'aria sono ostruite.
 - La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa (temperatura ambiente ottimale tra 19°C e 24°C)

13. DATI TECNICI

Altezza x Larghezza x Profondità	850 x 600 x 630 mm (massimo 665 mm)
Massima profondità con l'oblò aperto	1100 mm
Massima larghezza con l'oblò aperto	950 mm
Altezza regolabile	850 mm (+ 15 mm - regolazione piedini)
Volume del cesto	118 l
Volume carico massimo	8 kg
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza totale	700 W
Classe di efficienza energetica	A+++
Consumo energetico ¹⁾	1,47 kWh
Consumo annuale di energia ²⁾	176 kWh
Assorbimento potenza in modalità acceso	0,05 W
Assorbimento potenza in modalità spento	0,05 W
Tipo di uso	Domestico

Temperatura ambiente consentita	da + 5 °C a + 35 °C
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità	IPX4
Questo prodotto contiene gas fluorurati serra, ermeticamente sigillati	
Tipo di gas	R134a
Peso	0,280 kg
Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)	1430

1) In riferimento a EN 61121. 8kg di cotone centrifugati a 1.000 giri/min.


2) Consumo di energia annuale in kWh, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per la biancheria di cotone a carico pieno e parziale, e durante il consumo in modalità a basso consumo. L'effettivo consumo di energia per ciclo dipenderà da come si utilizza l'apparecchiatura (NORMATIVA EUROPEA N.392/2012).

13.1 Valori di consumo

Fasi del programma	Centrifuga a/umidità residua	Asciugatura a tempo	Consumo energetico
Cotoni 8 kg			
Normale	1400 giri al minuto / 50%	156 min.	1,31 kWh
	1000 giri al minuto / 60%	173 min.	1,47 kWh
Pronto Stiro	1400 giri al minuto / 50%	120 min.	0,94 kWh
	1000 giri al minuto / 60%	137 min.	1,12 kWh
Sintetici 3,5 kg			
Normale	1200 giri al minuto / 40%	65 min.	0,47 kWh
	800 giri al minuto / 50%	80 min.	0,60 kWh


14. GUIDA RAPIDA


14.1 Utilizzo quotidiano

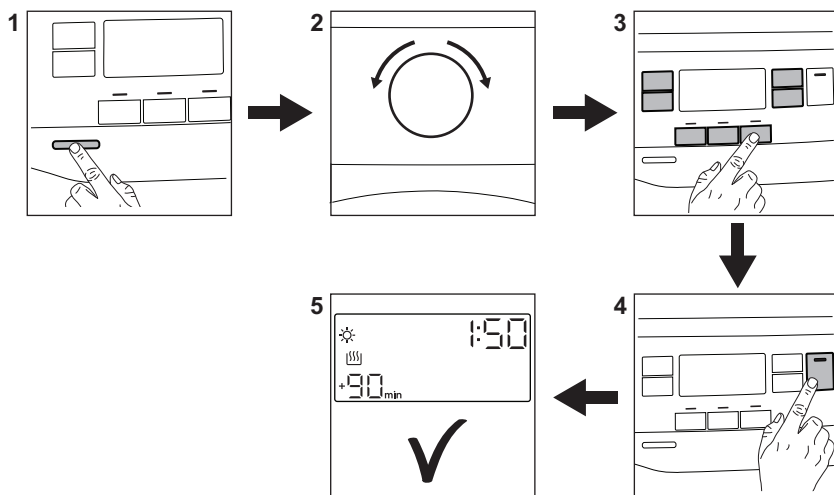

1. Premere il tasto On/Off per attivare l'apparecchiatura.
 2. Usare il selettore dei programmi per impostare il programma.
 3. Oltre al programma è possibile impostare 1 o più opzioni speciali.
 4. Per attivare o disattivare un'opzione toccare il relativo pulsante.
 5. Per avviare il programma, toccare il pulsante **Start/Pausa**.
- L'apparecchiatura si avvia.

14.2 Pulizia del filtro

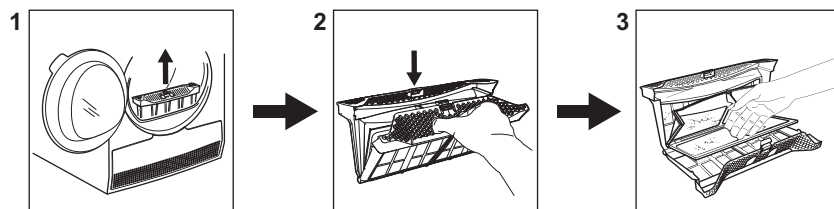


Alla fine di ogni ciclo il simbolo del filtro  appare sul display ed è necessario procedere alla pulizia del filtro.

14.3 Tabella dei programmi


Fasi del programma	Carico ¹⁾	Proprietà/Tipo di tessuto
 Cotoni Eco	8 kg	Tessuti in cotone - Asc. Armadio / 
Cotoni	8 kg	Tessuti in cotone. Programma per un uso quotidiano. / 
Sintetici	3,5 kg	Tessuti sintetici e misti. / 
Delicati	4 kg	Tessuti delicati quali ad esempio viscosa, acrilico e miscele degli stessi. / 
Piumoni	3 kg	Asciugatura di piumoni singoli o matrimoniali e cuscini (con imbottitura in piume, piumini o sintetica). / 
Refresh	1kg	Rinfresca i tessuti riposti nell'armadio.
Seta 	1 kg	Seta delicata lavabile a mano. / 
Lana 	1 kg	Lana. Asciugatura delicata di capi di lana che richiedono il lavaggio a mano. Estrarre subito i capi al termine del programma.
Outdoor 	2 kg	Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, in pile, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno rimovibile o rivestimento isolante interno. Adatta per l'asciugatura in asciugabiancheria. / 
Denim	4 kg	Capi sportivi come jeans, felpe e simili, in tessuti di spessore diverso (ad esempio su colletto, polsini e cuciture). / 
Lenzuola XL	4,5 kg	Fino a tre set di biancheria da letto, uno dei quali può essere per letto matrimoniale. / 
Misti XL	6 kg	Mix di indumenti in cotone, miscele sintetiche di cotone e tessuti sintetici. / 

¹⁾ Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

15. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a

proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio

più vicino o contattare il comune di residenza.

www.electrolux.com/shop



136949760-A-232017

