

fitbit ace 3



Manuale dell'utente
Versione 1.1

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 5 |
| Contenuto della confezione..... | 5 |
| Configurazione di Ace 3 | 6 |
| Ricarica del tracker | 6 |
| Configurazione con smartphone o tablet | 7 |
| Devo creare un account Fitbit:..... | 8 |
| Ho già un account Fitbit: | 8 |
| Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit | 9 |
| Come indossare Ace 3 | 10 |
| Posizionamento | 10 |
| Mano dominante..... | 10 |
| Consigli sulla cura e la manutenzione | 10 |
| Sostituzione del cinturino | 11 |
| Rimozione del cinturino | 11 |
| Inserimento di un nuovo cinturino..... | 11 |
| Nozioni di base | 13 |
| Navigazione in Ace 3..... | 13 |
| Navigazione di base..... | 13 |
| Impostazioni rapide | 15 |
| Regolazione delle impostazioni..... | 16 |
| Controllo del livello della batteria..... | 17 |
| Spegnimento dello schermo..... | 17 |
| Modifica del quadrante orologio | 18 |
| Notifiche dello smartphone | 19 |
| Configurazione delle notifiche | 19 |
| Visualizzazione delle notifiche in arrivo | 19 |
| Disattivazione delle notifiche | 19 |
| Funzioni correlate al tempo | 21 |
| Uso dell'app Sveglie..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| Come spegnere o ripetere una sveglia..... | 21 |
| Uso dell'app Timer..... | 21 |
| Attività e benessere | 22 |
| Visualizzazione delle statistiche | 22 |
| Monitoraggio di un obiettivo di attività quotidiana..... | 22 |
| Scelta di un obiettivo | 22 |
| Rilevamento dell'attività oraria..... | 22 |
| Monitoraggio del sonno | 23 |
| Impostazione di un obiettivo di sonno | 23 |
| Informazioni sulle abitudini di sonno..... | 23 |
| Aggiornamento, riavvio e cancellazione dei dati..... | 24 |
| Aggiornamento di Ace 3 | 24 |
| Riavvio di Ace 3..... | 24 |
| Cancellazione dei dati su Ace 3 | 24 |
| Risoluzione dei problemi | 25 |
| Informazioni generali e specifiche..... | 26 |
| Sensori e componenti..... | 26 |
| Materiali | 26 |
| Tecnologia wireless | 26 |
| Feedback aptico..... | 26 |
| Batteria | 26 |
| Memoria | 26 |
| Display | 26 |
| Dimensioni del cinturino | 27 |
| Condizioni ambientali..... | 27 |
| Ulteriori informazioni | 27 |
| Garanzia e condizioni di restituzione | 27 |
| Avvisi normativi e sulla sicurezza | 28 |
| USA: Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC) | 28 |
| Canada: Dichiarazione di Industry Canada (IC) | 29 |
| Unione Europea (UE) | 30 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Classificazione IP..... | 31 |
| Argentina | 31 |
| Australia e Nuova Zelanda..... | 31 |
| Bielorussia | 31 |
| Botswana | 32 |
| Unione doganale | 32 |
| Indonesia | 32 |
| Israele | 32 |
| Giappone | 32 |
| Regno dell'Arabia Saudita | 32 |
| Messico..... | 33 |
| Moldavia..... | 33 |
| Marocco..... | 33 |
| Nigeria | 33 |
| Oman | 34 |
| Pakistan | 34 |
| Filippine | 34 |
| Serbia | 34 |
| Singapore..... | 34 |
| Corea del Sud..... | 35 |
| Taiwan | 35 |
| Emirati Arabi Uniti | 37 |
| Zambia | 38 |
| Informazioni sulla sicurezza | 38 |
| Indicazioni normative | 38 |

Introduzione

Benvenuto in Fitbit Ace 3, il tracker di attività e sonno di prossima generazione che rende divertente e facile per i bambini di più di sei anni fare attività e sviluppare abitudini sane con l'intera famiglia.

Prenditi un momento per rivedere le nostre informazioni sulla sicurezza complete su [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety). Ace 3 non è destinato a fornire dati medici o scientifici.

Contenuto della confezione

La confezione di Ace 3 include:



Tracker



Cavo di ricarica

Configurazione di Ace 3

Scopri come configurare Ace 3. Accedi o crea il tuo account Fitbit, quindi crea un account famiglia e un account bambino.



Per configurare un account, vengono richieste informazioni come l'altezza di tuo figlio per calcolare la sua attività.

Per utilizzare determinate funzionalità e vedere tutti i dati raccolti da Ace 3, apri la vista bambino nell'app Fitbit.

Ricarica del tracker

La batteria completamente carica di Ace 3 dura fino a otto giorni. La durata della batteria varia in base a uso e altri fattori; quadranti orologio animati richiedono una ricarica più frequente.


Per ricaricare Ace 3:

1. Collega il cavo di ricarica a una porta USB sul tuo computer, a un caricabatteria a parete USB certificato UL o a un altro dispositivo di ricarica a basso consumo energetico.
2. Allinea i piedini sull'altra estremità del cavo di ricarica con i contatti dorati sul retro di Ace 3. Premi delicatamente Ace 3 nel caricabatteria fino a quando non scatta in posizione.

Per rimuovere Ace 3 dal cavo di ricarica:

1. Afferra Ace 3 e fai scorrere l'unghia del pollice tra il caricabatteria e il retro del tracker in uno degli angoli.

2. Premi delicatamente sul caricabatteria fino a quando non si separa dal tracker.

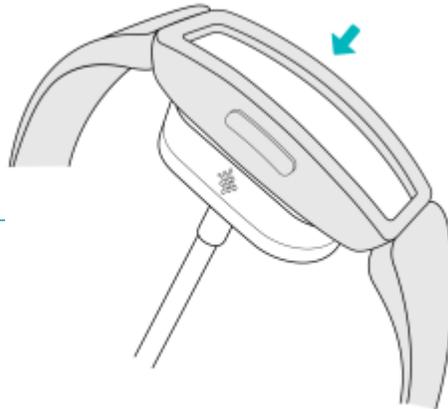

La ricarica completa richiede 1-2 ore. Durante la ricarica del tracker, puoi premere i pulsanti per controllare il livello della batteria. Un tracker completamente carico mostra un'icona di batteria piena con uno smile.



Configurazione con smartphone o tablet

Configura Ace 3 con l'app Fitbit. L'app Fitbit è compatibile con gli smartphone e i tablet più comuni. Vedi [fitbit.com/devices](https://www.fitbit.com/devices) per controllare se il tuo smartphone o tablet è compatibile.



Scegli le istruzioni di seguito a seconda se disponi già di un account Fitbit o devi crearne uno nuovo. Utilizza lo smartphone o il tablet principale che utilizza tuo figlio con il tracker.

Devo creare un account Fitbit:

1. Scarica e installa l'app Fitbit sul dispositivo di tuo figlio da una delle seguenti posizioni:
 - iPhone e iPad—[Apple App Store](#)
 - Smartphone Android—[Google Play Store](#)
2. Con il tracker nelle vicinanze, apri l'app Fitbit.
3. Tocca **Iscriviti a Fitbit**.
4. Quando richiesto, trova il tuo dispositivo nell'elenco e toccalo.
5. Tocca **Continua**.
6. Tocca **Crea account** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare il tuo account Fitbit.
7. Tocca il collegamento nell'e-mail ricevuta per verificare il tuo indirizzo e-mail.
8. Torna all'app Fitbit e tocca **Avanti**.
9. Tocca **Crea account famiglia**.
10. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per rivedere l'Informativa sulla Privacy.
11. Inserisci le informazioni di tuo figlio per l'account e tocca **Avanti**.
12. Nella schermata Scegli dispositivo portatile, tocca **Associa a questo dispositivo**.
13. Conferma che desideri connettere il tracker a questo dispositivo. Viene visualizzata la vista bambino.
14. Tocca **Configura** in alto.
15. Continua a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il tracker di tuo figlio.

Ho già un account Fitbit:

1. Con il tracker nelle vicinanze, apri l'app Fitbit e accedi al tuo account.
2. Nella scheda Oggi , tocca la tua immagine di profilo.
3. Tocca **Crea account famiglia** > **Crea famiglia**. Tieni presente che potrebbe essere richiesta la verifica del tuo indirizzo e-mail.
4. Tocca **+ Crea account bambino**.
5. Quando richiesto, inserisci la tua password Fitbit.
6. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per rivedere l'Informativa sulla Privacy.
7. Inserisci le informazioni di tuo figlio per l'account e tocca **Avanti**.
8. Nella schermata Scegli dispositivo portatile, tocca **Associa a questo dispositivo**.
9. Conferma che desideri connettere il tracker a questo dispositivo. Viene visualizzata la vista bambino.
10. Tocca **Configura** in alto.
11. Continua a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il tracker di tuo figlio.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit

Apri l'app Fitbit sul tuo smartphone o tablet per visualizzare i tuoi dati su attività e sonno, partecipare alle sfide e molto altro ancora.

Ogni volta che apri l'app Fitbit nella vista bambino, Ace 3 si sincronizza automaticamente se è nelle vicinanze. Puoi anche utilizzare l'opzione **Sincro ora** nell'app in qualsiasi momento.


Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Come indossare Ace 3

Posiziona Ace 3 attorno al polso. Se hai acquistato un cinturino intercambiabile, vedi le istruzioni in "Sostituzione del cinturino" a pagina 11.

Posizionamento

Indossa Ace 3 un dito sopra l'osso del polso.

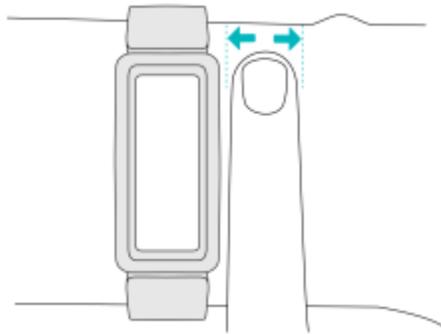

Mano dominante

Per una maggiore precisione, devi specificare se indossi Ace 3 sulla mano dominante o non dominante. La mano dominante è quella che solitamente utilizzi per scrivere o mangiare. Per iniziare, l'opzione Polso è impostata sulla mano non dominante. Se indossi Ace 3 sulla mano dominante, cambia l'impostazione Polso nell'app Fitbit.

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca la tua immagine di profilo > riquadro Ace 3 > **Polso** > **Dominante**.

Consigli sulla cura e la manutenzione


- Pulisci il cinturino e il polso regolarmente con un sapone neutro.
- Se il tracker si bagna, togliilo e asciugalo accuratamente dopo l'attività.
- Togli il tracker di tanto in tanto.

Sostituzione del cinturino

Ace 3 viene fornito con un cinturino per bambini. Il cinturino può essere sostituito con cinturini intercambiabili, venduti separatamente su [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Per le misure del cinturino, vedi "Dimensioni del cinturino" a pagina 27. Tieni presente che per cinturini più grandi o stili diversi, Ace 3 è compatibile con i cinturini intercambiabili classici di Inspire 2.

Rimozione del cinturino


1. Tieni il tracker con lo schermo rivolto verso di te.
2. Premi delicatamente sulla parte superiore del tracker in modo da estrarlo attraverso l'apertura posteriore nel cinturino.

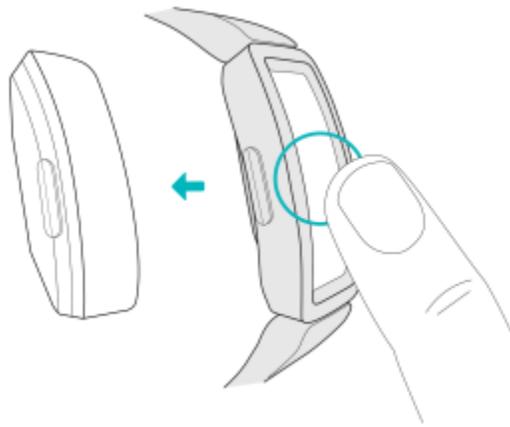

Inserimento di un nuovo cinturino

1. Afferra il tracker con il retro rivolto verso di te. Assicurati che l'ora non sia visualizzata al contrario.
2. Afferra il cinturino con il retro rivolto verso di te e la fibbia del cinturino in alto.

3. Posiziona la parte superiore del tracker nell'apertura del cinturino flessibile e premi delicatamente sulla parte inferiore del tracker per inserirlo in posizione. Ace 3 è inserito correttamente quando tutti i lati del cinturino aderiscono perfettamente al tracker.

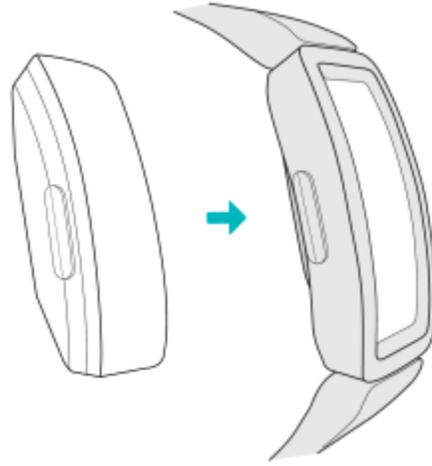

Nozioni di base

Scopri come navigare, controllare il livello della batteria ed eseguire la manutenzione del tracker.

Navigazione in Ace 3

Ace 3 è dotato di un display touch-screen PMOLED e due pulsanti.

Puoi spostarti su Ace 3 toccando lo schermo, scorrendo il dito verso l'alto o il basso oppure premendo i pulsanti. Per risparmiare batteria, lo schermo del tracker si spegne quando non in uso.

Navigazione di base

La schermata iniziale è l'orologio.

- Scorri il dito verso il basso per scorrere le app su Ace 3. Tocca un'app per aprirla.
- Scorri il dito verso l'alto per visualizzare le tue statistiche giornaliere.


SWIPE DOWN TO
SEE APPS



SWIPE UP TO
SEE FITBIT TODAY

Impostazioni rapide

Tieni premuti i pulsanti su Ace 3 per accedere più rapidamente a determinate impostazioni. Tocca un'impostazione per attivarla o disattivarla. Quando disattivi l'impostazione, l'icona appare attenuata con una linea.

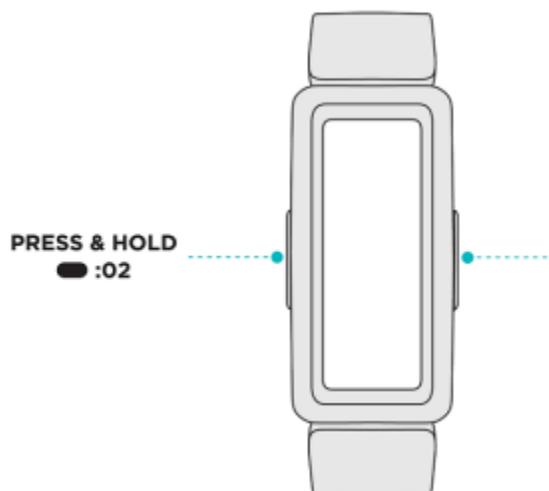

Nella schermata delle impostazioni rapide:

| | |
|---|--|
| <p>DND (Do Not Disturb, Non disturbare) </p> | <p>Quando l'impostazione Non disturbare è attivata:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'audio di notifiche, celebrazioni di obiettivi e promemoria è disattivato.• L'icona Non disturbare si illumina  nelle impostazioni rapide. <p>Non puoi attivare Non disturbare e Modalità Sonno contemporaneamente.</p> |
| <p>Sonno </p> | <p>Quando la Modalità Sonno è attivata:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'audio di notifiche e promemoria è disattivato.• La luminosità dello schermo è impostata per attenuarsi.• Quando ruoti il polso, lo schermo rimane spento. <p>La Modalità Sonno si disattiva automaticamente quando imposti un piano. Per impostare un piano:</p> <p>Apri l'app Impostazioni  e tocca Modalità Sonno.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Tocca l'opzione Piano per attivarla.</p> <p>Tocca Intervallo sonno e imposta il piano della Modalità Sonno. La Modalità Sonno si disattiva automaticamente all'ora pianificata, anche se attivata manualmente.</p> <p>Non puoi attivare Non disturbare e Modalità Sonno contemporaneamente.</p> |
| Attivazione schermo  | Quando l'impostazione Attivazione schermo è attivata, ruota il polso verso di te per attivare lo schermo. |
| Blocco in acqua  | <p>Attiva l'impostazione del blocco in acqua quando sei in acqua, ad esempio sotto la doccia o mentre nuoti, per evitare che i pulsanti sul tracker si attivino. Quando il blocco in acqua è attivo, schermo e pulsanti sono bloccati. Notifiche e sveglie vengono ancora visualizzate sul tracker, ma devi sbloccare lo schermo per interagire.</p> <p>Per attivare il blocco in acqua, tieni premuti i pulsanti sul tracker > tocca Blocco in acqua  > tocca decisamente lo schermo due volte. Per disattivare il blocco in acqua, tocca due volte lo schermo di nuovo.</p> |

Regolazione delle impostazioni


Gestisci le impostazioni di base nell'app Impostazioni :

| | |
|----------------------|---|
| Attenuazione schermo | Attiva l'impostazione di attenuazione dello schermo per ridurre la luminosità dello schermo. |
| Doppio tocco | Attiva o disattiva la funzionalità per attivare il tracker con un doppio tocco. Tieni presente che lo schermo deve essere spento per almeno 10 secondi per applicare tale impostazione. |
| Modalità Sonno | Regola le impostazioni della Modalità Sonno, inclusa l'impostazione di un piano per l'attivazione e la disattivazione automatica della modalità. |
| Info dispositivo | <p>Visualizza le informazioni su normative e la data di attivazione del tuo tracker, che corrisponde al giorno di inizio della garanzia del tuo tracker. La data di attivazione è il giorno in cui hai configurato il tuo dispositivo.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.</p> |

Tocca un'impostazione per regolarla. Scorri il dito verso l'alto per visualizzare l'elenco completo delle impostazioni.

Controllo del livello della batteria

Dal quadrante orologio, scorri il dito in alto. L'icona del livello della batteria si trova in alto nello schermo.

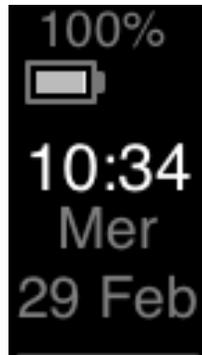

Spegnimento dello schermo

Per disattivare lo schermo del tracker quando non in uso, copri per un breve momento il quadrante del tracker con l'altra mano, premi i pulsanti o allontana il polso dal corpo.

Modifica del quadrante orologio

La Galleria orologi di Fitbit offre una vasta gamma di quadranti orologio per personalizzare il tracker.

Scegli tra diversi quadranti orologio concepiti appositamente per i bambini. Tieni presente che i quadranti orologio animati richiedono una ricarica più frequente.

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Ace 3.
2. Tocca **Quadranti orologio > Tutti gli orologi**.
3. Sfoglia i quadranti orologio disponibili. Tocca un quadrante orologio per una vista dettagliata.
4. Tocca **Seleziona** per aggiungere il quadrante orologio ad Ace 3.

Notifiche dello smartphone

Ace 3 può mostrare avvisi di chiamata del tuo smartphone per tenerti informato. Tieni il tracker entro 9 metri di distanza dallo smartphone per ricevere notifiche.

Configurazione delle notifiche

Controlla che il Bluetooth sia attivo sul tuo smartphone e che lo smartphone possa ricevere notifiche (spesso sotto Impostazioni > Notifiche). Quindi, configura le notifiche:

1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Ace 3.
2. Tocca **Notifiche**.
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per associare il tuo tracker, se necessario. Gli avvisi di chiamata sono attivati automaticamente.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Visualizzazione delle notifiche in arrivo

Se lo smartphone e Ace 3 sono nella portata prevista, quando ricevi una chiamata il tracker vibra. Nome o numero del chiamante scorre sullo schermo una volta. Premi il pulsante per eliminare la notifica.



Disattivazione delle notifiche

Disattiva le notifiche nelle impostazioni rapide su Ace 3:

1. Tieni premuti i pulsanti sul tracker.

2. Tocca **DND**  per attivare l'opzione Non disturbare. L'icona DND  si illumina per indicare che tutte le notifiche, le celebrazioni di obiettivi e i promemoria sono disattivati.



Tieni presente che se utilizzi l'impostazione Non disturbare sullo smartphone, non riceverai notifiche sul tuo tracker fino a quando non disattivi questa impostazione.

Funzioni correlate al tempo

Le sveglie vibrano per svegliarti e avisarti all'ora impostata. Imposta fino a 8 sveglie silenziose per l'attivazione una volta o più giorni alla settimana. Puoi anche impostare il tempo per determinati eventi con il cronometro o impostare un timer con conto alla rovescia.

Uso dell'app Sveglie

Imposta sveglie una-tantum o ricorrenti con l'app Sveglie . Quando una sveglia suona, il tracker vibra.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Come spegnere o ripetere una sveglia

Quando una sveglia suona, il tracker vibra. Per spegnere la sveglia, premi i pulsanti. Per ripetere la sveglia dopo 9 minuti, scorri il dito in basso.

Puoi posticipare la sveglia tutte le volte che vuoi. Ace 3 passa automaticamente in modalità ripetizione se la sveglia viene ignorata per più di 1 minuto.



Uso dell'app Timer

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Attività e benessere

Ace 3 registra continuamente un'ampia gamma di statistiche ogni volta che lo indossi. I dati vengono automaticamente sincronizzati con l'app Fitbit tutto il giorno.

Visualizzazione delle statistiche

Scorri il dito verso l'alto dal quadrante orologio sul tuo tracker per visualizzare le statistiche giornaliere, tra cui:

| | |
|---------------------|--|
| Statistiche di base | Passi effettuati oggi e minuti attivi |
| Passi orari | Passi effettuati nell'ora corrente e numero di ore in cui hai soddisfatto l'obiettivo di attività oraria |
| Sonno | Durata del sonno |

Trovi la cronologia completa e altre informazioni rilevate dal tuo tracker nell'app Fitbit.

Monitoraggio di un obiettivo di attività quotidiana

Ace 3 tiene traccia dei tuoi progressi verso l'obiettivo di attività giornaliero scelto. Quando raggiungi l'obiettivo, il tracker vibra e mostra un messaggio di congratulazioni.

Scelta di un obiettivo

Per iniziare, l'obiettivo è 10.000 passi al giorno. Scegli di modificare il numero di passi o seleziona un obiettivo di attività diverso in base al tuo dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Tieni traccia dei progressi verso l'obiettivo su Ace 3. Per ulteriori informazioni, vedi "[Visualizzazione delle statistiche](#)" in questa pagina.

Rilevamento dell'attività oraria

Ace 3 ti aiuta a rimanere attivo per tutto il giorno grazie alla funzione di monitoraggio del tempo di sedentarietà e ai promemoria per il movimento.

I promemoria ti ricordano di effettuare almeno 250 passi ogni ora. Il dispositivo emetterà una vibrazione e visualizzerà un promemoria 10 minuti prima dell'ora se non hai effettuato 250 passi. Una volta soddisfatto l'obiettivo di 250 passi dopo aver ricevuto un promemoria, il tracker vibra una seconda volta e visualizza un messaggio di congratulazioni.



Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Monitoraggio del sonno

Indossa Ace 3 quando vai a dormire per rilevare automaticamente il tempo di sonno e movimento durante la notte e comprendere meglio l'andamento del tuo sonno. Sincronizza il tuo tracker quanto ti svegli e controlla l'app Fitbit per vedere le tue statistiche di sonno, inclusa l'ora in cui vai a dormire, la durata del sonno e il tempo trascorso sveglio o agitato.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Impostazione di un obiettivo di sonno

Per iniziare, il tuo obiettivo di sonno è 9 ore per notte. Personalizza questo obiettivo in base alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Informazioni sulle abitudini di sonno

Ace 3 rileva diverse metriche del sonno, tra cui l'ora in cui vai a dormire, la durata del sonno e il tempo trascorso sveglio o agitato. Monitora il sonno con Ace 3 e controlla l'app Fitbit per comprendere l'andamento del tuo sonno.

Aggiornamento, riavvio e cancellazione dei dati

Scopri come aggiornare, riavviare e cancellare i dati di Ace 3.

Aggiornamento di Ace 3

Aggiorna il tuo tracker per ottenere gli ultimi miglioramenti di funzionalità e aggiornamenti di prodotto.

Quando un aggiornamento è disponibile, appare una notifica nell'app Fitbit. Dopo aver avviato l'aggiornamento, appare una barra dei progressi su Ace 3 e nell'app Fitbit fino a quando l'aggiornamento non è completato. Tieni il tuo tracker e il tuo smartphone vicini l'uno all'altro durante l'aggiornamento.

L'aggiornamento di Ace 3 richiede diversi minuti e può consumare diversa batteria. È consigliabile collegare il tracker al caricabatteria prima di avviare l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Riavvio di Ace 3

Se non riesci a sincronizzare Ace 3 o in caso di problemi con il monitoraggio delle statistiche o la ricezione delle notifiche, riavvia il tracker dal tuo polso:

1. Apri l'app Impostazioni  e tocca **Riavvia dispositivo**.
2. Premi sullo schermo per 3 secondi e rilascia. Quando vedi uno smile, il tracker è stato riavviato.

Se Ace 3 non risponde:

1. Connetti Ace 3 al cavo di ricarica. Per istruzioni, vedi "[Ricarica del tracker](#)" a pagina 6.
2. Tieni premuti i pulsanti sul tracker per cinque secondi. Rilascia i pulsanti. Quando vedi uno smile, il tracker è stato riavviato.

Cancellazione dei dati su Ace 3

Se desideri dare il tuo Ace 3 a un'altra persona o restituirlo, prima cancella i tuoi dati personali:

1. Su Ace 3, apri l'app Impostazioni  > **Cancella dati utente**.
2. Quando richiesto, premi sullo schermo per 3 secondi e rilascia. Quando vedi uno smile e il tracker vibra, i dati sono stati cancellati.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti problemi, riavvia il tracker:

- Mancata sincronizzazione
- Mancata risposta a tocchi, scorrimenti o pressione dei pulsanti
- Mancata registrazione di passi o altri dati
- Non vengono visualizzate le notifiche

Per istruzioni, vedi "Riavvio di Ace 3" a pagina 24.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Informazioni generali e specifiche

Sensori e componenti

Fitbit Ace 3 contiene i seguenti sensori e motori:

- Accelerometro a 3 assi, che tiene traccia dei movimenti
- Motore con vibrazione

Materiali

Il cinturino Classic fornito con Ace 3 è realizzato in materiale elastomerico durevole e flessibile simile a quello utilizzato in molti orologi sportivi. Cassa e fibbia di Ace 3 sono in plastica.

Il cinturino Classic di Ace 3 è realizzato in silicone flessibile simile a quello utilizzato in molti orologi sportivi. Cassa e fibbia di Ace 3 sono in plastica.

Tecnologia wireless

Ace 3 contiene un radiotrasmittitore Bluetooth 4.2.

Feedback aptico

Ace 3 contiene un motore vibrazione per sveglie, obiettivi, notifiche, promemoria e app.

Batteria

Ace 3 contiene una batteria ricaricabile ai polimeri di litio.

Memoria

Ace 3 memorizza i tuoi dati, incluse statistiche giornaliere, informazioni sul sonno e cronologia di attività, per 7 giorni. Visualizza i tuoi dati cronologici nell'app Fitbit.

Display

Ace 3 dispone di un display PMOLED.

Dimensioni del cinturino

| | |
|------------------------|--|
| Cinturino taglia unica | Adatto a una circonferenza del polso compresa tra 121 e 172 mm (4,8" - 6,8") |
|------------------------|--|

Condizioni ambientali

| | |
|-------------------------------------|--|
| Temperatura di funzionamento | Da -10° a 45° C (Da 14° a 113° F) |
| Temperatura non operativa | Da -20° a -10° C (Da -4° a 14° F) Da 45° a 60° C (Da 113° a 140° F) |
| Temperatura di ricarica | Da 32° a 109° F (da 0° a 43° C) |
| Resistenza all'acqua | Resistente all'acqua fino a 50 metri |
| Altitudine massima di funzionamento | 8.534 metri (28.000 piedi) |

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul tracker, visita help.fitbit.com.

Garanzia e condizioni di restituzione

Trovi informazioni sulla garanzia e la politica per i resi di fitbit.com sul [nostro sito Web](#).

Avvisi normativi e sulla sicurezza

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB418

FCC ID: XRAFB418

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB418

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB418

IC: 8542A-FB418

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

- 1.cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
- 2.cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



IP Rating

Model FB418 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB418 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Please refer to the beginning of this section for instructions on how to access your product's IP rating.

Argentina



Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Customs Union

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Indonesia

| |
|--------------------------|
| 69640/SDPPI/2020 3788 |
|--------------------------|

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 51-74957
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



201-200527

Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Moldova

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Morocco



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 00025260ANRT2020

Date d'agrément: 25/08/2020

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/9827/20
D090258

Pakistan

PTA Approved

Model No.: FB418

TAC No.: 9.775/2020

Device Type: Bluetooth

Philippines



Type Accepted
No: ESD-RCE-2023588

Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設置 > 設備信息

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > Device Info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。

- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury..

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕， 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

| 設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker | | 限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols | | | | |
|---|--------|--|--------|-------------------------|------------|--------------|
| Model FB418 | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 錶帶和錶扣 (Strap and Buckle) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子 (Electronics) | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 (Housing) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充電線 (Charging Cable) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “--” 係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

United Arab Emirates

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88845/ 20

Model: FB418

Type: Wireless Activity Tracker

United Kingdom

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety



Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13



Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Regulatory Markings

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

