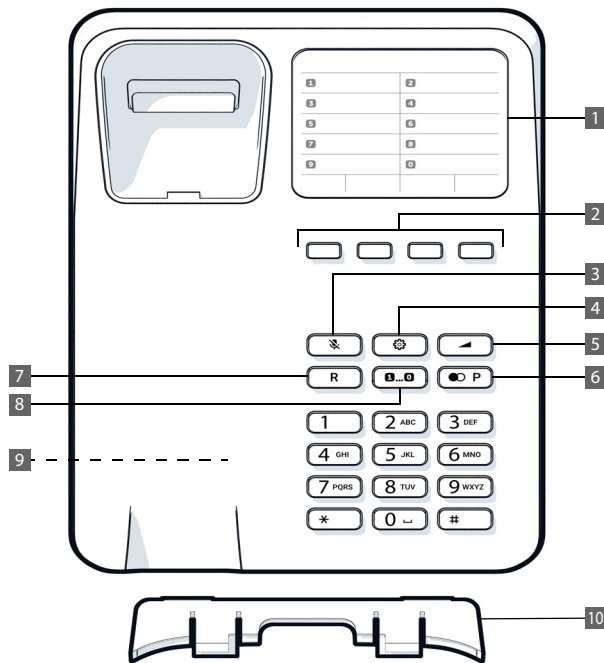


| Gigaset DESK 400 / IM it / A30054-M6538-R101-3-6Z19 / DESK400_it.fm / 12.12.2022 |

1
it

Breve descrizione di Gigaset DESK 400



- | | |
|---|--|
| 1 Targhetta a inserimento per annotare la configurazione dei tasti di selezione rapida e di selezione diretta | 7 Tasto R (Flash) |
| 2 Tasti di selezione diretta | 8 Tasto di selezione rapida |
| 3 Tasto Mute | 9 Interruttore a scorrimento per passare dalla selezione a impulsi alla selezione a toni (sul lato posteriore della base del telefono) |
| 4 Tasto memoria-impostazioni | 10 Sostegno verticale |
| 5 Tasto del volume | |
| 6 Tasto ripetizione della selezione/Pausa (P) | |



Leggere attentamente il manuale d'uso e attenersi alle istruzioni quando si utilizza il telefono. Conservare il manuale d'uso per eventuali consultazioni successive. Utilizzare solo le spine e i cavi forniti in dotazione!



Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi, inoltre alcuni servizi, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica li supporti.



In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.



Protezione dai fulmini

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.



In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.

Uso previsto

Il telefono DESK 400, è adatto per telefonare all'interno di una rete telefonica. Il telefono è destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti interni chiusi. Qualsiasi altro eventuale uso è considerato improprio. Non è ammesso apportare arbitrariamente modifiche o conversioni.

Note di sicurezza e posizionamento



Collegare il cavo di collegamento solo alla presa telefonica prevista.



Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.



Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità.

Verificare il contenuto della confezione

Controllare il contenuto della confezione del telefono, prima di metterlo in funzione:

- ◆ Microtelefono (cornetta), Base del telefono, Sostegno verticale, cavo telefonico, cavo del Microtelefono (cornetta), manuale d'uso.

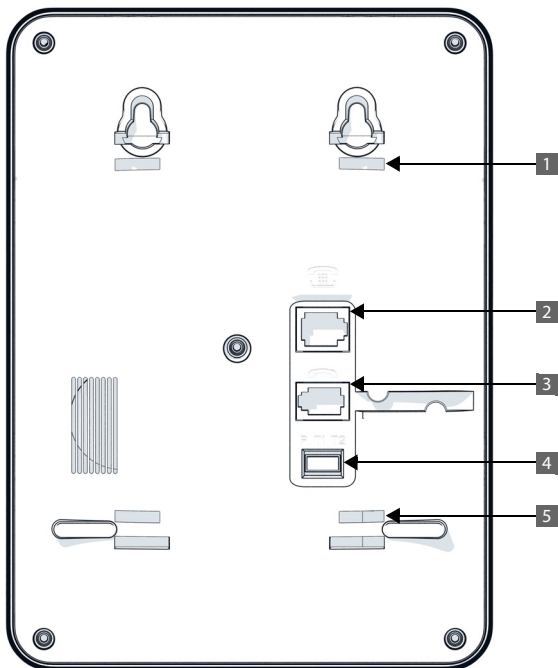
Qualora una parte dovesse mancare o essere danneggiata, contattare il nostro servizio clienti. (pag. 10).

Targhette a inserimento

Targhette a inserimento vuote per i tasti di selezione rapida e di selezione diretta sono disponibili in Internet, sul sito:

www.gigaset.com/manuals

Installazione del telefono



- ▶ Collegare il ricevitore alla rispettiva base del telefono. Collegare l'estremità corta del cavo del ricevitore al ricevitore stesso e l'altra estremità alla base del telefono (3).
- ▶ Collegare il telefono all'apposito collegamento telefonico. Collegare il cavo di collegamento alla base del telefono (2) e alla rispettiva presa telefonica.
- ▶ Far passare il cavo di collegamento attraverso il passacavi sul piedino di supporto.
- ▶ Montare il sostegno verticale sul lato posteriore del telefono nella posizione superiore (1). Ciò permette di leggere meglio i tasti e la targhetta a inserimento. Inserire il sostegno verticale nell'apposito supporto, finché non si sente un chiaro rumore di innesto.

Fissaggio a parete



⚡ Attenzione! Pericolo in caso di scossa elettrica o esplosione di gas! Durante l'installazione fare attenzione alle eventuali linee elettriche o del gas nella parete. Fare attenzione a non danneggiare inavvertitamente le linee elettriche o del gas.

Questo apparecchio è adatto solo per il montaggio a un'altezza massima di 2 m.

- ▶ Praticare due fori nella parete, distanziati orizzontalmente di 65 mm, e fissare due viti idonee (non fornite in dotazione).
- ▶ Montare il sostegno verticale sul lato posteriore del telefono nella posizione inferiore (5). Ciò permette di leggere meglio i tasti e la targhetta a inserimento. Inserire il sostegno verticale nell'apposito supporto, finché non si sente un chiaro rumore di innesto.
- ▶ Se necessario, prima di montare il telefono, impostare la procedura di selezione (pag. 6) con l'interruttore a scorrimento (4).
- ▶ Agganciare il telefono alle viti.



Memorizzare e selezionare numeri

Comporre un numero

  Sollevare il telefono, comporre il numero.

Ripetizione dell'ultimo numero selezionato



L'ultimo numero selezionato viene memorizzato automaticamente.


  Sollevare il telefono, premere il tasto di ripetizione della selezione.


Selezione diretta e selezione rapida


È possibile salvare complessivamente 14 numeri di telefono (rispettivamente max. 21 cifre). 10 numeri di telefono come selezione rapida tramite i tasti numerici (0-9) e 4 numeri di telefono tramite i tasti di selezione diretta.

Salvare numeri di selezione diretta



  Sollevare il telefono, premere il tasto memoria.


 Premere il tasto di selezione diretta.



 Inserire il numero di telefono da memorizzare nel tasto.


 Premere il tasto per memorizzare.


Memorizzare un numero di telefono

  Sollevare il telefono, premere il tasto memoria.



 Premere il tasto di selezione rapida.

  Premere il tasto scelto per la selezione rapida di quel numero.



 Inserire il numero di telefono da memorizzare nel tasto.



 Premere il tasto per memorizzare.

Selezionare numeri di selezione diretta



  Sollevare il telefono, premere il tasto di selezione diretta.

Chiamare da un tasto di selezione rapida



  Sollevare il telefono, premere il tasto di selezione rapida.


 ...  Premere il tasto scelto per la selezione rapida di quel numero.

Note sulla memorizzazione e cancellazione dei tasti di selezione rapida

 e  vengono memorizzati indipendentemente dalla procedura di selezione impostata, tuttavia vengono selezionati solo se è in uso la selezione a toni (→ pag. 6). Se il numero inserito supera le 21 cifre non viene memorizzato.

Pause di selezione


Con  è possibile inserire una o più pause di selezione per numeri di selezione rapida (non per il primo numero). Le pause di selezione vengono trasferite nella memoria e sono necessarie per determinati impianti telefonici interni (ad es.:  2368).

- ◆ Se la pausa è tra le prime 5 cifre: viene composto l'intero numero memorizzato, inclusa la pausa di selezione di circa 2 secondi.
- ◆ Se la pausa si trova dopo la 5a cifra: la porzione di numero memorizzata dopo la pausa viene selezionata solo se si preme il tasto .

Impostare il telefono

Impostare il volume del ricevitore


Il volume del ricevitore può essere impostato su 2 livelli.

 Sollevare il telefono e premere il tasto del volume.

Il volume impostato è mantenuto solo per quella telefonata.



Mute


È possibile disattivare il microfono del telefono durante la conversazione per mettere in attesa l'interlocutore (voi lo sentirete ancora ma lui non sentirà più voi). Non viene inviata alcuna musica durante l'attesa.

 Premere il tasto Mute. Per riattivare il microfono: premere nuovamente il tasto Silenziare.

Impostare la suoneria










È possibile regolare la melodia e il volume della suoneria (impostazione di fabbrica: livello 6) o disattivarla.

  Sollevare il telefono, premere il tasto memoria.

 Premere cancelletto.


 ...  Premere uno dei tasti numerici.

(0: suoneria spenta). Premere il tasto di memorizzazione.

	Volume		
	basso	medio	alto
Melodia 1			
Melodia 2			
Melodia 3			

Uso del telefono su un centralino telefonico privato (PABX)

Tasto Flash (R).

Durante una conversazione può essere necessario mettere in attesa l'interlocutore per effettuare una consultazione o trasferire la chiamata. In tal caso premere il tasto . Utilizzi diversi per altri servizi dipendono dal vostro PABX. Il tempo di Flash può essere impostato su 100 o 280 msec. Verificate che sia adatto per il vostro PABX.

Modificare tipo di selezione e tempo di Flash

Il telefono supporta i seguenti tipi di selezione:

- T1: selezione a toni, tempo di Flash 100 ms
- T2: selezione a toni, tempo di Flash 270 ms / 600 ms
- P: selezione ad impulsi o decadica

Qualora fosse necessario modificare il tipo di selezione oppure il tempo di Flash spostare il commutatore a slitta.



Utilizzare l'interruttore a scorrimento sul lato posteriore della base del telefono.

Uso su linea pubblica e servizi telefonici speciali

I servizi di rete (servizi telefonici speciali) devono essere richiesti al vostro operatore telefonico ma la loro disponibilità e funzionalità va verificata con l'operatore stesso. Possono cambiare da paese a paese e normalmente richiedono un abbonamento e il pagamento di un

canone all'operatore (per es. Trasferimento di chiamata). In caso di problemi, per informazioni sulle caratteristiche dei servizi oppure per i costi dei servizi stessi, rivolgersi al proprio operatore di rete. Se si usano servizi attivabili con il tasto R, assicurarsi prima che sia stato impostato il tempo di Flash adatto (Italia 100 msec). Tali servizi possono essere programmati da soli o insieme ad un numero nei tasti di selezione rapida.

Tasto flash (R)

Può essere necessario per l'uso di alcuni servizi di rete come ad esempio l'avviso di chiamata. Se siete abbonati al servizio e durante una conversazione si riceve il segnale acustico dell'avviso di chiamata. A questo punto premendo il tasto R e il codice di rete è possibile rispondere alla seconda chiamata mettendo in attesa la prima (R2), alternare tra i due interlocutori (R2) e, sempre previo abbonamento al servizio, attivare una conferenza a 3 (R3) oppure terminare definitivamente la conversazione in corso e passare alla nuova (R1). Utilizzare l'interruttore a scorrimento sul lato posteriore della base del telefono (→ pag. 6).

Appendice

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche. In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro

continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi



L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o cavi di rete)

quindi:

- 1 Spegnerlo e staccare tutti i cavi dall'apparecchio.
- 2 **Lasciar defluire il liquido dall'apparato.**
- 3 Asciugare tutte le parti.
- 4 Conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**assolutamente non** in forno).
- 5 Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Domande e risposte

Il telefono è sollevato ma non si sente il tono di linea:

Verificare che il cavo di linea sia collegato correttamente alla presa.

Il segnale di linea è presente, ma il telefono non effettua la selezione:

Verificare che la modalità di selezione impostata sia corretta.

L'interlocutore non vi sente:

Verificare che non sia stato premuto il tasto Mute.

Si sente un fruscio regolare durante la conversazione:

Il telefono potrebbe ricevere dalla centrale degli impulsi che non riesce ad interpretare. Provare a sostituire il telefono e se il fastidio permane contattare il proprio operatore telefonico (se il telefono è collegato su linea pubblica) segnalando che il problema è presente in linea anche cambiando telefono.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni di Gigaset Communications



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento degli apparati a fine vita



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Etichettatura ambientale imballaggi

Come previsto dal D.Lgs. 116/2020, le informazioni relative al corretto smaltimento e riciclo del packaging sono consultabili sul sito Gigaset al seguente link: www.gigaset.com/packaging

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.

Questo terminale è progettato per la connessione e l'uso, in Italia e in Svizzera, con la rete telefonica analogica (RTG).

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- ◆ Domande & Risposte
- ◆ Download gratuito di software e manuali
- ◆ Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?
Siamo a vostra disposizione ...

... online:

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

... per telefono:

Italia

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro Servizio Clienti dalle ore 09.00 alle ore 17.00 da lunedì a venerdì al numero:

02.600.630.45

(Il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale.)

Svizzera

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. I paesi per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo sono indicati sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione). Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che provi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia (Italia)

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02 600 630 45

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- ◆ La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Fabio Filzi 7, 20124 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.

- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicare il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate. I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali. Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- ◆ Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- ◆ Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Svizzera.
- ◆ La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi

della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute

- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- ◆ Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/service. Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Contatti (Svizzera)

Se durante l'utilizzo su sistema di comunicazione collegato con accesso alla rete analogica si dovessero avere dei problemi, rivolgersi al proprio operatore oppure al proprio rivenditore.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-R101-3-6Z19