

Hisense

USER MANUAL

Before using the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Hisense

USER MANUAL

Before using the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Copyright Statement

© 2020 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this User Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US, CANADA, MEXICO and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws.

No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to one of the following addresses:

USA: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, and any and all other Hisense product names, logo's, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

©2020. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer Page

**Notwithstanding anything to the contrary, including in any or all descriptions, representations, statements or other communications related to this Hisense device (hereinafter "Device") made in any form whatsoever and at any time, some or all of the pre-installed, or subsequently installed Application Services may not be available or capable of functioning as intended by the provider of the Application Services in any or all usage areas for reasons outside of Hisense's control, including but not limited to, Internet access, local service limitations, etc. Any purchase or use of the Device, including any Application Services, is purely at the user's risk. Application Services are provided on an as-available basis without warranties of any kind, either expressed or implied, that the Application Service will be uninterrupted or error-free, including but not limited to vagaries of weather, disruption of Service, acts of God, warranties of title, local or regional limitations, no infringement, NOR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. No advice or information given by Hisense, providers, affiliates, or contractors or their respective employees shall create such a warranty. Hisense specifically disclaims responsibility for any or all Application Services from functioning at any time, and by purchasing the Device, you accept such disclaimer without any claim on Hisense. You are solely responsible for providing an active and working connection to the Internet, along with any and all hardware and/or software necessary to use the Hisense Device as intended.

Disclaimer:

Images throughout this document are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Contents

Contents	3
Connecting Devices to your TV	6
Connecting an antenna, cable set-top box or satellite receiver	6
Connecting a satellite receiver, DVD player or other audio visual (AV) devices with a composite video cable (yellow/white/red).....	6
Connecting an AV device with an HDMI cable.....	7
Connecting a headphone	7
Connecting a USB device.....	7
Connecting speakers or other audio receivers.....	8
Connecting a digital sound bar to use Audio Return Channel (ARC).....	8
Connecting Your TV to a Wireless or Wired Network	9
Connecting to a wireless network	9
Connecting to a wired (Ethernet) network.....	9
Using Your TV Remote Control	11
Buttons on your TV remote.....	11
Remote control range information.....	13
Begin using your remote	13
Pairing the Remote Control	13
Other	13
Completing the Setup Wizard Menu.....	15
Shortcuts Instructions.....	16
Turning your TV on or off.....	16
Using the Live TV	16
Using shortcuts	17
Home	18
Getting familiar with the Home screen.....	18
Menu.....	19
Using the Menu.....	19
Picture	19
Sound.....	20
Channels.....	21
Parental Control.....	21
Live TV Closed Captioning.....	24
Audio Language (MTS).....	24
Audio Only	24
Sleep Timer	24

Settings	24
Help.....	24

Settings.....25

Picture / Sound	25
Inputs	25
Parental Control.....	25
Network & Internet	25
Accounts & Sign In	25
Apps.....	25
Device Preferences.....	26
Remotes & Accessories.....	26

Device Preferences.....27

Amazon Alexa Service	27
Date & time	27
Timer	27
Language.....	27
Keyboard	27
Storage	27
Home screen.....	27
Usage Mode	28
Google Assistant.....	28
Chromecast Android Shell (Chromecast built-in).....	28
Screen saver	28
Location	28
Usage & Diagnostics	28
Setup assistant.....	28
Send Diagnostics and Usage	28
Enhanced Viewing	28
IP Control Port	28
Power LED	28
FAV/TV Button Customization	28
Security & restrictions	29
Accessibility	29
Reset	29
Help.....	29
Product Registration.....	29
About.....	29

Apps.....30

Installing an App	30
Removing an App	30

Moving App Icons around.....30

Media.....31

File formats that may be supported31

Browsing Content.....31


Quick Problem-Solving Tips32


Connecting Devices to your TV

You have several options for connecting your TV to different devices. The method you choose will be based upon the type of cables you have and the available outputs on your device.

Connecting an antenna, cable set-top box or satellite receiver


To connect an antenna, cable set-top box or satellite receiver:


1. Connect one end of a coaxial cable (not included) to the **RF OUT** port on the antenna, cable or satellite box. If you are using an antenna with twin-lead cable, you may need a 300-75 Ohm adapter (not provided) to connect it to the back of your TV. Likewise, if you are using several antennas, you may need a combiner (not provided).
2. Connect the other end of the cable to the **ANT/CABLE** port on the side of TV.
3. Using your remote, select the  **Inputs** icon in Home screen and select **Channels** as the input source.

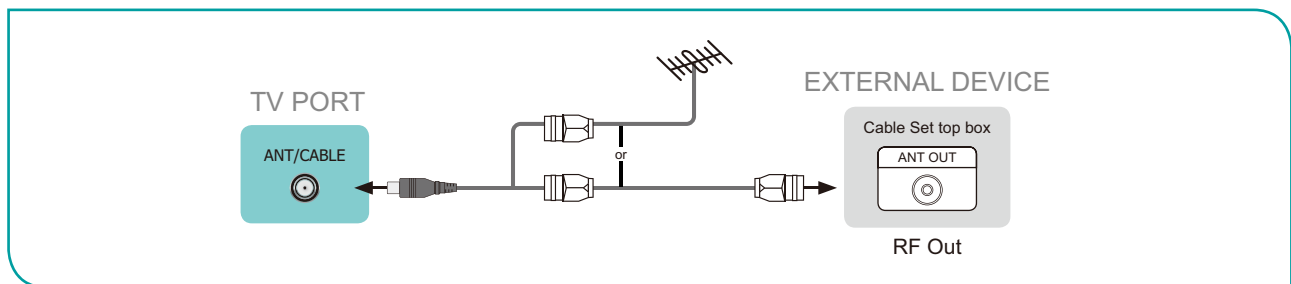

Connecting a satellite receiver, DVD player or other audio visual (AV) devices with a composite video cable (yellow/white/red)

To connect an AV device with a composite video cable (not provided):

1. Use the audio and video cables to connect the composite video/audio ports of the external AV device to the **AV IN** ports of the TV. (Video = yellow, Audio Left = white, and Audio Right = red)
2. Plug the connected devices into the AV connectors on the TV before switching it on.
3. Using your remote, select the  **Inputs** icon in Home screen and select **Composite** as the input source.

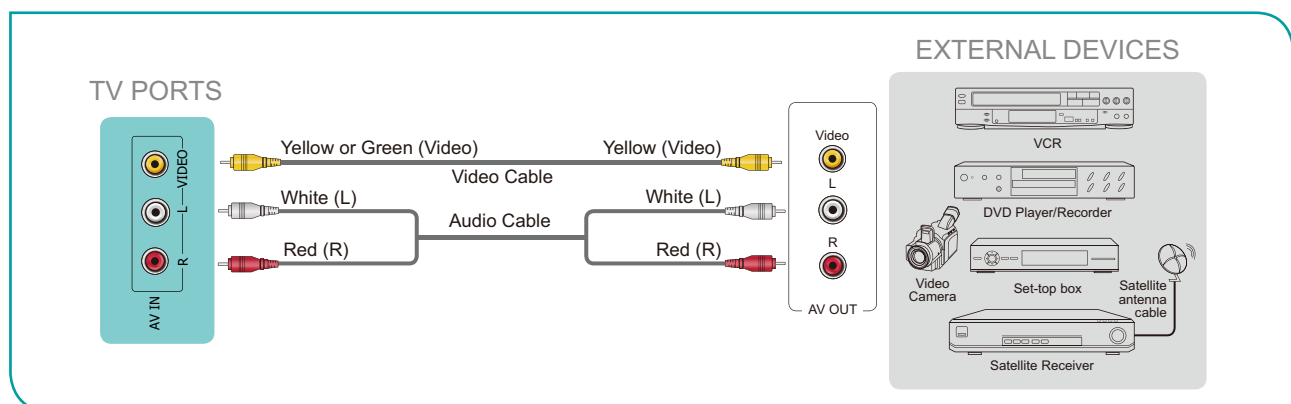


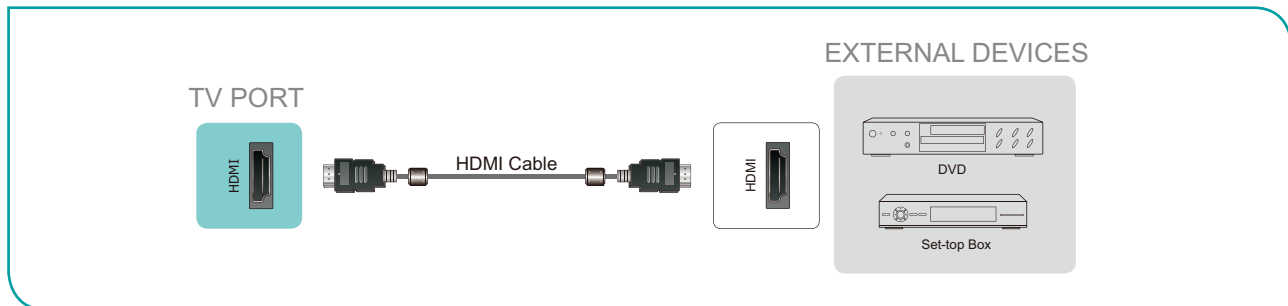
Connecting an AV device with an HDMI cable

The high-powered HDMI version 2.0 inputs enable you to connect 4K Ultra-HD external devices, and have a better experience when connected to the HDMI port. For example, if you have an X-box or Blu-ray player that supports the 2.0 standard, more details will be transmitted to the TV screen to maximize your entertainment experience.

Please refer to the User Manual that came with your device for step-by-step instructions.

To connect an AV device with an HDMI cable (not provided):

1. Use an HDMI cable to connect the HDMI output port of the AV device to the **HDMI** port of the TV.
2. Plug the connected devices into the **HDMI** port on the TV before switching it on.
3. Using your remote, select the  **Inputs** icon in Home screen and select the corresponding **HDMI** input.




NOTES

- Because the HDMI connector provides video and audio signals, it is not necessary to connect an audio cable.
- We strongly recommend to use HDMI Cable with 2 cores as shown in the figure.

Connecting a headphone

You can connect headphone (not provided) to the **HEADPHONE** port on your TV. While the headphone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

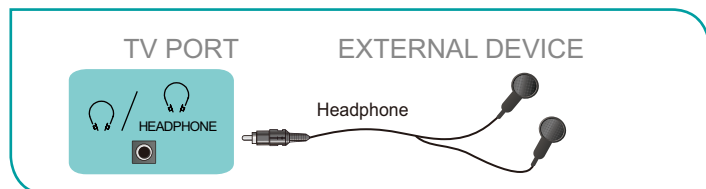


NOTES

- Headphones with microphones are not supported.
- If "Headphone with Speakers" in the sound menu is selected manually, the headset and the whole machine will have sound at the same time.

Connecting a USB device

You can connect the USB devices such as hard drives, USB sticks and digital cameras for browsing photos, listening to music and watching recorded videos.

1. Connect a USB device into the **USB** port.
2. Select the content you want to play or view. For more information, see [Media on page 31](#).

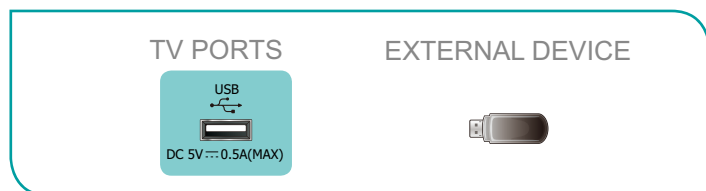


NOTES

- When connecting a hard disk or a USB hub, always connect the mains adapter of the connected device to the power supply. Exceeding a total current consumption may result in damage. The USB1.1 and USB2.0 devices maximum current consumption are 500mA.
- For individual non-standard high-capacity mobile hard disk, if its impulse current is greater than 500mA, it may cause TV-rebooting or self-locking. So the TV does not support it.
- The USB port supports a voltage of 5V.

Connecting speakers or other audio receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided):

1. Use an audio cable to connect the digital audio in port of the audio receiver device to the **DIGITAL AUDIO OUT** port of the TV.
2. Plug the connected devices into the main power socket before switching on the TV.

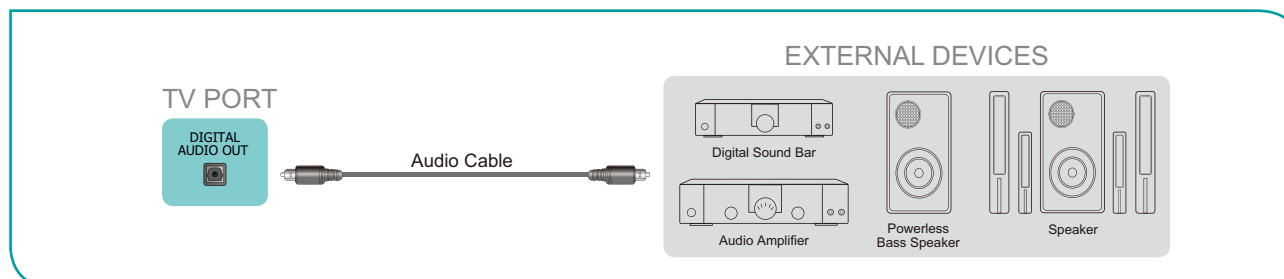

TIP: If you prefer to use Audio Return Channel, then see [Connecting a digital sound bar to use Audio Return Channel \(ARC\) on page 8](#).

NOTES


- When a digital audio system is connected to the **DIGITAL AUDIO OUT** port, decrease the TV and system volume.
- You can connect the **DIGITAL AUDIO OUT** port on the back of the TV to the Optical port on the Amplifier. Then go to the **Settings / Menu > Sound > Advanced Settings > Digital Audio Out** to select **Dolby Digital** to receive the Dolby Digital audio.

Connecting a digital sound bar to use Audio Return Channel (ARC)

If you'd like to use the Audio Return Channel (ARC) feature to have sound sent from the TV back down an HDMI cable to a digital sound bar, then you will need to connect the cable to the **HDMI / ARC** port. By using this feature, you will also be able to control the sound bar with your TV remote instead of using multiple remotes for each device.

To connect a digital sound bar with an HDMI cable (not provided):

1. Connect the cable that's attached to the sound bar to the **HDMI / ARC** port on the TV.
2. Turn on the sound bar by pressing the Power button.
3. Press the [] button on your remote and select the **Settings** icon, then go to **Sound > Audio Output**.
4. Select the **ARC** option.

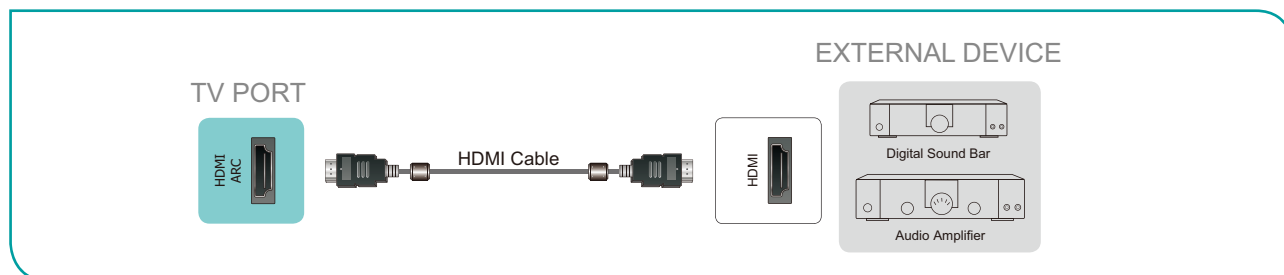

NOTES


- Only digital sound bars that require a wired connection are compatible with the TV.
- If the device has an Input Selector feature then make sure to change it to TV.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports a 5.1 channel surround sound. You can go to the **Settings / Menu > Sound > Advanced Settings > Digital Audio Out** to select **Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio. You will need to also go into the sound or audio settings of your device to ensure it is set to 5.1 Channel output. It may read 'Bitstream', 'RAW' or 'Digital'.

Connecting Your TV to a Wireless or Wired Network

You have the option to connect your TV to a wireless or wired network to access the Internet. For more information about the network settings on TV, see [Network & Internet on page 25](#).

Connecting to a wireless network

Our built-in wireless LAN adapter supports the IEEE 802.11 ac/b/g/n communication protocols and we recommend that you use an IEEE 802.11n or IEEE 802.11ac router. When you play a video over an IEEE 802.11 b/g connection, the video may not play smoothly.

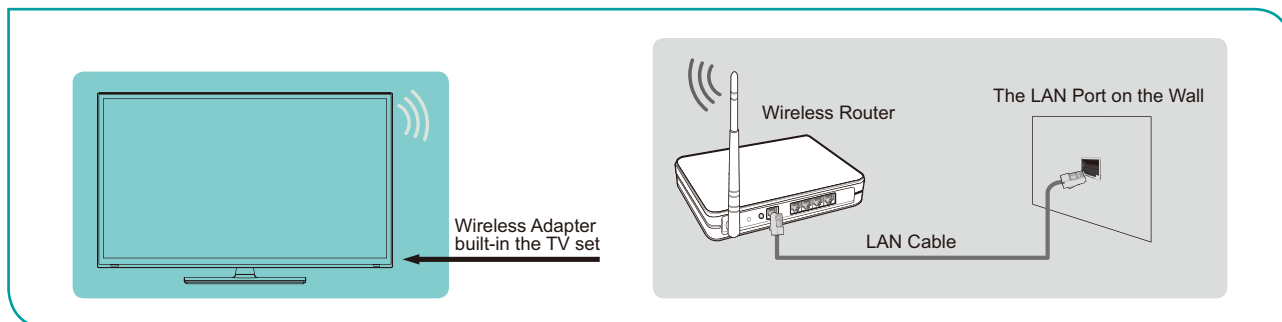

NOTES


- You must use the built-in Wireless LAN Adapter to use a wireless network because the set does not support an external USB network adapter.
- To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer. If the wireless IP sharer supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communication failure.
- If you apply a security system other than the systems listed below, it will not work with the TV.
- If Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N mode is selected and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIP-AES (WPS2 Mixed) for your Access Point (AP), then the TV will not support a connection in compliance with these Wi-Fi certification specifications.
- If your access point (AP) supports Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can connect to the network via Push Button Configuration (PBC) or PIN (Personal Identification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.

Connecting to a wired (Ethernet) network

You can attach your TV to your LAN in one of the three following ways:


Option 1

You can attach your TV to your LAN by connecting the **LAN** port on the back of your TV to an external modem using a Cat 5 LAN cable. See the illustration below.

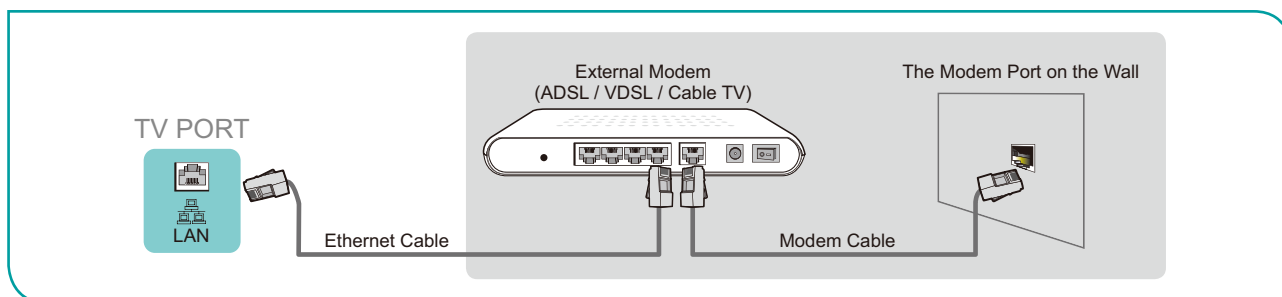


● Option 2

You can attach your TV to your LAN by connecting the **LAN** port on the back of your TV to an IP Sharer which is connected to an external modem. Use an Ethernet cable for the connection. See the illustration below.

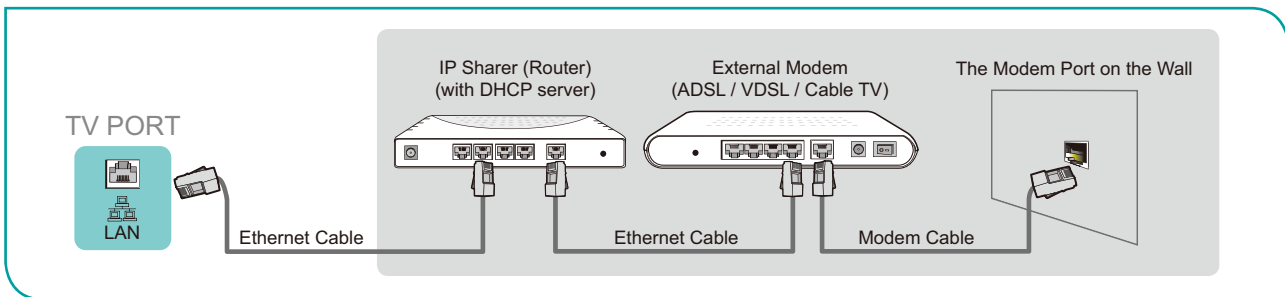

● Option 3

Depending on how your network is configured, you may be able to attach your TV to your LAN by connecting the **LAN** port on the back of your TV directly to a network wall outlet with an Ethernet cable. See the diagram below.

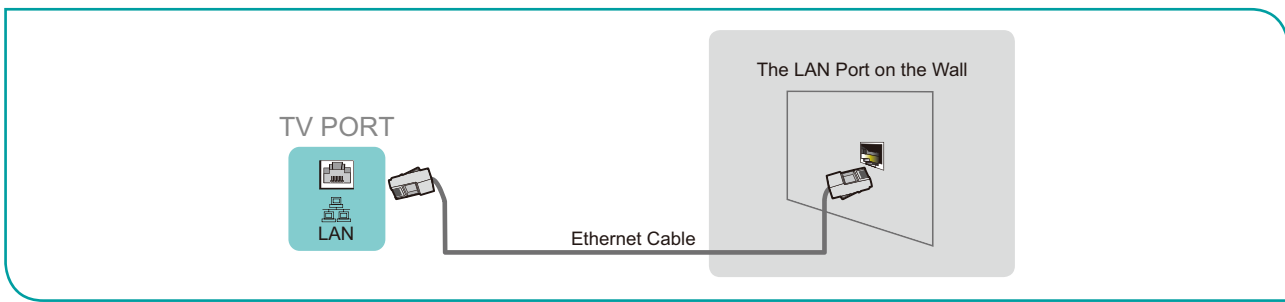

If you have a Dynamic Network, you should use an ADSL modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS, so you don't have to enter them manually. Most home networks are Dynamic Networks.


Some networks require a Static IP address. If your network requires a Static IP address, you must enter the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values manually on your TV's Cable Setup Screen when you set up the network connection. To get the IP address, subnet mask, gateway and DNS values, contact your Internet Service Provider (ISP).

☑ **NOTE**

- You can use ADSL modems that support DHCP if your network requires a static IP address. ADSL modems that support DHCP also let you use static IP addresses.


Using Your TV Remote Control

Buttons on your TV remote

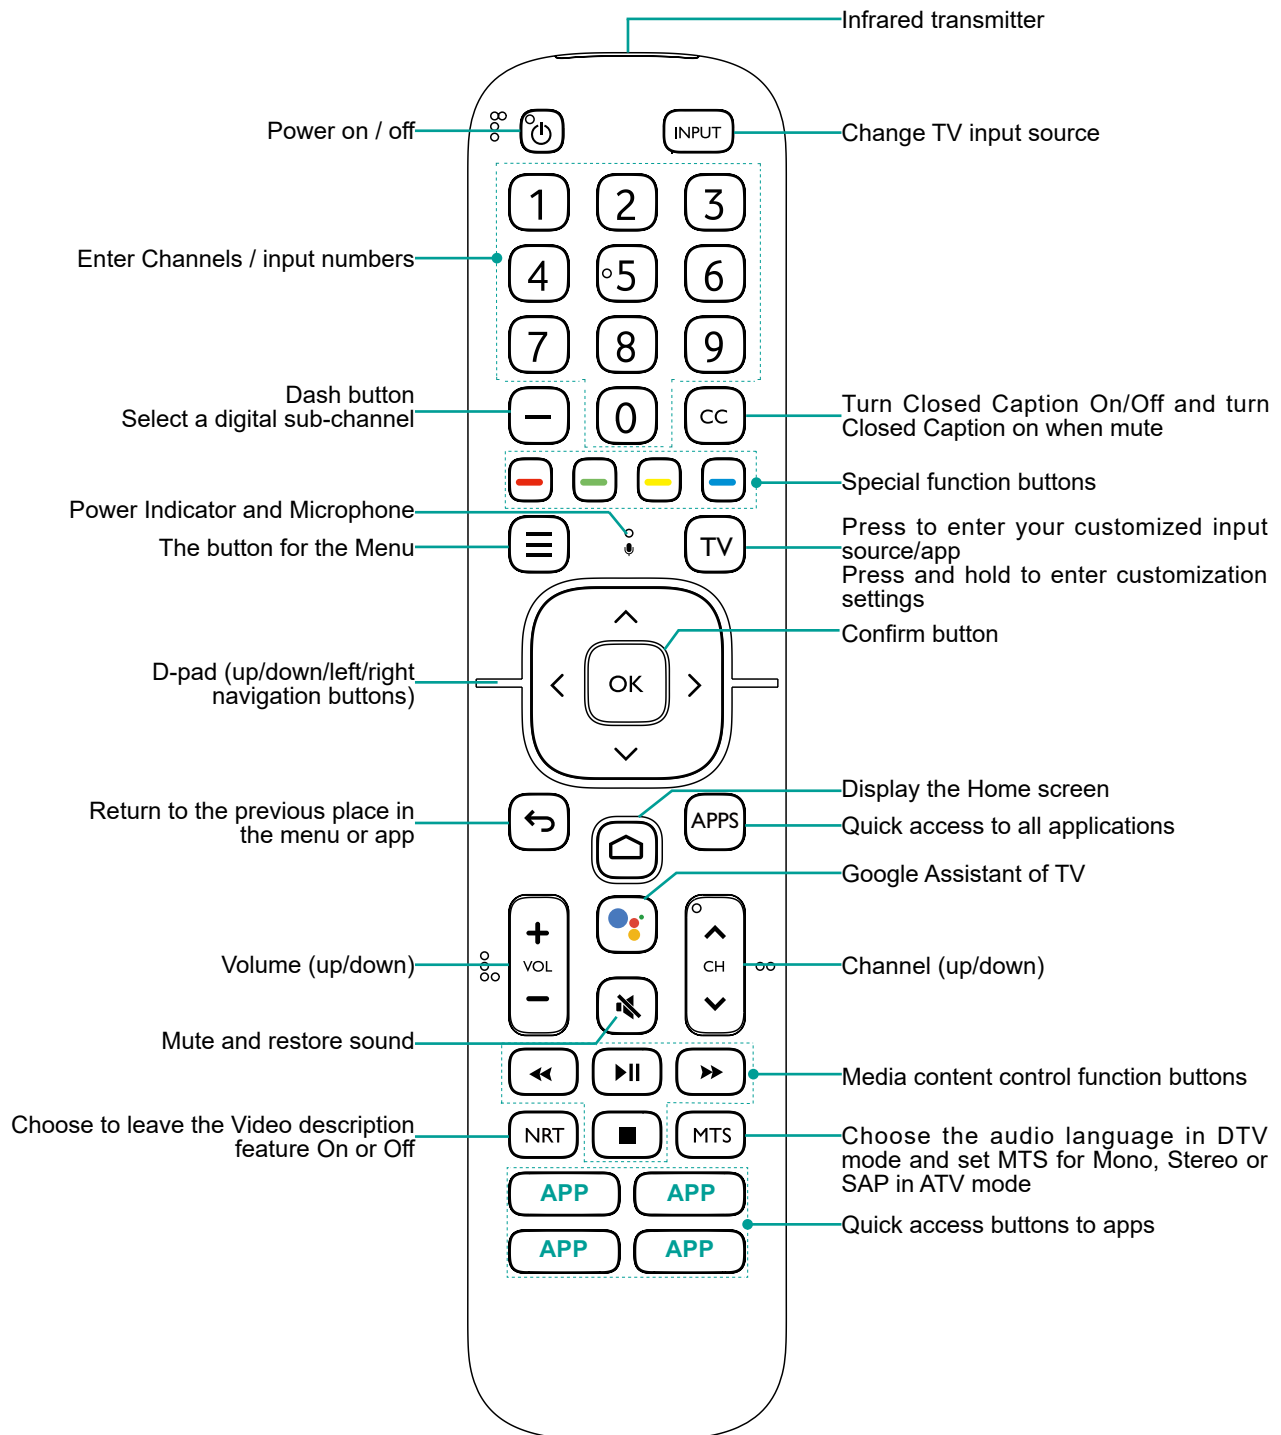

NOTE

- The included remote may vary depending on models/countries/regions.
- The buttons are only for reference, and actual remote may vary in appearance.
- The remote supports both infrared and Bluetooth connection mode.

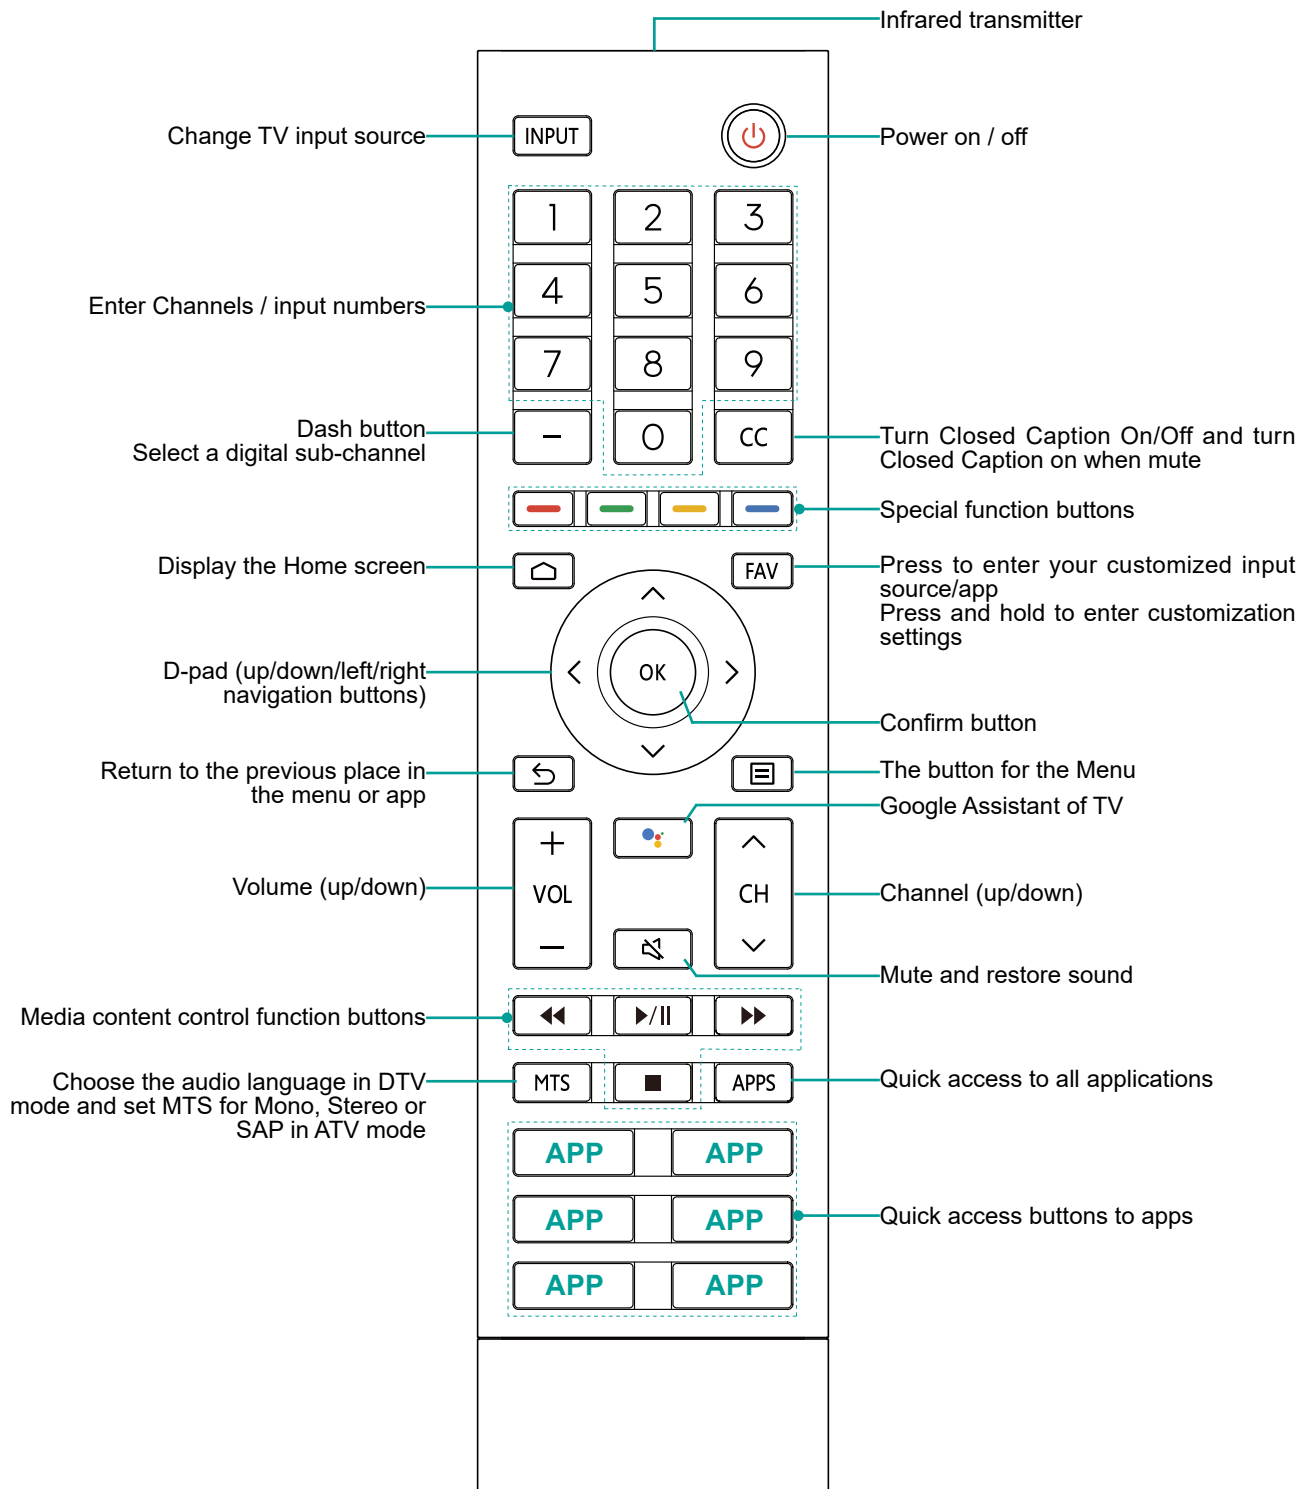

NOTE

- The included remote may vary depending on models/countries/regions.
- The buttons are only for reference, and actual remote may vary in appearance.
- The remote supports both infrared and Bluetooth connection mode.

Remote control range information

- The remote control can work at a distance of up to 26 feet in front of the TV set.
- It can work at a 30 degree horizontal or vertical angle.



Begin using your remote

1. Slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two AAA size batteries. Make sure to match the (+) and (-) ends of the batteries with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover.

NOTES

- Discard batteries in a designated disposal area. Do not throw them into a fire.
- Remove old batteries immediately to prevent them from leaking into the battery compartment.
- If you do not intend to use the remote control for a long time, remove the batteries.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin then wash it immediately.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (NiCd, NiMH, etc.) batteries.
- Do not continue using the remote if it gets warm or hot.
- Call our Support Center immediately on the support website.

Pairing the Remote Control

1. Pair the remote to the TV after you power it on. Keep the remote control within 10 feet from the TV. Press and hold the [ / ] button at least 3 seconds to start pairing.
2. If the remote paired successfully then a confirmation will display on the screen. If it did not pair successfully then an unsuccessful message will display. Repeat step 1.

NOTES

- If an unknown error occurred with the remote then it could have been caused by interference. Try to remove what's causing the interference and pair it again.
- If an unknown error occurred in the remote control while the battery power is normal, you can take out the batteries and press any key for 1~2 seconds, then the remote control can work normally.
- The remote cannot be paired to the TV while the TV is in standby mode.

Other

Program your universal cable or satellite remote control to operate your new television (only for USA)

If you would like to program your other household remote controls to your new television, please refer to the User's Manual supplied by your Cable or Satellite provider. The Cable or Satellite providers' User's Manuals should include instructions on how to program their remote to your television.

A list of codes for the most common Cable and Satellite providers are listed below. Use the code that is associated with your Cable or Satellite provider (if applicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

If the code associated with your Cable or Satellite provider is not listed, does not work or you cannot locate the instructions to program your remote, call your local Cable or Satellite provider's customer service center.

If your Cable or Satellite provider does not have a code available, please contact us.

Using your cable set-top box or satellite receiver remote as a 'universal' remote

If you prefer to use your Cable Set-top Box or Satellite Receiver Remote as a 'universal' remote, visit the Support page to view a list of the codes.

Completing the Setup Wizard Menu

Plug the power cord into an AC outlet, the TV will turn on.

After the splash screen that displays the logo appears, begin the Setup Wizard menu.

The guide setting is completed according to the boot navigation prompt. The navigation information is specific to the actual condition.

The Home screen will be your starting point for navigating the TV.

Shortcuts Instructions

You can use shortcuts on the remote control for fast operation.

Turning your TV on or off

- To turn your TV on:
 1. Connect the power cord to the back of the TV, then plug the power cord into an AC outlet.
 2. When the TV is powered on, press the [⏻] button on the remote to turn on TV.
- To turn your TV off, press the [⏻] button on the remote.

NOTES

- When your TV is in standby mode, it is still consuming power. To completely disconnect power, please remove the plug from the AC outlet.
- If your TV does not receive an input signal for several minutes, it automatically goes into standby mode.

Using the Live TV

To view broadcast programs, press the [🏠] button on your remote, select the [📺] **Inputs** icon in Home screen and select **Channels** as the input source.

Channel search guide

When you select **Channels** as input, if no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel search. You can also go to **Menu > Channels** to change the channel settings.

Launch Live TV

After channel scanning is done for the first time, the screen will display LiveTV operating tutorial, including: how to Load info Bar, how to load the channel list and so on.

Press the **UP** button to view channel and program information.


Press the **OK** button to view Channel List

Press the **MENU** button to configure settings of broadcast TV.

Press the **BACK** button to return to the channel last viewed.

Viewing channel information

As you use the [CH ^ / ∨] button on your remote to scroll through channels, an information banner appears on the top of the screen.

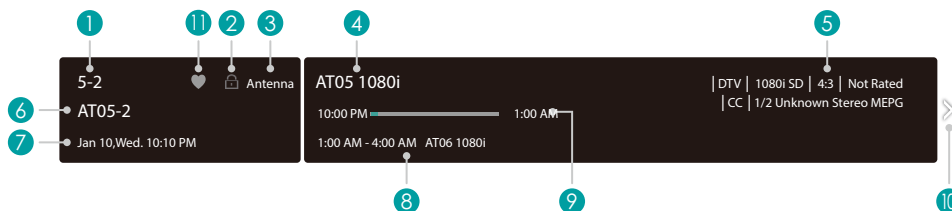

The information banner displays the following information:

1. Channel number
2. Lock status
3. Input
4. Program name
5. Show identification
6. Channel name
7. Current date and time

8. Beginning and end time of the next program
9. Start/Stop time progress bar of the current program
10. Prompt
11. Favorite channel

If you are watching a particular channel, you can also press the **[Up]** button of your remote to view channel information.

Viewing a channel list

After you have done an automatic channel scan (if you're using an antenna) or receiving your channels through a cable provider, you can view your list of channels by pressing **[OK]** on your remote.

You will see the channel list display on the right side of the screen.

Creating a Favorite List

To quickly access your most-watched channels, you can create a Favorite List in one of two ways.

- The first way is to create your Favorite List in Menu:
 1. Press the **[≡ / ≡]** button to access the **Menu** in Channels source.
 2. Select **Channels > Favorite List**.
 3. Using the **[Up / Down]** buttons of your remote, select a channel and press **[OK]** button.
- The second way is to create your Favorite List in channel list:
 1. Press the **[OK]** button to call out the channel list in Channels source.
 2. Select a channel and add it by using the **Special function** buttons on your remote.

A heart-shaped indicator will appear beside the channel as confirmation that it has been successfully added.

Viewing your Favorite list

To view channels that you've added to your Favorite List simply press **[OK]** on your remote to call out the channel list.

The channel list appears on the right side of the screen and heart-shaped icons are shown next to the channels that make up your Favorite List. You can press the **[Left / Right]** buttons to switch the channel list (**ANTENNA** or **CABLE**), **FAVORITE** and **HISTORY** list.

Using shortcuts

Google Assistant

You can press the **[🗨]** button to turn on your Google Assistant, use your voice to ask it questions, tell it to do things.

Closed Caption (CC)

You can switch among Off, On and On when mute.

Narration (NRT)

You can switch between Video Description On and Video Description Off.

NOTE

- NRT remote button may not be available for some models.


Audio Language (MTS)

You can choose the audio language in DTV mode and you can set MTS for Mono, Stereo or SAP in ATV mode.

Home

Getting familiar with the Home screen

The simple design of the **Home** screen menu makes it easy to navigate. And you can easily add or delete applications in the Home interface according to your needs.

To access the Home screen, press the [] button on your remote control and use the D-pad to make your selection.

Indicators and Icons on the top of the Home screen

- **Google Assistant:** You can search movies, TV, and more by speaking.
- **Google Search:** You can search movies, TV, and more by typing.
- **Notifications:** Notifications can come from the system, an external device, an application, the media player etc.
- **Inputs:** Select the Input source depending on the device you have connected to your TV.
- **Network & Internet:** You can set up the Network & Internet.
- **Settings:** Settings lets you configure the TV, set app options, add accounts, and change other preferences.
- **Time:** You can always view the current time at the top right corner of the Home screen.

Names of sections that appear on the Home screen

The Home screen displays the following section names:

- **Apps**
- **Feature Apps**
- **Recommended content**

Menu

Your TV comes with many TV setting features to allow you to customize the picture based on your viewing preference and environment. As you navigate throughout different screens to access settings, some of the indicators appear as words On and Off.



Using the Menu

You can press the [ / ] button to access the **Menu** in TV mode.

The **Menu** consists of the following settings:

- **Picture**
- **Sound**
- **Channels**
- **Parental Control**
- **Live TV Closed Captioning**
- **Audio Language (MTS)**
- **Audio Only**
- **Sleep Timer**
- **Settings**
- **Help**

In each menu, you can:

- Press the [**Up / Down**] buttons to select an item.
- Press the [**OK**] buttons to enter the sub-menu or to set on or off.
- Press the [**Left / Right**] buttons to adjust the value.
- Press the [ / ] button to return to the previous menu.

Picture



- **Backlight:** Change the overall brightness of the screen.
 - **Dynamic Backlight Control:** Enable the TV to automatically adjust the backlight by sections according to the changes in the image and increase the contrast.

NOTE

- Some models don't support the function.
- **Backlight Level:** Adjust how bright you want images to appear, lower settings create darker images (only when **Dynamic Backlight Control** is off).
- **Picture Mode:** If you'd like to configure the settings for your picture, then there are seven types of picture modes available: **Vivid**, **Standard**, **Energy Saving**, **Game**, **Sports**, **Theater Day**, **Theater Night** and **Auto Mode**. Picture mode options may vary depending on models.

Low Blue Light

Theater Day and Theater Night are designed to reduce the level of blue light to protect your eyes.

You can press the [ / ] button to access the **Menu** in TV mode. Go to **Picture > Picture Mode**, and select **Theater Day/Theater Night**.

To reduce the eye strain and protect eyes when you watch TV for a period of time, you are suggested to:

- Take regular and frequent breaks to avoid watching TV for a long period of time. Long time of watching may cause you eye fatigue. It is not recommended to watch TV for more than one hour.
- Look away from the TV screen and look at distance objects during the breaks for at least 10 minutes for eye care.
- Relax yourself during a break by doing eye exercises or outdoor activities.
- The best recommended viewing distance is 3 times the vertical height of the TV screen.

Proper breaks and exercises are proved excellent help to relieve eye strain and fatigue.

This feature may not be applicable in some models/countries/regions. Low blue light certification may vary by model.

Once you choose the mode, you can adjust the picture based on the following settings:

- **Contrast:** Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.
- **Brightness:** Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.
- **Color:** Adjust the color intensity of the picture for a more vibrant image.
- **Tint:** Adjust the colors from a green to magenta tint to view the natural skin tones of people on the screen.
- **Sharpness:** Adjust how sharp or soft edges of images appear.
- **Picture Size:** Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture. You can choose from the following settings: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Wide**, **Direct**, **Dot-by-dot**, **Panoramic** or **Cinema**.
- **HDMI 2.0 Format:** Match the connected device output format. You can select **Standard format** and **Enhanced format** in HDMI mode. Enhanced format for devices of 4K@50/60Hz (YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2).
- **Advanced Settings:** Adjust advanced picture settings based on your viewing preference.
 - **Overscan:** Change the video size settings to slightly crop the edges of the displayed image.
 - **Color Temperature:** Select a preset color temperature. Adjust how warm(red) or cool(blue) the white areas of an image appears.
 - **Noise Reduction:** Improve how clear the picture appears by reducing noise.
 - **Digital Noise Reduction:** Improve picture clarity by reducing video noise.
 - **HDMI Dynamic Range:** Adjust the HDMI signal range to be more suitable for the content.
 - **Active Contrast:** Automatically darken dark areas and lighten light areas of images to see more details.
 - **Color Space:** Change the range of colors the TV displays.

NOTE

- Some models don't support this function.
- **Calibration Settings:** Adjust the color space and Gamma to best suit the content you're viewing.
 - **Color Tuner:** Adjust the Hue, Saturation and Brightness of color settings.
 - **White Balance:** Adjust the intensity of red, green and blue lights to view the true colors of all images in the picture.
 - **Gamma:** Adjust the Gamma to choose how the TV will respond to the content grayscale. In a dark room choose a Higher number like 2. In a brighter area select a Lower number like 0. In general, 1 is normally recommended.

NOTE

- Some models don't support this function.
 - **Gamma Calibration:** Adjust selected Gamma curve.
 - **RGB only:** View images based on default settings or choose the color red, blue or green.
- **Apply Picture Settings:** Adjust current picture mode to apply to **All Sources** or just **Current Source**.
- **Reset:** Reset current picture settings to factory mode.

Sound

- **System sounds:** Open the default system sound.
- **Sound Mode:** Select a preset sound mode to suit the type of content you are listening to: **Standard**, **Theater**, **Sports**, **Music**, **Speech**, **Late Night** and **Auto Mode**. Sound mode options may vary depending on models.

Once you choose the mode, you can adjust the audio based on the following settings:

- **Audio Output:** Select the speakers which you want to use: **TV Speaker**, **ARC** or **Bluetooth**.
- **TV Speaker:** Turn on or off the TV speaker. If **ARC** or **Bluetooth** is selected in **Audio Output**, configuration here is unavailable.
- **TruBass HDX:** Optimizes overall sound quality by increasing bass, making dialog clear and natural, and widening the sound field.
- **TruSurround: X:** Provides surround sound experience with psycho-acoustic processing to place sounds beside, behind, and above the viewer. For best results use with Surround Sound.

- **Dialog Clarity:** Improve dialogue clarity.
- **TruVolume HD:** Maintains consistent loudness levels from wide dynamic range programs, loud commercials, and channel or input changes.
- **Wall Mount Setup:** Automatically optimize the sound based on the position of the TV.
- **Advanced Settings:** Tune the audio settings and quality of the TV.
 - **Balance:** Adjust the left and right speaker strength to optimize audio for a specific location.
 - **Auto Volume Control:** Turn Auto Volume Control on or off.
 - **Digital Audio Out:** Select the digital audio output format that best suits the audio device type.
 - **Digital Audio Delay:** Adjust the digital audio output delay time to sync sound from an external speaker with the images on the TV.
 - **Lip Sync:** Synchronize the displayed image with the audio output.
 - **Equalizer:** Boost the volume at different frequencies.
 - **Preferred Audio Language:** Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you're viewing.
 - **Headphone Mode:** Disable the TV speaker when you are using a sound bar, ARC or any other external audio amplifiers.
 - **Headphone Volume:** Change the way audio is sent through the type of device that's connected to your TV Audio Out port.
- **Reset:** Reset current audio settings to factory mode.

☑ NOTE

- This product does not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise.

Channels

- **Tuner Mode:** Select if you receive TV channels over the air (antenna) or through a cable set top box.
- **Auto Channel Scan:** Automatically scan for channels.
- **Manual Scan:** Type in a channel to add it manually to your TV.
- **Channel Skip:** Skip selected channels from your Channel List.
- **Favorite List:** Add Channels to your Favorite List.

Parental Control

The Parental Control setting allows you to block content that is not appropriate for children to watch.

Turning Parental Control On

1. Press the **[OK]** button on your remote to turn **Parental Control** on.
2. Create PIN window displays. Using the number buttons on your remote, create the password.

You will see the other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, begin adding other settings to the **Scheduled Blocking, Channel Blocking, Program Blocking, Input Blocking, Change PIN** or **Reset** features.

- **Scheduled Blocking:** Block all selected channels and programs during selected periods of time.
- **Channel Blocking:** Block selected channels.
- **Program Blocking:** Block programs by ratings. For more information about Ratings, See [Description of U.S. TV Ratings on page 22](#).
 - **Block Unrated:** Block or unblock unrated movies.
- **Input Blocking:** Block selected inputs.
- **Change PIN:** Change the PIN that you use to access Parental Control.

☑ NOTE

- If you forget your password, call the **Consumer Electronics Care Center**.
- **Reset:** Reset Parental Control back to the factory setting.

Description of U.S. TV Ratings

Content	Defined as
A	All
D	Suggestive dialog
L	Coarse or crude language
S	Sexual references
V	Violence
FV	Fantasy violence

Description of Age-based Ratings

Age	Defined as
TV-Y	All children
TV-Y7	Directed to older children
TV-G	General audience
TV-PG	Parental Guidance Suggested
TV-14	Parents strongly cautioned
TV-MA	Mature Audiences Only

U.S. Movie Ratings

Rating	Defined as
G	General audience
PG	Parental Guidance suggested
PG-13	Parents strongly cautioned
R	Restricted
NC-17	No one 17 and under permitted
X	A rating that has now been superseded by NC-17

Canadian English Ratings

Rating	Defined as
C	Children
C8+	Children 8 years and older
G	General programming that is suitable for all audiences
PG	Parental Guidance
14+	Viewers 14 years and older
18+	Adult Programming

Canadian French Ratings

Rating	Defined as
G	General (appropriate for all ages and must contain little to no violence or sexual content)
8ans+	General but inadvisable for young children(could contain scenes disturbing to children under eight). Recommended for viewing with parent.
13ans+	Programming is appropriate for children 13 and older and may contain moderate violence, language and some sexual situations.
16ans+	Recommended for children 16 and older and may contain strong violence, language and sexual content.
18ans+	Programming intended for viewers that are 18 and older. Programming may contain extreme violence and graphic sexual content/pornography.

NOTE

- All ratings that are higher than those you select are also blocked. For example, if you choose to block the PG-13 rating, then the higher ratings (R and NC-17) are automatically blocked too.



Live TV Closed Captioning

- **Closed Caption:** You can switch between **Off**, **On** and **On when mute** in Channel mode.
- **Analog Closed Caption:** Select an Analog Closed Caption setting from **Off**, **CC1-CC4**, **TEXT1-TEXT4**.
 - **CC1-CC4:** Closed Caption appears in a small banner across the bottom of the screen. CC1 is usually the “printed” version of the audio. CC2-CC4 display content provided by the broadcaster.
 - **TEXT1-TEXT4:** Closed Caption that covers half or all of the screen. TEXT1-TEXT4 display content provided by the broadcaster.
 - **Off:** To turn off the Analog Closed Caption.
- **Digital Closed Caption:** Select a Digital Closed Caption: **Off**, **Service1-Service6**.
- **Digital Caption Style:** There are two caption styles. One is the **Auto**, while the other is the **Custom** style where you can adjust the Font Size, Font Style, Font Color, Font Opacity, Background Color etc.

Audio Language (MTS)

You can choose the audio language in DTV mode and you can set MTS for **Mono**, **Stereo** or **SAP** in ATV mode.

Audio Only

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen the audio. Press any button except the [] button, [**+ VOL -**] buttons and [] button to restore operation.

Sleep Timer

Set the sleep timer to automatically turn the TV off within a specified time: off, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes and 120 Minutes.

Settings

Settings lets you configure the TV, set app options, add accounts, and change other preferences. For more information about Settings, See [Settings on page 25](#).

Help

- **System message:** View system message, including: Serial Number, Service Code, Software Version etc.
- **Signal information:** Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Settings

Picture / Sound

See other chapters for more information about these settings. For example, for Picture settings, see [Picture on page 19](#).

Inputs

You can see the state of devices that the TV connected: Connected Input and Standby Input.

Consumer Electronic Control (CEC)

- **HDMI control:** Allow the TV to control HDMI devices.
- **Device auto power off:** Power off HDMI devices with the TV.
- **TV auto power on:** Power on the TV with HDMI device.

NOTES

- HDMI cables must be used to connect HDMI CEC-compatible devices to your TV.
- The HDMI CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect an HDMI device that is not HDMI CEC-compatible, all the HDMI-CEC Control features do not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI-CEC Control feature may not work.

Parental Control

see [Parental Control on page 21](#)

Network & Internet

- **Wi-Fi:** Turn on the Wi-Fi to access the Internet via a wireless network connection.
Select an available network, press **[OK]** to confirm. A screen will appear prompting you to enter the password if necessary.
- **See all / See fewer:** Press **[OK]** to view all available network or fewer.
- **Add new network:** You can add wireless network.
- **Scanning always available:** Check to scan for networks even when Wi-Fi is turned off.
- **Wake on Wireless Network:** Wake on Wireless Network.
- **Wake on LAN:** Wake on LAN.
- **Wake on Cast:** Wake on Cast.
- **Connected / Not connected:** Show whether the Ethernet is connected
- **Proxy settings:** You can set the proxy server.

NOTE

- HTTP proxy is used by the browser but may not used by other apps.
- **IP settings:** Configure the IP setting for your network connection.
- **Content Sharing:** Allow to view videos, images and music shared from another device in your network.

Accounts & Sign In

You can use multiple Google Accounts on your TV. You may also be able to add other kinds of accounts, depending on your apps.

Apps

You can view details about an app or other item listed. The information and controls available vary among different types of apps.

Device Preferences

See [Device Preferences on page 27](#)

Remotes & Accessories

- **Add accessory:** Connect your Bluetooth devices (like a keyboard, a mouse, a soundbar etc.) to the TV.
Before you can use a Bluetooth device with your TV, you must first pair it.
 1. Make the device you want to pair discoverable. See the documentation that came with your device to learn how to make it discoverable.
 2. The TV displays the ID of all available devices in range.
 3. Click the ID of the Bluetooth device in the list on your TV to pair with it.
 4. Follow the prompts to complete the pairing.
- **Device List:** Show up available devices.

Device Preferences

Amazon Alexa Service

Use your voice to control the TV, other smart home devices, and more.

- **Amazon Alexa Service:** Turn on and off Alexa service.
- **Amazon Alexa Service Setup:** Set up accounts to use Alexa service.
- **Setup Checklist:** Check the current settings of Alexa and guide the user to set up.
- **Things to try:** Show the main functions that the Alexa can support currently.

Date & time

- **Automatic date & time:** Use network-provided time. You can also set the current time manually when **Off** is selected.
- **Set date:** Set the date.
- **Set time:** Set the time.
- **Set time zone:** Select your time zone.
- **Use 24-hour format:** Set the time to display in a 12 or 24-hour format.

Timer

- **Sleep Timer:** Set the sleep timer to automatically turn the TV off within a specified time: off, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes and 120 Minutes.
- **Power On Timer Type:** Set the type Off, Daily, Once.
- **Power On Timer :** Set the clock for the time you want the TV to turn on automatically.
- **Power Off Timer Type:** Set the type Off, Daily, Once.
- **Power Off Timer :** Set the clock for the time you want the TV to turn off automatically.

Language

Adjust the default Language settings for the TV.

Keyboard

Adjust the default settings for the keyboard.

Storage

You can view the TV storage.

Home screen

- **Customize channels:** Add or delete the app icon from Home screen.
- **Enable video previews:** Enables or disables the video previews.
- **Enable audio previews:** Enables or disables the audio previews.
- **Reorder apps / Reorder games:** Rearrange the Apps screen.
- **Android TV Home / Android TV Core Services:** See the information of open source software licences.

Usage Mode

Set the TV to use in Home, Store mode or Store mode with video.

Google Assistant

You can view permissions about accounts and limit the search results.

Chromecast Android Shell (Chromecast built-in)

Enables you to extend your app to direct its streaming video and audio to the TV.

Screen saver

Enables Screen saver when the TV is idle.

Location

Your TV can use different modes to access location information. Each mode uses different sources to estimate the TV's location.

Usage & Diagnostics

Help improve Android performance by automatically sending diagnostics information.

Setup assistant

Use the Setup assistant for instructions to help you set up your TV.

Send Diagnostics and Usage

Allow to send the diagnostics and usage of the report.

Enhanced Viewing

You can set Automatic Content Recognition, Picture Mode Auto Adaption, Sound Mode Auto Adaption, etc.

NOTE

- To use Enhanced Viewing, connect your TV to network first.
- This function is not available in some models/countries/regions, or in certain TV modes.

IP Control Port

Allow to turn on IP control port.

Power LED

Set the Power Indicator light to stay On or Off when standby mode.

NOTE

- This function is not available in some models/countries/regions.

FAV/TV Button Customization

You can personalize FAV/TV remote button for quick access to customized input source.

NOTE

- This function is not available in some models/countries/regions.

Security & restrictions

Enables unknown sources, checking of apps installed for harmful behavior.

Accessibility

- **Captions:** Displays and sets the closed captions.
- **Live TV Closed Captioning:** Displays and sets the TV closed captions.
- **High contrast text:** Improves contrast for visually impaired.
- **Video Description:** Enables broadcasted descriptive audio for visually impaired.
- **Video Description volume:** Adjust the video description volume.
- **TalkBack:** Controls spoken feedback for visually impaired users.
- **Switch Access:** Switch Access can Collect all of the text you type, except passwords. This includes personal data such as credit card numbers.
- **Kpad:** Kpad can collect all of the text you type, except passwords. This includes personal data such as credit card numbers.

NOTE

- This function is not available in some models/countries/regions.

- **RemoteNow:** RemoteNow can collect all of the text you type, except passwords. This includes personal data such as credit card numbers.

NOTE

- This function is not available in some models/countries/regions.

- **Text to speech:** Let you specify text-to-speech engine details and speech rate.

Reset

You can reset to the factory data.

Help

See system message and signal information.

Product Registration

Registering the TV with your contact information will keep you updated with related service information and marketing information.

For your convenience, there are two means to register your TV:

1. When you turning the TV on for the first time, connect your TV to network, sign in your Google account, and click on **OK** on the screen in the **Register Your TV** step, then your TV will be automatically registered with your logged in email address.
2. If you click on **Skip** in the **Register Your TV** step, a QR code will be generated for you to scan and complete the registration process on another smart device (cellphone, tablet...). You can also scan the QR code at **Settings > Device Preferences > Product Registration** to register your product.

About

You can view the version information, the status of network, and other information. You can also update the software version or change the TV's name.

Apps

Numerous factory-installed apps are available for you to choose in personal preference.

Installing an App

To install an app:

1. From the Home screen, click on the **Apps** and select the **Get more apps**.
2. Use the navigation buttons on your remote to select the app that you want to install.
3. Select the **Install**.

Removing an App

You can only delete apps that you've installed to the TV. Factory-installed apps can not be deleted.

To delete an app:

1. From the Apps screen, use the navigation buttons on your remote to select the app that you want to remove. Long press the **[OK]** button on your remote.
2. Click on **Uninstall**.
3. A dialog message displays that asks do you want to uninstall this app. Confirm and the icon is removed from the Apps screen.

NOTE

- If an app is deleted, the information related to that app is also removed.

Moving App Icons around

To move an app:

1. From the Apps screen, use the navigation buttons on your remote to select the app that you want to move. Long press the **[OK]** button on your remote.
2. Click **Move**.
3. Use the navigation buttons on your remote to move the location of app. Press the **[OK]** button to confirm.

Media

Media is a central location for you to view or listen to different types of content (for example, your photos, music and movies) through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: You can stream movies, music and photos that are stored on Compatible personal device and play or view the content on your TV.

File formats that may be supported

☑ NOTE

- Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may or may not be supported.

Medium	File Format
Video	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Picture	.jpg
Music	.mp3

Browsing Content

You have two ways to enter **Media**:

- Insert a USB device, and your TV automatically goes to the **Media**.
- When your USB device is connected to the TV that doesn't show Media page, press the [**APPS**] button on your remote, and browse down to open **Media**.


To browse content based on the type that you wish to access:

1. Navigate to the appropriate menu tab on the screen and select **All Media, Videos, Photos** or **Music**.
2. Click on the name of the folder that contains your content.
3. Make your selection to play or view the content.

If you want to close out of the Media center, press the [**↶/↷**] button on your remote.

Quick Problem-Solving Tips

When you experience an issue with your TV, turn it off and on again. If this does not resolve the problem, then refer to the tips below. If the problem is still not resolved, then contact us.

ISSUES	POSSIBLE SOLUTIONS
No sound or picture	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power cord is plugged into a powered AC outlet. • Press the [] button on the remote control to activate the unit from 'Standby' mode. • Check to see if the LED light is on or not. If it is, then the TV is receiving power.
I have connected an external source to my TV and I get no picture and/or sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check for the correct output connection on the external source and for the correct input connection on the TV. • Make sure you have made the correct selection for the input mode for the incoming signal.
When I turn on my TV, there is a delay for a few seconds before the picture appears. Is this normal?	<ul style="list-style-type: none"> • Yes, this is normal. The TV is initializing and searching for previous setting information.
The picture is normal but there is no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume settings. • Check if 'Mute' mode is set to On.
Sound but no picture or black and white picture	<ul style="list-style-type: none"> • If the picture is black and white, unplug the TV from the AC outlet and replug it after 60 seconds. • Check that the Color is set to 50 or higher. • Try different TV channels.
The sound and/or picture is distorted or appears wavy	<ul style="list-style-type: none"> • An electric appliance may be affecting the TV. Turn off any appliances that are nearby and move it farther away from the TV. • Insert the power plug of the TV set into another power outlet.
The sound and picture is blurry or cuts out	<ul style="list-style-type: none"> • If using an external antenna, check the direction, position and connection of the antenna. • Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune the channel.
A horizontal or vertical stripe appears on the picture and/or the picture is shaking	<ul style="list-style-type: none"> • Check if there is an appliance or electric tool nearby that is causing interference.
The plastic cabinet makes a "clicking" type of sound	<ul style="list-style-type: none"> • The 'click' sound can occur when the temperature of the television changes. This change causes the television cabinet to expand or contract, which makes the sound. This is normal and the TV is OK.
The remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm that TV still has power and is operational. • Change the batteries in the remote control. • Check if the batteries are correctly installed.

NOTE

- For usage in Mexico, operation of this equipment is subject to the following two conditions: 1) it is possible that this device doesn't cause any detrimental interference and 2) this device must take any kind of interference, including that which may cause its malfunctioning.

Hisense

MANUEL D'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire le présent manuel complètement et gardez-le pour une référence ultérieure.

Déclaration des droits d'auteur

© 2020 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce Manuel d'Utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et sont protégés par les droits d'auteur AMERICAINS, CANADIENS, MEXICAINS et international et/ou d'autres lois de la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission des matériaux, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique, imprimés, ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. est une violation de droit de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ni distribuée, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique ou autre, que ce soit ou non pour une charge ou d'un autre ou pas de considération, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer les matériaux peuvent être apportées aux adresses suivantes:

États-Unis: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXIQUE: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense et tous les autres noms de produits Hisense, logos, slogans ou marques sont des marques déposées de Hisense Company Ltd et ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2020. Tous droits réservés. Hisense et le logo de Hisense sont des marques déposées de Hisense. Autres noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Page de Clause de non-responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris toutes descriptions, représentations, déclarations et d'autres communications relatives à cet Appareil d'Hisense (ci-après "Appareil") sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou partie de la pré-installé, ou services d'application par la suite installés peuvent ne pas être disponible ou capable de fonctionner comme prévu par le fournisseur de services d'application de tout ou partie des domaines d'utilisation pour des raisons hors du contrôle de Hisense, y compris mais sans s'y limiter, l'accès à Internet, les limitations de services locaux, etc. Tout achat ou de l'utilisation de l'Appareil, y compris les services d'application, est purement au risque de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis selon la disponibilité, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera la perturbation ininterrompue ou, y compris, mais sans s'y limiter, aux aléas de la météo sans erreur, de service, les actes de Dieu, garanties de titre, les limites locales ou régionales, aucune infraction, NI GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par Hisense, fournisseurs, filiales, ou des entrepreneurs ou leurs employés respectifs ne doivent créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour le fonctionnement d'un ou de tous les services d'application à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez telle clause sans aucune prétention sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et une connexion à l'Internet de travail, ainsi que tout et tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'appareil comme prévu.

Clause de non-responsabilité:

Les images dans le présent document sont seulement à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Table des matières

Table des matières	3
Connexion des périphériques à votre téléviseur	6
Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur ou d'un récepteur satellite.....	6
Connexion d'un récepteur satellite, lecteur DVD ou autre périphérique audio visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune/blanc/rouge)	6
Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI	7
Connexion d'un écouteur	7
Connexion d'un périphérique USB	7
Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio	8
Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC)	8
Connexion de votre téléviseur à un Réseau Wi-Fi ou un Réseau Filaire	9
Connexion à un réseau Wi-Fi	9
Connexion à un réseau filaire (Ethernet).....	9
Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur	11
Touches sur la télécommande du téléviseur.....	11
Information sur la gamme de contrôle de la télécommande	13
Commencer à utiliser votre télécommande	13
Associer la Télécommande.....	13
Autres.....	13
Fin du Menu de l'Assistant d'Installation.....	15
Instructions des Raccourcis	16
Allumer ou éteindre le téléviseur.....	16
Utilisation de la Live TV	16
Utilisation des raccourcis.....	17
Accueil	18
Familiarisation avec l'écran d'Accueil.....	18
Menu.....	19
Utilisation du Menu	19
Image	19
Audio.....	20
Chaînes	21
Contrôle Parental.....	21
Sous-titrage codé de Télévision en direct	24
Régler la Langue Audio (MTS).....	24
Audio Seulement.....	24
Minuterie de Sommeil.....	24

Paramètres	24
Aide	24

Paramètres25

Image / Audio	25
Entrées	25
Contrôle Parental.....	25
Réseau & Internet	25
Comptes & Connexion	25
Applications	26
Préférences de l'Appareil.....	26
Télécommandes & Accessoires	26

Préférences de l'Appareil27

Service Amazon Alexa	27
Date & Heure.....	27
Minuterie	27
Langue	27
Clavier	27
Stockage	27
Ecran d'Accueil.....	27
Mode d'Utilisation.....	28
Assistant Google.....	28
Chromecast Android Shell (Chromecast intégré)	28
Économiseur d'Écran.....	28
Emplacement	28
Utilisation & Diagnostics	28
Assistant d'Installation	28
Envoyer les Diagnostics et l'Utilisation.....	28
Visualisation Améliorée	28
Port de Contrôle IP.....	28
Alimentation LED.....	28
Personnalisation de la Touche FAV/TV	28
Sécurité & restrictions	29
Accessibilité	29
Réinitialiser	29
Aide	29
Enregistrement du produit.....	29
A propos.....	29

Applications30

Installation d'une Application	30
Suppression d'une Application	30

Déplacement des Icônes d'Applications autour.....30

Médias31

 Formats de fichiers pris en charge31

 Navigation du Contenu31


Conseils de Résolution Rapide de Problèmes.....32


Connexion des périphériques à votre téléviseur

Vous avez plusieurs options pour connecter votre téléviseur aux différents appareils. La méthode que vous choisissez sera basée sur le type de câbles que vous avez et les ports sortis disponibles sur votre appareil.

Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur ou d'un récepteur satellite


Connecter une antenne, un câble de décodeur ou un récepteur satellite:


1. Connectez une extrémité d'un câble coaxial (non inclus) au port **RF OUT** à l'antenne, ou au décodeur de câble ou de satellite. Si vous utilisez une antenne avec câble bifilaire, vous aurez besoin d'un adaptateur de 300-75 ohms (non fourni) pour le connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous aurez besoin d'un multiplexeur (non fourni).
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **ANT/CABLE** sur le côté du téléviseur.
3. À l'aide de votre télécommande, sélectionnez  l'icône d'**Entrées** dans l'écran d'accueil et sélectionnez les **Chaînes** comme source d'entrée.

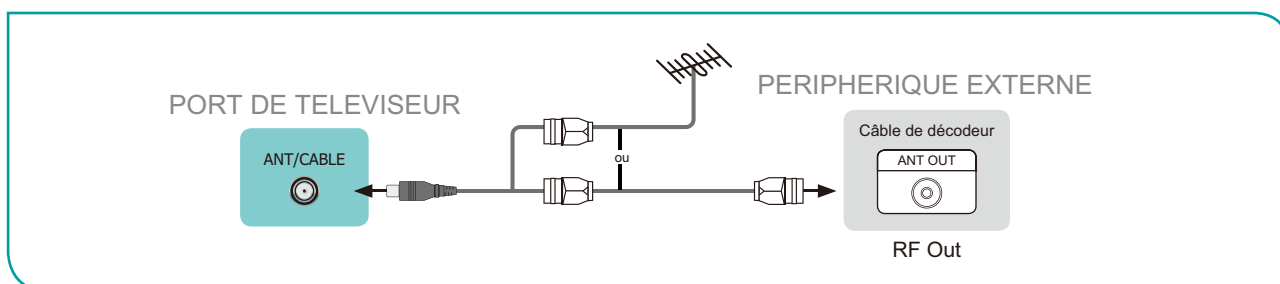

Connexion d'un récepteur satellite, lecteur DVD ou autre périphérique audio visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune/blanc/rouge)

Connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni):

1. Utilisez les câbles audio et vidéo pour relier les ports audio/vidéo composites de l'appareil AV externe aux ports **AV IN** du téléviseur. (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droite = rouge)
2. Branchez les appareils connectés dans les connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. À l'aide de votre télécommande, sélectionnez  l'icône **Entrées** dans l'écran d'accueil et sélectionnez **Composite** comme source d'entrée.

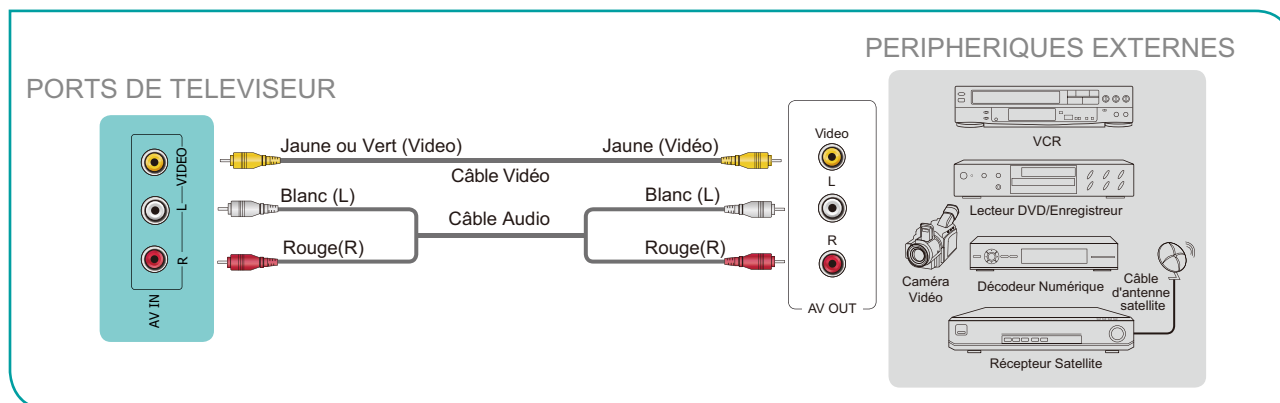



Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI

Les entrées très puissantes de la version 2.0 HDMI vous permettent de connecter des périphériques externes 4K Ultra-HD et de bénéficier d'une meilleure expérience de connexion au port HDMI. Par exemple, si vous avez un lecteur X-box ou Blu-ray prenant en charge le standard 2.0, plus de détails seront transmis à l'écran du téléviseur pour optimiser votre expérience de divertissement.

Référez-vous au Manuel d'Utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.

Pour connecter un périphérique AV avec un câble HDMI (non fourni):

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil audio/vidéo au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés dans le port **HDMI** sur le téléviseur avant de mettre en marche.
3. À l'aide de votre télécommande, sélectionnez  l'icône **Entrées** dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

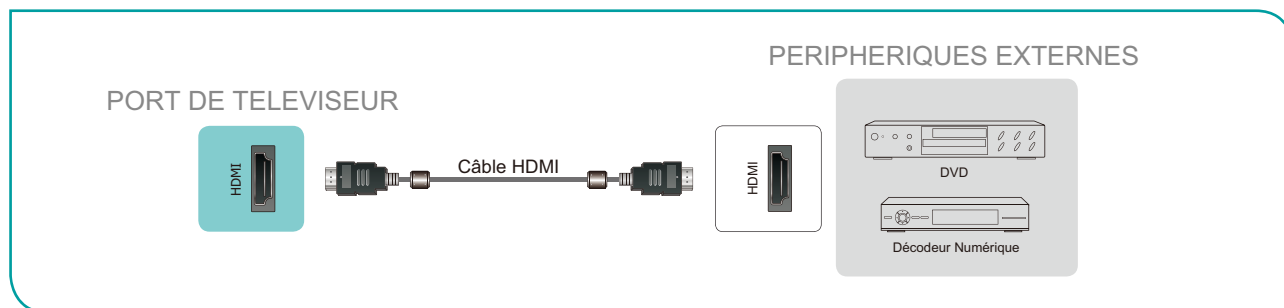

REMARQUES

- Comme le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio. Il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser le câble HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur la figure.

Connexion d'un écouteur

Vous pouvez connecter un casque (non fourni) au port **HEADPHONE** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés sera désactivé.



REMARQUES

- Les écouteurs avec des microphones ne sont pas pris en charge.
- Si "Casque avec Haut-parleurs" dans le menu audio est sélectionné manuellement, l'oreillette et l'ensemble de la machine auront le son en même temps.

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter les périphériques USB tels que les disques durs, les clés USB et les appareils photo numériques pour parcourir les photos, écouter de la musique et regarder des vidéos enregistrées.

1. Connectez un périphérique USB dans le port **USB**.
2. Sélectionnez le contenu que vous voulez lire ou afficher. Pour plus d'informations, voir les [Médias à la page 31](#).




REMARQUES

- Si vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur de l'appareil connecté à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant maximum de périphériques USB1.1 et USB2.0 est de 500 mA.
- Pour un disque dur individuel non-standard de haute capacité individuel, si son courant d'impulsion est supérieur à 500mA, il peut provoquer un redémarrage du téléviseur ou un verrouillage automatique. Le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5V.

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni):

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'audio numérique dans le port d'un appareil récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur.
2. Branchez les périphériques connectés dans la prise principale avant d'allumer le téléviseur.

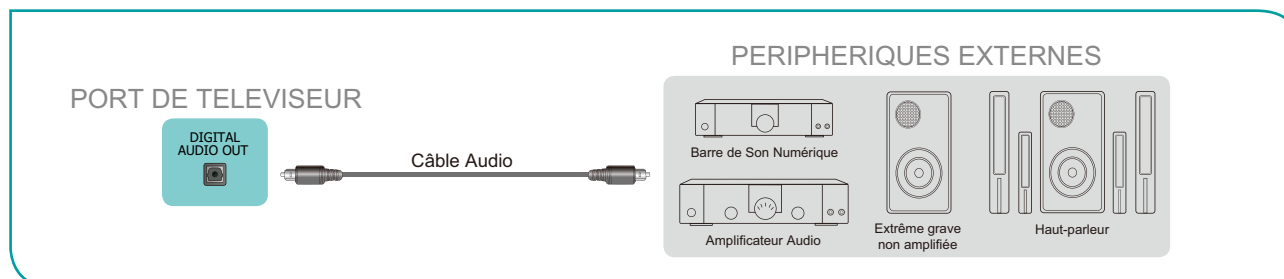

ASTUCE: Si vous préférez utiliser l'Audio Return Channel, voyez [Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel \(ARC\) à la page 8.](#)



REMARQUES


- Quand système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume de téléviseur et système.
- Vous pouvez brancher le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port optique de l'amplificateur. Ensuite, allez dans les **Paramètres / Menu > Audio > Paramètres avancés > Sortie Audio Numérique** pour sélectionner **Dolby Digital** pour recevoir l'Audio Dolby Digital.

Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC)

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) pour que le son envoyé par le téléviseur redescende du câble HDMI vers une barre de son numérique, vous devrez connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonction, vous pourrez également contrôler la barre de son avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser plusieurs télécommandes pour chaque appareil.

Connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI (non fourni):

1. Branchez le câble qui est attaché au bar audio au port **HDMI /ARC** sur le téléviseur.
2. Allumez la barre d'audio en appuyant sur la touche d'Alimentation.
3. Appuyez sur la touche [] de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Paramètres**, puis allez sur **Audio > Sortie Audio**.
4. Sélectionnez l'option **ARC**.

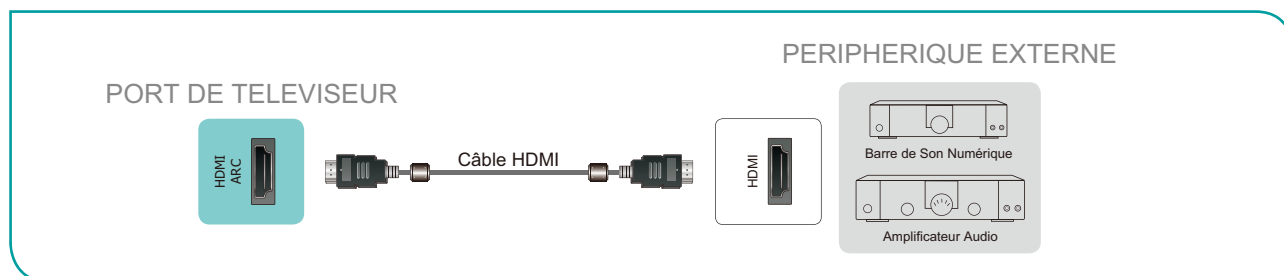

REMARQUES


- Seulement les barres sonores numériques nécessitant une connexion filaire sont compatibles avec le téléviseur.
- Si l'appareil possède une fonction de Sélecteur d'Entrée puis assurez-vous de la changer au téléviseur.
- 5.1 CH (chaînes) audio est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge un son surround canal 5.1. Vous pouvez aller dans les **Paramètres / Menu > Audio > Paramètres avancés > Sortie Audio Numérique** pour sélectionner **Dolby Digital plus** pour recevoir la chaîne audio 5.1. Vous devrez également entrer dans le son ou les arrangements audio de votre dispositif pour s'assurer qu'il est réglé à la sortie de la chaîne 5.1. Il peut lire «Flux binaire», «Brut» ou «Numérique».

Connexion de votre téléviseur à un Réseau Wi-Fi ou un Réseau Filaire

Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau Wi-Fi ou un réseau filaire pour accéder à Internet. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau sur le téléviseur, voir [Réseau & Internet à la page 25](#).

Connexion à un réseau Wi-Fi

Notre adaptateur LAN sans fil intégré prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 ac/b/g/n et nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n ou IEEE 802.11ac. Lorsque vous jouez une vidéo sur une connexion IEEE 802.11 b/g, la vidéo risque de ne pas fonctionner en douceur.

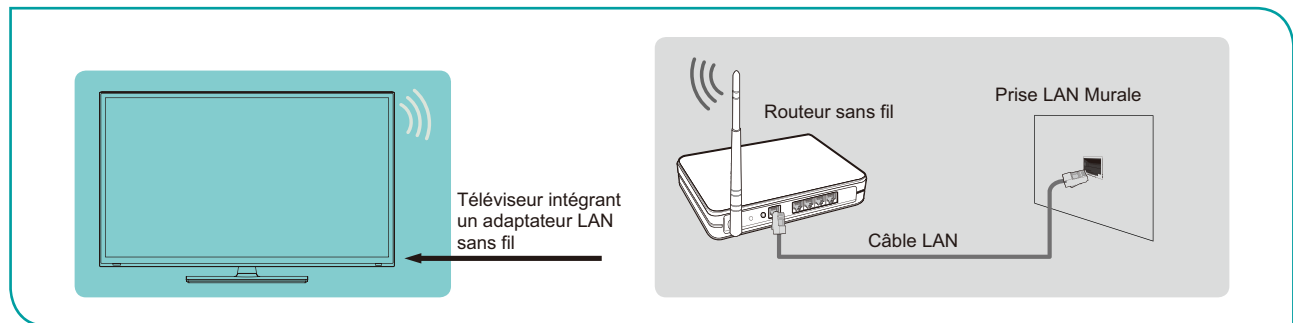

REMARQUES


- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau Wi-Fi, parce que le jeu ne supporte pas d'adaptateur USB de réseau externe.
- Pour utiliser un réseau Wi-Fi, le téléviseur doit être relié à un répartiteur IP sans fil. Si le répartiteur IP sans fil prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), votre téléviseur peut utiliser DHCP ou l'adresse IP statique pour se connecter au réseau Wi-Fi.
- Sélectionnez une chaîne pour le répartiteur IP sans fil présentement inutilisé. Si la chaîne réglée pour le répartiteur IP sans fil est déjà utilisée par un autre dispositif, il y aura une interférence et une panne de connexion.
- Un système de sécurité autre que ceux qui sont cités ci-après ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
- Si le mode Haut-Débit Pur (Zone Verte) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage est WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2 mixte) pour votre Point d'accès (AP), alors la le téléviseur ne prendra pas en charge une connexion dans le respect de ces spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès (AP) prend en charge Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez vous connecter au réseau via Push Button Configuration (PBC) ou un code PIN (Personal Identification Number). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA en mode.

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local dans l'une des trois façons suivantes:


Option 1

Vous pouvez attacher votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN Cat 5. Voyez l'illustration ci-dessous.

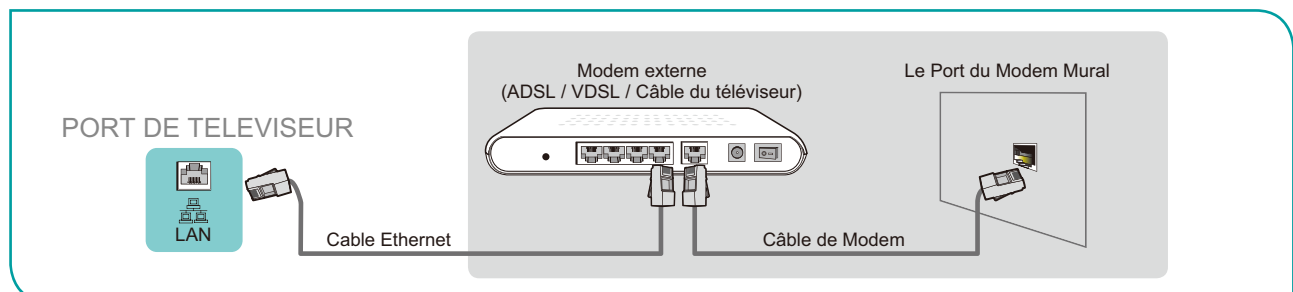


● Option 2

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** sur le dos de votre téléviseur à un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voyez l'illustration ci-dessous.

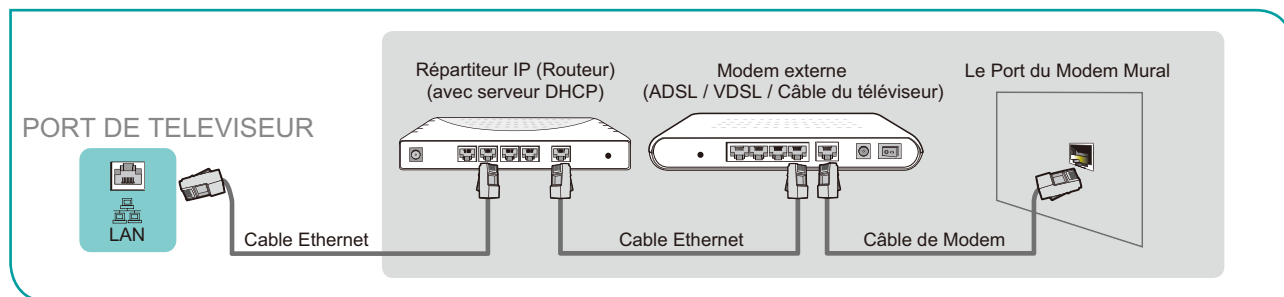

● Option 3

Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez être en mesure de connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur directement à une prise murale de réseau avec un câble Ethernet. Voir le schéma ci-dessous.

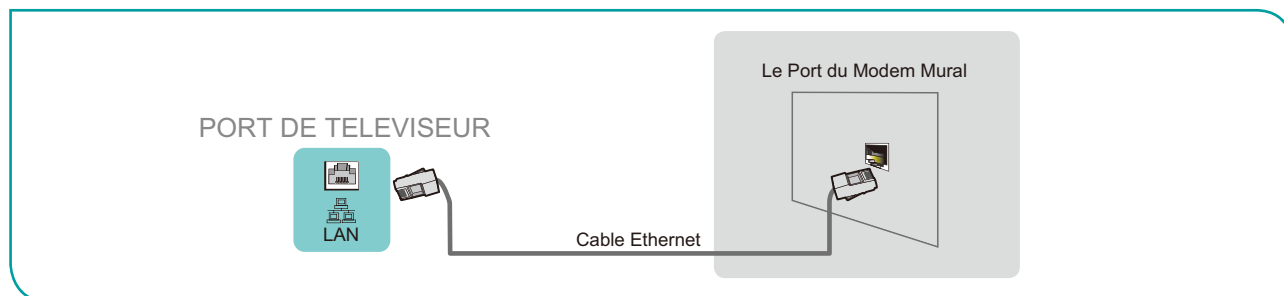

Si vous possédez un Réseau Dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Les Modems et routeurs qui prennent en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des Réseaux Dynamiques.


Certains réseaux ont besoin d'une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS sur l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, contactez votre Fournisseur de Services d'Internet (FSI).

☑ REMARQUE

- Vous pouvez utiliser les modems ADSL qui prennent en charge DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems ADSL qui prennent en charge DHCP vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.


Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur

Touches sur la télécommande du téléviseur

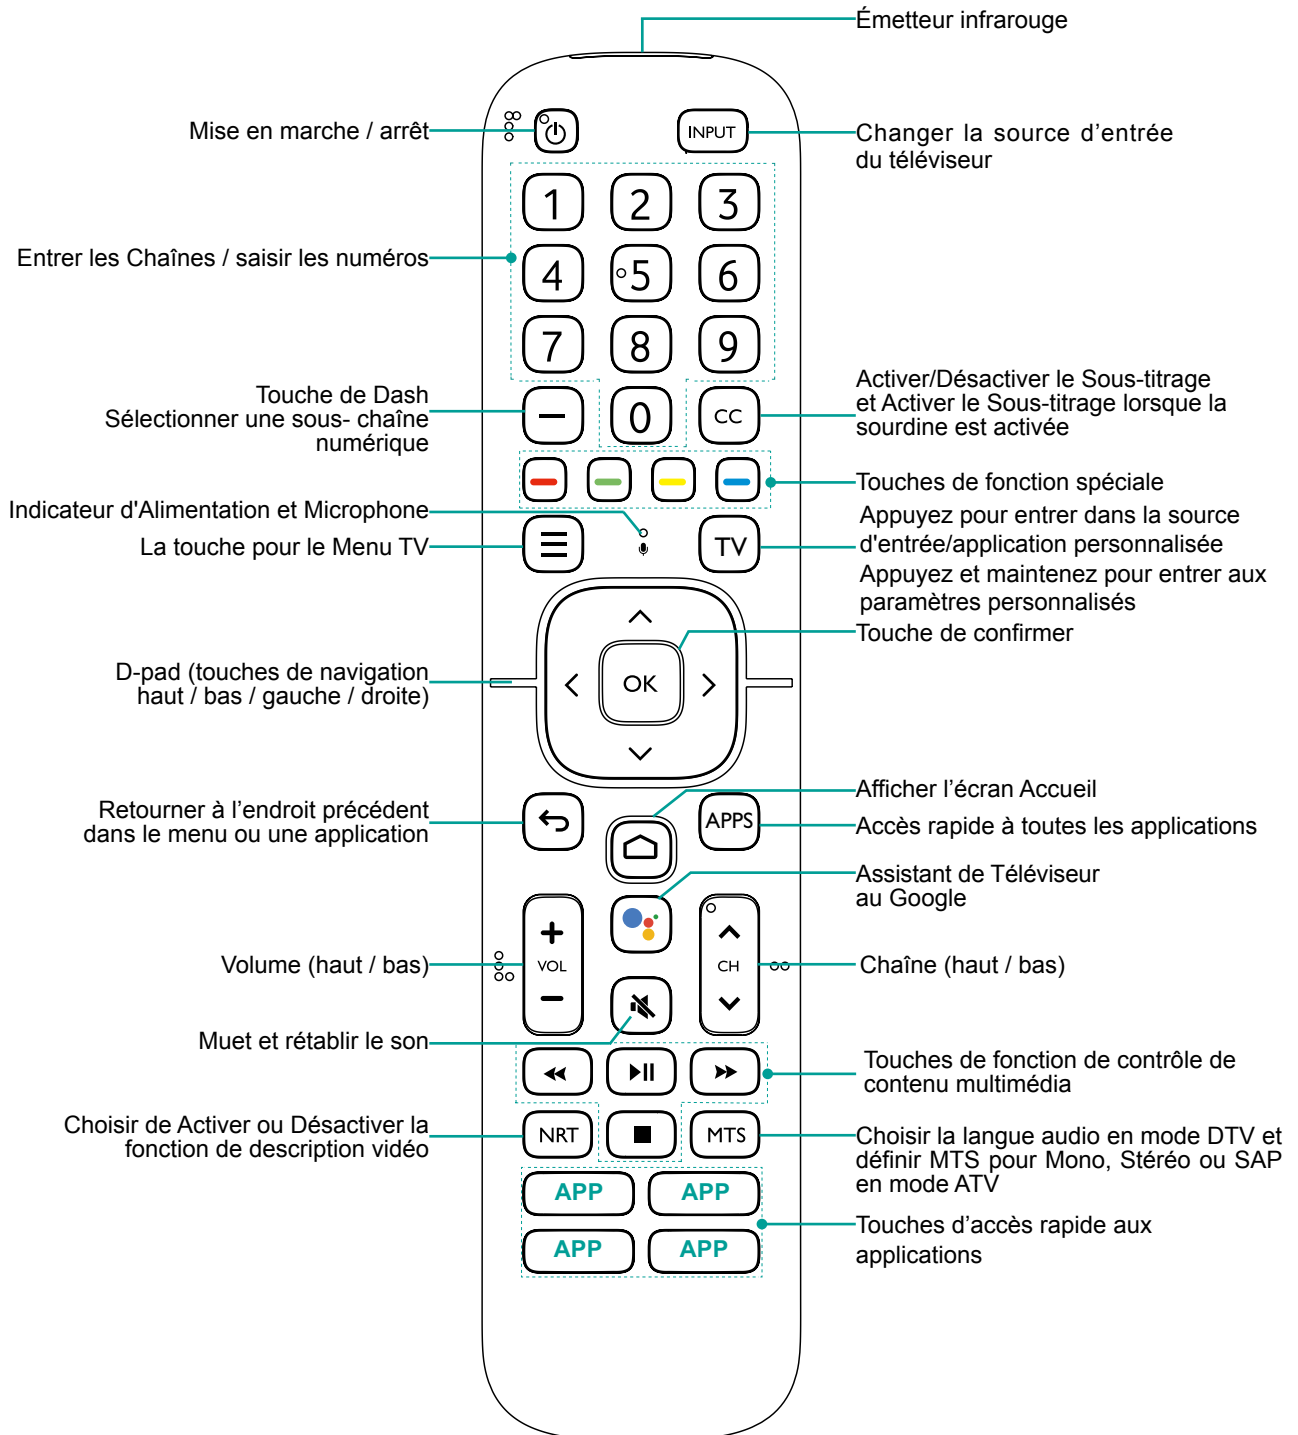

REMARQUE

- La télécommande incluse pourrait varier selon le type/le pays/région.
- Les touches sont seulement pour la référence, et la télécommande réelle pourrait varier en apparence.
- La télécommande prend en charge les modes de connexion infrarouge et Bluetooth.

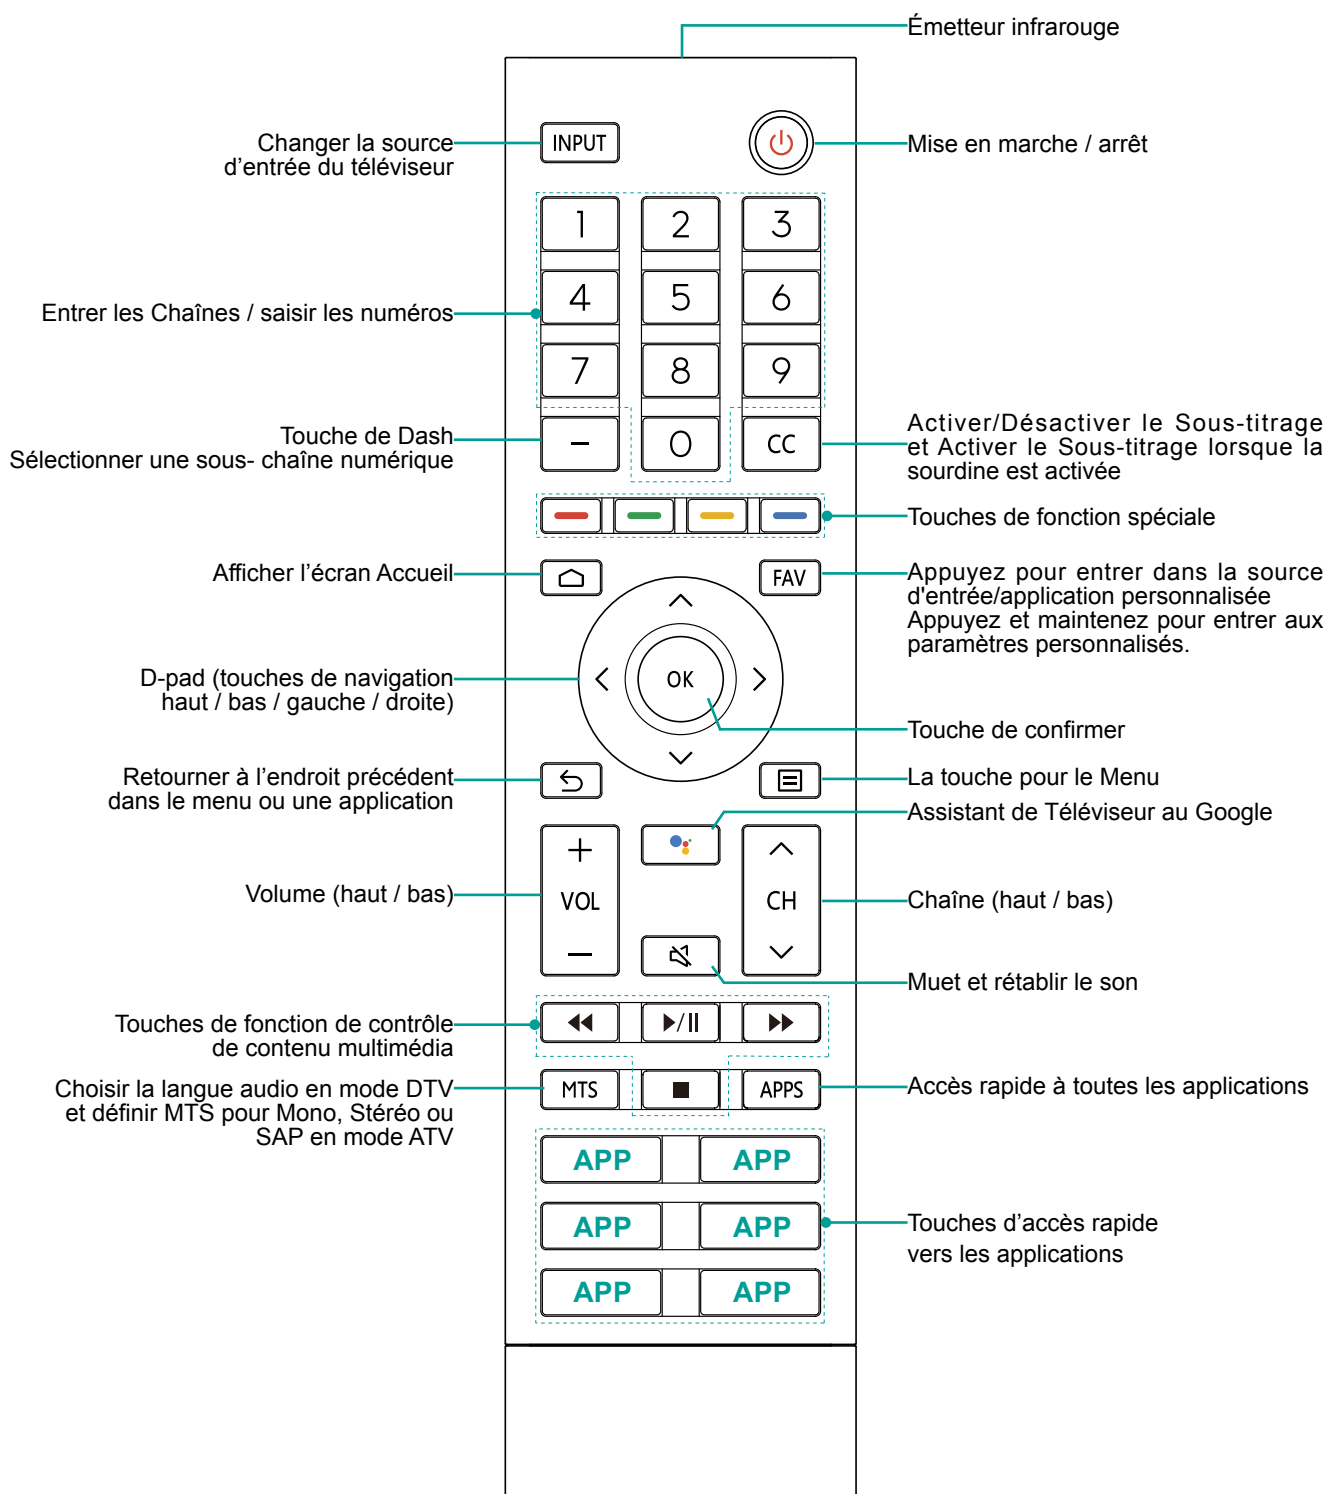

REMARQUE

- La télécommande incluse pourrait varier selon le type/le pays/région.
- Les touches sont seulement pour la référence, et la télécommande réelle pourrait varier en apparence.
- La télécommande prend en charge les modes de connexion infrarouge et Bluetooth.

Information sur la gamme de contrôle de la télécommande

- La télécommande peut fonctionner à une distance de jusqu'à 26 pieds en face du téléviseur.
- Il peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Commencer à utiliser votre télécommande

1. Faites glisser le couvercle d'arrière pour ouvrir le compartiment de piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment piles.

REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment de piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez notre centre de support immédiatement sur le site Web de support.

Associer la Télécommande

1. Associez la télécommande au téléviseur après l'allumer. Gardez la télécommande à moins de 10 pieds du téléviseur. Appuyez sur la touche [≡/☒] au moins 3 secondes pour commencer l'association.
2. Si la distance appariée avec succès, une confirmation s'affiche à l'écran. Si elle ne s'est pas associée avec succès, un message infructueux s'affiche. Répétez l'étape 1.

REMARQUES

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, elle aurait pu être causée par des interférences. Essayez d'éliminer ce qui cause les interférences et de les coupler à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande lorsque la batterie est normale, vous pouvez retirer les piles et appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis la télécommande peut fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être appariée sur le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

Autres

Programmer votre télécommande universelle de câble ou de satellite pour commander votre nouveau téléviseur (uniquement pour les États-Unis d'Amérique)

Si vous souhaitez programmer vos autres télécommandes pour contrôler votre nouveau téléviseur, veuillez vous reporter au Manuel d'Utilisateur fourni par votre fournisseur de câble ou de Satellite. Des Manuels d'Utilisateur de fournisseurs de câble ou de Satellite devraient inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes pour les fournisseurs de câble et de Satellite le plus courantes sont répertoriées ci-dessous. Utilisez le code qui est associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite (le cas échéant).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Câble Time Warner

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Réseau Dish

505, 627, 538, 720, 659

Si le code associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite n'est pas répertorié, ne travaille pas ou vous ne trouvez pas les instructions pour programmer votre télécommande, appelez le centre de service à la clientèle de votre fournisseur local de Câble ou de Satellite.

Si votre fournisseur de Câble ou de Satellite n'a pas de code disponible, veuillez nous contacter.

Utilisation de votre télécommande de décodeur numérique ou de récepteur satellite comme une télécommande «universelle»

Si vous préférez utiliser votre Décodeur Câble ou votre tÉlécommande Satellite comme télécommande "universelle", visitez la page Support pour consulter la liste des codes.

Fin du Menu de l'Assistant d'Installation

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur, le téléviseur s'allumera.

Après l'écran de démarrage qui affiche le logo apparaît, démarrez le menu de l'Assistant d'installation.

Le réglage du guide est terminé en fonction de l'invite de navigation de démarrage. Les informations de navigation sont spécifiques à la condition réelle.

L'écran d'accueil sera votre point de départ pour naviguer sur le téléviseur.

Instructions des Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis de la télécommande pour une opération rapide.

Allumer ou éteindre le téléviseur

- Pour allumer votre téléviseur:
 1. Branchez la fiche d'alimentation sur l'arrière du téléviseur, puis branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant alternatif.
 2. Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur **[⏻]** de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur **[⏻]** de la télécommande.

REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme également de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, retirez la fiche de la prise de courant électrique.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'entrée pendant plusieurs minutes, il passe automatiquement en mode veille.

Utilisation de la Live TV

Pour afficher les programmes diffusés, appuyez sur la touche **[🏠]** de votre télécommande, sélectionnez l'icône **Entrées** **[↔]** de l'écran d'Accueil et sélectionnez **Chaînes** comme source d'entrée.

Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous sélectionnez les **Chaînes** comme entrée, si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée avant, vous serez invité à faire une recherche de la chaîne. Vous pouvez également aller dans le **Menu > Chaînes** pour changer les paramètres de la chaîne.

Démarrer la Télévision en Direct

Après la recherche de la chaîne est faite pour la première fois, l'écran affichera le didacticiel d'exploitation de télévision en direct, y compris: comment charger la barre d'information, comment charger la liste de canal et ainsi de suite.

Appuyer sur la touche **UP** pour afficher les informations sur la chaîne et le programme.


Appuyer sur la touche **OK** pour afficher la liste des chaînes.

Appuyer sur la touche **MENU** pour configurer les paramètres de diffusion TV.

Appuyer sur la touche **BACK** pour revenir à la dernière chaîne visionnée.

Affichage des informations de chaîne

Lorsque vous utilisez la touche **[CH ^ / v]** de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière d'information apparaît en haut de l'écran.

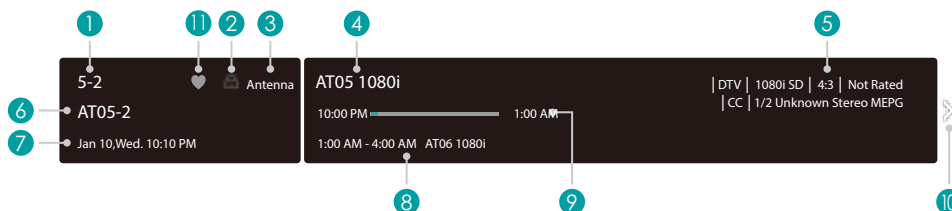

La bannière d'information affiche les informations suivantes:

1. Numéro de chaîne
2. État de verrouillage
3. Entrée
4. Nom du programme
5. Identification d'affichage

6. Nom de chaîne
7. Date et heure actuelles
8. Heure de début et de fin du programme suivant
9. Barre de progression de l'heure de début/fin du programme en cours
10. Rapide
11. Chaîne favorite

Si vous regardez une chaîne particulière, vous pouvez également appuyer sur la touche [**Haut**] de votre télécommande pour afficher les informations sur la chaîne.



Affichage de la liste des chaînes

Après avoir fait une recherche automatique de chaînes (si vous utilisez une antenne) ou que vous recevez vos chaînes via un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste de chaînes en appuyant sur [**OK**] sur votre télécommande.

Vous verrez la liste des chaînes sur le côté droit de l'écran.

Création d'une liste Favoris

Pour accéder rapidement à vos chaînes les plus surveillées, vous pouvez créer une liste de favoris de l'une des deux façons.

- La première façon est de créer votre liste préférée dans le menu:
 1. Appuyez sur le bouton [ / ] pour accéder au **Menu** dans la source des chaînes.
 2. Sélectionnez **Chaîne > Liste de Favoris**.
 3. À l'aide des touches [**Haut / Bas**] de votre télécommande, sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche [**OK**].
- La deuxième façon est de créer votre liste préférée dans la liste des chaînes:
 1. Appuyez sur la touche [**OK**] pour appeler la liste des chaînes dans la source de chaînes.
 2. Sélectionner une chaîne et ajoutez-la à l'aide des touches de **Fonction Spéciales** de votre télécommande.

Un indicateur en forme de cœur apparaît à côté de la chaîne comme confirmation qu'elle a été ajoutée avec succès.


Affichage de votre liste Favoris

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre liste de Favoris, appuyez simplement sur [**OK**] de votre télécommande pour faire afficher la liste des chaînes.

La liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et les icônes en forme de cœur sont affichées à côté des canaux qui constituent votre liste préférée. Vous pouvez appuyer sur les boutons [**Gauche / Droite**] pour commuter la liste des chaînes (**ANTENNE** ou **CABLE**), la liste de **FAVORIS** et **HISTORIQUE**.

Utilisation des raccourcis

Assistant Google

Vous pouvez appuyer sur le bouton [] pour allumer votre Assistant Google, utiliser votre voix pour lui poser des questions, lui dire de faire les choses.

Sous-titrage (CC)

Vous pouvez commuter entre Désactiver, Activer on et Activer quand c'est muet.

Narration (NRT)

Vous pouvez basculer entre la Description Vidéo activée et la Description Vidéo Désactivée.

REMARQUE

- La touche NRT de la télécommande pourrait être disponible pour certains modèles.

Régler la Langue Audio (MTS)

Vous pouvez choisir la langue audio en mode DTV et vous pouvez régler MTS pour Mono, Stéréo ou SAP en mode ATV.

Accueil

Familiarisation avec l'écran d'Accueil

La conception simple du menu d'écran d'**Accueil** le rend facile à naviguer. Et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des applications dans l'interface à la maison en fonction de vos besoins.

Pour accéder à l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche [🏠] de votre télécommande et utilisez le pavé directionnel pour effectuer votre sélection.

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'Accueil

- **Assistant Google:** Vous pouvez rechercher des films, la télévision et plus encore en parlant.
- **Recherche Google:** Vous pouvez rechercher des films, la télévision, etc en les saisissant.
- **Notifications:** Les notifications peuvent provenir du système, d'un périphérique externe, d'une application, du lecteur multimédia, etc.
- **Entrées:** Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.
- **Réseau et Internet:** Vous pouvez configurer le Réseau & Internet.
- **Paramètres:** Paramètres vous permet de configurer le téléviseur, définir les options de l'application, ajouter des comptes et modifier d'autres préférences.
- **Heure:** Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Noms des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms de sections suivantes:

- **Applications**
- **Fonctions d'Applications**
- **Contenu recommandé**

Menu

Votre téléviseur est livré avec de nombreuses fonctions de réglage de téléviseur pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement. Lorsque vous naviguez sur différents écrans pour accéder aux paramètres, certains des indicateurs apparaissent sous forme de mots **Activé** et **Désactivé**.



Utilisation du Menu

Vous pouvez appuyer sur le bouton [ / ] pour accéder au **Menu** en mode TV.

Le **Menu** se compose des paramètres suivants:

- **Image**
- **Audio**
- **Chaînes**
- **Contrôle Parental**
- **Sous-titrage codé de Télévision en direct**
- **Régler la Langue Audio (MTS)**
- **Audio Seulement**
- **Minuterie de Sommeil**
- **Paramètres**
- **Aide**

Dans chaque menu, vous pouvez:

- Appuyez sur les touches [**Haut / Bas**] pour sélectionner un élément.
- Appuyer sur la touche [**OK**] pour accéder au sous-menu ou pour activer ou désactiver.
- Appuyez sur les touches [**Gauche / Droite**] pour régler la valeur.
- Appuyer sur la touche [ / ] pour revenir au menu précédent.

Image



- **Rétroéclairage:** Modifie la luminosité générale de l'écran.
 - **Contrôle Dynamique Rétroéclairage:** Permet au téléviseur de régler automatiquement le rétroéclairage par sections en fonction des modifications apportées à l'image et d'augmenter le contraste.

REMARQUE

- Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction.
- **Niveau de Rétroéclairage:** Régler le niveau de luminosité souhaité pour les images. Des paramètres plus faibles créent des images plus sombres (uniquement lorsque le **Contrôle Dynamique du Rétroéclairage** est désactivé).
- **Mode d'Image:** si vous souhaitez configurer les paramètres de votre image, sept types de modes d'image sont disponibles: **Vive**, **Standard**, **Économie d'énergie**, **Jeu**, **Sports**, **Théâtre**, **Nuit théâtre** et **Mode Automatique**. Les options du mode d'image pourraient varier selon les modèles.

Faible Lumière Bleue

Théâtre de Jour et Théâtre de Nuit sont conçus pour réduire le niveau de lumière bleue afin de protéger vos yeux.

Vous pouvez appuyer sur la touche [ / ] pour accéder au **Menu** en mode TV. Accédez à **Image > Mode Image** et sélectionnez **Théâtre de Jour/Théâtre de Nuit**.

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger les yeux lorsque vous regardez la télévision pendant un certain temps, il vous est suggéré de:

- Faites des pauses régulières et fréquentes pour éviter de regarder la télévision pendant une longue période. Une longue période d'observation peut entraîner une fatigue oculaire. Il n'est pas recommandé de regarder la télévision pendant plus d'une heure.
- Détournez le regard de l'écran du téléviseur et regardez les objets à distance pendant les pauses durant au moins 10 minutes pour des soins oculaires.

- Détendez-vous pendant la pause en faisant des exercices oculaires ou des activités de plein air.
- La meilleure distance de visionnement recommandée est de 3 fois la hauteur verticale de l'écran du téléviseur. Il est prouvé que les pauses et les exercices appropriés aident à soulager la fatigue oculaire et du corps. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions. La certification de faible lumière bleue peut varier selon le modèle.

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l'image en fonction des paramètres suivants:

- **Contraste:** Ajustez le niveau de Contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images qui apparaissent.
- **Luminosité:** Ajustez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
- **Couleur:** Ajustez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.
- **Teinte:** Ajustez les couleurs d'une teinte verte à une teinte magenta pour voir les tons naturels de la peau des personnes sur l'écran.
- **Netteté:** Ajustez les arêtes vives ou douces d'images qui apparaissent.
- **Taille de l'Image:** Ajuster le rapport hauteur / largeur pour agrandir ou agrandir votre photo. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants: **Auto, Normal, Zoom, Grand Angle, Direct, Point par Point, Panoramique** ou **Cinéma**.
- **Format HDMI 2.0:** Correspond au format de sortie du périphérique connecté. Vous pouvez sélectionner le **Format Standard** et le **Format Amélioré** en mode HDMI. Format amélioré pour les dispositifs de 4K@50/60Hz (YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2).
- **Paramètres Avancés:** Ajuster les paramètres d'image avancés en fonction de vos préférences d'affichage.
 - **Overscan:** Modifier les paramètres de taille de la vidéo pour couper légèrement les bords de l'image affichée.
 - **Température Couleur:** Sélectionnez une température de couleur prédéfinie. Ajustez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches d'une image.
 - **Réduction du bruit:** Améliorer la netteté de l'image en réduisant le bruit.
 - **Réduction du Bruit Numérique:** Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit vidéo.
 - **Plage Dynamique HDMI:** Ajustez la gamme de signaux HDMI pour qu'elle soit plus adaptée au contenu.
 - **Contraste Actif:** Assombrir automatiquement les zones sombres et alléger les zones lumineuses des images pour en savoir plus.
 - **Espace colorimétrique:** Modifier la gamme de couleurs affichées par le téléviseur.

REMARQUE

- Certains modèles ne supportent pas cette fonction.
- **Paramètres de Calibrage:** Ajuster l'espace colorimétrique et le gamma en fonction du contenu affiché.
 - **Couleur Tuner:** Ajustez les paramètres de couleur Teinte, Saturation et Luminosité.
 - **Balance des Blancs:** Ajustez l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour voir les vraies couleurs de toutes les images dans la photo.
 - **Gamma:** Ajustez Gamma pour choisir comment le téléviseur répondra à la nuance de gris du contenu. Dans une pièce sombre, choisissez un nombre plus élevé comme 2. Dans une zone plus claire, sélectionnez un nombre inférieur comme 0. En général, 1 est normalement recommandé.

REMARQUE

- Certains modèles ne supportent pas cette fonction.
- **Étalonnage Gamma:** Ajustez la courbe gamma sélectionnée.
- **RVB uniquement:** Afficher les images en fonction des paramètres par défaut ou choisir la couleur rouge, bleue ou verte.
- **Appliquer les Paramètres d'Images:** Ajustez le mode d'image actuel pour l'appliquer à **Toutes les Sources** ou juste **Source Actuelle**.
- **Réinitialiser:** Réinitialiser les réglages d'image actuels en mode usine.

Audio

- **Sons du système:** Ouvrir le son du système par défaut.
- **Mode Audio:** Sélectionnez un mode audio prédéfini en fonction du type de contenu que vous écoutez: **Standard, Théâtre, Sport, Musique, Discours, Nuit Profonde** et **Mode automatique**. Les options du mode audio pourraient varier selon les modèles.

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler le son en fonction des paramètres suivants:

- **Sortie Audio:** Sélectionner les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser: **Haut-parleur TV**, **ARC** ou **Bluetooth**.
- **Haut-Parleur du Téléviseur:** Activez ou désactivez le haut-parleur du téléviseur. Si **ARC** ou **Bluetooth** est sélectionné dans **Sortie Audio**, la configuration ici n'est pas disponible.
- **HDX TruBass:** Optimise la qualité sonore globale en augmentant la basse, ce qui rend le dialogue clair et naturel, et élargit le champ sonore.
- **TruSurround: X:** Offre une expérience de son surround avec traitement psycho-acoustique pour placer les sons à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez Surround Sound.
- **Clarté du Dialogue:** Améliore la clarté du dialogue.
- **HD TruVolume:** Maintient des niveaux de volume constant à partir de programmes de plage dynamique étendue, de messages publicitaires forts et de changements de chaînes ou d'entrées.
- **Configuration du Montage Mural:** Optimiser automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.
- **Paramètres avancés:** Réglez les paramètres audio et la qualité du téléviseur.
 - **Balance:** Ajustez la force du haut-parleur gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.
 - **Contrôle Automatique du Volume:** Active ou désactive le contrôle automatique du volume.
 - **Sortie Audio Numérique:** Sélectionner le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio.
 - **Délai Audio Numérique:** Ajustez le temps de retard audio de sortie numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.
 - **Synchronisation Labiale:** Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
 - **Égaliseur:** Augmenter le volume à des fréquences différentes.
 - **Langue Audio Préférée:** Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous visualisez.
 - **Mode Casque:** Désactiver le haut-parleur du téléviseur lorsque vous utilisez une barre de son, ARC ou n'importe quel autre amplificateur audio externe.
 - **Volume Casque:** Changer la façon dont le son est envoyé à travers le type de périphérique qui est connecté au Port Sortie Audio de votre téléviseur.
- **Réinitialiser:** Réinitialiser les réglages audio actuels en mode usine.

REMARQUE

- Ce produit ne prend pas en charge le décodage des flux binaires CD DTS. La lecture de ce format peut produire du bruit indésirable.

Chaînes

- **Mode Tuner:** Sélectionnez cette option si vous recevez des chaînes de télévision sur l'air (antenne) ou via un décodeur de câble.
- **Recherche Automatique des Chaînes:** Recherchez automatiquement de chaînes.
- **Recherche Manuelle:** Taper une chaîne pour l'ajouter manuellement à votre téléviseur.
- **Ignorer la Chaîne:** Ignorez les chaînes sélectionnées de votre liste de chaînes.
- **Liste des Favoris:** Ajoutez des chaînes à votre liste préférée.

Contrôle Parental

Le paramètre de contrôle parental vous permet de bloquer le contenu qui n'est pas approprié pour les enfants à regarder.

Activation du Contrôle Parental

1. Appuyer sur la touche **[OK]** de votre télécommande pour activer le **Contrôle Parental**.
2. La fenêtre Créer un code PIN s'affiche. À l'aide des touches numériques de votre télécommande, créez le mot de passe.

Vous verrez les autres paramètres de Contrôle Parental passer d'un état grisé à en surbrillance. Dans ce cas, commencez à ajouter d'autres paramètres aux fonctions de **Blocage Programmé**, **Blocage de Chaîne**, **Blocage de Programme**, **Blocage d'Entrée**, **Modifier le Code PIN** ou **Réinitialisation**.

- **Blocage Programmé:** Bloquer tous les chaînes et programmes sélectionnés pendant certaines périodes de temps.
- **Blocage de Chaînes:** Bloquer les chaînes sélectionnées.
- **Blocage du Programme:** Bloquer les programmes par classements. Pour plus d'informations sur les cotes, consultez la [Description de Classification des programmes télévisés aux États-Unis à la page 22](#).

- **Bloquer non Classés:** Bloquer ou débloquer les films non classés.
- **Blocage d'Entrée:** Bloquer les entrées sélectionnées.
- **Modifier le Code PIN:** Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au Contrôle Parental.

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le **Consumer Electronics Care Center**.
- **Réinitialiser:** Réinitialisez le Contrôle Parental aux paramètres d'usine.

Description de Classification des programmes télévisés aux États-Unis

Contenu	Défini comme
A	Tout
D	Propos suggestifs
L	Langage grossier
S	Références sexuelles
V	Violence
FV	Violence fantastique

Description de Classification Fondée sur l'Age

Âge	Défini comme
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Réalisé aux enfants plus âgés
TV-G	Audience générale
TV-PG	Contrôle Parental Suggéré
TV-14	Parents fortement avertis
TV-MA	Mature Audiences uniques

Classification des films aux États-Unis

Classification	Défini comme
G	Audience générale
PG	Accord parental souhaitable
PG-13	Parents fortement avertis
R	Limité
NC-17	Interdit pour l'âge de ou moins de 17
X	Une classification qui a maintenant été remplacé par NC-17

Classification Canadienne Anglais

Classification	Défini comme
C	Enfants
C8+	Les enfants de 8 ans et plus
G	Programmation générale qui convient à tous les publics
PG	Guidance Parentale
14+	Télespectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmation Adulte

Classification Canadienne Français

Classification	Défini comme
G	Général (approprié pour tous les âges et doit contenir peu ou pas de violence ni de contenu sexuel)
8ans+	Général, mais déconseillé pour les jeunes enfants (peut contenir des scènes perturbant les enfants de moins de huit ans). Visionnement recommandé avec les parents.
13ans+	Programme approprié pour les enfants de 13 ans et plus et peut contenir de la violence modérée, la langue et certaines situations sexuelles.
16ans+	Recommandé pour les enfants de 16 ans et plus et peut contenir de la violence forte, la langue et le contenu sexuel.
18ans+	Programmes destinés aux téléspectateurs qui ont 18 ans et plus. Le programme peut contenir de la violence extrême et du contenu graphique sexuelle/pornographique.

REMARQUE

- Toutes les classifications qui sont plus élevées que ceux que vous sélectionnez sont également bloqués. Par exemple, si vous choisissez de bloquer PG-13, puis les classifications plus élevées (de R et NC-17) sont automatiquement bloquées.



Sous-titrage codé de Télévision en direct

- **Sous-Titrage:** Vous pouvez commuter entre **Désactiver**, **Activer** et **Activer quand c'est muet** en mode de chaînes.
- **Sous-titrage Analogique:** Sélectionnez un paramètre de sous-titrage analogique **Fermé**, **CC1-CC4**, **TEXT1-TEXT4**.
 - **CC1-CC4:** Le sous-titrage apparaît dans une petite bannière à travers le bas de l'écran. CC1 est généralement la version "imprimée" de l'audio. CC2-CC4 afficher le contenu fourni par le radiodiffuseur.
 - **TEXT1-TEXT4:** Sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l'écran. TEXT1-TEXT4 afficher le contenu fourni par le radiodiffuseur.
 - **Désactiver:** Pour désactiver le Sous-titrage Analogique.
- **Sous-titrage Numérique:** Sélectionnez un sous-titrage numérique: **Désactiver**, **Service1-Service6**.
- **Style de légende numérique:** Il existe deux styles de légende. L'un est l'**Auto**, tandis que l'autre est le style **Personnalisé** où vous pouvez ajuster la taille de la police, style de police, couleur de police, l'opacité de police, couleur de fond etc.

Régler la Langue Audio (MTS)

Vous pouvez choisir la langue audio en mode DTV et vous pouvez régler MTS pour **Mono**, **Stéréo** ou **SAP** en mode ATV.

Audio Seulement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'apparaîtra pas. Vous pouvez seulement écouter l'audio. Appuyez sur n'importe quel touche, sauf la touche [], les touches [**+ VOL -**] et la touche [] pour rétablir le fonctionnement.

Minuterie de Sommeil

Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Désactivé, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.

Paramètres

Les paramètres vous permettent de configurer le téléviseur, de définir des options d'application, d'ajouter des comptes et de modifier d'autres préférences. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir [Paramètres à la page 25](#).

Aide

- **Message système:** Afficher le message système, y compris: Numéro de Série, Code de Service, Version Logicielle, etc.
- **Informations sur le signal:** Effectuez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Paramètres

Image / Audio

Voir les autres chapitres pour plus d'informations sur ces paramètres. Par exemple, pour les réglages d'image, voir [Image à la page 19](#).

Entrées

Vous pouvez voir l'état des périphériques connectés au téléviseur: Entrée Connectée et Entrée de Veille.

Contrôle électronique des consommateurs (CEC)

- **Commande HDMI:** Permet au téléviseur de contrôler les périphériques HDMI.
- **Extinction automatique des périphériques:** Éteignez les périphériques HDMI avec le téléviseur.
- **Mise en marche automatique du téléviseur:** Mise sous tension du téléviseur avec le périphérique HDMI.

REMARQUES

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être allumée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible avec HDMI CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI-CEC ne marchent pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI-CEC pourrait ne pas fonctionner.

Contrôle Parental

Voir [Contrôle Parental à la page 21](#)

Réseau & Internet

- **Wi-Fi:** Allumez le Wi-Fi pour accéder à Internet via une connexion réseau sans fil.
Sélectionnez un réseau disponible, appuyez sur **[OK]** pour confirmer. Un écran apparaît vous invitant à entrer le mot de passe si nécessaire.
- **Voir tout / Voir moins:** Appuyer sur **[OK]** pour afficher tous les réseaux disponibles ou moins.
- **Ajouter un nouveau réseau:** Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.
- **Recherche toujours disponible:** Vérifiez pour rechercher des réseaux même lorsque Wi-Fi est désactivé.
- **Réveil sur le Réseau Sans Fil:** Réveil sur le réseau sans fil.
- **Réveil sur Réseau Local:** Réveil sur réseau local.
- **Réveillez-vous sur le Casting:** Réveillez-vous sur le casting.
- **Connecté / Non connecté:** Indique si l'Ethernet est connecté.
- **Paramètres du proxy:** Vous pouvez définir le serveur proxy.

REMARQUE

- Le proxy http est utilisé par le navigateur mais ne peut pas être utilisé par d'autres applications.
- **Paramètres IP:** Configurer le paramètre IP pour votre connexion réseau.
- **Partage de Contenu:** Permet d'afficher des vidéos, des images et de la musique partagées depuis un autre appareil de votre réseau.

Comptes & Connexion

Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur votre téléviseur. Vous pouvez également être en mesure d'ajouter d'autres types de comptes, en fonction de vos applications.

Applications

Vous pouvez afficher les détails d'une application ou d'un autre élément répertorié. Les informations et les contrôles disponibles varient entre les différents types d'applications.

Préférences de l'Appareil

Voir [Préférences de l'Appareil à la page 27](#)

Télécommandes & Accessoires

- **Ajouter un accessoire:** Connecter vos périphériques Bluetooth (comme un clavier, une souris, une barre de son, etc.) au téléviseur.
Avant de pouvoir utiliser un périphériques Bluetooth avec votre téléviseur, vous devez d'abord le paire.
 1. Faites que l'appareil que vous souhaitez jumeler soit découvert. Consultez la documentation fournie avec votre appareil pour savoir comment la rendre découvrante.
 2. Le téléviseur affiche l'ID de tous les appareils disponibles dans la plage.
 3. Cliquez sur l'ID du périphérique Bluetooth dans la liste de votre téléviseur pour le jumeler.
 4. Suivez les instructions pour terminer l'appariement.
- **Liste de Périphériques:** Afficher les périphériques disponibles.

Préférences de l'Appareil

Service Amazon Alexa

Utilisez votre voix pour contrôler le téléviseur, d'autres appareils Smart Home, et plus encore.

- **Service Amazon Alexa:** Activer et désactiver Alexa service.
- **Configuration du Service Amazon Alexa:** Configurer des comptes pour utiliser le service Alexa.
- **Liste de Contrôle de la Configuration:** Vérifier les paramètres actuels d'Alexa et guider l'utilisateur pour la configuration.
- **Choses à Essayer:** Montrer les fonctions principales que l'Alexa peut supporter actuellement.

Date & Heure

- **Date et heure automatiques:** Utilisez le temps fourni par le réseau. Vous pouvez également régler l'heure actuelle manuellement lorsque **Désactiver** est sélectionné.
- **Régler la date:** Réglez la date.
- **Régler l'heure:** Réglez l'heure.
- **Définir le fuseau horaire:** Sélectionner votre fuseau horaire.
- **Utiliser le format 24 heures:** Définissez l'heure d'affichage au format 12 ou 24 heures.

Minuterie

- **Durée Avant la Mise en Veille:** Réglez la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Désactivé, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.
- **Type de Minuterie de Mise sous Tension:** Définir le type Désactivé, Quotidien, Une Fois.
- **Minuterie de Mise sous Tension:** Réglez l'horloge pour l'heure où vous voulez que le téléviseur s'allume automatiquement.
- **Type de Minuterie de Mise hors Tension:** Définir le type Désactivé, Quotidien, Une Fois.
- **Minuterie de Mise hors Tension :** Réglez l'horloge pour l'heure où le téléviseur doit s'éteindre automatiquement.

Langue

Ajustez les paramètres de langue par défaut du téléviseur.

Clavier

Ajustez les paramètres par défaut du clavier.

Stockage

Vous pouvez voir le stockage du téléviseur.

Ecran d'Accueil

- **Personnaliser les chaînes:** Ajouter ou supprimer l'icône de l'application à partir de l'écran d'accueil.
- **Activer les aperçus vidéo:** Active ou désactive les aperçus vidéo.
- **Activer les préaffichages audio:** Active ou désactive les préaffichages audio.
- **Réorganisez les applications/réordonnez les jeux:** Réorganiser l'écran Applications.
- **Accueil Android TV / Services de Base Android TV:** Consulter les informations relatives aux licences de logiciels open source.

Mode d'Utilisation

Configurer le téléviseur à utiliser en mode Accueil, Magasin ou Magasin avec vidéo.

Assistant Google

Vous pouvez voir les autorisations à propos des comptes et limiter les résultats de la recherche.

Chromecast Android Shell (Chromecast intégré)

Vous permet d'étendre votre application pour diriger son streaming vidéo et audio vers le téléviseur.

Économiseur d'Écran

Active l'économiseur d'écran lorsque le téléviseur est inactif.

Emplacement

Votre téléviseur peut utiliser différents modes pour accéder aux informations de localisation. Chaque mode utilise différentes sources pour estimer l'emplacement du téléviseur.

Utilisation & Diagnostics

Aider à améliorer les performances Android en envoyant automatiquement des informations de diagnostic.

Assistant d'Installation

Utilisez l'Assistant d'installation pour des instructions pour vous aider à configurer votre téléviseur.

Envoyer les Diagnostics et l'Utilisation

Permet d'envoyer les diagnostics et l'utilisation du rapport.

Visualisation Améliorée

Vous pouvez définir la reconnaissance automatique du contenu, l'adaptation automatique du mode Image, l'adaptation automatique du mode Son, etc.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible dans certains modèles / pays / régions ou dans certains modes TV.
- Pour utiliser l'Affichage Amélioré, connectez d'abord votre téléviseur au réseau.

Port de Contrôle IP

Permet d'activer le port de contrôle IP.

Alimentation LED

Régler l'alimentation LED pour rester allumé ou éteint en mode veille.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible pour certains modèles/pays/régions.

Personnalisation de la Touche FAV/TV

Vous pouvez personnaliser la touche FAV/TV de télécommande pour accéder rapidement à la source d'entrée personnalisée.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible pour certains modèles/pays/régions.

Sécurité & restrictions

Active les sources inconnues, la vérification des applications installées pour le comportement nuisible.

Accessibilité

- **Légendes:** Affiche et définit les légendes fermées.
- **Live TV Sous-titrage Codé:** Affiche et définit les sous-titres codés du téléviseur.
- **Texte à contraste élevé:** Améliore le contraste pour les déficients visuels.
- **Description de la Vidéo:** Permet de régler le volume de la description vidéo.
- **Volume de Description vidéo:** Adjust the video description volume.
- **TalkBack:** Contrôle la rétroaction parlée pour les utilisateurs malvoyants.
- **Changer d'Accès:** Changer d'accès peut collecter tout le texte que vous tapez, à l'exception des mots de passe. Cela inclut des données personnelles telles que les numéros de carte de crédit.
- **Kpad:** Kpad peut rassembler tous les textes que vous avez saisis, à l'exception du mot de passe. Il s'agit notamment des données personnelles telles que le numéro de la carte de crédit.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible pour certains modèles/pays/régions.

- **RemoteNow:** RemoteNow peut rassembler tous les textes que vous avez saisis, à l'exception du mot de passe. Il s'agit notamment des données personnelles telles que le numéro de la carte de crédit.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible pour certains modèles/pays/régions.

- **Text to speech:** Vous permet de spécifier les détails du moteur de synthèse vocale et le débit de la parole.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser les données d'usine.

Aide

Voir le message système et les informations sur le signal.

Enregistrement du produit

L'enregistrement du téléviseur avec vos coordonnées vous tiendra au courant des informations de service et des informations marketing associées.

Pour votre commodité, il existe deux moyens d'enregistrer votre téléviseur:

1. Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, connectez votre téléviseur au réseau, connectez-vous à votre compte Google et cliquez sur **OK** sur l'écran à l'étape **Enregistrer votre Téléviseur**, puis votre téléviseur sera automatiquement enregistré avec votre connecté adresse e-mail.
2. Si vous cliquez sur **Ignorer** à l'étape **Enregistrer votre Téléviseur**, un code QR sera généré pour que vous puissiez numériser et terminer le processus d'enregistrement sur un autre périphérique intelligent (téléphone portable, tablette ...). Vous pouvez également scanner le code QR dans **Paramètres > Préférences du Périphérique > Enregistrement du Produit** pour enregistrer votre produit.

A propos

Vous pouvez afficher les informations de version, l'état du réseau et d'autres informations. Vous pouvez également mettre à jour la version du logiciel ou changer le nom du téléviseur.

Applications

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour votre choix personnel.

Installation d'une Application

Pour installer une application:

1. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur les **Applications** et sélectionnez l'**Obtenir plus d'applications**.
2. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
3. Sélectionnez **Installer**.

Suppression d'une Application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez téléchargées au téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application:

1. À partir de l'écran d'Applications, utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer. Appuyez longuement sur la touche **[OK]** de votre télécommande.
2. Cliquez sur **Désinstaller**.
3. Un message de dialogue s'affiche qui demande voulez-vous supprimer cette application. Confirmez et l'icône est supprimée de l'écran des applications.

REMARQUE

- Si une application est supprimée, les informations relatives à cette application sont également supprimées.

Déplacement des Icônes d'Applications autour

Pour déplacer une application:

1. À partir de l'écran Apps, utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez déplacer. Appuyez longuement sur la touche **[OK]** de votre télécommande.
2. Cliquez sur **Déplacer**.
3. Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour déplacer l'emplacement de l'application. Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.

Médias

Médias est un emplacement central pour vous de télécharger et de visionner ou d'écouter différents types de contenu (par exemple, vos photos, musique et films) à travers les méthodes suivantes:

- Une clé USB ou un disque dur
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou afficher le contenu sur votre téléviseur.

Formats de fichiers pris en charge

☑ REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ou non être pris en charge.

Moyen	Format de Fichier
Vidéo	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Image	.jpg
Musique	.mp3

Navigation du Contenu

Vous avez deux moyens d'entrer dans le **Média**:

- Insérer un périphérique USB et votre téléviseur passe automatiquement sur le **Média**.
- Lorsque votre périphérique USB est connectée au téléviseur qui n'affiche pas la page Media, appuyez sur la touche **[APPS]** de la télécommande, et parcourez le menu pour ouvrir **Média**.

Pour parcourir le contenu en fonction du type auquel vous souhaitez accéder:

1. Accédez à l'onglet de menu approprié à l'écran et sélectionnez **Tous les Médias, Vidéos, Photos** ou **Musique**.
2. Cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre sélection pour jouer ou visionner le contenu.

Si vous souhaitez fermer le Media Center, appuyez sur la touche **[↶/↷]** de votre télécommande.

Conseils de Résolution Rapide de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, veuillez éteindre et rallumer le téléviseur. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

PROBLEMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucun son ou image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise sous tension. • Appuyez sur la touche [⏻] sur la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode «Veille». • Vérifiez si la lumière LED est allumée ou pas. S'il l'est, le téléviseur est sous tension.
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne vois pas d'image et / ou n'entends pas le son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion de sortie correcte de la source externe et la connexion d'entrée correcte sur le téléviseur. • Assurez-vous que vous avez fait la bonne sélection pour le mode d'entrée pour le signal entrant.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.
L'image est normale, mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le réglage de volume. • Vérifiez que le mode Muet est sur Activé.
Il y a du son mais aucune image ou image noir-blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. • Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. • Essayez de différentes chaînes de télévision.
Le son et / ou image est déformé ou semble ondulé	<ul style="list-style-type: none"> • Un appareil électrique peut affecter le téléviseur. Éteignez les appareils qui sont à proximité et éloignez-les du téléviseur. • Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son et l'image sont flous ou découpés	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. • Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.
Une bande horizontale ou verticale apparaît sur l'image et / ou l'image tremble	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez pour voir s'il y a un appareil ou un outil électrique à proximité et ceci provoque des interférences.
Le coffret en plastique fait un type de son «clic»	<ul style="list-style-type: none"> • Le son «clic» peut être causé lorsque la température de la télévision change. Ce changement entraîne le coffret de la télévision à dilater ou se contracter, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le téléviseur a encore l'alimentation et est opérationnel. • Changez les piles de la télécommande. • Vérifiez si les piles sont correctement installées.

REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique, l'opération de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: 1) il est possible que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce périphérique doit prendre toute sorte d'interférence, y compris celle qui peut provoquer son mauvais fonctionnement.

Hisense

MANUAL DE USUARIO

Antes de utilizar el TV, por favor lea este manual por completo y consérvelo para futuras referencias.

Declaración de Derechos de Autor

© 2020 Hisense Company Ltd. Todos los Derechos Reservados.

Todos los materiales en este Manual de Usuario son propiedad de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias, y están protegidos por las leyes de derechos de autor de EE.UU, CÁNADA, MÉXICO y otros países y/o por otras leyes de propiedad intelectual. La reproducción o transmisión de los materiales, en su totalidad o en parte, en cualquier manera, ya sea electrónica, impresa o cualquier otra, sin el consentimiento previo por escrito de Hisense Company Ltd. es una violación de los derechos de Hisense Company Ltd. conforme a las leyes antes mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada, reproducida, transmitida o distribuida, en su totalidad o en parte, de cualquier manera, ya sea electrónica o cualquier otra, por algún cargo o no u otra consideración, sin el permiso previo por escrito de Hisense Company Ltd.

Las solicitudes de permiso para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir los materiales pueden ser realizadas en una de las siguientes direcciones:

EE.UU.: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADÁ: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MÉXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, y cualquiera y todos otros nombres de producto, logotipos, eslóganes o marcas de Hisense son marcas comerciales registradas de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2020. Todos los derechos reservados. Hisense y el logotipo de Hisense son marcas comerciales registradas de Hisense. Otras marcas y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Página de Exención de Responsabilidad

** Independientemente de cualquier disposición en contrario, incluyendo en cualquiera o todas las descripciones, representaciones, declaraciones u otras comunicaciones relacionadas con este dispositivo de Hisense (en adelante denominado el "Dispositivo") hecho en cualquier forma y en cualquier momento, todos o algunos de los Servicios de Aplicación pre-instalados o instalados posteriormente pueden no estar disponibles o capaces de funcionar como se pretende por el proveedor de los Servicios de Aplicación en todas o algunas de las áreas de uso por razones fuera del control de Hisense, incluyendo pero no limitándose a, acceso al Internet, limitaciones de servicios locales, etc. Cualquier compra o uso del Dispositivo, incluyendo cualquier Servicio de Aplicación, es puramente a riesgo del usuario. Los Servicios de Aplicación son provistos como están disponibles sin garantías de ningún tipo, sea explícitas o implícitas, que los Servicios de Aplicación no se interrumpirán o estarán libres de errores, incluyendo pero no limitándose a los caprichos del tiempo, interrupción del Servicio, actos de Dios, garantías de título, limitaciones locales o regionales, ninguna infracción, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Ningún consejo o información dado por Hisense, proveedores, afiliados o contratistas o sus respectivos empleados deberá crear dicha garantía. Hisense específicamente renuncia a la responsabilidad por cualquiera o todos los Servicios de Aplicación desde su funcionamiento en cualquier momento, y al comprar el Dispositivo, acepta dicha exención de responsabilidad sin ningún reclamo sobre Hisense. Usted es el único responsable de proporcionar una conexión activa y operativa al Internet, junto con cualquier y todo el hardware y/o software necesario para utilizar el Dispositivo de Hisense como se pretende.

Exención de Responsabilidad:

Las imágenes que aparecen en este documento sólo son para propósitos ilustrativos y pueden diferir del producto actual.

Contenido

Contenido	3
Conectar los Dispositivos a su TV	6
Conectar una antena, decodificador por cable o receptor de satélite.....	6
Conectar un receptor de satélite, reproductor de DVD u otros dispositivos audiovisuales (AV) con un cable de video compuesto (amarillo/blanco/rojo)	6
Conectar un dispositivo AV con un cable HDMI.....	7
Conectar un par de auriculares	7
Conectar un dispositivo USB	7
Conectar los altavoces u otros receptores de audio	8
Conectar una barra de sonido digital para utilizar Canal de Retorno de Audio (ARC).....	8
Conectar su TV a una Red Inalámbrica o por Cable	9
Conectar a una red inalámbrica	9
Conectar a una red por cable (Ethernet).....	9
Utilizar su Control Remoto de TV.....	11
Botones en su control remoto de TV.....	11
Información del rango del control remoto.....	13
Comenzar a utilizar su control remoto	13
Emparejar el Control Remoto	13
Otros.....	13
Completar el Menú del Asistente de Configuración.....	15
Instrucciones de Atajos.....	16
Encender o apagar su TV	16
Utilizar el TV en Vivo.....	16
Utilizar los atajos	17
Inicio.....	18
Familiarizarse con la pantalla de Inicio.....	18
Menú.....	19
Utilizar el Menú	19
Imagen	19
Sonido.....	20
Canales.....	21
Control Parental.....	21
Subtítulos Ocultos del TV en Vivo	24
Idioma de Audio (MTS)	24
Sólo Audio.....	24
Temporizador de Reposo.....	24

Configuración.....	24
Ayuda.....	24

Configuración.....25

Imagen / Sonido.....	25
Entradas.....	25
Control Parental.....	25
Red e Internet.....	25
Cuentas e Inicio de Sesión.....	25
Aplicaciones.....	25
Preferencias de Dispositivo.....	26
Controles Remotos y Accesorios.....	26

Preferencias de Dispositivo.....27

Servicio de Alexa de Amazon.....	27
Fecha y hora.....	27
Temporizador.....	27
Idioma.....	27
Teclado.....	27
Almacenamiento.....	27
Pantalla de inicio.....	27
Modo de Uso.....	28
Asistente de Google.....	28
Shell de Android para Chromecast (Chromecast incorporado).....	28
Protector de pantalla.....	28
Ubicación.....	28
Uso y Diagnóstico.....	28
Asistente de configuración.....	28
Enviar Diagnóstico y Uso.....	28
Visualización Mejorada.....	28
Puerto de Control IP.....	28
LED de Encendido.....	28
Personalización del Botón FAV/TV.....	28
Seguridad y restricciones.....	29
Accesibilidad.....	29
Restablecimiento.....	29
Ayuda.....	29
Registro del Producto.....	29
Acerca de.....	29

Aplicaciones.....30

Instalar una Aplicación.....	30
Eliminar una Aplicación.....	30

Mover los Iconos de Aplicaciones30

Multimedia31

Formatos de archivo que pueden ser compatibles31

Navegar por el Contenido.....31


Consejos Rápidos para Resolver Problemas32


Conectar los Dispositivos a su TV

Tiene varias opciones para conectar su TV a diferentes dispositivos. El método que elige se basará en el tipo de cables que tiene y las salidas disponibles en su dispositivo.

Conectar una antena, decodificador por cable o receptor de satélite


Para conectar una antena, decodificador por cable o receptor de satélite:


1. Conecte un extremo de un cable coaxial (no incluido) al puerto **SALIDA RF** de la antena, decodificador por cable o de satélite. Si está utilizando una antena con cable de doble conductor, puede que necesite un adaptador de 300-75 Ohmios (no provisto) para conectarla a la parte trasera de su TV. Asimismo, si está utilizando varias antenas, puede que necesite un combinador (no provisto).
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto **ANT/CABLE** en el lado del TV.
3. Con su control remoto, seleccione el icono **Entradas**  en la pantalla de Inicio y seleccione **Canales** como la fuente de entrada.

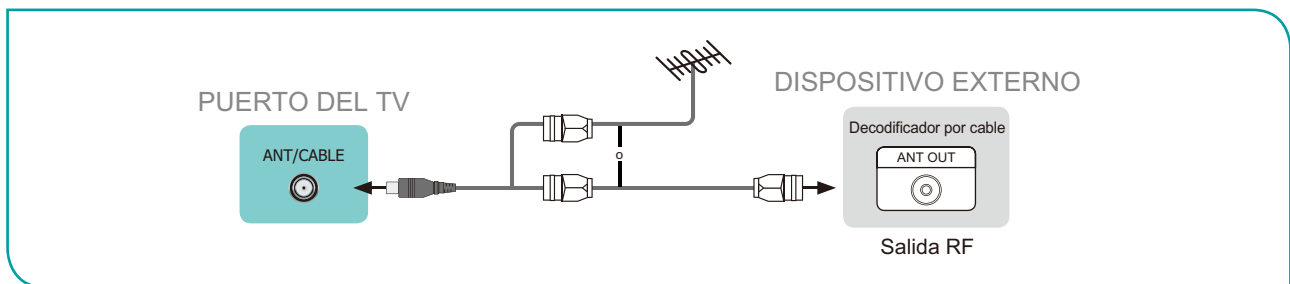

Conectar un receptor de satélite, reproductor de DVD u otros dispositivos audiovisuales (AV) con un cable de video compuesto (amarillo/blanco/rojo)

Para conectar un dispositivo AV con un cable de video compuesto (no provisto):

1. Utilice los cables de audio y video para conectar los puertos de video/audio compuestos del dispositivo AV externo a los puertos **ENTRADA AV** del TV. (Video = amarillo, Audio Izquierdo = blanco, y Audio Derecho = rojo)
2. Enchufe los dispositivos conectados a los conectores AV en el TV antes de encenderlo.
3. Con su control remoto, seleccione el icono **Entradas**  en la pantalla de Inicio y seleccione **Compuesto** como la fuente de entrada.

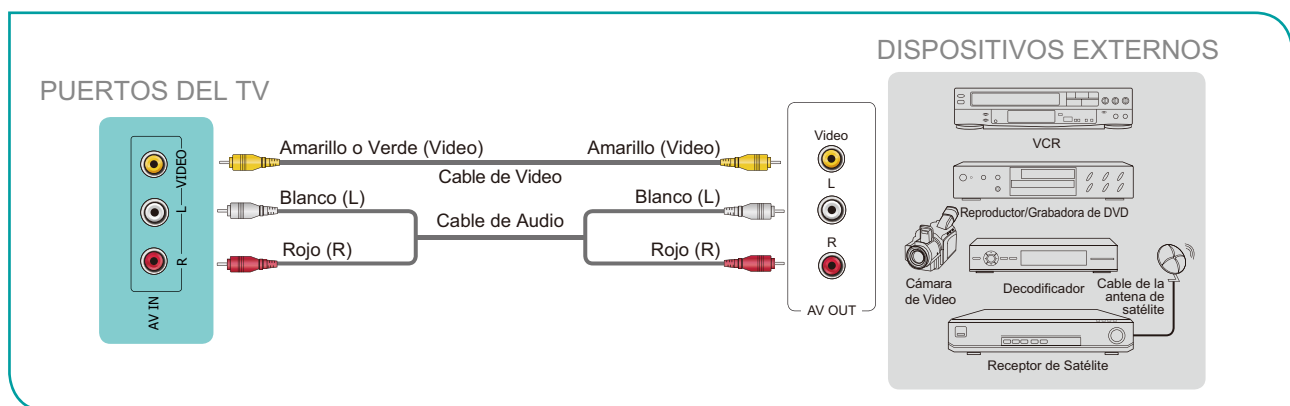


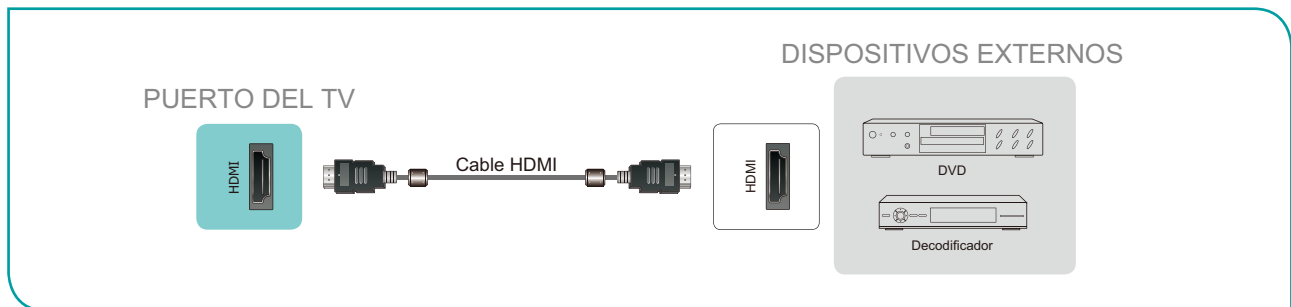
Conectar un dispositivo AV con un cable HDMI

Las entradas de alta potencia HDMI de versión 2.0 le permiten conectar los dispositivos externos 4K Ultra-HD y tener una mejor experiencia cuando se conecta al puerto HDMI. P. ej., si tiene un reproductor de X-box o Blu-ray que es compatible con el estándar 2.0, se transmitirán más detalles a la pantalla del TV para maximizar su experiencia de entretenimiento.

Por favor consulte el Manual de Usuario que viene con su dispositivo para obtener instrucciones paso a paso.

Para conectar un dispositivo AV con un cable HDMI (no provisto):

1. Utilice un cable HDMI para conectar el puerto de salida HDMI del dispositivo AV al puerto **HDMI** del TV.
2. Enchufe los dispositivos conectados al puerto **HDMI** en el TV antes de encenderlo.
3. Con su control remoto, seleccione el icono **Entradas**  en la pantalla de Inicio y seleccione la entrada **HDMI** correspondiente.




NOTAS

- Debido a que el conector HDMI proporciona señales de video y audio, no es necesario conectar un cable de audio.
- Recomendamos enérgicamente que utilice el Cable HDMI con 2 núcleos, como se muestra en la figura.

Conectar un par de auriculares

Puede conectar los auriculares (no provistos) al puerto **AURICULAR** de su TV. Mientras que los auriculares están conectados, se desactivará el sonido de los altavoces incorporados.

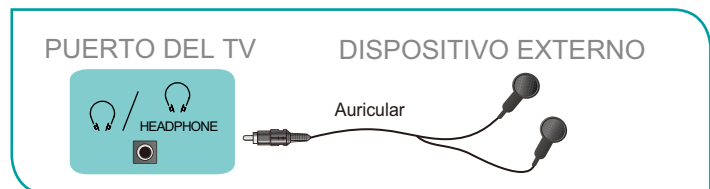


NOTAS

- Los auriculares con micrófonos no son compatibles.
- Si se selecciona manualmente "Auriculares con Altavoces" en el menú de sonido, los auriculares y toda la máquina tendrán sonido al mismo tiempo.

Conectar un dispositivo USB

Puede conectar los dispositivos USB, como discos duros, memorias USB y cámaras digitales para navegar por fotos, escuchar música y ver videos grabados.

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB**.
2. Seleccione el contenido que desea reproducir o ver. Consulte [Multimedia en la página 31](#) para obtener más información.

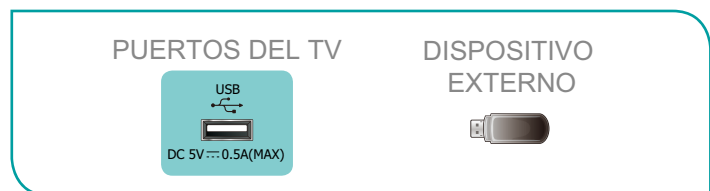


NOTAS

- Cuando conecta un disco duro o un concentrador USB, siempre conecte el adaptador de red del dispositivo conectado a la fuente de alimentación. Exceder un consumo de corriente total puede resultar en daños. El consumo de corriente máximo de los dispositivos USB1.1 y USB2.0 es 500mA.
- Para el disco duro móvil individual de alta capacidad no estándar, si su corriente de impulso es superior a 500mA, puede causar el reinicio del TV o el autobloqueo. Por lo tanto, el TV no es compatible con él.
- El puerto USB es compatible con un voltaje de 5V.

Conectar los altavoces u otros receptores de audio

Para conectar los altavoces u otros receptores de audio con un cable de audio (no provisto):

1. Utilice un cable de audio para conectar el audio digital en el puerto del dispositivo receptor de audio al puerto **SALIDA DE AUDIO DIGITAL** del TV.
2. Enchufe los dispositivos conectados a la toma de corriente principal antes de encender el TV.

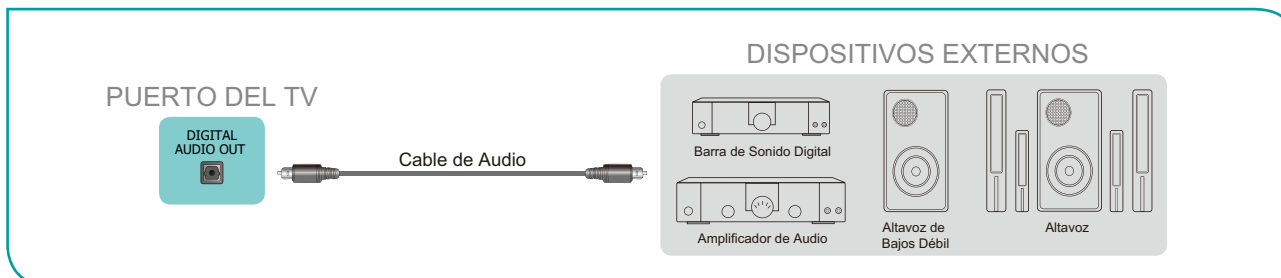

CONSEJO: Si prefiere utilizar Canal de Retorno de Audio, entonces consulte [Conectar una barra de sonido digital para utilizar Canal de Retorno de Audio \(ARC\) en la página 8](#).

NOTAS


- Cuando un sistema de audio digital está conectado al puerto **SALIDA DE AUDIO DIGITAL**, reduzca el volumen del TV y del sistema.
- Puede conectar el puerto **SALIDA DE AUDIO DIGITAL** en la parte trasera del TV al puerto Óptico en el Amplificador. Luego vaya a **Configuración / Menú > Sonido > Configuración Avanzada > Salida de Audio Digital** para seleccionar **Dolby Digital** para recibir el audio Dolby Digital.

Conectar una barra de sonido digital para utilizar Canal de Retorno de Audio (ARC)

Si desea utilizar la función Canal de Retorno de Audio (ARC) para tener el sonido enviado del TV a una barra de sonido digital a través de un cable HDMI, entonces necesitará conectar el cable al puerto **HDMI / ARC**. Mediante el uso de esta función, también será capaz de controlar la barra de sonido con su control remoto de TV en lugar de utilizar varios controles remotos para cada dispositivo.

Para conectar una barra de sonido digital con un cable HDMI (no provisto):

1. Conecte el cable que está conectado a la barra de sonido al puerto **HDMI / ARC** en el TV.
2. Encienda la barra de sonido pulsando el botón Encendido.
3. Pulse el botón **[🏠]** en su control remoto y seleccione el icono **Configuración** **⚙️**, luego vaya a **Sonido > Salida de Audio**.
4. Seleccione la opción **ARC**.

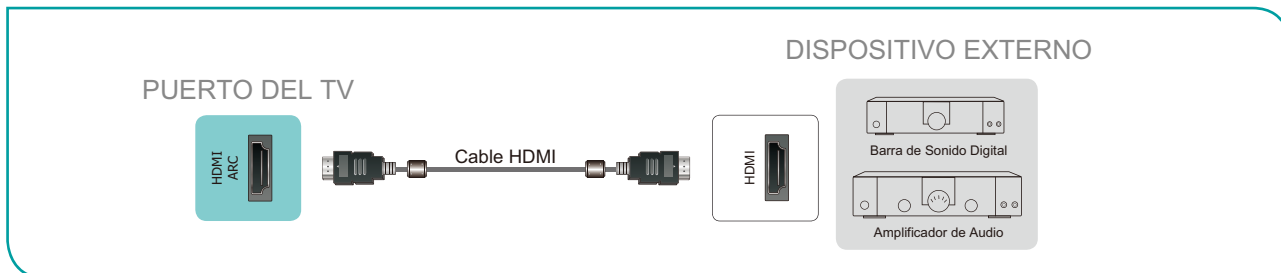

NOTAS


- Sólo las barras de sonido digital que requieren una conexión por cable son compatibles con el TV.
- Si el dispositivo tiene una función de Selector de Entrada, entonces asegúrese de cambiarlo a TV.
- El audio de 5.1 CH (canal) está disponible cuando el TV está conectado a un dispositivo externo que es compatible con un sonido envolvente de canal 5.1. Puede ir a **Configuración / Menú > Sonido > Configuración Avanzada > Salida de Audio Digital** para seleccionar **Dolby Digital Plus** para recibir el audio de canal 5.1. También necesitará ir a la configuración de sonido o audio de su dispositivo para asegurarse de que esté configurado a la salida de Canal 5.1. Puede leer 'Bitstream', 'RAW' o 'Digital'.

Conectar su TV a una Red Inalámbrica o por Cable

Tiene la opción de conectar su TV a una red inalámbrica o por cable para acceder a Internet. Consulte [Red e Internet en la página 25](#) para obtener más información sobre la configuración de red del TV.

Conectar a una red inalámbrica

Nuestro adaptador de LAN inalámbrico incorporado es compatible con los protocolos de comunicación IEEE 802.11 ac/b/g/n y se recomienda utilizar un router IEEE 802.11n o IEEE 802.11ac. Al reproducir un video mediante una conexión IEEE 802.11 b/g, el video puede no reproducirse suavemente.

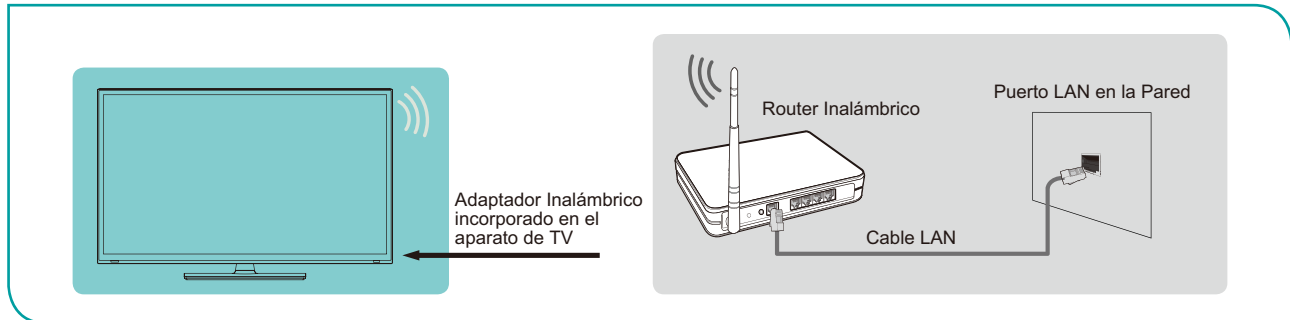

NOTAS


- Debe utilizar el Adaptador de LAN Inalámbrica incorporado para utilizar una red inalámbrica, ya que el aparato no es compatible con un adaptador de red USB externo.
- Para utilizar una red inalámbrica, su TV debe estar conectado a un compartidor IP inalámbrico. Si el compartidor IP inalámbrico es compatible con el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP), su TV puede utilizar un DHCP o una dirección IP estática para conectar a la red inalámbrica.
- Seleccione un canal para el compartidor IP inalámbrico que no se esté utilizando actualmente. Si el canal configurado para el compartidor IP inalámbrico se está utilizando actualmente por otro dispositivo de cerca, esto resultará en interferencia y falla de comunicación.
- Si aplica un sistema de seguridad distinto de los sistemas enumerados a continuación, no funcionará con el TV.
- Si el modo 802.11N Puro de Alto Rendimiento (Greenfield) es seleccionado y el tipo de Cifrado está configurado a WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixto) para su Punto de Acceso (AP), entonces el TV no será compatible con una conexión que cumpla con estas especificaciones de certificación Wi-Fi.
- Si su punto de acceso (AP) es compatible con la Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS), puede conectar a la red a través de la Configuración de Pulsador (PBC) o PIN (Número de Identificación Personal). WPS configurará automáticamente el SSID y la clave WPA en cualquier modo.

Conectar a una red por cable (Ethernet)

Puede conectar su TV a su LAN de una de las siguientes tres maneras:


● Opción 1

Puede conectar su TV a su **LAN** mediante la conexión del puerto LAN en la parte trasera de su TV a un módem externo a través de un cable LAN Cat 5. Consulte la ilustración a continuación.

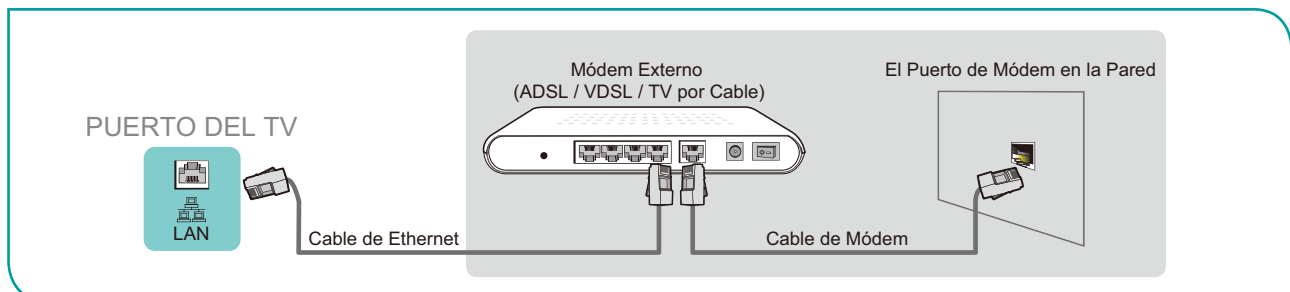


● Opción 2

Puede conectar su TV a su LAN mediante la conexión del puerto **LAN** en la parte trasera de su TV a un Compartidor IP que está conectado a un módem externo. Utilice un cable de Ethernet para la conexión. Consulte la ilustración a continuación.

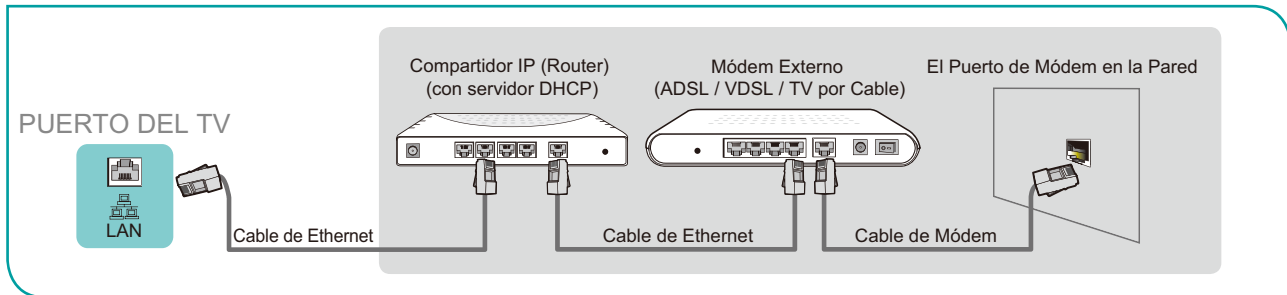

● Opción 3

Dependiendo de cómo esté configurada su red, puede conectar su TV a su LAN mediante la conexión del puerto **LAN** en la parte trasera de su TV directamente a una toma de red con un cable de Ethernet. Consulte el diagrama a continuación.

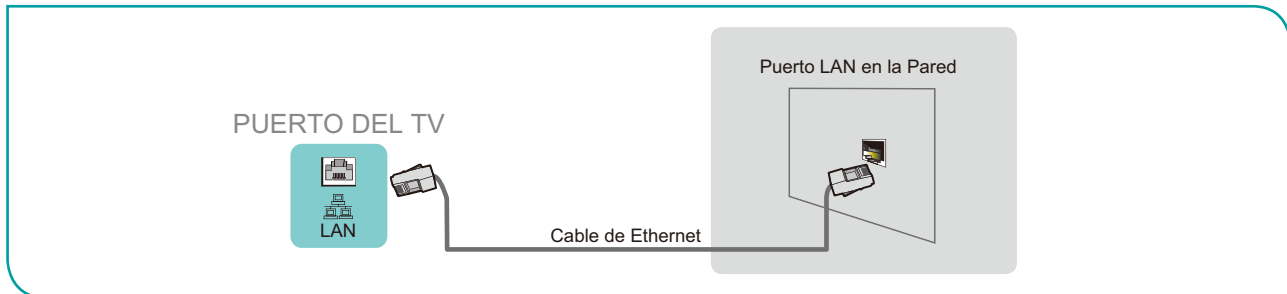

Si tiene una Red Dinámica, debe utilizar un módem o router ADSL que es compatible con el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP). Los módems y routers compatibles con DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, máscara de subred, puerta de acceso y DNS, por lo que no es necesario ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas son Redes Dinámicas.


Algunas redes requieren una dirección IP Estática. Si su red requiere una dirección IP Estática, debe ingresar manualmente la dirección IP, máscara de subred, puerta de acceso y valores DNS en la Pantalla de Configuración de Cable de su TV cuando configure la conexión de red. Para obtener la dirección IP, máscara de subred, puerta de acceso y valores DNS, póngase en contacto con su Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

☑ **NOTA**

- Puede utilizar módems ADSL compatibles con DHCP si su red requiere una dirección IP estática. Los módems ADSL compatibles con DHCP también le permiten utilizar las direcciones IP estáticas.


Utilizar su Control Remoto de TV

Botones en su control remoto de TV

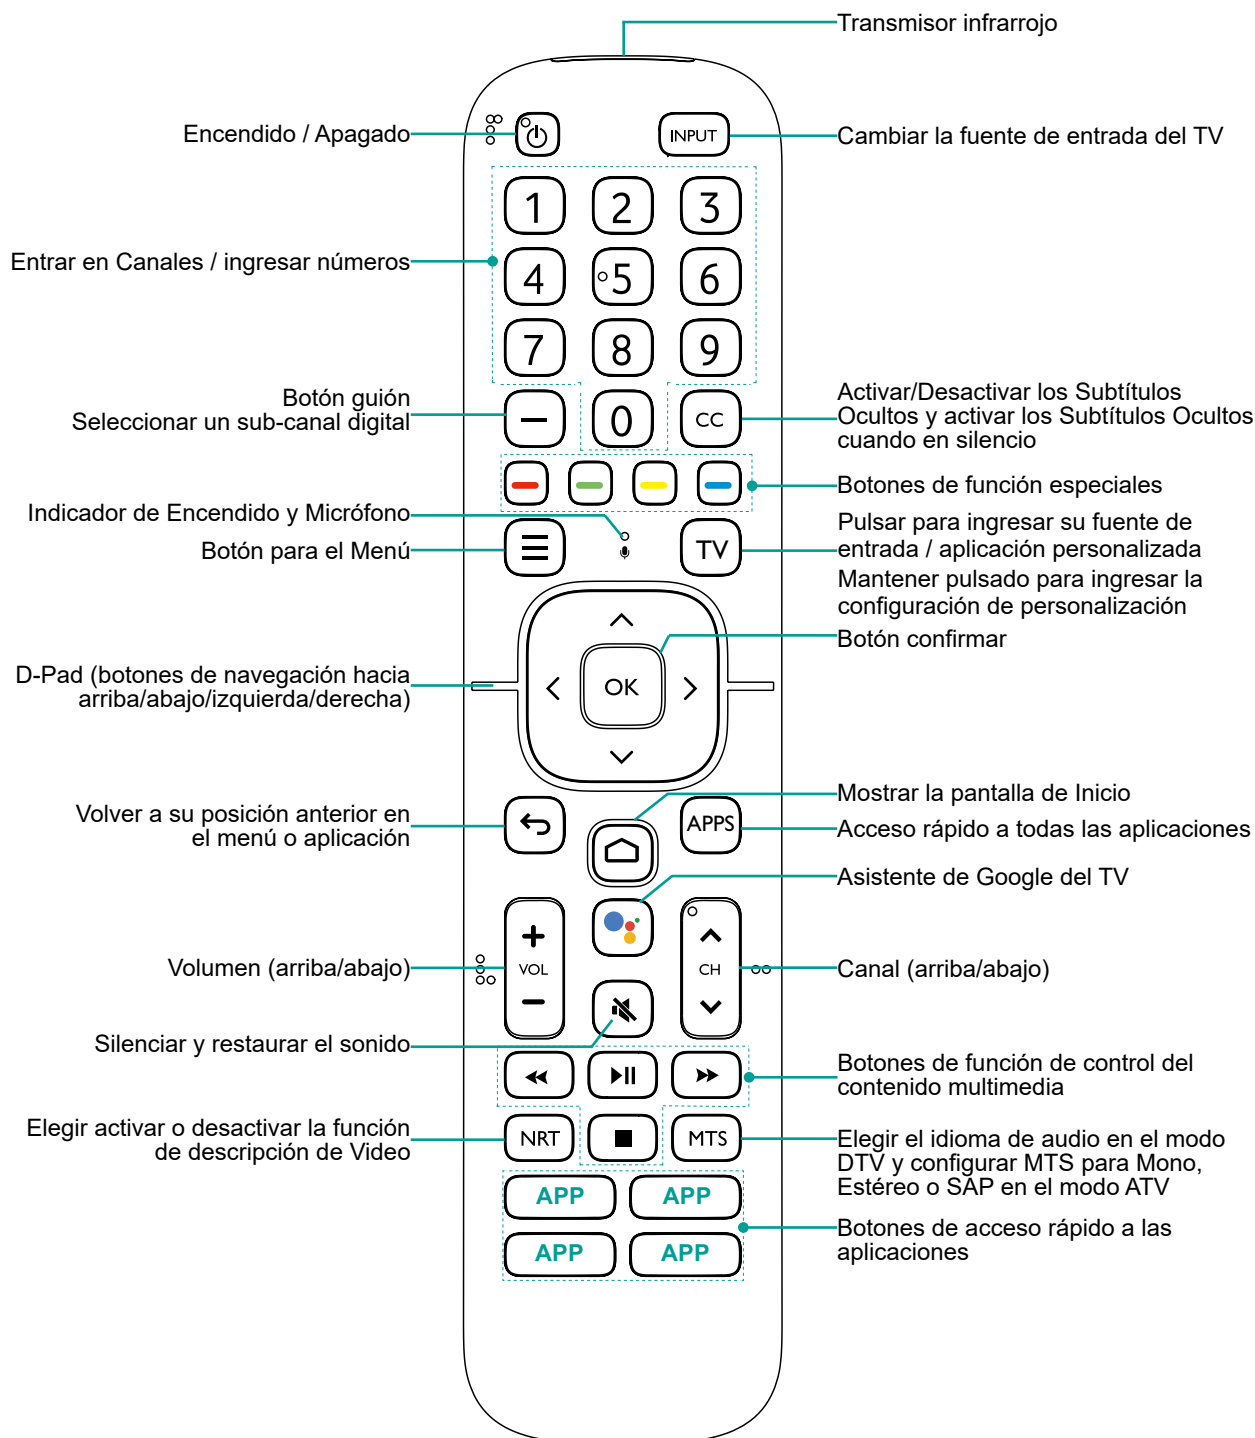

NOTA

- El control remoto incluido puede variar por modelos / países / regiones.
- Los botones sólo son para referencia, y el control remoto actual puede variar en apariencia.
- El control remoto es compatible con tanto el modo de conexión infrarroja como el Bluetooth.

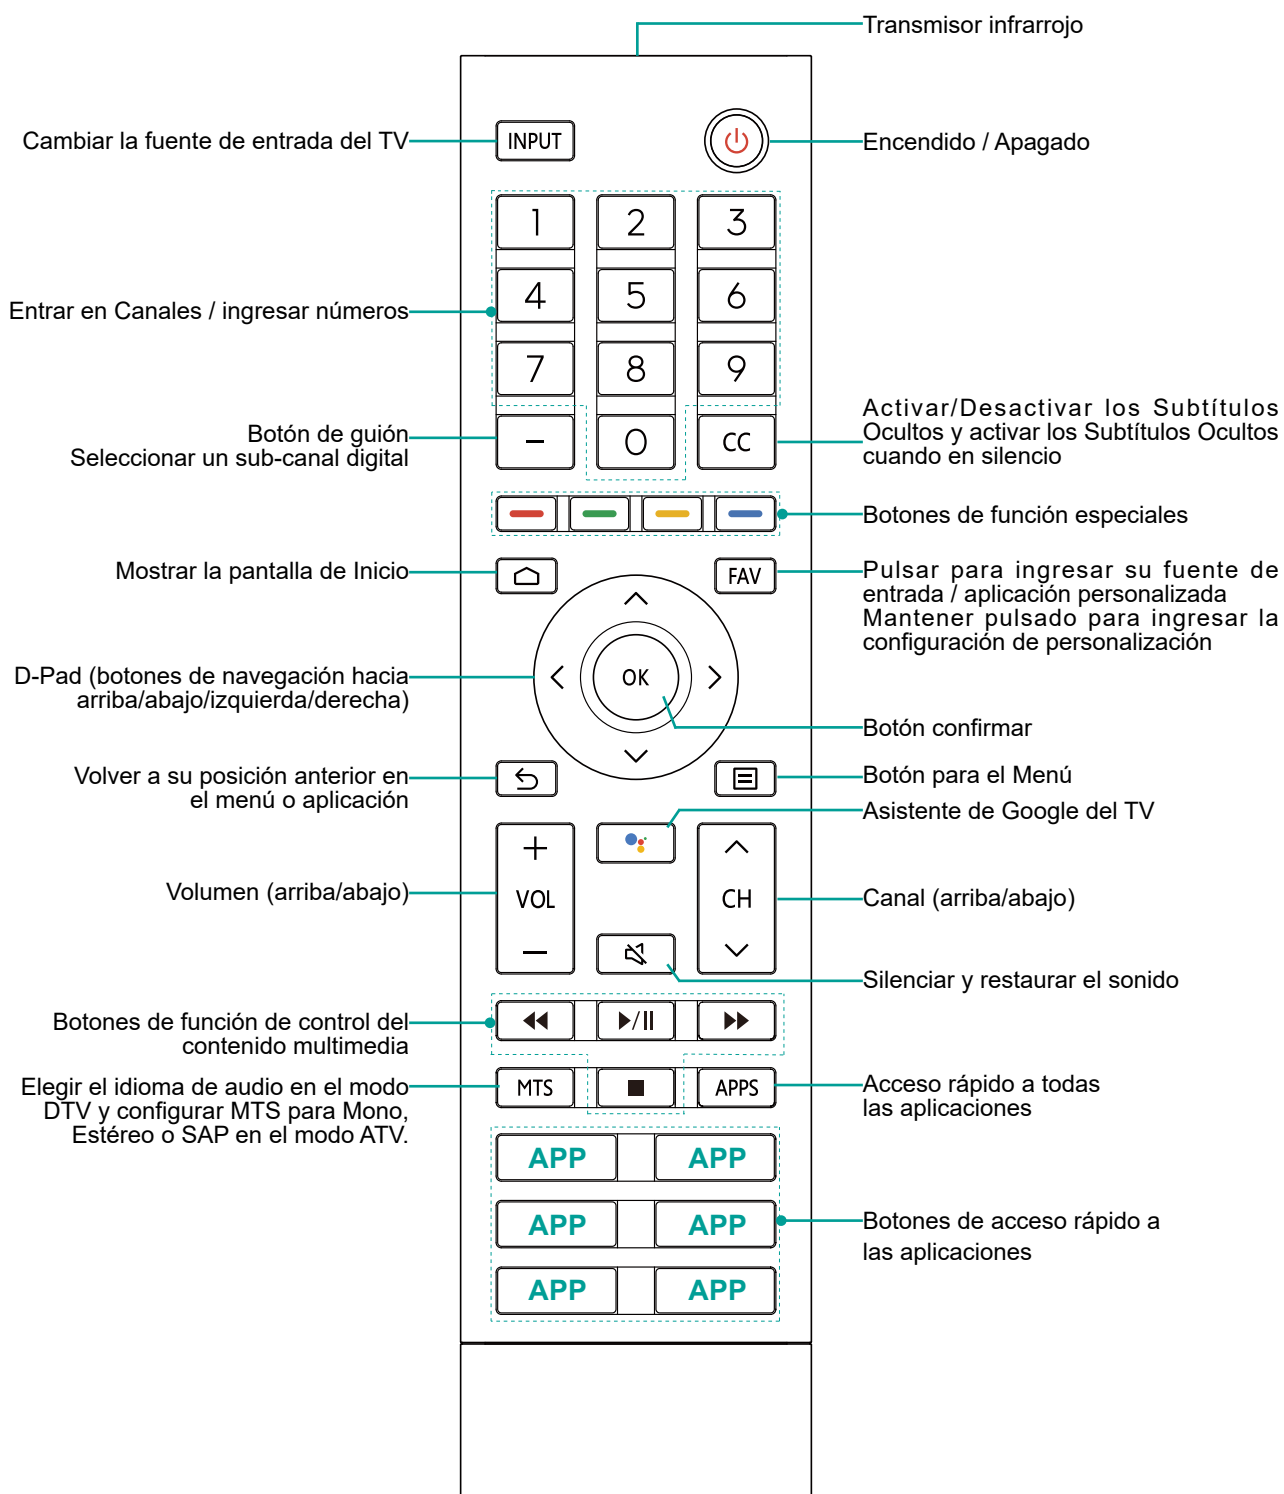

NOTA

- El control remoto incluido puede variar por modelos / países / regiones.
- Los botones sólo son para referencia, y el control remoto actual puede variar en apariencia.
- El control remoto es compatible con tanto el modo de conexión infrarroja como el de Bluetooth.

Información del rango del control remoto

- El control remoto puede funcionar a una distancia de hasta 26 pies delante del aparato de TV.
- Puede funcionar en un ángulo horizontal o vertical de 30 grados.



Comenzar a utilizar su control remoto

1. Deslice la cubierta trasera para abrir el compartimiento de pilas del control remoto.
2. Inserte dos pilas de tamaño AAA. Asegúrese de emparejar los (+) y (-) de las pilas con los (+) y (-) indicados en el compartimiento de pilas.
3. Recoloque la cubierta del compartimiento de pilas.

NOTAS

- Deseche las pilas en un área de eliminación designada. No las deseche al fuego.
- Retire las pilas usadas de inmediato para evitar que se derramen en el compartimiento de pilas.
- Si no desea utilizar el control remoto durante un largo tiempo, retire las pilas.
- Las sustancias químicas de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de pilas con un paño. Si los químicos entran en contacto con su piel, entonces lávese de inmediato.
- No mezcle las pilas usadas con las nuevas.
- No mezcle las pilas alcalinas, estándares (carbón-zinc) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).
- No siga utilizando el control remoto si se pone tibio o caliente.
- Llame a nuestro Centro de Soporte de inmediato en el sitio web de soporte.

Emparejar el Control Remoto

1. Empareje el control remoto con el TV después de encenderlo. Mantenga el control remoto dentro de 10 pies del TV. Mantenga pulsado el botón [ / ] durante al menos 3 segundos para iniciar el emparejamiento.
2. Si el control remoto se ha emparejado con éxito, entonces se mostrará una confirmación en la pantalla. Si no se ha emparejado con éxito, entonces se mostrará un mensaje 'sin éxito'. Repita el paso 1.

NOTAS

- Si se produjo un error desconocido con el control remoto, entonces podría haber sido causado por interferencias. Intente eliminar lo que está causando la interferencia y vuelva a emparejarlo.
- Si se produjo un error desconocido en el control remoto mientras la energía de la pila es normal, puede sacar las pilas y pulsar cualquier tecla durante 1~2 segundos, entonces el control remoto puede funcionar con normalidad.
- El control remoto no se puede emparejar con el TV mientras éste está en el modo de espera.

Otros

Programar su control remoto universal por cable o de satélite para operar su nuevo televisor (sólo para EE.UU.)

Si desea programar sus otros controles remotos del hogar para su nuevo televisor, por favor consulte el Manual de Usuario provisto por su proveedor de Cable o Satélite. El Manual de Usuario del proveedor de Cable o Satélite debe incluir las instrucciones sobre cómo programar su control remoto para su televisor.

A continuación se muestra una lista de códigos para los proveedores de Cable y Satélite más comunes. Utilice el código asociado con su proveedor de Cable o Satélite (si es aplicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

Si no se enumera el código asociado con su proveedor de Cable o Satélite, no funciona o no puede localizar las instrucciones para programar su control remoto, llame al centro de servicio al cliente de su proveedor de Cable o Satélite local.

Si su proveedor de Cable o Satélite no tiene un código disponible, por favor póngase en contacto con nosotros.

Utilizar su control remoto de decodificador por cable o receptor de satélite como un control remoto 'universal'

Si prefiere utilizar su Control Remoto de Decodificador por Cable o Receptor de Satélite como un control remoto "universal", entonces visite la página de Soporte para ver una lista de códigos.

Completar el Menú del Asistente de Configuración

Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA, el TV se encenderá.

Después de que aparezca la pantalla de bienvenida que muestra el logotipo, comienza el menú del Asistente de Configuración.

La configuración de guía se completa según el aviso de navegación de arranque. La información de navegación es específica en la condición actual.

La pantalla de Inicio será su punto de partida para navegar por el TV.

Instrucciones de Atajos

Puede utilizar atajos en el control remoto para una operación rápida.

Encender o apagar su TV

● Para encender su TV:

1. Conecte el cable de alimentación a la parte trasera del TV, luego enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA.
2. Cuando el TV está energizado, pulse el botón **[⏻]** en el control remoto para encender el TV.

● Para apagar su TV, pulse el botón **[⏻]** en el control remoto.

NOTAS

- Cuando su TV está en el modo de espera, sigue consumiendo energía. Para desconectar la alimentación por completo, por favor retire el enchufe de la toma CA.
- Si su TV no recibe una señal de entrada durante varios minutos, entra automáticamente en el modo de espera.

Utilizar el TV en Vivo

Para ver programas de transmisión, pulse el botón **[🏠]** en su control remoto, seleccione el icono **Entradas** **[↔]** en la pantalla de Inicio y seleccione **Canales** como la fuente de entrada.

Guía de búsqueda de canales

Cuando selecciona **Canales** como entrada, se le pedirá realizar una búsqueda de canales si no hay canales de TV guardados antes. También puede ir a **Menú > Canales** para cambiar la configuración de canales.

Lanzar el TV en Vivo

Después de realizar la búsqueda de canales por primera vez, la pantalla mostrará el tutorial de operación del TV en Vivo, incluyendo: cómo Cargar la Barra de información, cómo cargar la lista de canales, y así sucesivamente.

Pulse el botón **ARRIBA** para ver la información de canales y programas.


Pulse el botón **OK** para ver la Lista de Canales.

Pulse el botón **MENÚ** para ajustar la configuración de la transmisión de TV.

Pulse el botón **ATRÁS** para volver al último canal visto.

Ver la información del canal

Mientras que utiliza el botón **[CH ^ / v]** en su control remoto para desplazarse por los canales, una barra de información aparece en la parte superior de la pantalla.

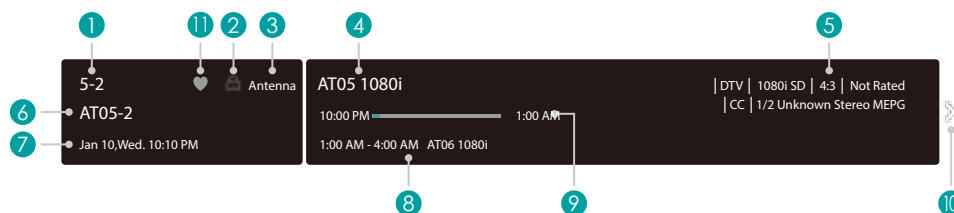

La barra de información muestra la siguiente información:

1. Número de canal
2. Estado de bloqueo
3. Entrada
4. Nombre del programa
5. Identificación del programa
6. Nombre del canal
7. Fecha y hora actuales

8. Tiempo inicial y final del siguiente programa
9. Barra de progreso del tiempo Inicial/Final del programa actual
10. Aviso
11. Canal favorito

Si está viendo un canal particular, también puede pulsar el botón **[Arriba]** en su control remoto para ver la información del canal.

Ver una lista de canales

Después de haber realizado una búsqueda automática de canales (si está utilizando una antena) o está recibiendo sus canales a través de un proveedor de cable, puede ver su lista de canales pulsando **[OK]** en su control remoto.

Verá la lista de canales en el lado derecho de la pantalla.

Crear una Lista de Favoritos

Para acceder rápidamente a sus canales más vistos, puede crear una Lista de Favoritos de una de las dos maneras.

- La primera manera es crear su Lista de Favoritos en el Menú:
 1. Pulse el botón **[≡/☰]** para acceder al **Menú** en la fuente de Canales.
 2. Seleccione **Canales > Lista de Favoritos**.
 3. Con los botones **[Arriba / Abajo]** en su control remoto, seleccione un canal y pulse el botón **[OK]**.
- La segunda manera es crear su Lista de Favoritos en la lista de canales:
 1. Pulse el botón **[OK]** para llamar la lista de canales en la fuente de Canales.
 2. Seleccione un canal y agréguelo con los botones **Función especial** en su control remoto.

Un indicador en forma de corazón aparecerá al lado del canal como una confirmación de que se ha agregado con éxito.

Ver su Lista de Favoritos

Para ver los canales que ha agregado a su Lista de Favoritos, simplemente pulse **[OK]** en su control remoto para llamar la lista de canales.

La lista de canales aparece en el lado derecho de la pantalla y los iconos en forma de corazón se muestran junto a los canales que conforman su Lista de Favoritos. Puede pulsar los botones **[Izquierda / Derecha]** para cambiar la lista de canales (**ANTENA** o **CABLE**), la lista de **FAVORITOS** e **HISTORIAL**.

Utilizar los atajos

Asistente de Google

Puede pulsar el botón **[👤]** para encender su Asistente de Google, utilizar su voz para hacerle preguntas y decirle que haga cosas.

Subtítulos Ocultos (CC)

Puede cambiar entre Desactivado, Activado y Activado cuando en silencio.

Narración (NRT)

Puede cambiar entre Descripción de Video Activada y Descripción de Video Desactivada.

NOTA

- El botón del control remoto NRT puede no estar disponible para algunos modelos.

Idioma de Audio (MTS)

Puede elegir el idioma de audio en el modo DTV y puede configurar MTS para Mono, Estéreo o SAP en el modo ATV.

Inicio

Familiarizarse con la pantalla de Inicio

El diseño sencillo del menú de pantalla de **Inicio** facilita la navegación. Y puede agregar o eliminar aplicaciones en la interfaz de Inicio según sus necesidades.

Para acceder a la pantalla de Inicio, pulse el botón [] en su control remoto y utilice el D-pad para hacer su selección.

Indicadores e Iconos en la parte superior de la pantalla de Inicio

- **Asistente de Google:** Puede hablar para buscar películas, TV y más.
- **Búsqueda de Google:** Puede escribir para buscar películas, TV y más.
- **Notificaciones:** Las notificaciones pueden venir desde el sistema, un dispositivo externo, una aplicación, el reproductor multimedia, etc.
- **Entradas:** Seleccione la fuente de Entrada dependiendo del dispositivo que ha conectado a su TV.
- **Red e Internet:** Puede configurar la red e Internet.
- **Configuración:** La configuración le permite ajustar el TV, configurar opciones de aplicación, agregar cuentas y cambiar otras preferencias.
- **Hora:** Siempre puede ver la hora actual en la esquina superior derecha de la pantalla de Inicio.

Nombres de secciones que aparecen en la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio muestra los siguientes nombres de secciones:

- **Aplicaciones**
- **Aplicaciones destacadas**
- **Contenido recomendado**

Menú

Su TV viene con muchas funciones de configuración de TV para permitirle personalizar la imagen basada en su preferencia y entorno de visualización. Mientras que navega a través de diferentes pantallas para acceder a la configuración, algunos de los indicadores aparecen como palabras de Activado y Desactivado.

Utilizar el Menú

Puede pulsar el botón [≡/☰] para acceder al **Menú** en el modo de TV.

El **Menú** consiste en la siguiente configuración:

- **Imagen**
- **Sonido**
- **Canales**
- **Control Parental**
- **Subtítulos Ocultos del TV en Vivo**
- **Idioma de Audio (MTS)**
- **Sólo Audio**
- **Temporizador de Reposo**
- **Configuración**
- **Ayuda**

En cada menú, puede:

- Pulsar los botones [Arriba / Abajo] para seleccionar un elemento.
- Pulsar el botón [OK] para entrar en el submenú o para activarlo o desactivarlo.
- Pulsar los botones [Izquierda / Derecha] para ajustar el valor.
- Pulsar el botón [↶/↷] para volver al menú anterior.

Imagen

- **Retroiluminación:** Cambie el brillo general de la pantalla.
 - **Control de Retroiluminación Dinámica:** Permite que el TV ajuste automáticamente la retroiluminación por secciones según los cambios en la imagen y aumente el contraste.

NOTA

- Algunos modelos no son compatibles con la función.
- **Nivel de Retroiluminación:** Ajuste cuán brillantes desea que se muestren las imágenes, una configuración más baja crea imágenes más oscuras (sólo cuando el **Control de Retroiluminación Dinámica** esté desactivado).
- **Modo de Imagen:** Si desea ajustar la configuración para su imagen, entonces hay ocho modos de imagen disponibles: **Vívido, Estándar, Ahorro de Energía, Juego, Deportes, Día de Teatro, Noche de Teatro y Modo Automático**. Las opciones del modo de imagen pueden variar por modelos.

Luz Azul Baja

El Día del Teatro y la Noche del Teatro están diseñados para reducir el nivel de luz azul para proteger sus ojos.

Puede pulsar el botón [≡/☰] para acceder al **Menú** en el modo TV. Vaya a **Imagen > Modo de Imagen**, y seleccione **Día del Teatro / Noche del Teatro**.

Para reducir la tensión ocular y proteger los ojos cuando ve la televisión por un período de tiempo, se le sugiere:

- Tome descansos regulares y frecuentes para evitar ver la televisión durante un largo período de tiempo. Si la ve por mucho tiempo, puede causar fatiga ocular. No se recomienda ver la televisión durante más de una hora.
- No mire la pantalla del TV sino los objetos a distancia durante los descansos de al menos 10 minutos para el cuidado ocular.
- Relájese durante un descanso haciendo ejercicios para los ojos o actividades al aire libre.
- La mejor distancia de visualización recomendada es 3 veces la altura vertical de la pantalla del TV.

Los descansos y ejercicios adecuados han demostrado ser una ayuda excelente para aliviar la tensión y la fatiga de los ojos.

Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos / países / regiones. La certificación de luz azul baja puede variar por modelo.

Una vez que elija el modo, puede ajustar la imagen basada en la siguiente configuración.

- **Contraste:** Ajuste el nivel de Contraste para aumentar o reducir cuán brillantes se muestran las imágenes.
- **Brillo:** Ajuste el nivel de Brillo para generar imágenes más claras u oscuras.
- **Color:** Ajuste la intensidad de color de la imagen para una imagen más vibrante.
- **Tono:** Ajuste los colores de un tono verde a magenta para ver los tonos naturales de la piel de las personas en la pantalla.
- **Nitidez:** Ajuste cuán nítidos o suaves se muestran los bordes de las imágenes.
- **Tamaño de la Imagen:** Ajuste la Relación de Aspecto para alejar o acercar su imagen. Puede elegir entre la siguiente configuración: **Automático, Normal, Zoom, Ancho, Directo, Punto por Punto, Panorámico** o **Cine**.
- **Formato de HDMI 2.0:** Empareje el formato de salida de los dispositivos conectados. Puede seleccionar **formato Estándar** y **formato Mejorado** en el modo HDMI. El formato Mejorado sirve para los dispositivos de 4K@50/60Hz (YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2).
- **Configuración Avanzada:** Ajuste la configuración avanzada de imagen basada en su preferencia de visualización.
 - **Sobreescaneo:** Cambie la configuración del tamaño de video para recortar ligeramente los bordes de la imagen mostrada.
 - **Temperatura del Color:** Seleccione una temperatura del color preconfigurada. Ajuste cuán calientes (rojas) o frías (azules) aparecerán las áreas blancas de una imagen.
 - **Reducción de Ruido:** Mejore cuán clara se muestra la imagen reduciendo el ruido.
 - **Reducción de Ruido Digital:** Mejore la claridad de la imagen reduciendo el ruido del video.
 - **Rango Dinámico de HDMI:** Ajuste el rango de señal HDMI para que sea más adecuado para el contenido.
 - **Contraste Activo:** Oscurezca las áreas oscuras y aclare las áreas claras de las imágenes automáticamente para ver más detalles.
 - **Espacio de Color:** Cambie el rango de colores que muestra el TV.

NOTA

- Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Configuración de Calibración:** Ajuste el espacio de color y la Gamma para que mejor se adapten al contenido que está viendo.
 - **Sintonizador de Color:** Ajuste la configuración de Tono, Saturación y Brillo de color.
 - **Balance de Blancos:** Ajuste la intensidad de las luces roja, verde y azul para ver los colores verdaderos de todas las imágenes.
 - **Gamma:** Ajuste la Gamma para elegir cómo el TV responderá al contenido en escala de grises. En un cuarto oscuro, elija un número Mayor como 2. En un área más brillante, seleccione un número menor como 0. Por lo general, 1 es normalmente recomendado.

NOTA

- Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Calibración de Gamma:** Ajuste la curva de Gamma seleccionada.
- **Sólo RGB:** Vea las imágenes basadas en la configuración por defecto o elija el color rojo, azul o verde.
- **Aplicar Configuración de Imagen:** Ajuste el modo de imagen actual para aplicarlo a **todas las fuentes** o sólo **la fuente actual**.
- **Reconfiguración:** Reajuste la configuración de imagen actual al modo de fábrica.

Sonido

- **Sonido del Sistema:** Active el sonido del sistema por defecto.
- **Modo de Sonido:** Seleccione un modo de sonido preestablecido que mejor se adapte al tipo de contenido que está escuchando: **Estándar, Teatro, Deportes, Música, Diálogo, Nocturno** y **Modo Automático**. Las opciones del modo de sonido pueden variar por modelos.

Una vez que elija el modo, puede ajustar el audio basado en la siguiente configuración:

- **Salida de Audio:** Seleccione los altavoces que desea utilizar: **Altavoz del TV, ARC** o **Bluetooth**.
- **Altavoz de TV:** Encienda o apague el altavoz de TV. Si se selecciona **ARC** o **Bluetooth** en **Salida de Audio**, la configuración aquí no está disponible.
- **TruBass HDX:** Optimiza la calidad general del sonido aumentando los graves, haciendo el diálogo claro y natural y

ampliando el campo de sonido.

- **TruSurround: X:** Proporciona una experiencia de sonido envolvente con el procesamiento psicoacústico para colocar los sonidos al lado, detrás y encima del espectador. Para obtener mejores resultados, utilícelo con Sonido Envolvente.
- **Claridad del Diálogo:** Mejora la claridad del diálogo.
- **TruVolume HD:** Mantiene la intensidad consistente del sonido desde un amplio rango dinámico de programas, anuncios ruidosos y cambios de canales o entradas.
- **Configuración de Montaje en Pared:** Optimiza automáticamente el sonido basado en la posición del TV.
- **Configuración Avanzada:** Ajuste la configuración de audio y la calidad del TV.
 - **Balance:** Ajuste la intensidad de los altavoces izquierdo y derecho para optimizar el audio para una ubicación específica.
 - **Control Automático de Volumen:** Active o desactive el Control Automático de Volumen.
 - **Salida de Audio Digital:** Seleccione el formato de salida de audio digital que se adapte mejor al tipo de dispositivo de audio.
 - **Retardo de Audio Digital:** Ajuste el tiempo de retraso de salida de audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes en el TV.
 - **Sincr. Labial:** Sincronice la imagen mostrada con la salida de audio.
 - **Ecualizador:** Aumente el volumen a diferentes frecuencias.
 - **Idioma de Audio Preferido:** Configure el idioma de salida de audio por defecto para el tipo de contenido de transmisión digital que está viendo.
 - **Modo de Auriculares:** Desactive el altavoz del TV cuando está utilizando una barra de sonido, ARC o cualquier otro amplificador de audio externo.
 - **Volumen de Auriculares:** Cambie la manera en que se envía el audio a través del tipo de dispositivo que está conectado a su Puerto de Salida de Audio del TV.
- **Reconfiguración:** Reajuste la configuración de audio actual al modo de fábrica.

☑ NOTA

- Este producto no es compatible con la decodificación de corrientes de bits de DTS CD. La reproducción de este formato puede producir ruidos no deseables.

Canales

- **Modo de Sintonizador:** Seleccione si recibe canales de TV por aire (antena) o a través de un decodificador por cable.
- **Búsqueda Automática de Canales:** Busque automáticamente canales.
- **Búsqueda Manual:** Escriba un canal para agregarlo manualmente a su TV.
- **Omisión de Canales:** Omite los canales seleccionados de su Lista de Canales.
- **Lista de Favoritos:** Agregue los Canales a su Lista de Favoritos.

Control Parental

La configuración de Control Parental le permite bloquear el contenido que no es apropiado para los niños.

Activar el Control Parental

1. Pulse el botón **[OK]** en su control remoto para activar el **Control Parental**.
2. Se muestra una ventana de Crear PIN. Cree una contraseña utilizando los botones numéricos en su control remoto.

Verá que los otros ajustes de Control Parental cambian de un estado gris a resaltado. Cuando ocurre esto, comience a agregar otros ajustes a las funciones de **Bloqueo Programado**, **Bloqueo de Canales**, **Bloqueo de Programas**, **Bloqueo de Entradas**, **Cambiar PIN** o **Restablecer**.

- **Bloqueo Programado:** Bloquea todos los canales y programas seleccionados durante los períodos de tiempo seleccionados.
- **Bloqueo de Canales:** Bloquea los canales seleccionados.
- **Bloqueo de Programas:** Bloquea los programas por clasificaciones. Consulte [Descripción de Clasificaciones de TV Estadounidense en la página 22](#) para obtener más información sobre las Clasificaciones.
 - **Bloqueo de no Clasificados:** Bloquea o desbloquea las películas no clasificadas.
- **Bloqueo de Entradas:** Bloquea las entradas seleccionadas.

- **Cambiar PIN:** Cambia el PIN que utiliza para acceder al Control Parental.

NOTA

- Si olvida su contraseña, llame al **Centro de Atención a Productos Electrónicos**.
- **Restablecer:** Restablece el Control Parental a la configuración de fábrica.

Descripción de Clasificaciones de TV Estadounidense

Contenido	Definido como
A	Todos
D	Diálogos sugerentes
L	Lenguaje grosero o crudo
S	Referencias sexuales
V	Violencia
FV	Violencia de Fantasía

Descripción de Clasificaciones por Edades

Edad	Definido como
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Dirigido a niños mayores
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Control Parental Recomendado
TV-14	Fuerte advertencia para los padres
TV-MA	Sólo para Adultos

Clasificaciones de Películas Estadounidenses

Clasificación	Definido como
G	Audiencia general
PG	Control Parental recomendado
PG-13	Fuerte advertencia para los padres
R	Restringido
NC-17	No apto para menores de 17 años
X	Una clasificación que ahora se ha visto sustituida por NC-17

Clasificaciones Canadienses en Inglés

Clasificación	Definido como
C	Niños
C8+	Niños mayores de 8 años
G	La programación general que es adecuada para todos los públicos
PG	Orientación Parental
14+	Espectadores mayores de 14 años
18+	Programación para Adultos

Clasificaciones Canadienses en Francés

Clasificación	Definido como
G	General (apropiado para todas las edades y debe contener poca o ninguna violencia o contenido sexual)
8ans+	General pero no aconsejable para niños pequeños (podría contener escenas que molestan a los niños menores de 8 años). Recomendado para ver con los padres.
13ans+	Apropiado para niños mayores de 13 años y puede contener violencia, lenguaje grosero y algunas situaciones sexuales.
16ans+	Recomendado para niños mayores de 16 años y puede contener fuerte violencia, lenguaje y contenido sexual.
18ans+	Destinado para espectadores mayores de 18 años y puede contener violencia extrema y contenido sexual gráfico/pornografía.

NOTA

- Todas las clasificaciones que son más altas que las que selecciona también están bloqueadas. P. ej., si elige bloquear la clasificación PG-13, entonces las calificaciones más altas (R y NC-17) están bloqueadas automáticamente también.



Subtítulos Ocultos del TV en Vivo

- **Subtítulos Ocultos:** Puede cambiar entre **Desactivado**, **Activado** y **Activado cuando en silencio** en el modo de Canal.
- **Subtítulos Ocultos Analógicos:** Seleccione un ajuste de Subtítulos Ocultos Analógicos entre **Desactivado**, **CC1-CC4**, **TEXT1-TEXT4**.
 - **CC1-CC4:** Los Subtítulos Ocultos aparecen en una pequeña barra en la parte inferior de la pantalla. CC1 es generalmente la versión "impresa" del audio. El contenido de visualización de CC2-CC4 es provisto por el transmisor.
 - **TEXT1-TEXT4:** Los Subtítulos Ocultos cubren la mitad o toda la pantalla. El contenido de visualización de Text1-Text4 es provisto por el transmisor.
 - **Desactivado:** Para desactivar los Subtítulos Ocultos Analógicos.
- **Subtítulos Ocultos Digitales:** Seleccione un ajuste de Subtítulos Ocultos Digitales: **Desactivado**, **Service1-Service6**.
- **Estilo de Subtítulos Digitales:** Hay dos estilos de subtítulos. Uno es el **Automático**, mientras que el otro es el estilo **Personalizado** donde puede ajustar el Tamaño del Texto, Tipo de Letra, Color del Texto, Opacidad del Texto, Color del Fondo, etc.

Idioma de Audio (MTS)

Puede elegir el idioma de audio en el modo DTV y puede configurar MTS para **Mono**, **Estéreo** o **SAP** en el modo ATV.

Sólo Audio

Cuando selecciona esta opción, la pantalla no mostrará la imagen. Sólo puede escuchar el audio. Pulse cualquier botón excepto el botón [], los botones [**+ VOL -**] y el botón [] para restaurar la operación.

Temporizador de Reposo

Configure el temporizador de reposo para Apagar automáticamente el TV dentro de un tiempo especificado: Apagado, 10 Minutos, 20 Minutos, 30 Minutos, 40 Minutos, 50 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos y 120 Minutos.

Configuración

La configuración le permite ajustar el TV, configurar opciones de aplicación, agregar cuentas y cambiar otras preferencias. Consulte [Configuración en la página 25](#) para obtener más información sobre la Configuración.

Ayuda

- **Mensaje del sistema:** Vea el mensaje del sistema, incluyendo: Número de Serie, Código de Servicio, Versión del Software, etc.
- **Información de señal:** Realice el autodiagnóstico para probar el sonido, imagen y conexiones.

Configuración

Imagen / Sonido

Consulte otros capítulos para obtener más información sobre estas configuraciones. P. ej., consulte [Imagen en la página 19](#) para la configuración de Imagen.

Entradas

Puede ver el estado de los dispositivos a los que el TV está conectado: Entrada Conectada y Entrada de Espera.

Control de Productos Electrónicos de Consumo (CEC)

- **Control de HDMI:** Permite que el TV controle los dispositivos HDMI.
- **Apagado Automático de Dispositivos:** Apaga los dispositivos HDMI con el TV.
- **Encendido automático del TV:** Enciende el TV con el dispositivo HDMI.

NOTAS

- Los cables HDMI deben utilizarse para conectar los dispositivos compatibles con HDMI-CEC a su TV.
- La función de HDMI CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- Si conecta un dispositivo HDMI que no es compatible con HDMI CEC, todas las funciones de Control HDMI-CEC no funcionan.
- Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de Control HDMI-CEC puede no funcionar.

Control Parental

Consulte [Control Parental en la página 21](#)

Red e Internet

- **Wi-Fi:** Active el Wi-Fi para acceder a Internet a través de una conexión de red inalámbrica.
Seleccione una red disponible, pulse **[OK]** para confirmar. Aparecerá una pantalla que le pide que ingrese la contraseña si es necesario.
- **Ver todos / Ver menos:** Pulse **[OK]** para ver todas las redes disponibles o menos.
- **Agregar nueva red:** Puede agregar una red inalámbrica.
- **Búsqueda siempre disponible:** Marque para buscar redes incluso cuando el Wi-Fi está desactivado.
- **Activar Red Inalámbrica:** Active la Red Inalámbrica.
- **Activar LAN:** Active la LAN.
- **Activar Proyección:** Active la Proyección.
- **Conectado / No conectado:** Muestra si el Ethernet está conectado.
- **Configuración de proxy:** Puede configurar el servidor proxy.

NOTA

- El proxy HTTP se utiliza por el navegador pero puede no ser utilizado por otras aplicaciones.
- **Configuración de IP:** Ajuste la configuración de IP para su conexión de red.
- **Compartición del Contenido:** Permite ver videos, imágenes y música compartidos de otro dispositivo en su red.

Cuentas e Inicio de Sesión

Puede utilizar varias Cuentas de Google en su TV. También puede agregar otros tipos de cuenta dependiendo de sus aplicaciones.

Aplicaciones

Puede ver los detalles sobre una aplicación u otro elemento enumerado. La información y los controles disponibles varían entre diferentes tipos de aplicación.

Preferencias de Dispositivo

Consulte [Preferencias de Dispositivo en la página 27](#)

Controles Remotos y Accesorios

- **Agregar accesorio:** Conecte sus dispositivos Bluetooth (como un teclado, un ratón, una barra de sonido, etc.) al TV. Antes de poder utilizar un dispositivo Bluetooth con su TV, primero debe emparejarlo.
 1. Haga reconocible el dispositivo que desea emparejar. Consulte la documentación que viene con su dispositivo para aprender cómo hacerlo reconocible.
 2. El TV muestra la ID de todos los dispositivos disponibles en el rango.
 3. Haga clic en la ID del dispositivo Bluetooth en la lista en su TV para emparejarlo.
 4. Siga los avisos para completar el emparejamiento.
- **Lista de Dispositivos:** Muestra los dispositivos disponibles.

Preferencias de Dispositivo

Servicio de Alexa de Amazon

Utilice su voz para controlar el TV, otros dispositivos domésticos inteligentes y más.

- **Servicio de Alexa de Amazon:** Active y desactive el servicio de Alexa.
- **Configuración del Servicio de Alexa de Amazon:** Configure cuentas para utilizar el servicio de Alexa.
- **Lista de comprobación de configuración:** Comprueba la configuración actual de Alexa y guía al usuario a la configuración.
- **Cosas para probar:** Muestra las funciones principales con que Alexa es compatible actualmente.

Fecha y hora

- **Fecha y hora automáticas:** Utilice la hora provista por la red. También puede configurar la hora actual manualmente cuando se selecciona **Desactivada**.
- **Configurar fecha:** Configure la fecha.
- **Configurar hora:** Configure la hora.
- **Configurar zona horaria:** Seleccione su zona horaria.
- **Utilizar formato de 24 horas:** Configure la hora para mostrar en un formato de 12 o 24 horas.

Temporizador

- **Temporizador de Reposo:** Configure el temporizador de reposo para Apagar automáticamente el TV dentro de un tiempo especificado: Apagado, 10 Minutos, 20 Minutos, 30 Minutos, 40 Minutos, 50 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos y 120 Minutos.
- **Tipo de Temporizador de Encendido:** Configure el tipo a Apagado, Diario o Una Vez.
- **Temporizador de Encendido:** Configure el reloj al tiempo que desea que el TV se encienda automáticamente.
- **Tipo de Temporizador de Apagado:** Configure el tipo a Apagado, Diario o Una Vez.
- **Temporizador de Apagado:** Configure el reloj al tiempo que desea que el TV se apague automáticamente.

Idioma

Ajuste la configuración de Idioma por defecto para el TV.

Teclado

Ajuste la configuración por defecto para el teclado.

Almacenamiento

Puede ver el almacenamiento del TV.

Pantalla de inicio

- **Personalizar canales:** Agregue o elimine el icono de la aplicación desde la pantalla de Inicio.
- **Activar vistas previas de video:** Activa o desactiva las vistas previas de video.
- **Activar vistas previas de audio:** Activa o desactiva las vistas previas de audio.
- **Reordenar aplicaciones / Reordenar juegos:** Rearregle la pantalla de aplicaciones.
- **Inicio del TV de Android / Servicios Centrales del TV de Android:** Consulte la información de licencias de software de código abierto.

Modo de Uso

Configure el TV para su uso en el Modo Hogar, Modo Tienda o Modo Tienda con video.

Asistente de Google

Puede ver los permisos de cuentas y limitar los resultados de búsqueda.

Shell de Android para Chromecast (Chromecast incorporado)

Le permite extender su aplicación para dirigir su transmisión de video y audio al TV.

Protector de pantalla

Activa el Protector de Pantalla cuando el TV está inactivo.

Ubicación

Su TV puede utilizar diferentes modos para acceder a la información de ubicación. Cada modo utiliza diferentes fuentes para estimar la ubicación del TV.

Uso y Diagnóstico

Ayuda a mejorar el rendimiento de Android enviando automáticamente la información de diagnóstico.

Asistente de configuración

Utilice el asistente de Configuración para obtener instrucciones que le ayudan a configurar su TV.

Enviar Diagnóstico y Uso

Permite enviar el diagnóstico y el uso del informe.

Visualización Mejorada

Puede configurar el Reconocimiento Automático del Contenido, Adaptación Automática del Modo de Imagen, Adaptación Automática del Modo de Sonido, etc.

NOTA

- Para utilizar la Visualización Mejorada, conecte su TV a la red primero.
- Esta función no está disponible en algunos modelos/países/regiones, o en ciertos modos de TV.

Puerto de Control IP

Permite activar el puerto de control IP.

LED de Encendido

Configure la Luz Indicadora de Encendido para mantenerse Encendida o Apagada durante el modo de espera.

NOTA

- Esta función no está disponible en algunos modelos / países / regiones.

Personalización del Botón FAV/TV

Puede personalizar el botón del control remoto FAV/TV para acceder rápidamente a la fuente de entrada personalizada.

NOTA

- Esta función no está disponible en algunos modelos / países / regiones.

Seguridad y restricciones

Activa las fuentes desconocidas, comprobando las aplicaciones instaladas para ver si hay comportamiento perjudicial.

Accesibilidad

- **Subtítulos:** Muestra y configura los subtítulos ocultos.
- **Subtítulos Ocultos del TV en Vivo:** Muestra y configura los subtítulos ocultos del TV.
- **Texto de alto contraste:** Mejora el contraste para las personas con discapacidad visual.
- **Descripción de Video:** Permite el audio descriptivo transmitido para las personas con discapacidad visual.
- **Volumen de Descripción de Video:** Ajuste el volumen de descripción de video.
- **TalkBack:** Controla los comentarios hablados para los usuarios con discapacidad visual.
- **Acceso al Conmutador:** El Acceso al Conmutador puede Recoger todo el texto que escribe, excepto las contraseñas. Esto incluye los datos personales como números de tarjetas de crédito.
- **Kpad:** Kpad puede recoger todo el texto que escribe, excepto las contraseñas. Esto incluye datos personales como números de tarjetas de crédito.

☑ NOTA

- Esta función no está disponible en algunos modelos / países / regiones.

- **RemoteNow:** RemoteNow puede recoger todo el texto que escribe, excepto las contraseñas. Esto incluye datos personales como números de tarjetas de crédito.

☑ NOTA

- Esta función no está disponible en algunos modelos / países / regiones.

- **Texto a voz:** Le permite especificar los detalles del motor de texto a voz y la velocidad de voz.

Restablecimiento

Puede restablecer a los datos de fábrica.

Ayuda

Vea los mensajes del sistema y la información de señal.

Registro del Producto

Al registrar el TV con su información de contacto, se le mantendrá actualizado con la información de servicios relacionados y la información de comercialización.

Para su conveniencia, hay dos medios para registrar su TV:

1. Cuando enciende el TV por primera vez, conecte su TV a la red, inicie sesión en su cuenta Google y haga clic en **OK** en la pantalla en el paso **Registrar su TV**, luego su TV se registrará automáticamente con su dirección de email registrada.
2. Si hace clic en **Omitir** en el paso **Registrar su TV**, se generará un código QR para que escanee y complete el proceso de registro en otro dispositivo inteligente (celular, tableta...). También puede escanear el código QR en **Configuración > Preferencias del Dispositivo > Registro del Producto** para registrar su producto.

Acerca de

Puede ver la información de versión, el estado de la red y otra información. También puede actualizar la versión del software o cambiar el nombre del TV.

Aplicaciones

Numerosas aplicaciones instaladas de fábrica están disponibles para que elija según preferencia personal.

Instalar una Aplicación

Para instalar una aplicación:

1. En la pantalla de Inicio, haga clic en las **Aplicaciones** y seleccione **Obtener más aplicaciones**.
2. Utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea instalar.
3. Seleccione **Instalar**.

Eliminar una Aplicación

Sólo puede eliminar las aplicaciones que ha instalado en el TV. Las aplicaciones instaladas de fábrica no pueden ser eliminadas.

Para eliminar una aplicación:

1. En la pantalla de Aplicaciones, utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea eliminar. Mantenga pulsado el botón **[OK]** en su control remoto.
2. Haga clic en **Desinstalar**.
3. Aparece un mensaje de diálogo que pregunta si está seguro de que desea desinstalar esta aplicación. Confirme y el icono desaparece de la pantalla de Aplicaciones.

NOTA

- Si se elimina una aplicación, también se elimina la información relacionada con esa aplicación.

Mover los Iconos de Aplicaciones

Para mover una aplicación:

1. En la pantalla de Aplicaciones, utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea mover. Mantenga pulsado el botón **[OK]** en su control remoto.
2. Haga clic en **Mover**.
3. Utilice los botones de navegación en su control remoto para mover la ubicación de la aplicación. Pulse el botón **[OK]** para confirmar.

Multimedia

El Multimedia es una ubicación central para que vea o escuche diferentes tipos de contenido (p. ej., sus fotos, música y películas) a través de los siguientes métodos:

- Una unidad flash o disco duro USB
- Teléfono móvil, tableta u otro dispositivo personal compatible: Puede transmitir películas, música y fotos que están almacenadas en el dispositivo personal compatible y reproducir o ver el contenido en su TV.

Formatos de archivo que pueden ser compatibles

☑ NOTA

- Debido a las diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo enumerados pueden ser o no compatibles.

Medio	Formato de Archivo
Video	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Imagen	.jpg
Música	.mp3

Navegar por el Contenido

Tiene dos maneras de entrar en el **Multimedia**:

- Inserte un dispositivo USB, y su TV irá automáticamente al **Multimedia**.
- Cuando su dispositivo USB está conectado al TV que no muestra la página Multimedia, pulse el botón [**APPS**] en su control remoto y navegue hacia abajo para abrir **Multimedia**.

Para navegar por el contenido basado en el tipo al que desea acceder:

1. Navegue a la pestaña del menú apropiada en la pantalla y seleccione **Todo el Multimedia, Videos, Fotos, o Música**.
2. Haga clic en el nombre de la carpeta que contiene su contenido.
3. Haga su selección para reproducir o ver el contenido.

Si desea salir del centro Multimedia, pulse el botón [**↶/↷**] en su control remoto.

Consejos Rápidos para Resolver Problemas

Cuando exista algún problema con su TV, apáguelo y vuélvalo a encender. Si no se resuelve el problema, entonces consulte los siguientes consejos. Si el problema aún no se resuelve, entonces póngase en contacto con nosotros.

PROBLEMAS	POSIBLES SOLUCIONES
No hay sonido ni imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a una toma CA con alimentación. • Pulse el botón [⏻] en el control remoto para activar la unidad desde el modo de "Espera". • Compruebe para ver si la luz LED está encendida. Si está encendida, entonces el TV está recibiendo alimentación.
He conectado una fuente externa a mi TV pero no obtengo ninguna imagen y/o sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que ha realizado correctamente la conexión de salida de la fuente externa y la conexión de entrada del TV. • Asegúrese de haber realizado correctamente la selección del modo de entrada de la señal entrante.
Cuando enciendo mi TV, hay un retardo de unos segundos antes de que aparezca la imagen. ¿Esto es normal?	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, esto es normal. El TV se está inicializando y buscando la información de configuración anterior.
La imagen es normal, pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la configuración de volumen. • Compruebe si el modo 'Silencio' está configurado a Activado.
Hay sonido pero no se ve imagen o se ve en blanco y negro.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la imagen está en blanco y negro, desenchufe el TV de la toma de corriente CA y vuélvalo a enchufar después de 60 segundos. • Compruebe que el Color está configurado a 50 o más. • Pruebe diferentes canales de TV.
El sonido y/o la imagen está distorsionado o aparece ondulado	<ul style="list-style-type: none"> • Un aparato eléctrico puede estar afectando el TV. Apague todos los aparatos que están cerca y muévalos más lejos del TV. • Inserte el enchufe de alimentación del aparato de TV en otra toma de corriente.
El sonido y la imagen son borrosos o se recortan	<ul style="list-style-type: none"> • Si utiliza una antena externa, compruebe la dirección, posición y conexión de la antena. • Ajuste la dirección de su antena o reconfigure o ajuste la sintonización del canal.
Aparece una raya horizontal o vertical en la imagen y/o se está sacudiendo la imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay un aparato o una herramienta eléctrica de cerca que está causando la interferencia.
El gabinete de plástico hace un sonido tipo "clic"	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ocurrir el sonido "clic" cuando la temperatura del televisor cambia. Este cambio hace que el gabinete del televisor se expanda o se contraiga, lo que provoca el sonido. Es normal y el TV está bien.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Confirme que el TV sigue estando encendido y está operativo. • Cambie las pilas del control remoto. • Compruebe si las pilas están instaladas correctamente.

NOTA

- Para su uso en México, el funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este dispositivo no cause ninguna interferencia perjudicial y 2) este dispositivo debe tener cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su mal funcionamiento.