

# Guida per l'utente di M90a Gen 3 e M90a Pro Gen3



## **Informazioni preliminari**

Prima di utilizzare questa documentazione e il prodotto supportato, accertarsi di leggere e comprendere quanto segue:

- *Guida in materia di sicurezza e garanzia*
- [Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità](#)
- *Guida di configurazione*

**Sesta edizione (Marzo 2023)**

**© Copyright Lenovo 2022, 2023.**

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

# Contenuto

## Informazioni sul computer Lenovo . . . . .iii

### Capitolo 1. Informazioni sul computer . . . . . 1

Vista anteriore . . . . .	1
Vista posteriore . . . . .	3
Funzioni e specifiche . . . . .	5
Specifiche USB . . . . .	6

### Capitolo 2. Operazioni preliminari per l'utilizzo del computer . . . . . 9

Regolazione del supporto del computer (per alcuni modelli) . . . . .	9
Rotazione del monitor (per alcuni modelli). . . . .	10
Regolazione della fotocamera inclinabile (per alcuni modelli) . . . . .	10
Accesso alle reti . . . . .	11
Connessione a una rete Ethernet cablata . . . . .	11
Connessione alle reti Wi-Fi (per alcuni modelli) . . . . .	11
Utilizzo del touch screen (per alcuni modelli). . . . .	11
Collegamento di uno schermo esterno . . . . .	13
Rilevamento della presenza umana (per alcuni modelli) . . . . .	13
Utilizzo della Base di chiamata per conferenze (per alcuni modelli) . . . . .	14

### Capitolo 3. Informazioni dettagliate sul computer . . . . . 21

L'app Vantage . . . . .	21
Luce notturna (soluzione software) . . . . .	21
Impostazione del piano di alimentazione . . . . .	21
Trasferimento dei dati . . . . .	22
Connessione a un dispositivo abilitato per Bluetooth (per alcuni modelli). . . . .	22
Utilizzo dell'unità ottica (per alcuni modelli) . . . . .	22
Utilizzo di una scheda di supporto (per alcuni modelli) . . . . .	23
Acquisto degli accessori . . . . .	23

### Capitolo 4. Protezione del computer e delle informazioni . . . . . 25

Blocco del computer . . . . .	25
Accesso sicuro al computer . . . . .	25
Password UEFI BIOS . . . . .	25
Gestione BIOS basata sui certificati . . . . .	26
Autenticazione tramite il riconoscimento del volto (per alcuni modelli). . . . .	27
Utilizzo delle soluzioni di sicurezza software . . . . .	27

Firewall di Windows . . . . .	27
Programmi antivirus . . . . .	28
Software Computrace Agent integrato nel firmware (per alcuni modelli) . . . . .	28
Utilizzo delle soluzioni di sicurezza del BIOS. . . . .	28
Cancellazione dei dati dell'unità di memorizzazione . . . . .	28
Interruttore di presenza sul coperchio . . . . .	29
Intel BIOS guard . . . . .	29
Smart USB Protection . . . . .	29

### Capitolo 5. UEFI BIOS . . . . . 31

Informazioni su UEFI BIOS . . . . .	31
Accesso al menu BIOS . . . . .	31
Spostamento nell'interfaccia BIOS . . . . .	31
Modifica della lingua di visualizzazione di UEFI BIOS . . . . .	31
Modifica della modalità di visualizzazione di UEFI BIOS (per alcuni modelli) . . . . .	32
Impostazione della data e dell'ora del sistema . . . . .	32
Modifica dell'ordine di priorità di avvio . . . . .	32
Abilitazione o disabilitazione della funzione Configuration Change Detection . . . . .	33
Abilitazione o disabilitazione della funzione Automatic Power On . . . . .	33
Abilitare o disabilitare la funzione di accensione intelligente (per alcuni modelli) . . . . .	33
Abilitazione o disabilitazione della modalità di conformità ErP LPS . . . . .	34
Modifica della modalità prestazioni ITS. . . . .	34
Modifica delle impostazioni BIOS prima dell'installazione di un nuovo sistema operativo . . . . .	35
Aggiornamento di UEFI BIOS . . . . .	35
Ripristino in seguito a un errore di aggiornamento del BIOS . . . . .	35
Cancella CMOS. . . . .	36

### Capitolo 6. Diagnostica . . . . . 37

Strumenti di diagnostica Lenovo . . . . .	37
Utilizzo dell'app Vantage . . . . .	37

### Capitolo 7. Sostituzione della CRU . . . . . 39

Elenco CRU . . . . .	39
Rimozione o sostituzione di una CRU . . . . .	39
Supporto del computer . . . . .	39

### Capitolo 8. Guida e supporto tecnico . . . . . 45

Risorse per risolvere autonomamente i problemi . . . . .	45
Contattare Lenovo. . . . .	46

Prima di contattare Lenovo . . . . .	46
Centro assistenza clienti Lenovo . . . . .	47
Acquisto di servizi aggiuntivi . . . . .	48

<b>Appendice A. Informazioni sulla conformità . . . . .</b>	<b>49</b>
---	-----------

<b>Appendice B. Note e marchi . . . . .</b>	<b>51</b>
---	-----------

---

## Informazioni sul computer Lenovo

**Grazie per aver scelto un computer Lenovo®. Il nostro impegno è fornire sempre la soluzione migliore.**

Prima di iniziare il tour, leggere le seguenti informazioni:

- Le figure in questa documentazione potrebbero essere differenti dal prodotto.
- A seconda del modello, alcuni accessori facoltativi, funzioni, programmi software e istruzioni dell'interfaccia utente potrebbero non essere valide per il computer in uso.
- Il contenuto della documentazione è soggetto a modifiche senza preavviso. Per scaricare la documentazione più recente, visitare il sito <https://pcsupport.lenovo.com>.




---

## Capitolo 1. Informazioni sul computer

---

### Vista anteriore

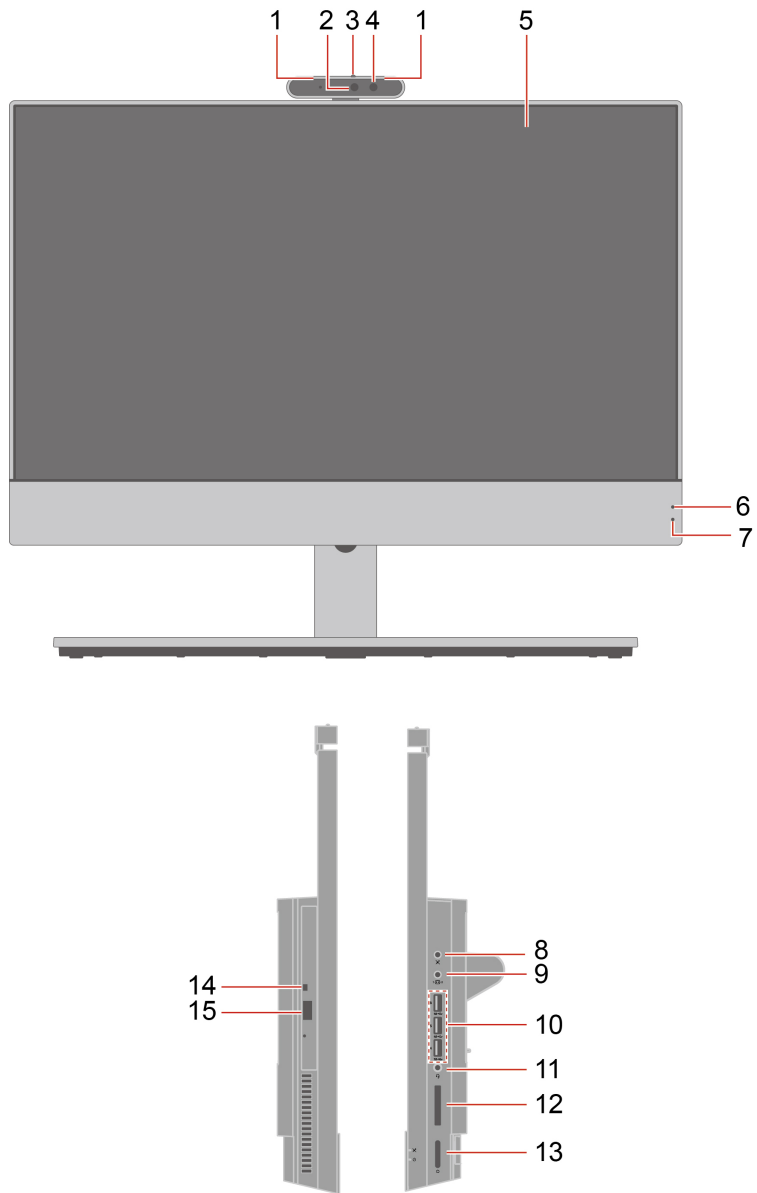

---

1. Microfoni\*

2. Fotocamera integrata o fotocamera a infrarossi (IR)\*

3. Protezione fotocamera integrata o fotocamera a infrarossi (IR)\*

4. Indicatore di attività della fotocamera IR\*

5. Schermo multitouch\*

6. Indicatore di attivazione/disattivazione microfono\*

7. Indicatore di stato del sistema

8. Controllo di attivazione/disattivazione del microfono

---

9. Interruttore modalità monitor/computer	10. Connettore USB 3.2 Gen 2
11. Connettore per auricolari	12. Slot per schede SD*
13. Pulsante di alimentazione	14. Spia di attività dell'unità ottica*
15. Pulsante di espulsione unità ottica*	

\* per alcuni modelli

### Indicatore di stato del sistema

Mostra lo stato di sistema del computer in uso.


- **Lampeggiamento per tre volte:** il computer è inizialmente collegato all'alimentazione.
- **Acceso:** il computer è in avvio o in uso.
- **Spento:** il computer è spento o in modalità Ibernazione.
- **Lampeggiante rapido:** il computer sta per entrare in modalità Sospensione o Ibernazione.
- **Lampeggiante lento:** il computer è in modalità Sospensione.

### Argomenti correlati

- "Utilizzo dell'unità ottica (per alcuni modelli)" a pagina 22.
- "Utilizzo di una scheda di supporto (per alcuni modelli)" a pagina 23.
- "Strumenti di diagnostica Lenovo" a pagina 10.
- "Specifiche USB" a pagina 6.



## Vista posteriore

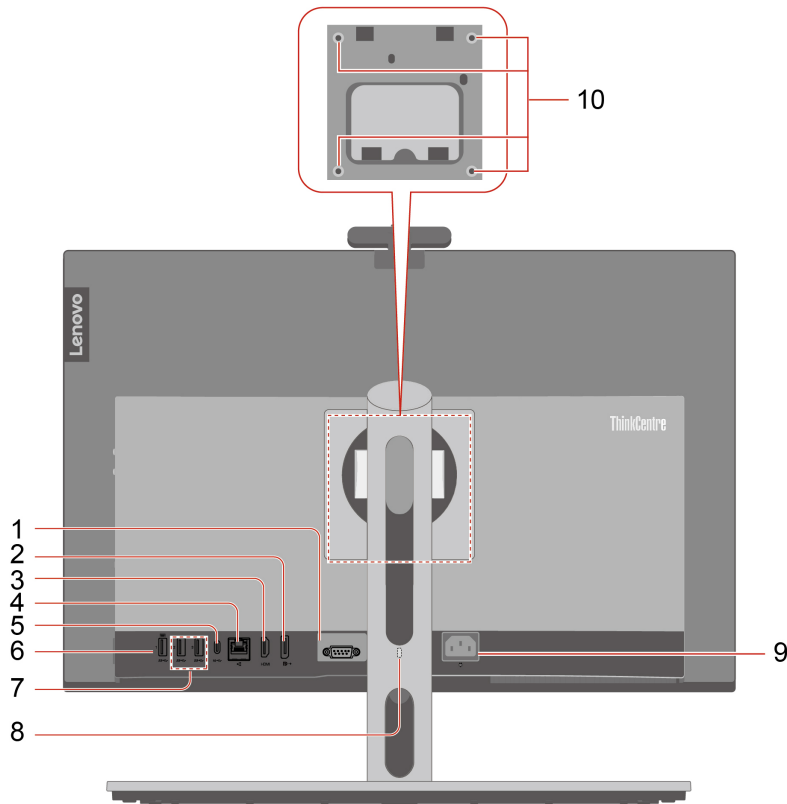

1. Connettore seriale*	2. Connettore di uscita DisplayPort™
3. Connettore HDMI™ 1.4 di entrata/2.1 TMDS di uscita	4. Connettore Ethernet
5. Connettore USB-C® (3.2 Gen 2)	6. Connettore USB 3.2 Gen 1 (con funzione di accensione intelligente)
7. Connettori USB 3.2 Gen 1	8. Slot del blocco di sicurezza
9. Connettore cavo di alimentazione	10. Fori filettati VESA® (viti: M4 x 8 mm, 4 pezzi)

\* per alcuni modelli

### Connettore seriale

Per collegare un modem esterno, una stampante seriale o altri dispositivi che utilizzano un connettore seriale.

### Argomenti correlati

- "Blocco del computer" a pagina 25.
- "Collegamento di uno schermo esterno" a pagina 13.
- "Specifiche USB" a pagina 6.
- "Abilitare o disabilitare la funzione di accensione intelligente (per alcuni modelli)" a pagina 33.



---

## Funzioni e specifiche

Per le specifiche dettagliate del computer, visitare il sito <https://psref.lenovo.com>.

---

<b>Dimensioni (senza un supporto del computer)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Larghezza: 539,6 mm</li><li>• Altezza: 352 mm</li><li>• Profondità: 49,3 mm</li></ul>
<b>Peso (senza involucro)</b>	Configurazione massima fornita: 8,5 kg
<b>Configurazione hardware</b>	Digitare Device Manager nella casella Windows Search e premere Invio. Digitare la password amministratore o dare la conferma, se richiesto.
<b>Alimentatore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentatore da 180 watt con rilevamento automatico del voltaggio</li><li>• Alimentatore da 230 watt con rilevamento automatico della tensione</li></ul>
<b>Alimentazione elettrica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tensione in ingresso: da 100 V CA a 240 V CA</li><li>• Frequenza di ingresso: 50/60 Hz</li></ul>
<b>Microprocessore</b>	Digitare System nella casella Windows Search e premere Invio. Visualizzare le informazioni del sistema in base alle necessità.
<b>Memoria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M90a Gen 3</b>: modulo di memoria DDR4 (Double Data Rate 4) SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory)</li><li>• <b>M90a Pro Gen3</b>: modulo di memoria DDR5 (Double Data Rate 5) SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory)</li></ul> Capacità massima di memoria: 64 GB
<b>Dispositivo di memorizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unità disco fisso da 2,5 pollici*</li><li>• Unità SSD M.2*</li></ul> <p>Per visualizzare la capacità dell'unità di memorizzazione del computer, digitare Disk Management in Windows Search e premere Invio.</p> <p><b>Nota:</b> La capacità dell'unità di memorizzazione indicata dal sistema è inferiore alla capacità nominale.</p>
<b>Funzioni video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schermo a colori con tecnologia WLED (White Light Emitting Diode)</li><li>• Schermo a colori con tecnologia FHD (Full High Definition)</li><li>• Dimensioni schermo: 604,5 mm</li><li>• Risoluzione display:<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>M90a Gen 3</b>: 1.920 x 1.080 pixel</li><li>– <b>M90a Pro Gen3</b>: 2.560 x 1.440 pixel</li></ul></li><li>• Tecnologia multitouch*</li><li>• La scheda grafica integrata supporta quanto segue:<ul style="list-style-type: none"><li>– Connettore in uscita DisplayPort</li><li>– Connettore HDMI in entrata/in uscita</li></ul></li><li>• La scheda grafica dedicata facoltativa fornisce un'esperienza video superiore e funzionalità estese.</li></ul>










---

<b>Espansione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettore schede*</li> <li>• Slot di memoria</li> <li>• Slot dell'unità SSD M.2</li> <li>• Unità ottica*</li> <li>• Vano dell'unità di memorizzazione</li> </ul>
<b>Funzioni di rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth*</li> <li>• Ethernet LAN</li> <li>• WLAN (wireless LAN)*</li> </ul>

\* per alcuni modelli
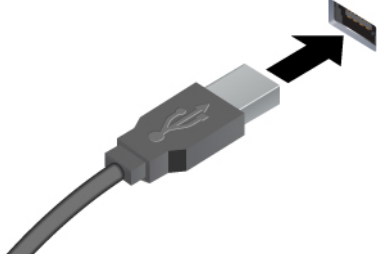
## Specifiche USB

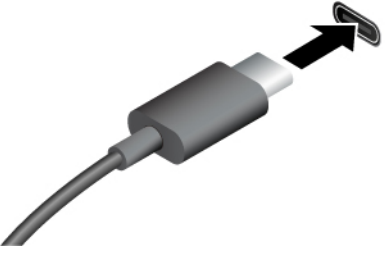**Nota:** In base al modello, alcuni connettori USB potrebbero non essere disponibili sul computer in uso.

Nome del connettore	Descrizione
 <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Connettore USB 2.0</li> <li>•  Connettore USB 3.2 Gen 1</li> <li>•  Connettore USB 3.2 Gen 2</li> </ul>	<p>Consente di collegare dispositivi compatibili con USB, come tastiera USB, mouse USB, dispositivo di memorizzazione USB o stampante USB.</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Connettore USB-C (3.2 Gen 1)</li> <li>•  Connettore USB-C (3.2 Gen 2)</li> <li>•  Connettore USB-C (Thunderbolt 3)</li> <li>•  Connettore USB-C (Thunderbolt 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricare i dispositivi compatibili con USB-C con la tensione e la corrente in uscita di 5 V e 3 A.</li> <li>• Per collegare gli accessori USB-C ed espandere le funzionalità del computer. Per acquistare gli accessori USB-C, visitare il sito <a href="https://www.lenovo.com/accessories">https://www.lenovo.com/accessories</a>.</li> </ul>

## Informazioni sulla velocità di trasferimento USB

A seconda di molti fattori, ad esempio la capacità di elaborazione dell'host e i dispositivi, gli attributi di file e altri fattori relativi alla configurazione di sistema e agli ambienti operativi, la velocità di trasferimento effettiva dei vari connettori USB di questo dispositivo varia e sarà inferiore alla velocità di trasferimento dati riportata di seguito per ciascun dispositivo corrispondente.

<b>Dispositivo USB</b>	<b>Velocità di trasferimento dati (Gbit/s)</b>
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10
3.2 Gen 2 (2)	20
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40




---

## Capitolo 2. Operazioni preliminari per l'utilizzo del computer


---

### Regolazione del supporto del computer (per alcuni modelli)

Per il supporto completo del monitor

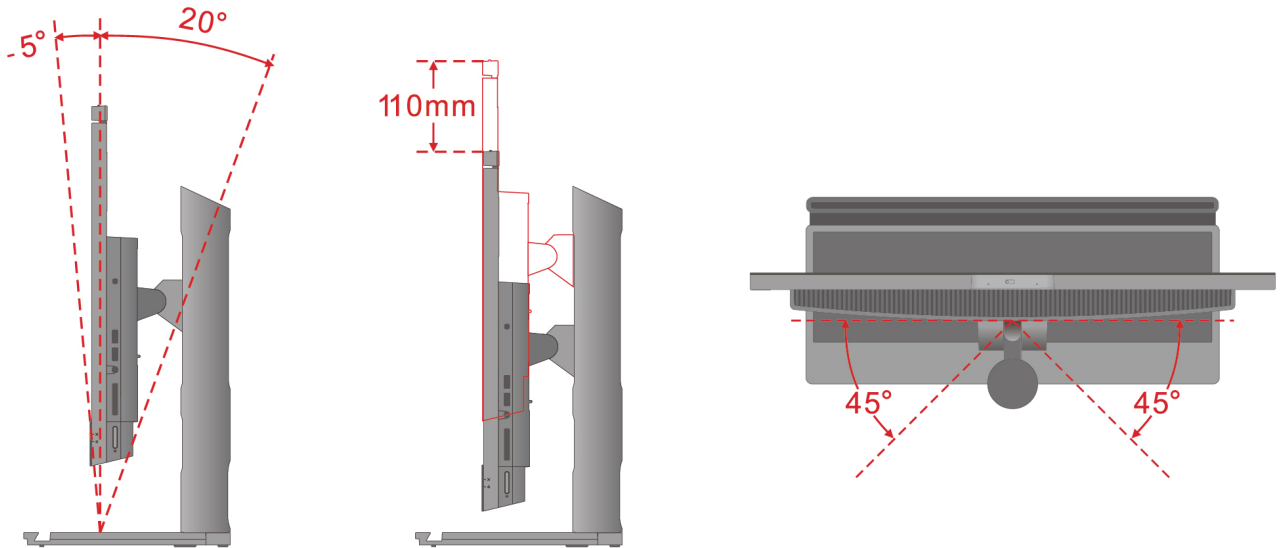

Per il supporto UltraFlex V

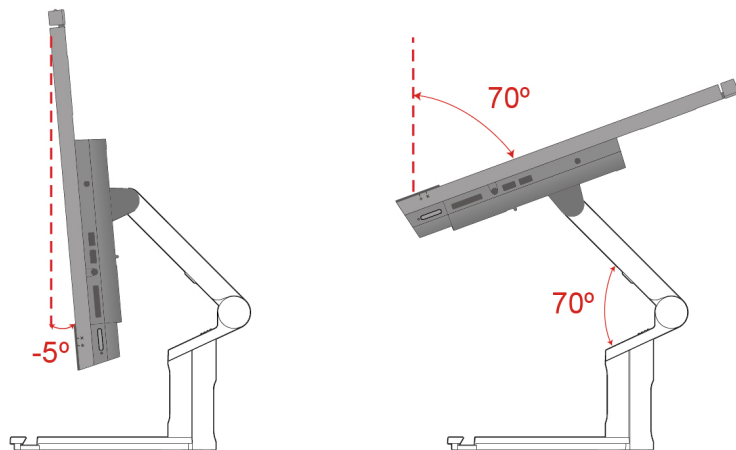

---

## Rotazione del monitor (per alcuni modelli)

Il supporto completo consente la rotazione del monitor del computer da orizzontale a verticale in alcuni scenari di utilizzo. Prima di eseguire la rotazione, è necessario regolare il monitor al punto più alto (110 mm) e con l'angolo di inclinazione massimo (20 gradi all'indietro).


### Regolazione delle impostazioni del desktop

Per un utilizzo ottimale, prima di ruotare il monitor del computer potrebbe essere necessario regolare di conseguenza la direzione del desktop. L'app IGCC (Intel Graphics Command Center) preinstallata consente di abilitare e personalizzare i tasti di scelta rapida del sistema, in modo da utilizzare le scelte rapide per personalizzare le impostazioni del desktop. Per scaricare la versione più recente di IGCC, visitare il sito <https://www.microsoft.com/store/productId/9PLFNLNT3G5G>.

1. Per accedere all'app IGCC, digitare Intel Graphics Command Center nella casella Windows Search.
2. Accettare la licenza di IGCC.
3. Attivare l'interruttore **Abilita tasti di scelta rapida del sistema**. Personalizzare i tasti di scelta rapida **orizzontale** e **Verticale** in base alle preferenze.
4. Premere Ctrl + Alt + Sinistra (per impostazione predefinita) per modificare il desktop da orizzontale a verticale.
5. Premere Ctrl + Alt + Su (per impostazione predefinita) per modificare il desktop da verticale a orizzontale.

### Rotazione del monitor

Ruotare il monitor del computer in senso orario da orizzontale a verticale. È anche possibile ruotare il monitor in senso antiorario da verticale a orizzontale, quando necessario.

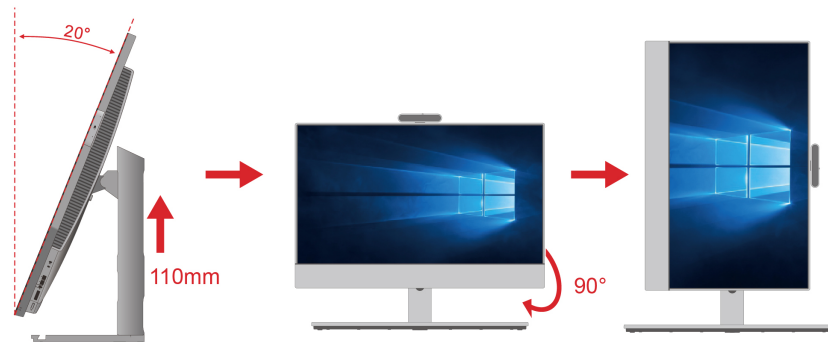


---

## Regolazione della fotocamera inclinabile (per alcuni modelli)

Per un'esperienza di utilizzo ottimale è possibile regolare l'angolazione della fotocamera inclinandola in avanti o indietro.



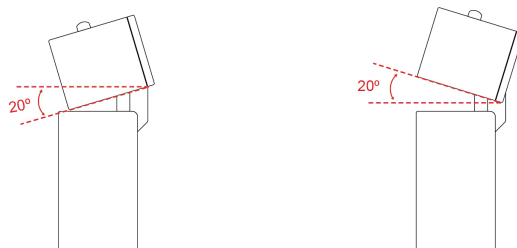

---

## Accesso alle reti


In questa sezione viene descritto come connettersi a una rete wireless o cablata.

### Connessione a una rete Ethernet cablata

Con un cavo Ethernet è possibile collegare il computer a una rete locale utilizzando il connettore Ethernet del computer.

### Connessione alle reti Wi-Fi (per alcuni modelli)

Fare clic sull'icona di rete nell'area di notifica di Windows® e selezionare una rete per la connessione. Fornire le informazioni richieste, se necessario.

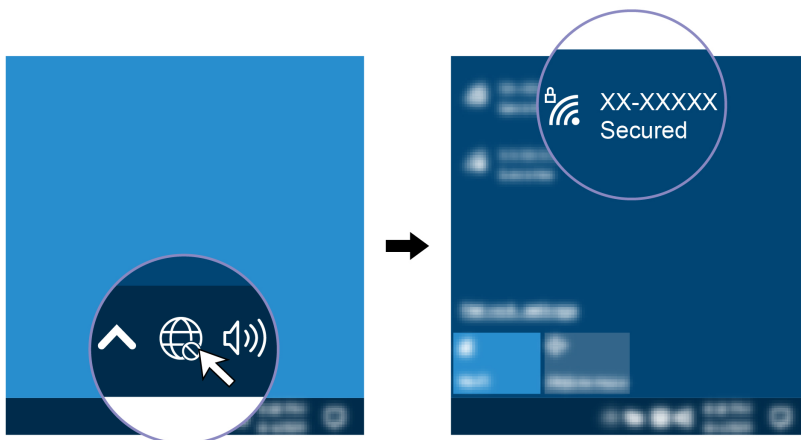

---

## Utilizzo del touch screen (per alcuni modelli)

Se lo schermo del computer supporta la funzione multi-touch, è possibile utilizzare lo schermo con semplici funzioni touch. Per altre funzioni touch, visitare il sito <https://support.microsoft.com/windows>.

**Nota:** Alcune funzioni touch potrebbero non essere disponibili quando si utilizzano determinate applicazioni.

**Figure e descrizione**




Toccare una volta per un singolo clic


**Figure e descrizione**




Toccare due volte rapidamente per fare doppio clic

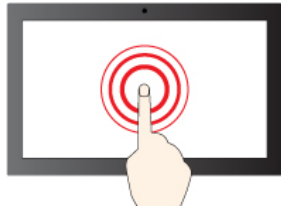


Tenere premuto per fare clic con il pulsante destro del mouse

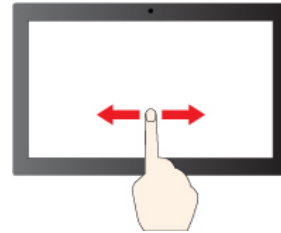


Scorrere per spostarsi tra gli elementi

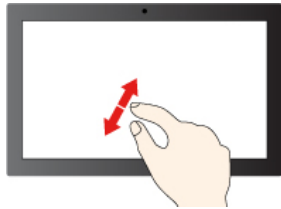

Zoom in

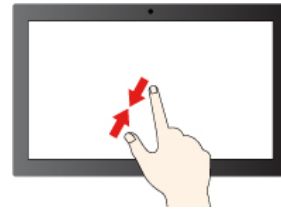


Zoom out

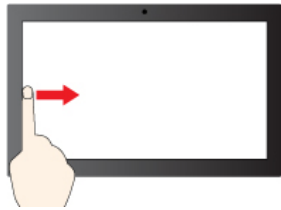

Scorrere un dito da sinistra: consente di visualizzare tutte le finestre aperte (Windows 10)

Scorrere un dito da sinistra: consente di aprire il pannello dei widget (Windows 11)

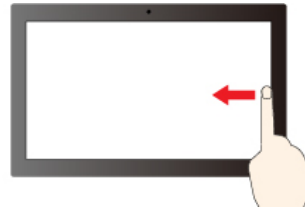


Scorrere un dito da destra: consente di aprire il centro notifiche (Windows 10)

Scorrere un dito da destra: consente di aprire il centro notifiche (Windows 11)

---


### Figure e descrizione

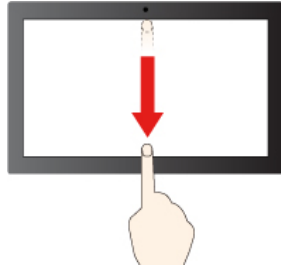

Scorrere rapidamente verso il basso per visualizzare la barra del titolo

Scorrere verso il basso per chiudere l'app corrente

### Figure e descrizione

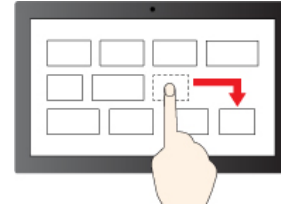

Trascina

---

### Suggerimenti per la manutenzione

- Spegnere il computer prima di pulire lo schermo touch.
- Per rimuovere le impronte digitali o la polvere dallo schermo touch, utilizzare un panno morbido, asciutto e privo di lanugine o un pezzo di cotone assorbente. Non applicare solventi al panno.
- Lo schermo touch è un pannello di vetro coperto da una pellicola di plastica. Non esercitare pressione o non posizionare alcun oggetto metallico sullo schermo, che potrebbe danneggiare il touch screen o potrebbe causare dei malfunzionamenti.
- Non utilizzare unghie, dita con guanti oppure oggetti inanimati per l'input sullo schermo.
- Regolare costantemente la precisione dell'immissione tramite dito per evitare discrepanze.

---

### Collegamento di uno schermo esterno

Collegare un proiettore o un monitor al computer per realizzare presentazioni o per ampliare l'area di lavoro.

#### Connessione a uno schermo wireless

Verificare che il computer e lo schermo wireless supportino Miracast®.

Premere i tasti logo Windows + K e quindi selezionare uno schermo wireless a cui connettersi.

#### Modifica delle impostazioni dello schermo

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota del desktop e selezionare le impostazioni dello schermo.
2. Selezionare lo schermo che si desidera configurare e cambiare le impostazioni dello schermo in base alle preferenze.

---

### Rilevamento della presenza umana (per alcuni modelli)

Il computer supporta la funzione di rilevamento della presenza umana.

- Riattivare il computer a un massimo di 1,5 metri quando ci si avvicina. Una volta creato un Face ID creato, il computer può riconoscere il viso dell'utente e accedere automaticamente al sistema. È necessario posizionarsi di fronte alla fotocamera a un massimo di 0,5 metri dal computer. L'ID del volto non funziona quando il computer è in modalità ibernazione o è spento.

**Nota:** La funzione di accesso zero touch è disponibile solo sui modelli di computer che supportano la modalità standby moderno.

- Quando ci si allontana, ridurre la luminosità dello schermo o bloccare il computer (a seconda delle impostazioni dell'app Vantage). La funzione non è disponibile se le opzioni di alimentazione sono impostate per non spegnere mai lo schermo.



Il sensore della presenza umana è abilitato per impostazione predefinita. Per modificare le impostazioni:

Aprire l'app Vantage, quindi fare clic su **Dispositivo** → **Assistenza intelligente** per personalizzare le impostazioni **Accesso automatico** e **Blocco zero touch** in base alle preferenze.

**Nota:**

- Il computer utilizza un sensore della presenza umana per rilevare la presenza e la fotocamera IR per riconoscere il viso. Lenovo non raccoglie dati personali.
- Per alcuni paesi o aree geografiche, il sensore della presenza umana è disabilitata in base alle normative locali.

---

## Utilizzo della Base di chiamata per conferenze (per alcuni modelli)

La Base di chiamata per conferenze è un dispositivo premium per chiamate in conferenza progettato per un'esperienza ottimale per le chiamate in conferenza:

- Microfono
  - Array di linea avanzato con quattro microfoni SNR (Signal Noise Ratio) di livello superiore
  - Regolazione precisa per ottenere migliori prestazioni in caso di eco e conversazioni full duplex
  - Cancellazione del rumore eccellente per scenari di conferenza
  - Funzione di selezione della voce su campo lontano, fino a 4,5 m di distanza
  - Controllo beamforming adattativo per modalità personale e condivisa
- Altoparlante
  - Altoparlante ad alte prestazioni, ottimizzato da Harman
  - Regolazione dell'equalizzatore dell'altoparlante intelligente per la modalità vocale e la modalità musica
  - Audio chiaro e nitido, specificamente ottimizzato per la voce umana

## Scenario d'uso



La Base di chiamata per conferenze può essere utilizzata in vari scenari per le riunioni online giornaliere. È inoltre comoda da utilizzare per i partecipanti.

- Un ufficio indipendente per il manager
- Lavoro/Attività didattiche da casa

## Collegare la Base di chiamata per conferenze

**Modalità personale:** Collegare un'estremità del cavo da USB-C a USB-C al connettore USB-C della Base di chiamata per conferenze (entrambi i connettori sono per alimentazione e segnale). Collegare quindi l'altra estremità al connettore USB-C (3.2 Gen 2) sul retro del computer.

**Nota:** Per ottenere prestazioni audio migliori per le conferenze telefoniche, accertarsi di trovarsi nel raggio della linea tratteggiata, come mostrato di seguito.

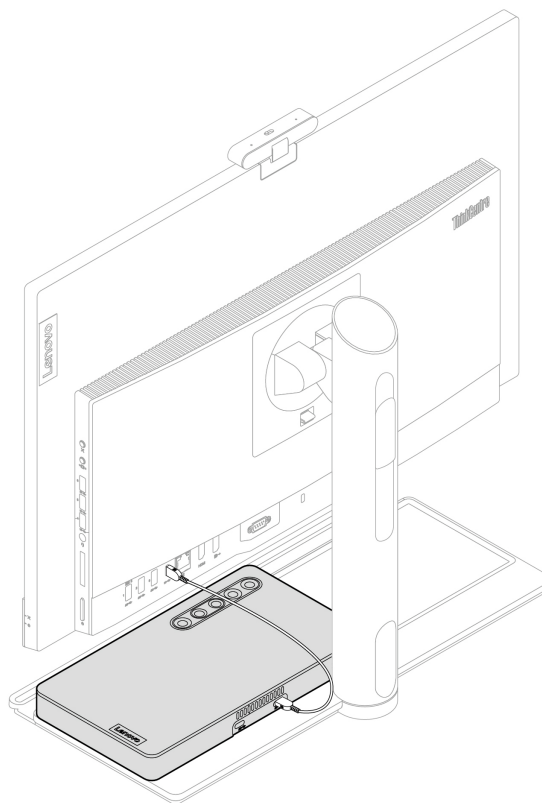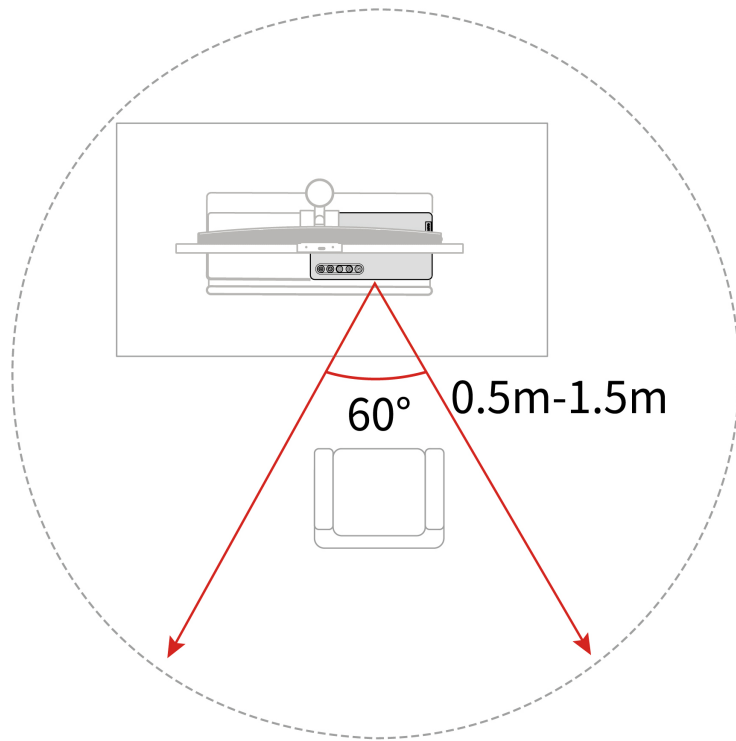

**Nota:** La Base di chiamata per conferenze è stata progettata per essere utilizzata con un computer. Una volta scollegata dal computer, si consiglia di scollegare la Base di chiamata per conferenze dall'alimentazione CA.

### Consumo di energia in modalità diverse

La funzione di gestione dell'alimentazione o una funzione simile può passare dalla base delle chiamate in conferenza ad una delle seguenti modalità: modalità standby, disattivata o modalità standby in rete.


La seguente tabella mostra il consumo di energia della base di chiamate a conferenza passata a modalità diverse dopo un minuto.

Tabella 1. Il consumo di energia in modalità diverse

Modalità	Modalità standby	In modalità standby in rete, Teams è ATTIVO	In modalità standby in rete, Teams è DISATTIVO
Dati sul consumo di energia (watt)	0.3	2.9	2.7

Il consumo massimo di energia della base di chiamate in conferenza in modalità standby in rete è di 2,9 watt, se tutte le porte di rete cablata sono connesse e si accede a tutte le porte della rete wireless.

### Panoramica

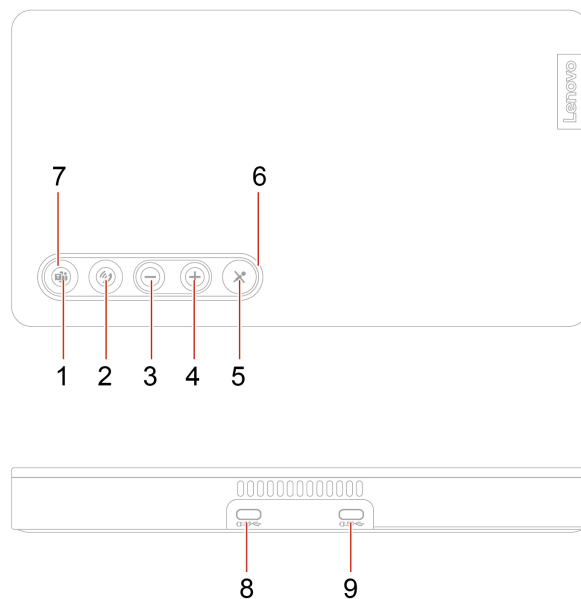

N.	Descrizione
1	Pulsante Teams
2	Pulsante di risposta/riaggancia chiamata
3	Pulsante di riduzione del volume
4	Pulsante di aumento del volume
5	Controllo di attivazione/disattivazione del volume
6	Anello a LED

N.	Descrizione
7	LED Teams
8	Connettore USB-C (per alimentazione e segnale)
9	Connettore USB-C (per alimentazione e segnale)

## Funzioni dei pulsanti e stato LED

### Pulsanti e funzioni

Pulsanti	Comportamenti e funzioni
Pulsante Teams	Pressione breve: per richiamare Microsoft Teams in esecuzione sul computer. <b>Nota:</b> Il suddetto comportamento è definito da Microsoft Teams e potrebbe cambiare.
Pulsante di risposta/riaggancia chiamata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pressione breve durante la chiamata:</b> per rispondere/riagganciare le chiamate in arrivo su Microsoft Teams.</li> <li>• <b>Pressione continuata:</b> per rifiutare le chiamate in arrivo su Microsoft Teams.</li> </ul> <b>Nota:</b> I suddetti comportamenti sono definiti da Microsoft Teams e potrebbero cambiare.
Pulsante di riduzione del volume	Riduce il volume
Pulsante di aumento del volume	Aumenta il volume
Controllo di attivazione/disattivazione del volume	Disattiva/Attiva il microfono della Base di chiamata per conferenze

### Anello a LED

Stato LED	Descrizione
Disattivato	Lo stato del dispositivo è uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Base di chiamata per conferenze è spenta.</li> <li>• Il computer è in modalità Sospensione/Ibernazione/Spento.</li> <li>• Non è possibile connettersi al computer (provare un altro connettore USB-C del computer).</li> </ul>
Bianco fisso	La Base di chiamata per conferenze è alimentata e pronta per l'uso.
Bianco lampeggiante	La Base di chiamata per conferenze sta stabilendo la connessione con il computer.
Verde fisso	La Base di chiamata per conferenze si trova in una riunione Teams (il microfono non è disattivato).
Verde lampeggiante	C'è una chiamata in arrivo su Microsoft Teams.
Rosso fisso	Il microfono della Base di chiamata per conferenze è disattivato.

### LED Teams



<b>Stato LED</b>	<b>Descrizione</b>
Disattivato	Microsoft Teams non viene avviato.
Bianco fisso	Microsoft Teams è in esecuzione.
Impulsi	Mostra lo stato di notifica di Microsoft Teams.



---

## Capitolo 3. Informazioni dettagliate sul computer

---

### L'app Vantage

L'app Vantage preinstallata è una soluzione di riferimento, personalizzata per la manutenzione del computer con correzioni e aggiornamenti automatici, configurazione delle impostazioni hardware e supporto personalizzato.

Per accedere all'app Vantage, digitare *Vantage* nella casella di ricerca di Windows.

#### Funzioni principali

L'app Vantage consente di:

- Conoscere facilmente lo stato del dispositivo e personalizzarne le impostazioni del dispositivo.
- Scaricare e installare gli aggiornamenti di UEFI BIOS, firmware e driver per mantenere aggiornato il computer.
- Monitorare lo stato del computer e proteggere il computer dalle minacce esterne.
- Eseguire la scansione hardware del computer e la diagnostica di eventuali problemi hardware.
- Verificare lo stato della garanzia (online).
- Accedere alla *Guida per l'utente* e agli articoli utili.

#### Nota:

- Le funzioni disponibili variano a seconda del modello di computer.
- L'app Vantage fornisce aggiornamenti periodici delle funzioni per migliorare l'esperienza d'uso del computer. La descrizione delle funzioni potrebbe essere differente da quella dell'interfaccia utente corrente.

---

### Luce notturna (soluzione software)

La luce blu è la luce ad alta energia visibile nello spettro luminoso. Un'eccessiva esposizione alla luce blu potrebbe danneggiare la vista. La luce notturna è una funzione che riduce la luce blu emessa dagli schermi dei computer. Quando la funzione di luce notturna è attiva, lo schermo del computer mostra colori più caldi che riducono l'affaticamento degli occhi e aiutano a dormire.

Per attivare o disattivare la luce notturna, digitare *Night light* nella casella Windows Search e premere Invio. Seguire le istruzioni visualizzate.

**Nota:** I computer Lenovo selezionati sono dotati della certificazione Low Blue Light. Questi computer sono testati con la luce notturna accesa e la temperatura del colore impostata sul valore predefinito di 48.

---

### Impostazione del piano di alimentazione

Per i computer conformi a ENERGY STAR®, il seguente piano di alimentazione viene attivato quando i computer non vengono utilizzati per un periodo di tempo specificato:

- Spegnimento del video: dopo 10 minuti
- Inattività del computer: dopo 25 minuti

Per riattivare il computer dalla modalità Sospensione, premere un tasto qualsiasi.

Per reimpostare il piano di alimentazione:

1. Digitare Opzioni risparmio energia nella casella Windows Search, quindi premere Invio.
2. Scegliere o personalizzare un piano di alimentazione in base alle preferenze.

---

## Trasferimento dei dati

È possibile condividere rapidamente i file utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata tra dispositivi con le stesse funzioni. È anche possibile installare un disco o una scheda di supporto per trasferire i dati.

### Connessione a un dispositivo abilitato per Bluetooth (per alcuni modelli)

È possibile collegare al computer tutti i tipi di dispositivi abilitati al Bluetooth, come tastiere, mouse, smartphone o altoparlanti. Posizionare il dispositivo che si desidera connettere a meno di 10 metri dal computer.



1. Digitare Bluetooth nella casella di ricerca di Windows e premere Invio.
2. Attivare Bluetooth, se è disattivato.
3. Selezionare un dispositivo Bluetooth, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

### Utilizzo dell'unità ottica (per alcuni modelli)

Se il computer è dotato di un'unità ottica, leggere le seguenti informazioni.

#### Conoscere il tipo di unità ottica

1. Digitare Gestione dispositivi in Windows Search e premere Invio. Digitare la password amministratore o dare la conferma, se richiesto.
2. Selezionare un'unità ottica, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

#### Installazione o rimozione di un disco

1. Con il computer acceso, premere il pulsante di espulsione dell'unità ottica. Il vassoio dell'unità si apre.
2. Inserire o rimuovere un disco nel/dal vassoio, quindi spingere il vassoio di nuovo nell'unità.

**Nota:** Se il vassoio non viene estratto dall'unità quando si preme il pulsante di espulsione, spegnere il computer. Inserire quindi una graffetta per la carta raddrizzata nel foro di espulsione di emergenza adiacente al pulsante di espulsione. Utilizzare l'espulsione di emergenza solo in caso di emergenza.

### **Registrazione di un disco**

1. Inserire un disco registrabile nell'unità ottica che supporta la registrazione.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Digitare AutoPlay nella casella Windows Search e premere Invio. Attivare **Usa AutoPlay per tutti i supporti e i dispositivi**.
  - Aprire Windows Media Player.
  - Fare doppio clic su file ISO.
3. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

### **Utilizzo di una scheda di supporto (per alcuni modelli)**

Se il computer è dotato di uno slot per schede SD, leggere le seguenti informazioni.

#### **Installazione di una scheda supporto**

1. Individuare lo slot per schede SD.
2. Accertarsi che le linguette metalliche sulla scheda siano rivolte verso le linguette dello slot per schede SD. Inserire la scheda saldamente nello slot per schede SD finché non scatta in posizione.

#### **Rimozione di una scheda di supporto**

**Attenzione:** Prima di rimuovere la scheda:

1. Fare clic sull'icona triangolare nell'area di notifica di Windows per visualizzare le icone nascoste. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona che richiede di rimuovere in sicurezza l'hardware ed espellere i supporti.
2. Selezionare la voce corrispondente per l'espulsione della scheda dal sistema operativo Windows.
3. Premere la scheda e rimuoverla dal computer. Conservare la scheda in un luogo sicuro per usi futuri.

---

## **Acquisto degli accessori**

Lenovo dispone di numerosi aggiornamenti e accessori hardware per ampliare le funzioni del computer. Le opzioni includono: moduli di memoria, dispositivi di memorizzazione, schede di rete, adattatori di alimentazione, tastiere, mouse e così via.

Per acquistare da Lenovo, visitare il sito <https://www.lenovo.com/accessories>.



---

## Capitolo 4. Protezione del computer e delle informazioni


---

### Blocco del computer

**Nota:** Lenovo non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie su funzionalità, qualità e prestazioni del dispositivo di blocco e della funzione di sicurezza. È possibile acquistare i blocchi per il computer direttamente da Lenovo.

#### Cavo di sicurezza di stile Kensington

Per bloccare il computer a una scrivania, un tavolo o un altro supporto fisso utilizzando un cavo di sicurezza di tipo Kensington.

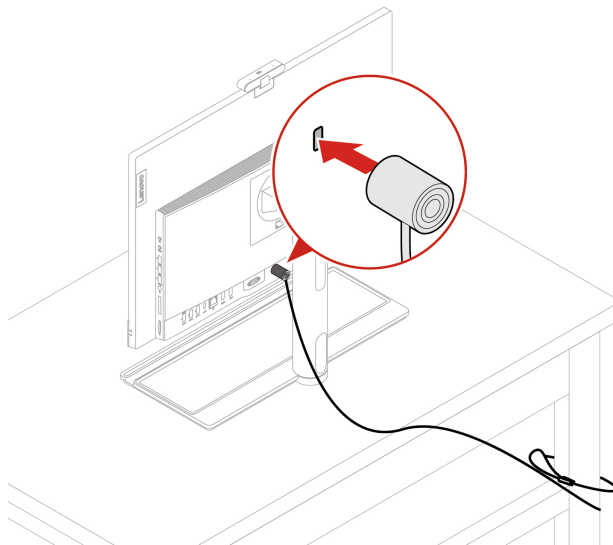

---

### Accesso sicuro al computer

Questa sezione fornisce metodi sicuri per accedere al computer.

#### Password UEFI BIOS

È possibile impostare le password in UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) per rafforzare la sicurezza del computer.

##### Tipi di password

In UEFI BIOS è possibile impostare una password di accensione, una password supervisore, una password di gestione del sistema o una password unità disco fisso per impedire l'accesso non autorizzato al computer. Tuttavia, non viene richiesto di immettere alcuna password UEFI BIOS quando il computer viene riattivato dalla modalità Sospensione.

- Password di accensione

Quando si imposta una password di accensione, viene richiesto di immettere una password valida a ogni accensione del computer.

- Password supervisore

L'impostazione della password supervisore impedisce a utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di configurazione. Se si è responsabili della gestione delle impostazioni di configurazione di diversi computer, potrebbe essere necessario impostare una password supervisore.

Una volta impostata una password supervisore, viene richiesto di immettere una password valida a ogni tentativo di accesso al menu BIOS.

Se sono state impostate sia la password di accensione sia la password supervisore, è possibile immetterle entrambe. Tuttavia, per modificare le impostazioni di configurazione è necessario utilizzare la password supervisore.

- Password del disco fisso

L'impostazione di una password del disco fisso impedisce un accesso non autorizzato ai dati sull'unità di memorizzazione. Una volta impostata una password del disco fisso, viene richiesto di immettere una password valida a ogni tentativo di accesso all'unità di memorizzazione.

**Nota:** Dopo aver impostato una password del disco fisso, i dati dell'unità di memorizzazione risultano protetti, anche se l'unità viene rimossa da un computer e installata su un altro.

- Password di gestione del sistema (per alcuni modelli)

È possibile fornire alla password di gestione del sistema le stesse autorizzazioni della password supervisore per controllare le funzioni di sicurezza. Per personalizzare le autorizzazioni della password di gestione del sistema tramite il menu UEFI BIOS:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Security** → **System Management Password Access Control**.
3. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Se sono state impostate sia la password supervisore sia la password di gestione del sistema, la password supervisore sovrascrive la password di gestione del sistema.

## Impostazione, modifica e rimozione di una password

Prima di iniziare, stampare queste istruzioni.

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Security**.
3. In base al tipo di password, selezionare **Set Supervisor Password**, **Set Power-On Password**, **Set System Management Password** o **Hard Disk Password** e premere Invio.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per impostare, modificare o rimuovere una password.
5. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

Annotare le password e conservarle in un luogo sicuro. Se si dimenticano le password, contattare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo.

**Nota:** Se si dimentica la password del disco fisso, Lenovo non può rimuoverla o ripristinare i dati dell'unità di memorizzazione.

## Gestione BIOS basata sui certificati

L'autenticazione BIOS basata sui certificati (denominata anche modalità di gestione senza password) fornisce una gestione UEFI BIOS più sicura, con una soluzione senza password. Se è stata impostata una password, viene utilizzata per sostituire la password supervisore/password di gestione del sistema per l'autenticazione.

**Nota:** Le password supervisore/password di gestione del sistema vengono disabilitate automaticamente quando è abilitata la modalità certificato. Tuttavia, se impostata, la password di accensione/password dell'unità disco fisso può essere comunque utilizzata normalmente in modalità certificato.



Per la registrazione dei certificati, vedere *Guida alla registrazione dei certificati* all'indirizzo: [https://support.lenovo.com/docs/certificate\\_enrollment\\_guide](https://support.lenovo.com/docs/certificate_enrollment_guide)

### Accesso al menu BIOS con il certificato

Una volta registrato il certificato, è possibile accedere al menu BIOS con il certificato.

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata con il logo, premere F1 o Fn+F1 per accedere al menu BIOS.
2. Vengono visualizzati i dati della richiesta. Fare clic su **Save to File** per salvare i dati della richiesta in una chiavetta USB e inviare i dati della richiesta all'amministratore IT per e-mail o telefono.
3. Immettere il codice di sblocco fornito dall'amministratore IT e fare clic su **OK**.

#### Nota:

- Il codice di sblocco è una password unica ed è valida solo durante la richiesta di accesso (in un ciclo di accensione) per un massimo di due ore.
- Se si fa clic su **Skip** è possibile accedere al menu di configurazione del BIOS senza l'autorità di gestione del BIOS. La reimpostazione del certificato è comunque consentita.

### Reimpostare il certificato

Il certificato registrato non può essere disabilitato. È possibile reimpostarlo o rimuoverlo:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Accedere al menu BIOS con il certificato o ignorare il processo di autenticazione della certificazione.
3. Selezionare **Security** → **Certificate-based BIOS Authentication** → **Reset Certificate**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per immettere il codice di reimpostazione fornito dall'amministratore IT.

## Autenticazione tramite il riconoscimento del volto (per alcuni modelli)

Creare il proprio Face ID e sbloccare il computer eseguendo la scansione del viso:

1. Digitare Opzioni di accesso nella casella Windows Search e premere Invio.
2. Selezionare l'impostazione dell'ID del volto e seguire le istruzioni visualizzate per creare l'ID del volto.

---

## Utilizzo delle soluzioni di sicurezza software

Questa sezione fornisce soluzioni software per proteggere il computer e le informazioni.

### Firewall di Windows

Un firewall può essere un componente hardware, software o una combinazione di entrambi, a seconda del livello di sicurezza richiesto. I firewall si basano su un insieme di regole per determinare quali connessioni in ingresso e in uscita sono autorizzate. L'eventuale programma firewall preinstallato nel computer contribuisce alla protezione dalle minacce alla sicurezza presenti su Internet, da accessi e intrusioni non autorizzati e da altri tipi di attacchi provenienti da Internet. Proteggerà inoltre la privacy dell'utente. Per ulteriori informazioni sulla modalità di utilizzo del programma firewall, fare riferimento al sistema della guida del programma.

Per utilizzare i firewall di Windows:

1. Digitare Pannello di controllo nella casella di ricerca di Windows e premere Invio. Visualizza per Icone grandi o Icone piccole.
2. Fare clic su Windows Defender Firewall, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

## Programmi antivirus

Nel computer è preinstallato un programma antivirus che consente di proteggere il computer, rilevare ed eliminare eventuali virus.

Lenovo fornisce una versione completa del software antivirus sul computer con un abbonamento gratuito di 30 giorni. Dopo 30 giorni, è necessario rinnovare la licenza per continuare a ricevere gli aggiornamenti del software antivirus.

**Nota:** I file di definizione virus devono essere mantenuti aggiornati per proteggere il computer dai nuovi virus.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di utilizzo del software antivirus, fare riferimento al sistema della guida del software antivirus.

## Software Computrace Agent integrato nel firmware (per alcuni modelli)

Il software Computrace Agent è una soluzione per la gestione delle risorse IT e il ripristino del computer in caso di furto. Il programma rileva se sono state apportate modifiche al computer, ad esempio nell'hardware, nel software o nella posizione di chiamata del computer. potrebbe essere necessario acquistare un abbonamento per attivare il software Computrace Agent.

---

## Utilizzo delle soluzioni di sicurezza del BIOS

Questa sezione fornisce soluzioni BIOS per proteggere il computer e le informazioni.

### Cancellazione dei dati dell'unità di memorizzazione

Si consiglia di cancellare tutti i dati dell'unità di memorizzazione prima di riciclare l'unità di memorizzazione del computer.

Per cancellare i dati dell'unità di memorizzazione:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Security** → **secure wipe** → **Enabled**.
3. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.
4. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F12 o Fn+F12.
5. Selezionare **App Menu** → **secure wipe** e premere Invio.
6. Selezionare l'unità di memorizzazione di cui cancellare i dati e fare clic su **NEXT**.
7. Selezionare l'intera unità di memorizzazione o la partizione da cancellare in base alle esigenze.
8. Selezionare il metodo desiderato e fare clic su **NEXT**.
9. Fare clic su **Yes** per confermare l'opzione quando viene visualizzata la finestra di richiesta.
10. Se è stata impostata una password unità disco fisso per l'unità di memorizzazione, immettere la password. In caso contrario, impostare una password temporanea seguendo le istruzioni visualizzate. Quindi fare clic su **NEXT**. Il processo di cancellazione viene avviato.

**Nota:** La durata del processo di cancellazione varia a seconda della capacità dell'unità di memorizzazione.

11. Fare clic su **Reboot** quando viene richiesto di reimpostare il sistema. Si verifica una delle seguenti situazioni:
  - Se i dati sull'unità di memorizzazione di sistema sono stati cancellati, verrà indicato che non è stato trovato alcun sistema operativo.

- Se i dati sull'unità di memorizzazione non di sistema sono stati cancellati, il computer verrà riavviato automaticamente.

## Interruttore di presenza sul coperchio

L'interruttore di presenza sul coperchio impedisce al computer di accedere al sistema operativo se il coperchio del computer non è installato o chiuso correttamente.

Per abilitare il connettore dell'interruttore di presenza sul coperchio nella scheda di sistema:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Security** → **Cover Tamper Detected** e premere Invio.
3. Selezionare **Enabled** e premere Invio.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

Se l'interruttore di presenza sul coperchio è abilitato e il coperchio del computer non è installato o chiuso correttamente, viene visualizzato un messaggio di errore all'accensione del computer. Per ignorare il messaggio di errore e accedere al sistema operativo:

1. Installare o chiudere correttamente il coperchio del computer.
2. Accedere al menu BIOS, salvare e uscire.

## Intel BIOS guard

Il modulo Intel® BIOS Guard utilizza la crittografia per verificare tutti gli aggiornamenti BIOS. Questa protezione hardware consente di impedire attacchi software e malware al BIOS dei computer.

## Smart USB Protection

La funzione di Smart USB Protection è una funzione di protezione che impedisce la copia dei dati dal computer su dispositivi di memorizzazione USB collegati al computer. È possibile impostare la funzione di Smart USB Protection su uno dei seguenti modi:

- **Disabled** (impostazione predefinita): è possibile utilizzare i dispositivi di memorizzazione USB senza limiti.
- **Read Only**: non è possibile copiare i dati dal computer sui dispositivi di memorizzazione USB. Tuttavia, è possibile accedere o modificare i dati sui dispositivi di archiviazione USB.
- **No Access**: non è possibile accedere ai dispositivi di memorizzazione USB dal computer.

Per configurare la funzione Smart USB Protection:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Security** → **Smart USB Protection** e premere Invio.
3. Selezionare l'impostazione desiderata e premere Invio.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.



---

## Capitolo 5. UEFI BIOS

Questo capitolo fornisce informazioni sulla configurazione e l'aggiornamento di UEFI BIOS e la cancellazione CMOS.

---

### Informazioni su UEFI BIOS

**Nota:** Le impostazioni del sistema operativo possono sostituire qualsiasi impostazione simile in UEFI BIOS.

UEFI BIOS è il primo programma che il computer esegue quando viene acceso. UEFI BIOS inizializza i componenti hardware e carica il sistema operativo e gli altri programmi. Il computer viene fornito con un programma di installazione che consente di modificare le impostazioni UEFI BIOS.

---

### Accesso al menu BIOS

Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata con il logo, premere F1 o Fn+F1 per accedere al menu BIOS.

**Nota:** se sono state impostate password del BIOS, immettere le password corrette quando richiesto. È inoltre possibile selezionare **No** o premere Esc per ignorare la richiesta di inserimento password e accedere al menu BIOS. Tuttavia, in questo modo non sarà possibile modificare le configurazioni del sistema protette da password.

---

### Spostamento nell'interfaccia BIOS

**Attenzione:** le configurazioni predefinite sono già ottimizzate ed evidenziate in **grassetto**. Una modifica errata delle configurazioni potrebbe causare risultati imprevisti.

A seconda della tastiera, è possibile spostarsi nell'interfaccia del BIOS premendo i seguenti tasti o la combinazione del tasto Fn con i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
F1 o Fn+F1	Guida generale
Esc o Fn+Esc	Uscire dal menu secondario
↑ ↓ o Fn+↑ ↓	Individuare una voce
← → o Fn+← →	Spostare lo stato attivo della tastiera
+/- o Fn+ +/-	Modificare un valore
Invio	Accedere al menu secondario
F9 o Fn+F9	Impostazioni predefinite
F10 o Fn+F10	Salvare e uscire

---

### Modifica della lingua di visualizzazione di UEFI BIOS

UEFI BIOS supporta tre o quattro lingue di visualizzazione: inglese, francese, cinese semplificato e russo (per alcuni modelli).

Per modificare la lingua di visualizzazione di UEFI BIOS:

1. Selezionare **Main** → **Language** e premere Invio.
2. Impostare la lingua di visualizzazione preferita.

---

## Modifica della modalità di visualizzazione di UEFI BIOS (per alcuni modelli)

È possibile utilizzare UEFI BIOS in modalità grafica o in modalità testo in base alle proprie esigenze.

I tasti sulla tastiera utilizzati per svolgere le diverse attività sono visualizzati nella parte inferiore della finestra. Oltre alla tastiera è anche possibile utilizzare il mouse per effettuare le selezioni.

Per modificare la modalità di visualizzazione di UEFI BIOS:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Main** → **Setup Mode Select** e premere Invio.
3. Impostare la modalità di visualizzazione preferita.

---

## Impostazione della data e dell'ora del sistema

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Main** → **System Time & Date** e premere Invio.
3. Impostare la data e l'ora del sistema preferite.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

---

## Modifica dell'ordine di priorità di avvio

Se non è possibile avviare il computer da un dispositivo come previsto, è possibile modificare l'ordine di priorità di avvio in modo permanente oppure selezionare un dispositivo di avvio temporaneo.

### Modificare l'ordine di priorità di avvio in modo permanente

1. A seconda del tipo di dispositivo di memorizzazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se il dispositivo di memorizzazione è interno, andare al passaggio 2.
  - Se il dispositivo di memorizzazione è un disco, accertarsi che il computer sia acceso. Quindi, inserire il disco nell'unità ottica.
  - Se il dispositivo di memorizzazione è un dispositivo esterno diverso da un disco, collegare il dispositivo di memorizzazione al computer.
2. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
3. Selezionare **Startup** → **Boot Priority Order**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per modificare l'ordine di priorità di avvio.
4. È inoltre possibile selezionare il gruppo di dispositivi con priorità elevata selezionando **Startup** → **First Boot Device**, quindi seguire le istruzioni visualizzate per selezionare il primo dispositivo di avvio nel gruppo. Il computer verrà avviato dal primo dispositivo di avvio prima di tentare l'ordine di priorità di avvio impostato nel passaggio precedente.
5. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

### Selezionare un dispositivo di avvio temporaneo

**Nota:** Non tutti i dischi e le unità di memorizzazione sono avviabili.

1. A seconda del tipo di dispositivo di memorizzazione, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se il dispositivo di memorizzazione è interno, andare al passaggio 2.
  - Se il dispositivo di memorizzazione è un disco, accertarsi che il computer sia acceso. Quindi, inserire il disco nell'unità ottica.
  - Se il dispositivo di memorizzazione è un dispositivo esterno diverso da un disco, collegare il dispositivo di memorizzazione al computer.
2. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F12 o Fn+F12.
  3. Selezionare il dispositivo di memorizzazione desiderato e premere Invio.

Se si desidera modificare l'ordine di priorità di avvio in modo permanente, selezionare **Enter Setup** in Startup Device Menu, quindi premere Invio per accedere al menu BIOS.

---

## Abilitazione o disabilitazione della funzione Configuration Change Detection

Se si abilita la funzione Configuration Change Detection, quando il POST rileva modifiche di configurazione di alcuni dispositivi hardware (come unità di memorizzazione o moduli di memoria), all'accensione del computer verrà visualizzato un messaggio di errore.

Per abilitare o disabilitare la funzione Configuration Change Detection:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Security → Configuration Change Detection** e premere Invio.
3. Abilitare o disabilitare la funzione desiderata.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

Premere F2 o Fn+F2 per ignorare il messaggio di errore e accedere al sistema operativo. Per cancellare il messaggio di errore, accedere al menu BIOS, salvare e chiudere.

---

## Abilitazione o disabilitazione della funzione Automatic Power On

La funzione Automatic Power On in UEFI BIOS fornisce varie opzioni per avviare il computer automaticamente.

Per abilitare o disabilitare la funzione Automatic Power On:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Power → Automatic Power On** e premere Invio.
3. Selezionare la funzione desiderata e premere Invio.
4. Abilitare o disabilitare la funzione desiderata.
5. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

---

## Abilitare o disabilitare la funzione di accensione intelligente (per alcuni modelli)

Verificare che la tastiera sia collegata a un connettore USB che supporta la funzione di accensione intelligente. Con la funzione di accensione intelligente abilitata, è possibile avviare il computer o riattivarlo dalla modalità Ibernazione premendo Alt+P.

Per abilitare o disabilitare la funzione di accensione intelligente:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Power → Smart Power On** e premere Invio.

3. Abilitare o disabilitare la funzione desiderata.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

---

## Abilitazione o disabilitazione della modalità di conformità ErP LPS

I computer Lenovo soddisfano i requisiti di design sostenibile della normativa ErP Lot 3. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration>

È possibile abilitare la modalità di conformità ErP LPS per ridurre il consumo di elettricità quando il computer è spento o in modalità Sospensione.

Per abilitare o disabilitare la modalità di conformità ErP LPS:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Selezionare **Power** → **Enhanced Power Saving Mode** e premere Invio.
3. A seconda che si selezioni **Enabled** o **Disabled**, procedere nel modo seguente:
  - Se si seleziona **Enabled**, premere Invio. Quindi, selezionare **Power** → **Automatic Power On** e premere Invio. Controllare se la funzione Wake on LAN viene disabilitata automaticamente. In caso contrario, disabilitarla.
  - Se si seleziona **Disabled**, premere Invio. Quindi, andare al passaggio successivo.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

Quando la modalità di conformità ErP LPS è abilitata, è possibile riattivare il computer mediante una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante di accensione.
- Abilitare la funzione Wake Up on Alarm per impostare la riattivazione del computer a un orario prestabilito.

Per soddisfare il requisito di conformità ErP della modalità di spegnimento è necessario disabilitare la funzione Avvio rapido.

1. Accedere al **Pannello di controllo** e scegliere la visualizzazione per icone grandi o icone piccole.
2. Fare clic su **Opzioni risparmio energia** → **Specifica comportamento pulsanti di alimentazione** → **Modifica le impostazioni attualmente non disponibili**.
3. Deselezionare l'opzione **Attiva avvio rapido (scelta consigliata)** dall'elenco **Impostazioni di arresto**.

---

## Modifica della modalità prestazioni ITS

È possibile regolare le prestazioni acustiche e termiche del computer in uso modificando la modalità prestazioni ITS. Sono disponibili tre opzioni:

- **Balance mode:** il computer funziona in modalità di bilanciamento con rumore bilanciato e prestazioni migliori.
- **Performance mode** (impostazione predefinita): il computer funziona con prestazioni del sistema ottimali e livello acustico normale.

**Nota:** Il termine "migliore" si riferisce solo al migliore effetto tra le diverse impostazioni del prodotto stesso.

- **Full Speed:** tutte le ventole del computer funzioneranno alla massima velocità.

Per modificare la modalità prestazioni ITS:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.



2. Selezionare **Power** → **Intelligent Cooling** e premere Invio.
3. Selezionare **Performance Mode** e premere Invio.
4. Impostare la modalità prestazioni preferita.
5. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

---

## Modifica delle impostazioni BIOS prima dell'installazione di un nuovo sistema operativo

Le impostazioni BIOS variano a seconda del sistema operativo. Modificare le impostazioni BIOS prima di installare un nuovo sistema operativo.

Microsoft fornisce costantemente aggiornamenti per il sistema operativo Windows. Prima di installare una particolare versione di Windows, consultare l'elenco di compatibilità della versione di Windows. Per maggiori dettagli, visitare il sito:

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>

Per modificare le impostazioni del BIOS:

1. Riavviare il computer. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn+F1.
2. Dall'interfaccia principale, selezionare **Security** → **Secure Boot** e premere Invio.
3. A seconda del sistema operativo da installare, procedere nel modo seguente:
  - Per installare un sistema operativo Windows che supporta l'avvio sicuro, selezionare **Enabled** per **Secure Boot**.
  - Per installare un sistema operativo che non supporta l'avvio sicuro, ad esempio un sistema operativo Linux, selezionare **Disabled** per **Secure Boot**.
4. Premere F10 o Fn+F10 per salvare le modifiche e uscire.

---

## Aggiornamento di UEFI BIOS

Quando si installa un nuovo programma, un driver di dispositivo o un componente hardware, potrebbe essere necessario aggiornare UEFI BIOS. È possibile aggiornare il BIOS dal sistema operativo o da un disco di aggiornamento flash (supportato solo su alcuni modelli).

Scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento di UEFI BIOS più recente, mediante uno dei seguenti metodi:

- Dall'app Vantage:

Aprire l'app Vantage per verificare i pacchetti di aggiornamento disponibili. Se è disponibile un pacchetto di aggiornamento più recente di UEFI BIOS, seguire le istruzioni visualizzate per scaricare e installare il pacchetto.
- Dal sito Web dell'assistenza Lenovo:
  1. Visitare il sito <https://pcsupport.lenovo.com>.
  2. Scaricare il driver di aggiornamento del BIOS per la versione del sistema operativo o la versione di immagine ISO (utilizzata per creare un disco di aggiornamento flash). Quindi, scaricare le istruzioni di installazione per il driver di aggiornamento del BIOS.
  3. Stampare le istruzioni di installazione e seguirle per aggiornare il BIOS.

---

## Ripristino in seguito a un errore di aggiornamento del BIOS

1. Rimuovere tutti i supporti dalle unità e spegnere tutti i dispositivi collegati.

2. Inserire il disco di aggiornamento del BIOS nell'unità ottica e spegnere il computer.
3. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche. Quindi, rimuovere eventuali componenti che impediscono l'accesso al ponticello Cancella CMOS.
4. Spostare il jumper dalla posizione standard alla posizione di manutenzione.
5. Ricollegare i cavi di alimentazione del computer e il monitor alle prese elettriche.
6. Accendere il computer e il monitor. Quando il computer emette un segnale acustico ha inizio il processo di ripristino.
7. Al termine del processo di ripristino, il computer si spegnerà automaticamente.

**Nota:** a seconda del modello di computer, il processo di ripristino impiega da due a tre minuti.

8. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
9. Spostare il jumper nella posizione standard.
10. Reinstallare i componenti che vengono rimossi. Quindi, ricollegare i cavi di alimentazione del computer e il monitor alle prese elettriche.
11. Accendere il computer e il monitor. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn +F1.
12. Per evitare la perdita dei dati, verificare che le impostazioni BIOS siano state ripristinate a un punto precedente.

---

## Cancella CMOS

1. Rimuovere tutti i supporti dalle unità e spegnere tutti i dispositivi collegati e il computer.
2. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche. Quindi, rimuovere eventuali componenti che impediscono l'accesso al ponticello Cancella CMOS.
3. Spostare il jumper dalla posizione standard alla posizione di manutenzione.
4. Ricollegare i cavi di alimentazione del computer e il monitor alle prese elettriche.
5. Accendere il computer e il monitor. Quando il computer emette un segnale acustico, attendere per circa 10 secondi.
6. Spegner il computer tenendo premuto il pulsante di alimentazione per circa quattro secondi.
7. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
8. Spostare il jumper nella posizione standard.
9. Reinstallare i componenti che vengono rimossi. Quindi, ricollegare i cavi di alimentazione del computer e il monitor alle prese elettriche.
10. Accendere il computer e il monitor. Quando viene visualizzata la schermata del logo, premere F1 o Fn +F1.
11. Per evitare la perdita dei dati, verificare che le impostazioni BIOS siano state ripristinate a un punto precedente.

---

## Capitolo 6. Diagnostica

Utilizzare le soluzioni di diagnostica per provare i componenti hardware e segnalare le impostazioni controllate dal sistema operativo che interferiscono con il corretto funzionamento del computer.

---

### Strumenti di diagnostica Lenovo

Per ulteriori informazioni sugli strumenti di diagnostica Lenovo, visitare il sito:  
<https://pcsupport.lenovo.com/lenovodiagnosicsolutions>

---

### Utilizzo dell'app Vantage

L'app Vantage è preinstallata nel computer. Per diagnosticare i problemi con l'app Vantage:

1. Digitare Vantage nella casella Windows Search e premere Invio.
2. Seguire le istruzioni visualizzate e eseguire una scansione hardware.

Se non si riesce a isolare e risolvere il problema dopo aver eseguito l'app Vantage, salvare e stampare i file di log creati dal programma. Potrebbe essere necessario avere disponibili i file di log quando si parla con il rappresentante del supporto tecnico Lenovo.



---

## Capitolo 7. Sostituzione della CRU

Le CRU (Customer Replaceable Unit) sono parti che possono essere sostituite dal cliente. I computer Lenovo contengono i seguenti tipi di CRU:

- **CRU self-service:** indica le parti che possono essere sostituite facilmente dai clienti stessi o dai tecnici qualificati dell'assistenza a un costo aggiuntivo.
- **CRU di servizio facoltative:** indica le parti che possono essere sostituite dai clienti esperti. I tecnici qualificati dell'assistenza possono inoltre fornire supporto per la sostituzione delle parti in base al tipo di garanzia prevista per la macchina del cliente.

Se l'utente è in grado di sostituire la CRU, Lenovo la invierà all'utente stesso. Le istruzioni sulla sostituzione e le informazioni su CRU vengono fornite con il prodotto e possono inoltre essere richieste in qualsiasi momento a Lenovo. Potrebbe essere necessario restituire la parte difettosa della CRU che è stata sostituita. Quando viene richiesta la restituzione: (1) con la CRU di sostituzione vengono forniti le istruzioni di restituzione, un contrassegno prepagato e un contenitore; e (2) le spese della CRU di sostituzione potrebbero essere a carico dell'utente se Lenovo non riceve la CRU difettosa entro trenta (30) giorni dalla ricezione della CRU di sostituzione. Per i dettagli completi, consultare la documentazione Garanzia limitata Lenovo all'indirizzo:

[https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02)

---

### Elenco CRU

Di seguito viene riportato un elenco di CRU del computer in uso.

#### CRU self-service

- Supporto del computer\*
- Tastiera\*
- Mouse\*
- Cavo di alimentazione
- Base di chiamata per conferenze\*
- Cavo da USB-C a USB-C per base di chiamata per conferenze\*
- Cavo di alimentazione per base di chiamata per conferenze\*
- Adattatore di alimentazione CA da 65 W per base di chiamata per conferenze\*

\* per alcuni modelli

---

### Rimozione o sostituzione di una CRU

Questa sezione fornisce istruzioni su come rimuovere o sostituire una CRU.

#### Supporto del computer

##### Prerequisito

Prima di iniziare, leggere *Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità* e stampare le seguenti istruzioni.

Per accedere, procedere nel modo seguente:

1. Spegnere il computer e rimuovere tutti i dispositivi collegati e i cavi.



2. Scollegare l'adattatore di alimentazione CA e tutti i cavi collegati dal computer.
3. Posizionare un panno soffice e pulito sulla scrivania o sulla superficie di lavoro. Mantenere lateralmente il computer e stenderlo delicatamente in modo che lo schermo sia rivolto verso la superficie di lavoro e il coperchio del computer verso l'alto.



### Procedura di sostituzione

**Nota:** Alcuni modelli di computer potrebbero non essere forniti con un supporto del computer. In questo caso, rimuovere prima il mylar sul foro del supporto del computer se si desidera installare un nuovo supporto del computer.


A seconda del supporto del computer, consultare una delle seguenti procedure per sostituire il supporto del computer.


- Supporto completo del monitor

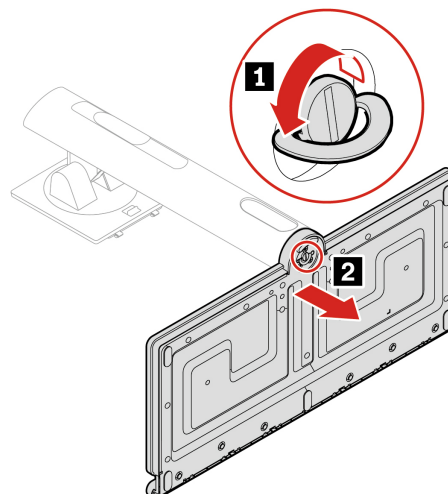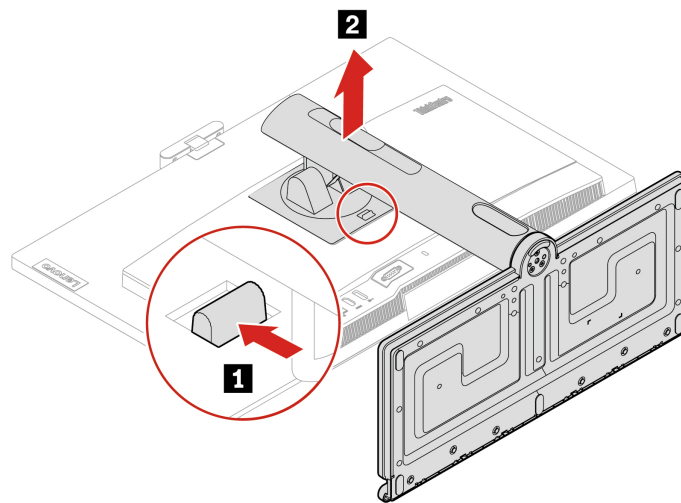

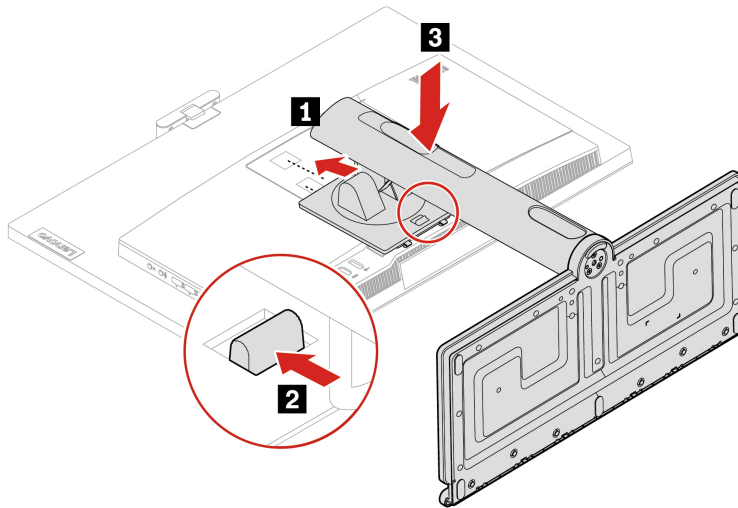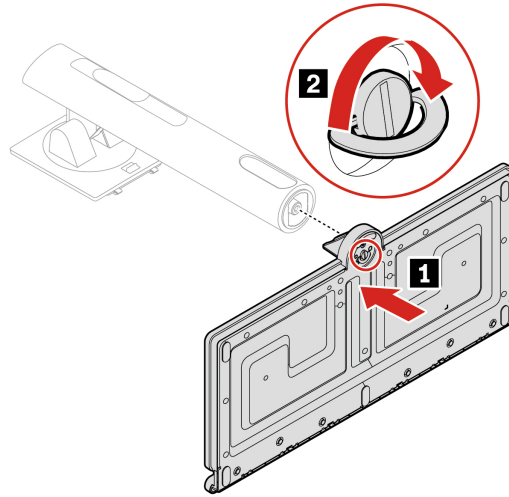


- Supporto UltraFlex V

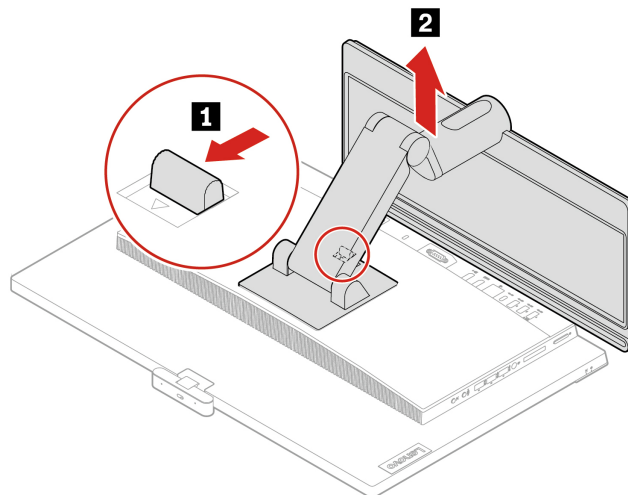

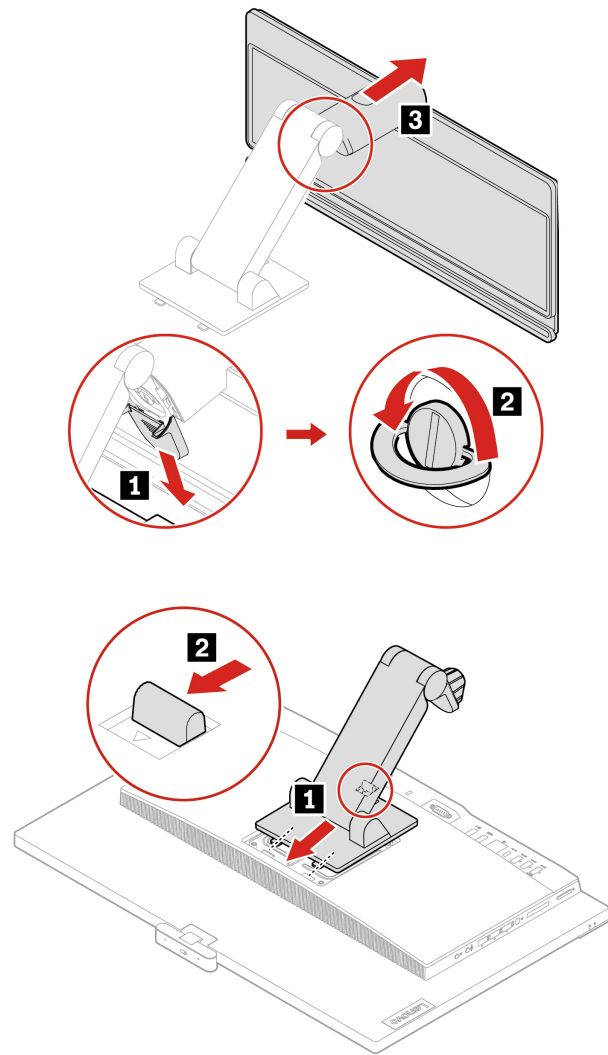



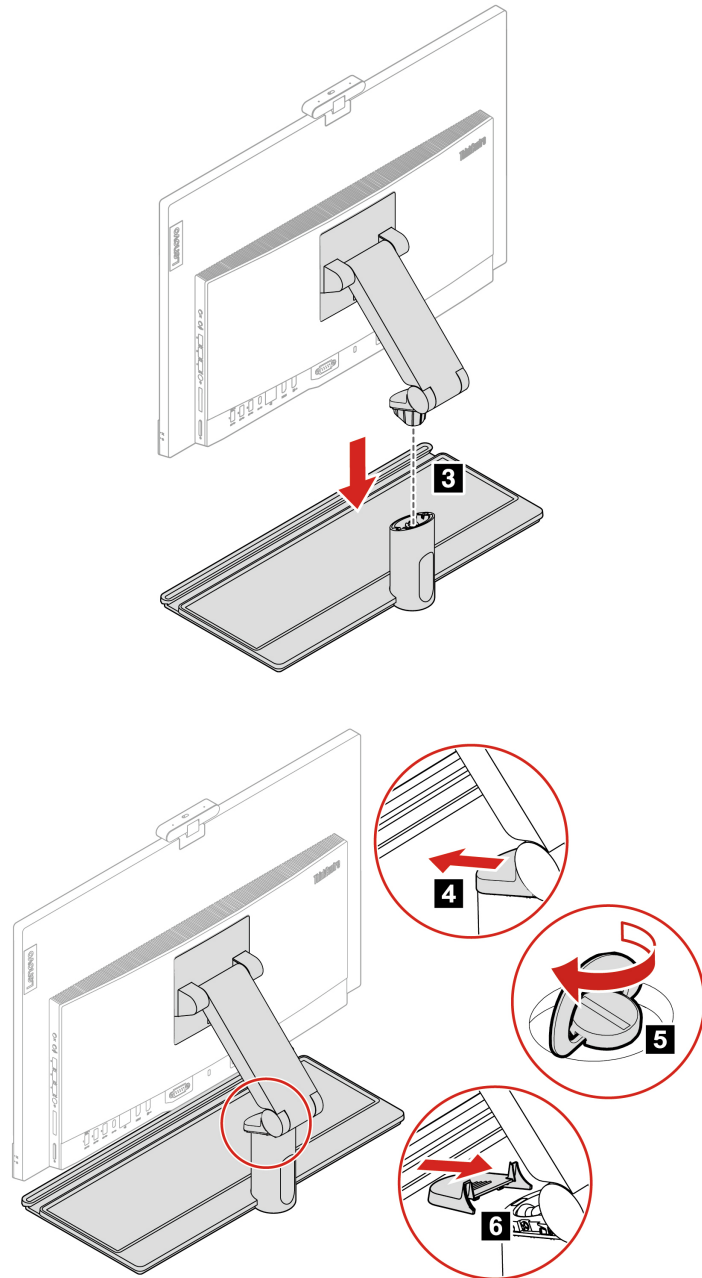



---

## Capitolo 8. Guida e supporto tecnico

---

### Risorse per risolvere autonomamente i problemi

Utilizzare le seguenti risorse per ottenere ulteriori informazioni sul computer e risolvere autonomamente i problemi.

Risorse	Come effettuare l'accesso?
Risoluzione dei problemi e domande frequenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://www.lenovo.com/tips">https://www.lenovo.com/tips</a></li><li>• <a href="https://forums.lenovo.com">https://forums.lenovo.com</a></li></ul>
Informazioni relative all'accessibilità	<a href="https://www.lenovo.com/accessibility">https://www.lenovo.com/accessibility</a>
Reimpostazione o ripristino di Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare le opzioni di ripristino di Lenovo.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Visitare la pagina <a href="https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery">https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery</a>.</li><li>2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.</li></ol></li><li>• Utilizzare le opzioni di ripristino di Windows.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Visitare il sito <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a>.</li><li>2. Rilevare il computer o selezionare manualmente il modello di computer.</li><li>3. Accedere al menu per la risoluzione dei problemi per diagnosticare il sistema operativo per le istruzioni di ripristino.</li></ol></li></ul>
Utilizzare l'app Vantage per: <ul style="list-style-type: none"><li>• Configurare le impostazioni del dispositivo.</li><li>• Scaricare e installare gli aggiornamenti di UEFI BIOS, driver e firmware.</li><li>• Proteggere il computer dalle minacce esterne.</li><li>• Diagnosticare i problemi hardware.</li><li>• Controllare lo stato della garanzia del computer.</li><li>• Accedere alla <i>Guida per l'utente</i> e agli articoli utili.</li></ul>	Digitare Vantage nel campo di Windows Search.
Documentazione del prodotto: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Guida in materia di sicurezza e garanzia</i></li><li>• <i>Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità</i></li><li>• <i>Guida di configurazione</i></li><li>• Questa <i>Guida per l'utente</i></li><li>• <i>Regulatory Notice</i></li></ul>	Visitare il sito <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a> . Seguire quindi le istruzioni visualizzate per filtrare la documentazione desiderata.

Risorse	Come effettuare l'accesso?
<p>Il sito Web dell'assistenza Lenovo con le informazioni di supporto più recenti, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Driver e software</li> <li>• Soluzioni di diagnostica</li> <li>• Garanzia su prodotto e assistenza</li> <li>• Dettagli su prodotto e parti</li> <li>• Knowledge base e risposte a domande frequenti</li> </ul>	<p><a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a></p>
<p>Informazioni della guida di Windows</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitare Richiesta supporto o Suggestimenti nella casella Windows Search.</li> <li>• Utilizzare Windows Search o l'assistente personale Cortana®.</li> <li>• Sito Web del supporto Microsoft: <a href="https://support.microsoft.com">https://support.microsoft.com</a></li> </ul>

## Contattare Lenovo


Se non si riesce a risolvere il problema e si necessita di ulteriore assistenza, è possibile contattare il centro assistenza clienti Lenovo.

### Prima di contattare Lenovo

Prima di contattare Lenovo, preparare le seguenti informazioni:

1. Annotare i sintomi e i dettagli del problema:
  - Qual è il problema? È continuo o intermittente?
  - Viene visualizzato un messaggio di errore o un codice di errore?
  - Qual è il sistema operativo di cui si dispone? Quale versione?
  - Quali applicazioni software erano in esecuzione al momento in cui si è verificato il problema?
  - È possibile riprodurre il problema? Se sì, in quale modo?
2. Annotare le informazioni del sistema:
  - Nome prodotto
  - Tipo di macchina e numero di serie

La seguente figura mostra la posizione delle informazioni sul tipo di macchina e il numero di serie del computer.

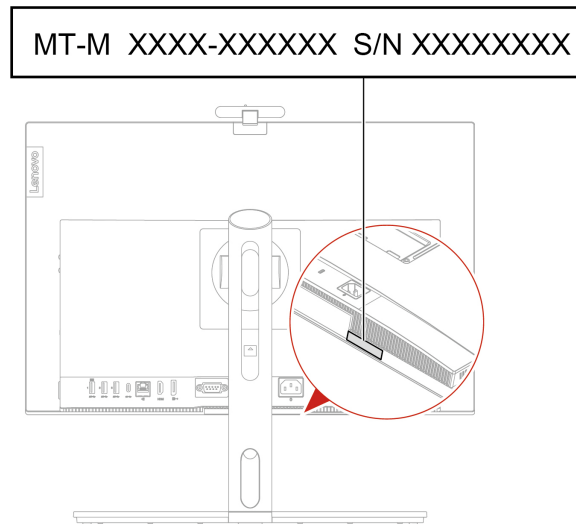

## Centro assistenza clienti Lenovo

Durante il periodo di garanzia, è possibile contattare il centro assistenza clienti Lenovo per richiedere il supporto necessario.

### Numeri di telefono

Per l'elenco dei numeri di telefono dell'assistenza Lenovo del proprio paese o regione, visitare il sito: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>

**Nota:** i numeri di telefono sono soggetti a modifiche senza preavviso. Se il numero del proprio paese o della propria regione non è inserito nell'elenco, contattare il rivenditore o il concessionario Lenovo di zona.

### Servizi disponibili durante il periodo di garanzia

- Determinazione del problema: per facilitare l'individuazione di un problema hardware e per decidere l'azione richiesta per la risoluzione del problema, è disponibile personale tecnico specializzato.
- Ripristino hardware Lenovo: se si rileva che il problema è causato dall'hardware Lenovo durante il periodo di garanzia, è disponibile il personale tecnico qualificato per fornire il livello valido di servizio.
- Gestione delle modifiche tecniche: in alcuni casi, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche dopo la vendita del prodotto. Lenovo o il rivenditore autorizzato Lenovo apporta le modifiche EC (Engineering Change) desiderate, valide per l'hardware in uso.

### Servizi non coperti

- Sostituzione o utilizzo di parti non prodotte per o da Lenovo o di parti prive di garanzia
- Identificazione delle cause dei problemi del software
- Configurazione di UEFI BIOS come parte di un'installazione o un aggiornamento
- Modifiche o aggiornamenti ai driver di dispositivo
- Installazione e gestione dei NOS (Network Operating System)
- Installazione e gestione dei programmi

Per i termini e le condizioni della Garanzia limitata Lenovo che si applica al prodotto hardware Lenovo, consultare la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il computer.

---

## Acquisto di servizi aggiuntivi

Durante e dopo il periodo di garanzia, è possibile acquistare servizi aggiuntivi da Lenovo all'indirizzo:  
<https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>

Il nome e la disponibilità del servizio potrebbero variare in base al paese.

---

## Appendice A. Informazioni sulla conformità

Per ulteriori informazioni sulla conformità, consultare la documentazione *Regulatory Notice* all'indirizzo <https://pcsupport.lenovo.com> e *Avvisi generici sulla sicurezza e la conformità* all'indirizzo [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).

---

### Informazioni correlate alla certificazione

Nome prodotto	Tipi di macchina
ThinkCentre M90a Gen 3	11VF, 11VG, 11VH e 11VJ
ThinkCentre M90a Pro Gen3	11VA, 11VB, 11VC e 11VD

Ulteriori informazioni sulla conformità relative al prodotto sono disponibili all'indirizzo <https://www.lenovo.com/compliance>.

---

### Ambiente operativo

#### Altitudine massima (senza pressurizzazione)

- Sistema acceso: Da 0 m a 3.048 m
- Conservazione: Da 0 m a 1.2192 m

#### Temperatura

- Sistema acceso: Da 5 °C a 35 °C
- Conservazione:
  - Per i computer desktop comuni: Da -40 °C a 60 °C
  - Per i computer desktop all-in-one: Da -20 °C a 60 °C

#### Umidità relativa

- Sistema acceso: 20%-80% (senza condensa)
- Conservazione: 10%-90% (senza condensa)





---

## Appendice B. Note e marchi

### Note

È possibile che Lenovo non offra i prodotti, i servizi o le funzioni illustrate in questo documento in tutti i paesi. Consultare il rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Qualsiasi riferimento a prodotti, programmi o servizi Lenovo non implica che possano essere utilizzati soltanto tali prodotti, programmi o servizi. In sostituzione a quelli forniti da Lenovo, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti di Lenovo. Valutazioni e verifiche operative in relazione ad altri prodotti, programmi o servizi sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

Lenovo può avere brevetti o programmi di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. È possibile inviare per iscritto richieste di licenze a:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD. FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZAZIONE ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non escludono le garanzie implicite; di conseguenza la suddetta esclusione potrebbe, in questo caso, non essere applicabile.

Le variazioni periodiche delle informazioni saranno incluse nelle nuove edizioni della pubblicazione. Per fornire un servizio migliore, Lenovo si riserva il diritto di migliorare e/o modificare i prodotti e i programmi software descritti nei manuali forniti con il computer e il contenuto del manuale, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

L'interfaccia software, le funzioni e la configurazione hardware descritte nei manuali forniti con il computer potrebbero non corrispondere esattamente alla configurazione effettiva del computer acquistato. Per la configurazione del prodotto, consultare il relativo contratto (se presente) o l'elenco di imballaggio del prodotto oppure contattare il distributore per la vendita dei prodotti. Lenovo può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza alcun obbligo nei loro confronti.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non modificano o non influiscono sulle specifiche dei prodotti Lenovo o sulla garanzia. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti Lenovo. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Il risultato ottenuto in altri ambienti operativi può variare.

Lenovo può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza alcun obbligo nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi non viene fornita alcuna approvazione. Il materiale relativo a tali siti Web non fa parte del materiale fornito con questo prodotto Lenovo e l'utilizzo è a rischio e pericolo dell'utente.

Qualsiasi esecuzione di dati, contenuta in questo manuale, è stata determinata in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. È possibile che alcune misure siano state eseguite su sistemi di sviluppo e non viene garantito che tali misure siano le stesse sui sistemi disponibili. Inoltre, alcune misure potrebbero essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati correnti possono variare. È necessario che gli utenti di questo documento verifichino i dati applicabili per l'ambiente specifico.

Questo documento è tutelato dalle leggi sul copyright Lenovo e non è coperto da alcuna licenza open source, inclusi altri accordi Linux che possono accompagnare il software incluso in questo prodotto. Lenovo può aggiornare questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Per le informazioni più recenti o eventuali domande o commenti, contattare o visitare il sito Web Lenovo:  
<https://pcsupport.lenovo.com>

### **Marchi**

LENOVO, il logo LENOVO, THINKCENTRE e il logo THINKCENTRE sono marchi di Lenovo. Intel e Thunderbolt sono marchi di Intel Corporation o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft, Windows e Cortana sono marchi del gruppo di società Microsoft. DisplayPort e VESA sono marchi di Video Electronics Standards Association. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI concessi in licenza a LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance e Miracast sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. USB-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum. Tutti gli altri sono marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.



**Lenovo**