



ENJOY  RELAX®

**TORNADO TOWER**  
air circulator 3D



Manuale di istruzioni



Art. 992





## ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

### Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di pulirlo.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Non tirare il cavo.
- Questo apparecchio è destinato **unicamente ad uso domestico**.
- Prima di procedere con la pulizia spegnere l'apparecchio e disinserire la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui siano presenti liquidi o gas infiammabili tra cui vernici, benzina, solventi ecc..
- Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato sotto tappeti e/o passatoie, al fine di evitare che possa essere danneggiato o che surriscaldandosi possa creare un pericolo di incendio.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Spegnere e disinserire la spina quando l'apparecchio non è in uso o se lo si vuole spostare.
- Non inserire oggetti nella ventola.
- Non inserire le dita della mano nella ventola quando l'apparecchio è in funzione. Prestare attenzione ai bambini.





- Al fine di evitare rischi di incendio non coprire l'unità, con carta, cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, quando è in funzione. Tenere l'unità lontana da fonti di calore.
- Accertarsi che non vi siano tende, tovaglie, vestiti... accanto all'apparecchio durante il funzionamento.
- Non spruzzare insetticidi in prossimità dell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in posizione verticale su una superficie piana ad una distanza di almeno 30 cm da altri oggetti.
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio. Non coprire la ventola del ventilatore mentre è in uso.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi come bagni, lavanderie, piscine e vasca idromassaggio; pericolo di folgorazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di una finestra aperta, in caso di mal tempo la pioggia può creare un pericolo elettrico.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Tenere i bambini lontani dalla ventola quando in attività.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici calde.
- Evitare di condividere la presa elettrica con altri dispositivi tramite prese multiple.
- Per disconnettere l'apparecchio, spegnere e poi rimuovere la spina dalla presa.
- Non appendere o montare l'apparecchio su una parete o su un soffitto.
- Non utilizzare contemporaneamente per il telecomando batterie nuove e usate.
- Estrarre le batterie dal telecomando quando non viene utilizzato per lungo periodo.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

### Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.


I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.






## DESCRIZIONE PRODOTTO

**IMPORTANTE:** per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:  
[www.macomsrl.it/garanzia](http://www.macomsrl.it/garanzia)

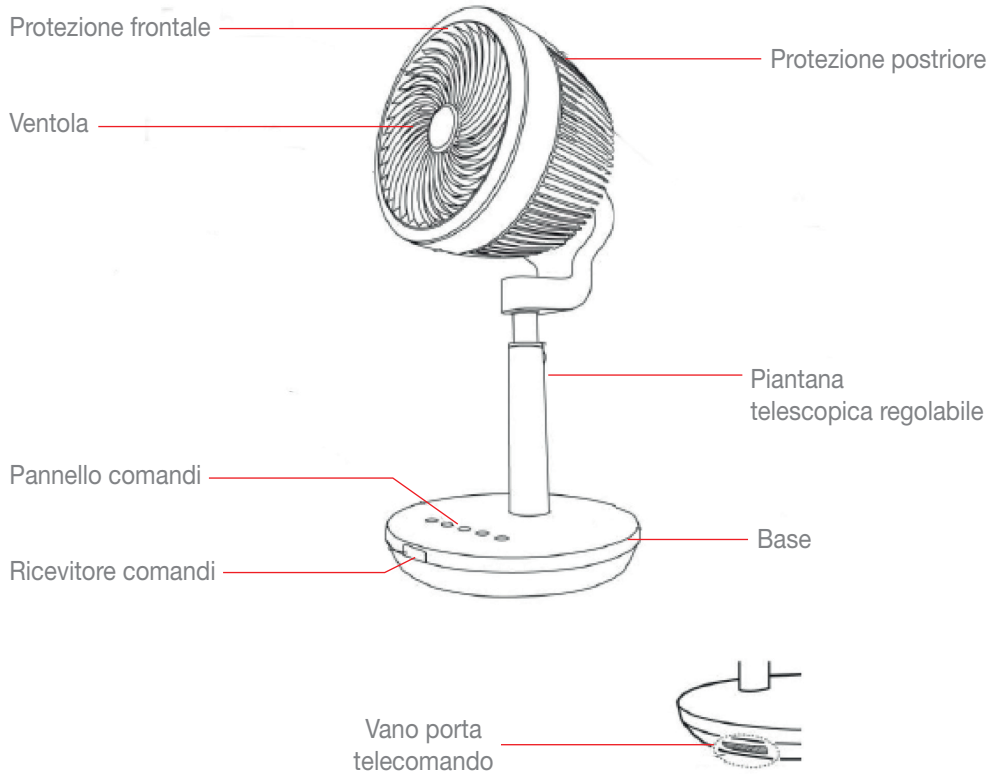

## PANNELLO COMANDI

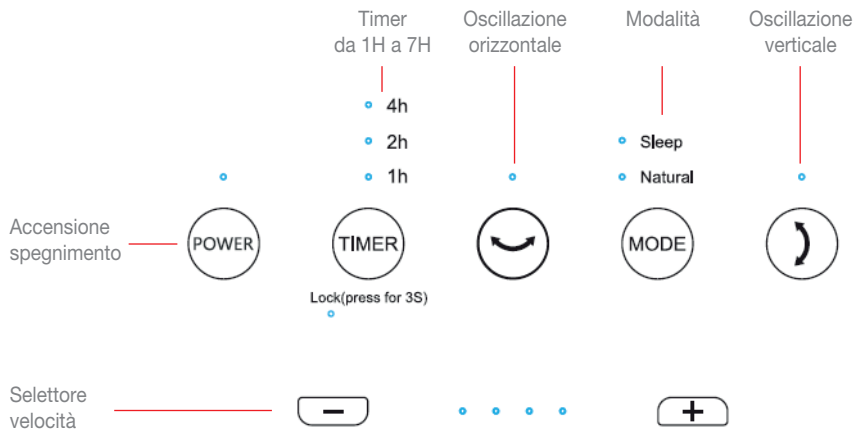




## FUNZIONAMENTO

I pulsanti sono touch; un tocco delicato consente il funzionamento ottimale. Collegare l'apparecchio ad una presa elettrica.

- 1 - **POWER** (⏻): premere il pulsante per accendere l'apparecchio (al termine premere nuovamente per spegnerlo).
- 2 - **SPEED** (⏸): è possibile scegliere tra 4 differenti velocità del flusso d'aria. BASSA 1, MEDIA 2, ALTA 3 e SUPER 4, ad ogni pressione le corrispondenti luci LED si illuminano.
- 3 - **TIMER** (⌚): permette di scegliere il tempo desiderato di funzionamento con spegnimento automatico: min. 1h, max 7 ore. Incremento di 1h ad ogni pressione del pulsante.
- 4 - **MODE** (↻): premere il pulsante per selezionare la modalità desiderata: NORMALE, NATURAL o SLEEP. Alla modalità normale non corrisponde alcuna luce LED. Le modalità NATURAL e SLEEP, visivamente indicate con luci LED corrispondenti, sono a cicli continui della durata di 105 secondi ciascuno.


### Modalità Natural selezionando velocità 4

il programma prevede il seguente ciclo: 5 sec. a velocità 4; 5 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 1; 5 sec. a velocità 3; 10 sec. a velocità 4.....

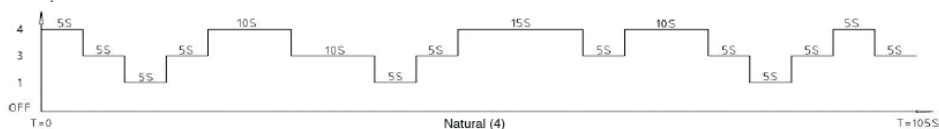


### Modalità Natural selezionando velocità 3

il programma prevede il seguente ciclo: 10 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 4; 10 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 1; 5 sec. a velocità 3; 10 sec. a velocità 4; 7.5 sec. a velocità 3; 7.5 sec. a velocità 1; 7.5 sec. a velocità 3; 10 sec. a velocità 4; 5 sec. a velocità 3; 10 sec. a velocità 1; 7.5 sec. a velocità 3.....

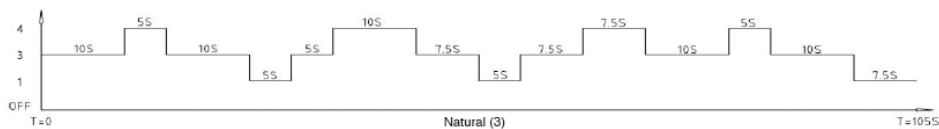

### Modalità Natural selezionando velocità 1 e 2


il programma prevede il seguente ciclo: 5 sec. a velocità 3; 15 sec. a velocità 1; 5 sec. a velocità 3; 7.5 sec. a velocità 4; 15 sec. a velocità 1; 2.5 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 4; 10 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 1; 15 sec. a velocità 1.....

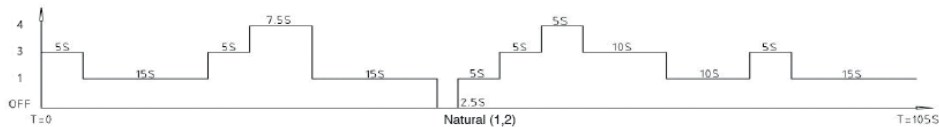




### Modalità Sleep selezionando velocità 4

il programma prevede il seguente ciclo: 5 sec. a velocità 1; 15 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 4; 10 sec. a velocità 1; 5 sec. a velocità 3..... .

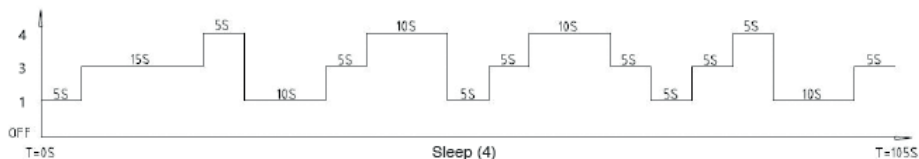


### Modalità Sleep selezionando velocità 3

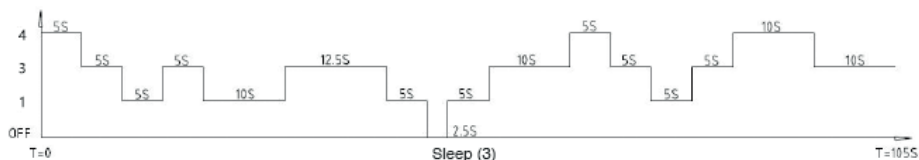

il programma prevede il seguente ciclo: 5 sec. a velocità 4; 5 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 1; 5 sec. a velocità 3; 10 sec. a velocità 1..... .



### Modalità Sleep selezionando velocità 1 e 2

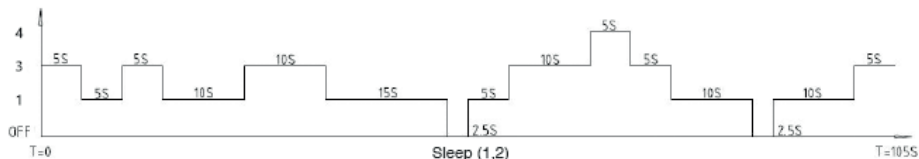il programma prevede il seguente ciclo: 5 sec. a velocità 3; 5 sec. a velocità 1; 5 sec. a velocità 3; 10 sec. a velocità 1; 10 sec. a velocità 3..... .



- 5 - **OSCILLAZIONE** : premere il tasto  per attivare la funzione oscillazione orizzontale. Premere il tasto  per attivare la funzione oscillazione verticale. Ad ogni scelta la luce LED corrispondente si illuminerà. È possibile ottenere una doppia oscillazione premendo entrambi i tasti. Per arrestare l'oscillazione premere nuovamente i pulsanti.

Note: premendo il pulsante TIMER per circa tre secondi è possibile attivare o disattivare la funzione BLOCCO BAMBINI.



Per regolare l'altezza desiderata dell'apparecchio: premere il pulsante posizionato sul retro del montante della piantana telescopica e sollevare o abbassare lentamente.



Nota: quando non si utilizza l'apparecchio scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.




## TELECOMANDO

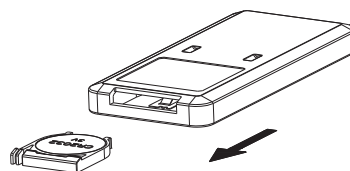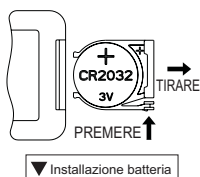

### Uso del telecomando

1. Per attivare il telecomando, rimuovere la protezione proteggi batterie.
2. Puntare il telecomando in direzione dell'apparecchio.  
Quando la batteria è scarica sostituirla come mostrato sopra.
3. Aprire lo sportello della batteria sul retro del telecomando e inserire una batteria di tipo 3V CR2032.  
Al momento dell'inserimento fare attenzione al polo positivo o negativo.

 POWER	Accensione Spegnimento	 TIMER	Timer, fino a 7 ore (incremento di 1H). 1H, 2H, 3H .....
 MODE	Modalità: Normale, Naturale o Sleep	 SPEED	Velocità: BASSA 1, MEDIA 2, ALTA 3 e SUPER 4
 OSC (up and down)	Oscillazione automatica: verticale	 OSC (left and right)	Oscillazione automatica: orizzontale

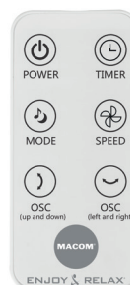

Piantana telescopica  
regolabile fino a 12 cm



Oscillazione  
verticale fino a 85°



Oscillazione  
orizzontale fino a 70°



## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Spegnere l'apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Pulire con un panno pulito leggermente umido. Asciugarlo accuratamente.

Non utilizzare solventi chimici. Si consiglia di pulire l'apparecchio una volta al mese.

Non bagnare il pannello di controllo. Non immergere l'apparecchio e il cavo in acqua o in altri liquidi.

Quando non utilizzato rimuovere la batteria dal telecomando e riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.







## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello: **TORNADO TOWER**

Velocità dell'aria: **5,87 metro/secondo**

Portata massima del ventilatore: **25,75 m<sup>3</sup>/min**

Livello sonoro: **dB(A)64,12**

Voltaggio: **220-240V ~ 50-60Hz**

Potenza: **60W**

Peso: **4 kg**

Dimensioni: **L 28 x P 28 x H 61,5-72,5 cm**

Colore: **bianco**





## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

### ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



L'apparecchio è protetto da un doppio isolamento.



## GARANZIA CONVENZIONALE

**IMPORTANTE:** per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:  
[www.macomsrl.it/garanzia](http://www.macomsrl.it/garanzia)

**Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

**Macom S.r.l.** garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.



**MACOM srl**

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: [info@macomsrl.it](mailto:info@macomsrl.it) - [www.macomsrl.it](http://www.macomsrl.it)

