

# MAJESTIC

## SILENO 31R manuale



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41  
26013 Crema (CR) [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

## Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

- ◆ Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- ◆ Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- ◆ Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- ◆ Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ◆ Non lanciare o far cadere il telefono.
- ◆ Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.

- ◆ Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- ◆ Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
- ◆ La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- ◆ Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

### **Batteria:**

- ◆ Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- ◆ Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella

confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:

- ◆ Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

# Indice

Primo utilizzo .....	6
Inserimento/rimozione batteria.....	7
Inserimento/rimozione della SIM.....	9
Inserimento/rimozione scheda microSD.....	11
Ricarica della batteria.....	13
Modalità standby.....	15
Blocco tasti.....	15
Effettuare, rispondere e terminare una chiamata.....	15
Descrizione icone.....	17
Funzioni tasti.....	18
Menu principale.....	23
Funzioni telefono.....	23
Messaggi.....	23
Rubrica.....	25
Multimedia.....	27
Strumenti.....	30
Impostazioni.....	32


Registro chiamate .....	34
SOS.....	35
Connessione al PC.....	36
Specifiche tecniche.....	37

# Primo utilizzo


## Inserimento/rimozione batteria

### Inserimento della batteria


1. Aprire il coperchio della batteria

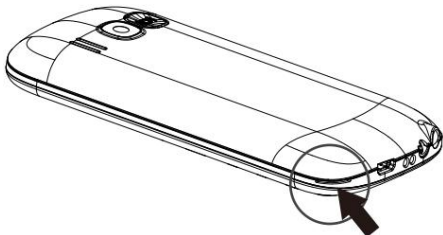

2. Mettere la batteria nell'apposito vano. Mantenere i tre contatti metallici della batteria rivolti verso il basso in coincidenza con i tre punti di connessione in metallo sul telefono.

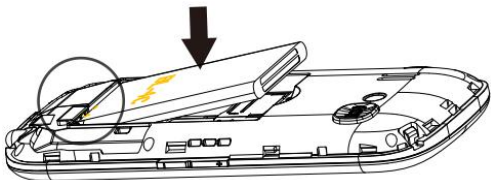


3. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

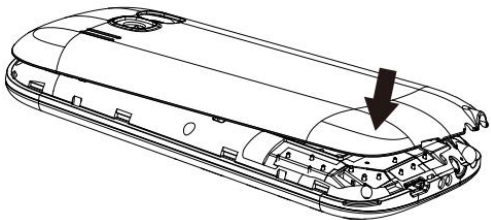


## **Rimozione della batteria**

1. Aprire il coperchio della batteria.




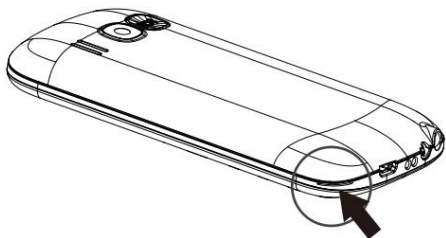

2. Alzare la batteria prendendola dal lato superiore ed estrarla dal vano.

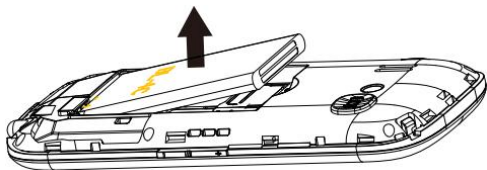

3. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia posizionato correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

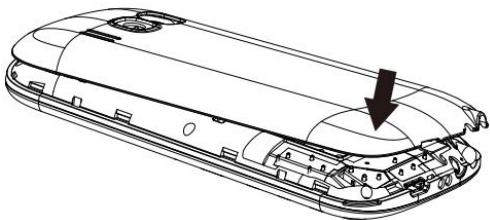


**Osservazione:** spegnere il dispositivo e togliere il caricatore durante la rimozione della batteria. Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.

### **Inserimento/rimozione della SIM**


1. **Inserimento scheda SIM:** rimuovere il coperchio della batteria; inserire la SIM con la parte metallica rivolta verso il basso, seguendo la direzione della freccia fino a

quando sarà completamente inserita nella giusta posizione.

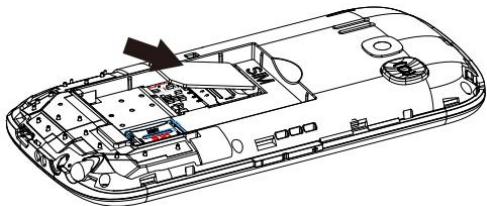

**Osservazione:** questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

**Rimozione della scheda SIM :** far scorrere la scheda SIM verso l'esterno per rimuoverla dall'alloggio.

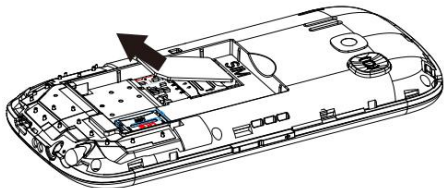


**Osservazione:** il telefono deve essere spento durante l'inserimento/rimozione della SIM.

💡 I contatti della scheda SIM possono facilmente essere danneggiati a causa di graffi e piegature. Si prega di fare attenzione durante l'inserimento/rimozione della scheda SIM.

### **Inserimento/rimozione scheda microSD**

Dopo aver tolto coperchio e batteria, spingere verso destra ed alzare il coperchio dell'alloggio della scheda microSD. Inserire la scheda di memoria nell'apposito vano con i contatti rivolti verso il basso.

Abbassare e chiudere il coperchio della microSD spingendo il coperchio verso sinistra. Rimettere batteria e coperchio.

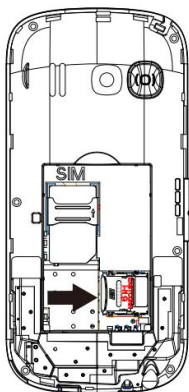


## Ricarica della batteria

Il telefono può essere caricato da spento o da acceso.



Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di collegare il caricatore.

1. Collegare il caricabatterie.

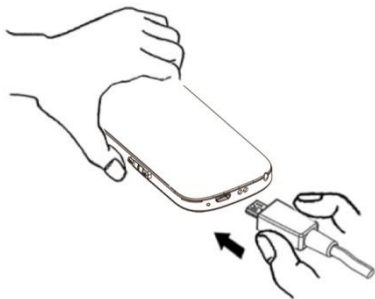

2. Al termine della carica, scollegare prima il caricabatterie dalla presa di corrente. Quindi scollegare la presa dal telefono.



**Osservazione:** quando la batteria è molto scarica, l'indicatore di ricarica potrebbe essere visualizzato solo dopo alcuni minuti.

### **Avviso di batteria scarica**

Il telefono cellulare darà avviso quando la batteria è scarica. Quando viene visualizzato l'avviso di batteria scarica si prega di collegare il caricabatterie.

## **Modalità standby**

Quando il telefono è acceso e pronto all'uso, ma non viene eseguita nessuna operazione, entrerà modalità standby.

## **Blocco tasti**

È possibile bloccare la tastiera dalla schermata Home premendo il tasto Menu e subito dopo \*.

Per sbloccare la tastiera è necessario premere il tasto Menu e subito dopo \*.

## **Effettuare, rispondere e terminare una chiamata**

Quando la tastiera è sbloccata è possibile effettuare una chiamata digitando il numero di telefono seguito dal tasto verde.

Per terminare una chiamata premere il tasto












rosso.

Quando si riceve una chiamata è possibile rispondere premendo il tasto verde.



## Descrizione icone

	Stato della batteria
	Stato del segnale
	Sveglia
	Messaggio
	Modalità Silenziosa
	Modalità Vibrazione
	Modalità Generale
	Chiamata senza risposta
	microSD

## Funzioni tasti

N° tasto	Nome del tasto	Funzioni
1	<b>Ricevitore</b>	Altoparlante per le chiamate.
2	<b>Display</b>	Dispositivo di visualizzazione.
3	<b>Tasto sinistro</b>	Modalità standby: entrare nel menu principale. Operazioni: conferma.

4	<b>Tasto destro</b>	Modalità standby: entrare nella rubrica contatti. Operazioni: indietro / ritorno alla schermata precedente.
5	<b>Tasto di navigazione su</b>	Modalità standby: premere per accedere ai messaggi. Operazioni: premere per spostare il cursore-selezione verso l'alto.
6	<b>Tasto di navigazione giù</b>	Modalità standby: premere per accedere ai contatti preferiti. Operazioni: premere per spostare il cursore-selezione verso il basso.
7	<b>Tasto risposta (tasto verde)</b>	Premere per effettuare una chiamata o per rispondere al telefono quando una chiamata è in arrivo. Modalità standby:

		premere per accedere alla lista chiamate.
8	<b>Tasto fine chiamata (tasto rosso)</b>	Telefono spento: premere a lungo per accendere; Telefono acceso: premere a lungo per spegnere l'apparecchio; Operazioni: una volta entrati nei menu, premere per tornare alla schermata iniziale.
9	<b>Tasti numerici</b>	Premere per inserire numeri o lettere.
10	<b>Tasto *</b>	Premere ripetutamente per digitare *,+. Modalità di inserimento testo: premere per selezionare un simbolo.

<p><b>11</b></p>	<p><b>Tasto #</b></p>	<p>Modalità standby: premere a lungo per passare dalla modalità Generale a Vibrazione e viceversa, premere brevemente per digitare #.</p> <p>Modalità di modifica: premere per cambiare la modalità di inserimento del testo.</p>
<p><b>12</b></p>	<p><b>Tasto 0</b></p>	<p>Modalità standby: premere a lungo per attivare/disattivare la torcia LED.</p> <p>Modalità di inserimento testo: premere per fare uno spazio o premere due volte per inserire il numero 0.</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>Ingresso auricolari da 3,5mm</b></p>	

<b>14</b>	<b>Led torcia</b>	
<b>15</b>	<b>Contatti per base di ricarica</b>	
<b>16</b>	<b>Connettore microUSB</b>	Ingresso microUSB per la ricarica.
<b>17</b>	<b>Fotocamera.</b>	
<b>18</b>	<b>Altoparlante integrato.</b>	
<b>19</b>	<b>Tasto SOS</b>	Modalità standby: attivazione modalità SOS. Operazioni: premere a lungo per attivare /disattivare l'SOS.
<b>20</b>	<b>Tasti volume +/-</b>	Premere per aumentare o diminuire il volume.

## **Menu principale**

Selezionare il menù desiderato servendosi dei tasti di navigazione su (5) e giù (6), quindi confermare la propria selezione tramite il tasto sinistro (3). Molti menu presentano delle azioni contestuali selezionabili tramite i tasti sinistro (3) e destro (4). Servirsi del tastierino integrato per comporre le numerazioni telefoniche oppure il testo dei messaggi. Durante la scrittura di un testo è possibile premere \* per aggiungere i simboli.

## **Funzioni telefono**

### **1 Messaggi**

#### 1.1 Scrivi SMS.

- Opzioni: quando l'inserimento del testo è terminato, premere Opzioni per selezionare:



1. Invia a: selezionare “Numero” ed inserire il numero del destinatario, oppure selezionare “Da rubrica” per scegliere i contatti dalla Rubrica.
2. Inserisci modello: permette di inserire un testo predefinito all'interno del messaggio.
3. Aggiungi contatto: permette di inserire all'interno del testo del messaggio le informazioni di un contatto salvato in rubrica.
4. Salva come bozza: salva l'SMS nelle bozze.

1.2 Ricevuti: visualizza i messaggi ricevuti.

1.3 In uscita: visualizza i messaggi non ancora inviati.

1.4 Bozze: contiene i messaggi salvati nelle bozze.

1.5 Inviati: contiene i messaggi inviati.

1.6 Modelli: modelli precompilati utili per mandare SMS.

1.7 Numero segreteria: permette di personalizzare il numero della segreteria telefonica (richiamabile premendo a lungo il tasto 1 in standby).

## **2 Rubrica**

La rubrica consente visualizzare i contatti, cercarli (digitandone anche solo parte del nome) e salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono.

- Opzioni:

a) Nuovo: permette di creare un nuovo contatto all'interno della rubrica (SIM o telefono) inserendo il nome del contatto ed il numero di telefono.

b) Visualizza: permette di visualizzare i dettagli del contatto selezionato.

c) Modifica: permette di modificare il contatto selezionato.

d) **Scrivi SMS:** permette di inviare un SMS al contatto selezionato.

e) **Chiama:** permette di chiamare il contatto selezionato.

f) **Elimina/Elim.multiplo:** è possibile eliminare uno o più contatti salvati in rubrica.

g) **Altro: Condividi:** permette di inviare la scheda di un contatto via SMS o Bluetooth.

**Copia/Sposta:** permette di copiare/spostare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa.

**Importa/Esporta:** permette di esportare/importare i contatti da memoria telefono o scheda microSD.

**Chiam.Rapida:** dopo aver impostato i numeri di chiamata rapida da standby è possibile tenere

premuti i tasti numerici da 2 a 9 per avviare una chiamata.

Stato memoria: visualizza lo stato della memoria dei contatti della SIM e del telefono.

Premendo il tasto Giù dalla schermata Standby è possibile accedere ai contatti preferiti. La funzione permette di inserire fino a 8 contatti richiamabili rapidamente selezionando la relativa immagine associata. L'immagine e i contatti sono personalizzabili premendo Opzioni nella schermata dei contatti preferiti.

### **3 Multimedia**

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di memoria nella quale è possibile salvare delle immagini da usare come sfondo del menu standby. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle

funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti.

3.1 Fotocamera: una volta avviata la Fotocamera premere il tasto Scatta (tasto di navigazione su) per scattare una fotografia. Scegliendo Opzioni è possibile accedere ai sottomenu che permettono di visualizzare le immagini scattate (scegliendo Immagini) e personalizzare le funzioni della fotocamera.

3.2 Videocamera: una volta avviata la Videocamera premere il tasto Start (tasto di navigazione su) per avviare la registrazione di un video. Durante la registrazione è possibile premere nuovamente il tasto di Su per mettere in pausa oppure è possibile interromperla premendo Stop.

3.3 Audio player: tramite questa funzione è possibile riprodurre dei brani in formato MP3. I brani dovranno essere copiati su una scheda micro SD (NON FORNITA). Premere il tasto numero 5 per avviare o arrestare la riproduzione. Tramite i tasti 4 e 6 è possibile passare alla traccia precedente o successiva. Servirsi dei tasti VOL+/VOL- per variare il volume di riproduzione.

3.4 Video player: permette di riprodurre video in formato 3GP presenti sulla scheda di memoria microSD.

3.5 Registratore vocale: questa funzione consente di effettuare una registrazione tramite il microfono del telefono. Consultare il menu Opzioni per Registrare, gestire le registrazioni, selezionare la memoria della registrazione (memoria

interna/scheda microSD) e scegliere il formato della registrazione.

3.6 Immagini: questa funzione consente di visualizzare le immagini presenti all'interno del telefono.

## **4. Strumenti**

4.1 Bluetooth: in questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E' possibile associare nuovi dispositivi bluetooth, impostare la visibilità del telefono, importare il nome del telefono visualizzato durante la connessione bluetooth e scegliere la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.

4.2 File manager: tramite questa funzione è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i file compatibili presenti nella memoria del telefono o

nell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per eseguire le funzioni disponibili. **AVVERTENZA: l'opzione "Formatta" consente di inizializzare la memoria cancellando in modo permanente i dati. Assicurarsi di aver eseguito un salvataggio dei propri dati prima di eseguire questa operazione.**

4.3 Calendario: è il calendario del telefono. Premendo il tasto opzioni sarà possibile gestire gli eventi e passare ad una determinata data.

4.4 Calcolatrice: digitare le cifre servendosi del tastierino numerico e variare il tipo di operazione tramite i tasti su/giù, quindi premere Ok per visualizzare il risultato.

4.5 Sveglia: tramite questo menu è possibile creare degli allarmi personalizzati, impostando l'ora e la frequenza di ripetizione.



4.6 Strumenti SIM (se supportato dall'operatore): in questo menu vengono raggruppati tutti i servizi memorizzati dall'operatore sulla scheda SIM.

4.7 Magnifier: Con questa funzione è possibile ingrandire le scritte o le immagini tramite la camera del telefono.

## **5 Impostazioni**

5.1 Chiamate: in questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative a deviazione di chiamata, chiamata in attesa, chiamata bloccata, ID chiamante e modalità Aereo. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

5.2 Telefono: in questo menu è possibile configurare Data e ora, Lingua, Tasti dedicati, Accensione e spegnimento automatici e ripristinare il telefono alle impostazioni iniziali (la password predefinita è 1234).

5.3 Display: permette di personalizzare le voci da visualizzare in standby, cambiare lo sfondo, modificare il contrasto e scegliere il tempo di retroilluminazione della tastiera.

5.4 Sicurezza: questo menu contiene tutte le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come il blocco PIN / PUK (PIN2), la possibilità di bloccare il telefono tramite password (la password predefinita è 1234), gestione della lista nera (Blacklist) e configurare il tempo di attesa prima che si attivi il blocco dei tasti automatico.

5.5 Profili: il telefono ha 5 profili audio predefiniti: Generale, Silenzioso, Vibrazione, Interno ed All'aperto. Selezionare il più adeguato alle proprie esigenze, quindi attivarlo tramite il menu Opzioni. Inoltre nel menu Opzioni/Impostazioni è possibile variare diversi parametri, come la Suoneria, il Volume, il Tipo di avviso, la Modalità di squillo e l'attivazione/disattivazione della pronuncia vocale del tastierino numerico.

5.6 Connessioni: permette di scegliere l'operatore di rete.

## **6 Registro chiamate**

6.1 Nel menu Registro chiamate troverete i Registri di tutte le chiamate Perse, Effettuate, Ricevute e Rifiutate. Sarà inoltre possibile visualizzare la

durata complessiva delle chiamate ed eliminare tutti i registri.

## **7 SOS**

### **Effettuare una chiamata SOS**

Prima di effettuare chiamate di emergenza impostare lo stato SOS su ON e configurare le impostazioni di SOS.

Quando viene premuto a lungo il tasto SOS il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno; il suono della sirena è sempre attivo fino a quando vi è risposta alla chiamata. Per terminare una chiamata di emergenza è necessario mantenere premuto nuovamente il tasto SOS, anche se vi è stata una risposta alle chiamate.

## **Impostazioni SOS**

7.1 Stato: permette di attivare/disattivare l'SOS.

7.2 Elenco numeri: in questo menu è possibile impostare i numeri da chiamare automaticamente in caso di emergenza, dopo l'attivazione dell'SOS.

7.3 Info proprietario: è possibile inserire le informazioni personali.

7.4 Messaggio SOS: questo è il messaggio da inviare automaticamente ai numeri impostati nell'SOS.

7.5 Suono di allarme: permette di attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto quando viene attivato l'SOS.

7.6 Volume SOS: permette di regolare il volume del suono di allarme dell'SOS.

## **Connessione al PC**

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile scegliere di utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

## **SPECIFICHE TECNICHE**

**Schermo TFT a colori da 2.2" (220x176 pixel)**

**Fotocamera VGA da 0.3 Mpixel**

**Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)**

**Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)**

**Supporto Reti GSM Quad Band  
850/900/1800/1900Mhz**

**Invio e ricezione messaggi SMS**

**Tasto SOS programmabile**

**Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)**

**Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)**

**Funzione**

**calcolatrice/sveglia/calendario/registratore**

**suoni**

**Bluetooth integrato**

Microfono integrato

Altoparlante integrato

**Ingresso micro USB**

**Uscita cuffie da 3,5mm**

Supporta USB Plug & Play con Windows  
XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da  
800mAh

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V /  
1000mA

Dimensioni: 12,4(H) x 5,9(L) x 1,4(P) cm

Peso: 80g

Il valore SAR massimo per questo modello di  
telefono è 0.773 mW/g

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura



giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

### Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

La sottoscritta Società:**NEW MAJESTIC S.P.A.**

**Via Rossi Martini 41**

**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: TELEFONO CELLULARE**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: SILENO 31R**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 60950-1 :**

**2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013**

**EN 62209-1 :2006 - EN 62209-2 :2010**

**EN 50360 :2017 – EN 62471 :2008**  
**EN 62479 : 2010 - EN 50566 :2017**  
**EN 301 489-1 V2.2.0 :2017-03**  
**EN 301 489-17 V3.2.0 :2017-03**  
**EN 301 489-52 V1.1.0 :2016-11**  
**EN 55032 :2015/AC :2016 ; EN 55035 :2017**  
**EN 301 511 V12.5.1 :2017-03**  
**EN 300 328 V2.1.1 :2016-11**  
**EN 303 345 V1.1.7 :2017-03**  
**ADATTATORE AC/DC**

Normative :

**EN 55032 :2015**  
**EN 61000-3-2 :2014**  
**EN 61000-3-3 :2013**  
**EN 55024 :2010/A1 :2015**  
**EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010**  
**+A12 :2011+A2 :2013**

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2013/56/EU e dal regolamento 1907/2006.

Crema, il 20/12/2018

NEW MAJESTIC S.p.A.  
***Dean Lacchinelli – Presidente***



DATA DI PRODUZIONE: 01/2019

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I  
PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta

rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

### **Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).



- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

### **ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che**


**tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.


**\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**



 = Uso interno / Indoor use

 = Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

 = WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 = Battery logo/Logo batteria (indica che il prodotto include una batteria)

# MAJESTIC

## SILENO 31R manual



Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41  
26013 Crema (CR) [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

## Safety Precautions

Before using your phone, please read the following important information to eliminate or reduce any possibility causing damage and personal injury.

- ◆ Do not use mobile phones at refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ◆ Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.
- ◆ When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- ◆ Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- ◆ The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- ◆ Avoid using the phone in an excessive and too

low temperature.

- ◆ Operating temperature goes from 5°C to 35°C MAX.
- ◆ Only qualified service personnel can install or repair this device.

### **Accessories and battery:**

Please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger.

Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety.

Please place the old batteries in specific recycle spots.

No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not to destroy the property of the phone.

# Contents

Start to Use-----	55
Put in/Take out battery-----	55
Insert/Take out SIM card-----	58
Insert/take out microSD card-----	60
Battery Charging-----	61
Stand by Mode-----	63
Keyboard lock-----	64
Make, reply and end a call-----	64
Icons on screen-----	66
Key Functions-----	66
Main menu-----	69
Phone functions-----	69
Messages-----	69
Phonebook-----	70
Multimedia-----	72
Tools-----	74

Settings-----	76
Calls logs-----	77
SOS-----	78
PC connection-----	79
Technical specifications-----	79




## Start to Use


### Put in/Take out battery

#### Put in battery


1. Open the battery cover

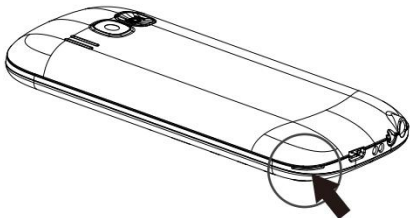

2. Put battery into the battery slot. Keep three metal points of battery facing downward and matching with the three metal connection points on phone.

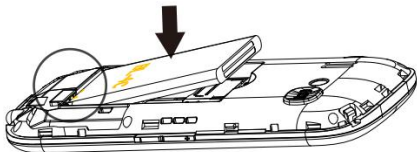


3. Put on battery cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

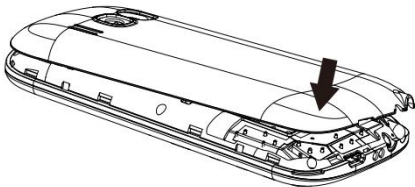


## **Take battery out**


1. Open battery cover.

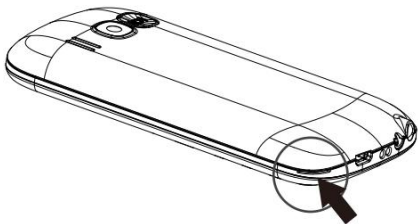

2. Press the top side of the battery and lift it up to take it out from battery slot.

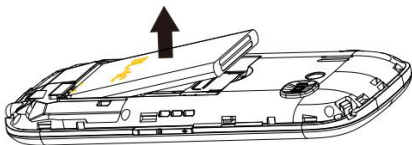


3. Close the cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

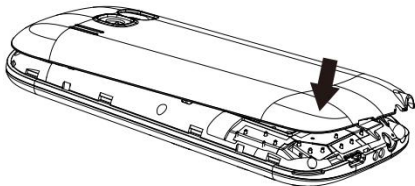

**Remark :** Shut down all devices and cut the connection with charger when removing battery. Please use battery which is matched with this phone only.


### **Insert/Take out SIM card**

1. **Insert SIM card :** Remove battery cover ; Insert and slide the SIM card with the metal part facing downward by following below arrow direction at battery slot until SIM card is completely inserted in right position.

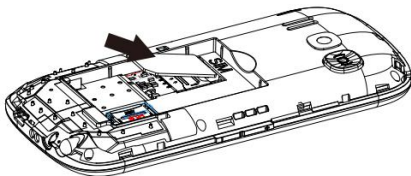


2. **Take out SIM card:** lift SIM card slightly up by the other hand to take card out from the slot.

**Remark :** Please note this phone does not support SIM cards which only requires UMTS connections.

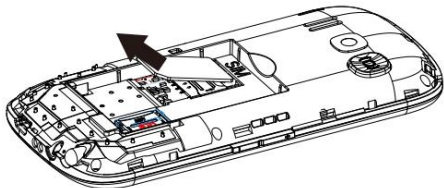

**Remark:** Phone must be power off when put in and take out battery.


 SIM card and the contact point will be easily damaged due to scratch and bending. Please be careful when inserting and taking out the SIM card.

### **Insert/take out microSD card**

After removing the cover and battery, push towards right and move up the cover of the slot of microSD card. Insert the card in the slot with contacts towards bottom.

Move down and close the cover of microSD

pushing the cover towards left. Put back the battery and the cover.

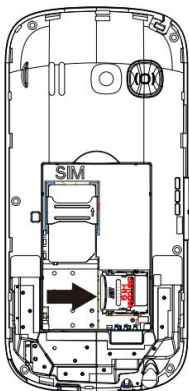


## Battery Charging

Phone could be charged when phone is power off or power on.



Make sure that battery is inserted in phone before charging.

1. Plug in the charger.

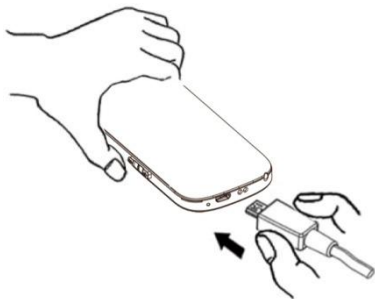

2. Plug out the charger from power jack first after it is charged. Then unplug charger from phone.





**Remark:** Battery indication will be displayed after several minutes if battery is over - discharged.

### **Not enough battery alert**

Phone will give alert when battery is not enough and display a message of low battery on screen. Please charge battery. Please charge battery when you receive the alert of low battery.

### **Stand by Mode**

When phone is ready to use but no operation is done on phone, then phone is under stand by mode.

### **Keyboard lock**

It is possible to lock the keyboard from the home screen by pressing menu button and right after \* key. To unlock the keyboard you should press menu and right after \* key.

### **Make, answer and end a call**


When the keyboard is unlocked it is possible to make a call by inserting the number followed by green button.










To end a call press the red button.

When you receive a call you can reply by pressing green button.



## Icons on Screen

 Icons might be displayed on screen.

	Battery status
	Signal status
	Alarm
	Message
	Silent mode
	Vibration mode
	General mode
	Missed call
	MicroSD

## Key Functions

No	Name	Functions
1	Receiver	Speaker dedicated to calls
2	Display	Main Display
3	Left soft key	Standby mode: enter main menu. Operating: Confirm
4	Right soft key	Standby mode: enter contacts menu. Operating: Back/return to previous display

5	Navigation Up key	Standby mode: press to access messages Operating: press to move cursor up
6	Navigation Down key	Standby mode: press to enter contacts Operating: press to move cursor down
7	Answer Key (Green key)	Press to make outgoing call or press to pick up phone when there is incoming call. Standby mode: press to enter call list
8	End Key (Red Key)	Phone Off: Long press to switch on; Phone On: Long press to switch off; Operating: Press to go back to idle screen
9	Numeric key	Press to input numbers or letters
10	* key	Press repeatedly to type in *, +, P. Editing mode: Press to use normal symbol.

11	# key	Standby mode: Long press to set phone silent mode, short press to type in #. Editing mode: Press to switch typing method.
12	0 key	Standby mode: long press to open/Close flashlight. Operating: Input digit 0
13	3,5mm earphones jack	
14	LED torch	
15	Charging base contacts	
16	microUSB jack	microUSB input for charging
17	camera	
18	Speaker	Built-in speaker
19	SOS button	Stand by: start SOS mode. Operating: long press to turn on/off SOS function
20	Volume +/- key	Press to increase or decrease the volume.

## **Main menu**

Select desired menu by navigation buttons up (5) down (6), then confirm selection through left button (3). Many menu have related actions selectable by left (3) or right (4) buttons. Use the built-in keyboard to dial phone numbers or text messages. During text writing it is possible to press \* key to add symbols.

## **Phone functions**

### **1 Message**

1.1 Write message : Write text messages.

- Options: Text input finished, press Options to select:

1. Send to: enter the number, or press search to go into the phone book.

2. Template: allows to insert a preset text in the message

3. add contact: allows to insert in the message text the information of a contact saved in the phonebook

4. Save as draft: save SMS in the drafts.

1.2 Inbox: View received message.

1.3 Outbox: View not sent or saved SMS.

1.4 Draft: messages saved as draft

1.5 Sent: messages already sent

1.6 Templates : View the SMS templates.

1.7 Answering number: allows to insert the number of the answering machine (recall by long pressing key 1 in standby).

## **2 Phonebook**

a) Add number: You can add contact to SIM or to Phone.



- b) Display: allows to display the selected contact details
- c) Edit: allows to edit the selected contact
- d) Write SMS: allows to send SMS to the selected contact
- e) Call: allows too call the selected contact
- f) Delete: You can delete all contacts saved in SIM and In phone, or you can delete contact one by one.
- g) Other: Share: allows to send contact details via SMS or Bluetooth.
- h) Copy/move: You can copy/move all contacts from SIM to phone or from phone to SIM.
- i) Import/export: allows to import/export the contacts from built-in memory or microSD card
- j) Speed dial: after setting speed dial numbers, in standby menu long press number keys form 1 to 9 to start call.

- k) Memory status: display the status of the memory, of the contacts on SIM card and phone

By pressing down key from Standby screen it is possible to access favourite contacts. The function allows to insert up to 8 contacts for quick call selecting the related picture. Picture and contacts are customized by pressing Options from the favourite contacts screen.

### **3 Multimedia**

3.1 Camera: once the camera is turned on press the shoot key (navigation up) to take photo. By choosing Options it is possible to access submenus which allows to display the photos taken (choose image) and customize the functions of the camera.

- 3.2 Video player: once videocamera is turned on press Start (navigation up) key to start video recording. During recording it is possible to press navigation up key again to pause or it is possible to stop it by pressing Stop.
- 3.3 Audio player: You can play MP3 files here. The tracks must be copied on a micro SD card (not supplied). Press 5 key to start/stop playback. By 4 and 6 key it is possible to change next/previous track. Use VOL+/- to change the playback volume.
- 3.4 Video player: allows to playback video files in 3GP format available on the microSD card.
- 3.5 Sound Recorder: You can make recording through the phone microphone. You can refer to options menu to record, play, attach or delete a recording.

3.6 Pictures: allows to display JPG pictures available inside the phone.

## **4 Tools**

4.1 Bluetooth: in this menu you can find all options to manage Bluetooth connection. It is possible to pair new devices, set the phone visible, import the name of the phone displayed during the connection and choose the default memory where to save the received files.

4.2 File manager: by this function it is possible to display, rename or delete compatible files in the phone memory or in the external SD card (non supplied). Use the options menu to make the available functions.

note: the “format” option allows to restore the memory by deleting all the data permanently.

Please make sure to proceed backup before making this operation.

4.3 Calendar: this is the phone calendar. Pressing options key it is possible to manage events and switch to the specified data.

4.4 Calculator: You can digit by using the keyboard and change the operation by up/down buttons, then press OK to get the result.

4.5 Alarm: You can create an alarm and set it according to your preference, after setting the time you can use 4 and 6 keys to change the selected options.

4.6 Sim tools (if supported by the provider): in this menu all services related to provider are grouped on the SIM card.

4.7 Magnifier: by this function it is possible to zoom the words or pictures by using the built-in camera.

## 5 Settings

### 5.1 Call settings

In this menu it is possible to change the Call ID display, or set Call Waiting, Call Divert, Call barring, Call time reminder, Call time display.

Note: before changing the above settings please check with your provider to check the costs and availability of the services.

### 5.2 Phone: in this menu it is possible Time and date:

Set the time/date/time format/date format and language. Schedule power on/off: You can set phone automatically power on or off on specified time and restore to factory settings (default password is 1234).

### 5.3 Display: allows to customize the options to display in standby, change the wallpaper, contrast and choose the backlight time.

5.4 Security: you can set related security here such as SIM lock, Fixed dial, Barred dial, Phone lock, Auto keypad lock, change password (default password is 1234), blacklist manage and set the time to automatically lock keys.

5.5 User Profiles: There are 5 profiles for your selection such as General, Vibrate, Silent, Indoor and Outdoor. Then you can set the following items according to your preference. In the options/custom menu you can also change the ringtone, the volume, the ring type, and turn on/off the vocal pronunciation of the keyboard.

5.6 Network settings: allows to select network provider

## **6 Call Center**

6.1 Call history

In this menu you can find Missed, Dialed, Received calls. It is also possible to display sent/received SMS, Call timers, Delete call logs.

## **7 SOS**

### **SOS call**

Before proceeding with SOS calls set the SOS status to ON and manage settings.

When SOS button is pressed long the phone will automatically send a SOS message to the set numbers and calls SOS numbers one by one; the sound of SOS is always ON until a call is replied.

To end SOS call it is necessary to press SOS button again even if one call is replied.

7.1 Status: allows to turn on/off SOS function



7.2 SOS number settings: Set emergency numbers which are called automatically after SOS function is ON.

7.3 Info: you can insert personal information

7.4 Help msg content: You can edit SOS SMS.

7.5 alarm sound: turn on/off the alarm sound played when SOS is on

7.6 SOS volume: allows to adjust the volume of SOS alarm

## **PC connection**

When the phone is connected to PC by USB port it is possible to choose to use it as memory device or to charge the battery.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**2.2" TFT display (220x176 pixel)**

**0.3Mpixel VGA camera**

**Magnifier function**

**Micro SD input (up to 32GB)**

**GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz**

**SOS button**

**Talking keyboard function (vocal pronunciation of the pressed buttons)**

**MP3/JPG/3GP files playback**

**Calculator/alarm/calendar/sound recorder**

Built-in microphone

Built-in speaker

**Micro USB input**

USB Plug & Play with Windows XP/Vista/7/8/10

Lithium rechargeable battery 800mAh

AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA adaptor

**Cradle for battery charging included**

Dimensions: 12,4 (H) x 5,9 (L) x 1,4 (D) cm

Weight: 80g

The highest SAR value for this model phone tested for use is 0.773W/g

## INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENTS



***Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the  
Legislative Act N. 49 14th March 2014,  
"Implement of the Directives 2011/65 / EU and  
2012/19 / EU concerning the reduction of the  
use of hazardous substances in electrical and  
electronic equipment, as well as waste  
disposal".***

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate

electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

### **Battery disposal**



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56/EC directive.

