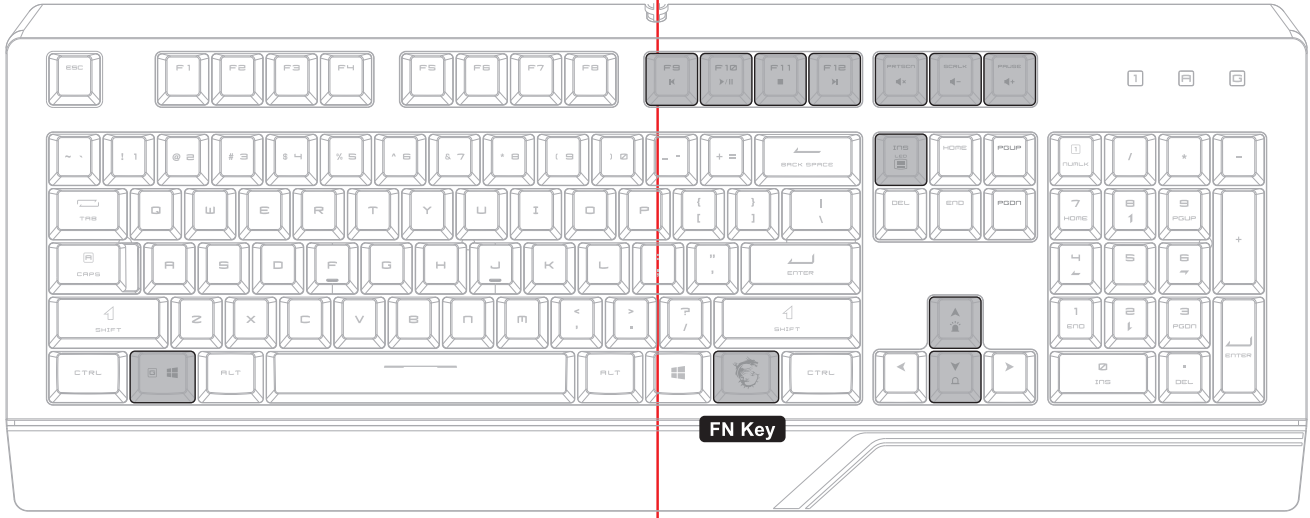

	<p style="text-align: center;">English</p> <p>Introductions to Function Keys</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Media Function</p> <table border="0"> <tr> <td>1. FN + F9 : Previous Track</td> <td>5. FN + PRRTSCN : Volume Mute</td> </tr> <tr> <td>2. FN + F10 : Play / Pause</td> <td>6. FN + SCRLK : Volume Down</td> </tr> <tr> <td>3. FN + F11 : Stop</td> <td>7. FN + PAUSE : Volume Up</td> </tr> <tr> <td>4. FN + F12 : Next Track</td> <td></td> </tr> </table> </div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>LED Indicators Adjustment</p> <table border="0"> <tr> <td>1. FN + INS : LED Lighting Mode Control (Steady/ Breath/ Off)</td> <td>2. FN + UP : Increase brightness (4 Levels)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. FN + DOWN : Decrease brightness (4 Levels)</td> </tr> </table> </div> <p>☒ FN + Windows Key : Windows Lock / Unlock</p>	1. FN + F9 : Previous Track	5. FN + PRRTSCN : Volume Mute	2. FN + F10 : Play / Pause	6. FN + SCRLK : Volume Down	3. FN + F11 : Stop	7. FN + PAUSE : Volume Up	4. FN + F12 : Next Track		1. FN + INS : LED Lighting Mode Control (Steady/ Breath/ Off)	2. FN + UP : Increase brightness (4 Levels)		3. FN + DOWN : Decrease brightness (4 Levels)	<p style="text-align: center;">English</p> <p>功能鍵介紹</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>LED 燈光調整</p> <p>使用以下快捷鍵進行燈光控制設定。</p> <ol style="list-style-type: none"> LED 燈光模式控制 (恆亮/ 呼吸/ 關閉) 增加背光亮度 降低背光亮度 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>多媒體功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 前一首 播放/暫停 停止 下一首 靜音 音量降低 音量增加 </div> <p>☒ Windows 鎖定 / 解鎖</p>	<p style="text-align: center;">繁體中文</p> <p>功能鍵介紹</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>LED 指示燈調整</p> <p>使用以下快捷鍵進行燈光控制設定。</p> <ol style="list-style-type: none"> LED 燈光模式控制 (恆亮/ 呼吸/ 關閉) 增加背光亮度 降低背光亮度 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>多媒體功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 前一首 播放/暫停 停止 下一首 靜音 音量降低 音量增加 </div> <p>☒ Windows 鎖定 / 解鎖</p>	<p style="text-align: center;">简体中文</p> <p>功能键介绍</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>LED 指示灯调整</p> <p>使用以下快捷键进行灯光控制设定。</p> <ol style="list-style-type: none"> LED 灯光模式控制 (恒亮/ 呼吸/ 关闭) 增加背光亮度 降低背光亮度 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>多媒体功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 前一首 播放/暂停 停止 下一首 静音 音量降低 音量增加 </div> <p>☒ Windows 锁定 / 解锁</p>
1. FN + F9 : Previous Track	5. FN + PRRTSCN : Volume Mute															
2. FN + F10 : Play / Pause	6. FN + SCRLK : Volume Down															
3. FN + F11 : Stop	7. FN + PAUSE : Volume Up															
4. FN + F12 : Next Track																
1. FN + INS : LED Lighting Mode Control (Steady/ Breath/ Off)	2. FN + UP : Increase brightness (4 Levels)															
	3. FN + DOWN : Decrease brightness (4 Levels)															
<p style="text-align: center;">日本語</p> <p>機能キーの説明</p> <p>LED インジケータの調節</p> <p>以下に表示されたホットキーを使って、バックライト設定をカスタマイズすることができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> LED 照明モードの操作 (常時点灯/ プレス/ オフ) 輝度を上げる 輝度を下げる <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>メディア機能</p> <ol style="list-style-type: none"> 前のトラック 再生/一時停止 停止 次のトラック 音量ミュート 音量低下 音量上昇 </div> <p>☒ Windows ロック / ロック解除</p>	<p style="text-align: center;">한국어</p> <p>기능 키 소개</p> <p>LED 표시등 조절</p> <p>아래에 나열된 키보드 단축키를 사용해 백라이트 설정을 커스터마이징 할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> LED 조명 모드 제어 (계속 켜짐/ 깜박 거림/ 꺼짐) 밝기 높임 밝기 낮춤 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>미디어 기능</p> <ol style="list-style-type: none"> 이전 트랙 재생/일시 중지 중지 다음 트랙 볼륨 소거 볼륨 낮춤 볼륨 높임 </div> <p>☒ Windows 잠금/잠금 해제</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p> 상호 : (주) 엘에스아이코리아 제품명 : 키보드 모델명 : GK20 제조년월 : 2020년 제조사 및 제조국가 : MSI / 중국</p> </div>	<p style="text-align: center;">Bahasa Indonesia</p> <p>Pengenalan terhadap Tombol-tombol Fungsi</p> <p>Penyesuaian Indikator LED</p> <p>Gunakan tombol-tombol pintas keyboard di bawah ini untuk menyesuaikan konfigurasi lampu latar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrol Mode Lampu LED (Steady/ Breath/ Mati) Tambah kecerahan Kurangi kecerahan <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Fungsi Media</p> <ol style="list-style-type: none"> Trek Sebelumnya Putar/Jeda Hentikan Trek Berikutnya Volume Senyap Volume Turun Memperbesar volume suara </div> <p>☒ Kunci / Buka Kunci Windows</p>	<p style="text-align: center;">Tieng Viet</p> <p>Giới thiệu các phím chức năng</p> <p>Điều chỉnh đèn chỉ báo LED</p> <p>Sử dụng các phím nhanh trên bàn phím được liệt kê dưới đây để tùy chỉnh cấu hình đèn nền.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kiểm soát chế độ chiếu sáng LED (Ổn định/ Nhep/ Tắt) Tăng độ sáng Giảm độ sáng <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Chức năng media</p> <ol style="list-style-type: none"> Bản phát trước Chơi/Tạm dừng Dừng Bản phát sau Tắt âm thanh Giảm âm thanh Tăng âm lượng </div> <p>☒ Khóa/mở khóa Windows</p>	<p style="text-align: center;">Magyar</p> <p>A funkciógombok bemutatása</p> <p>A LED-jelzőfények beállítása</p> <p>A háttérvilágítás személyre szabásához használja az alábbi gyorsgombokat.</p> <ol style="list-style-type: none"> LED világítás üzemmód-szabályozása (Lassú/ Légzés/ Ki) Fényerő növelése Fényerő csökkentése <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Média funkciók</p> <ol style="list-style-type: none"> Előző szám Lejátszás/Szünet Leállítás Következő szám Némítás Hangerő csökkentése Hangerő növelése </div> <p>☒ Windows zárolása / kioldása</p>												
<p style="text-align: center;">Slovenčina</p> <p>Pokyny týkajúce sa funkčných klávesov</p> <p>Nastavenie LED kontroliek</p> <p>Pomocou nižšie uvedených klávesových skratiek môžete prispôsobiť konfigurácie podsvietenia</p> <ol style="list-style-type: none"> Ovládanie režimu LED osvetlenia (Nepreušovane/ Závam/ Vypnúť) Zvýšenie jasů Zníženie jasů <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Mediálna funkcia</p> <ol style="list-style-type: none"> Predchádzajúca stopa Prehrať/ Pozastaviť Zastaviť Nasledujúca skladba Hlasitosť/Štímit' Znížiť hlasitosť Zvýšiť hlasitosť </div> <p>☒ Zamknúť/odomknúť Windows</p>	<p style="text-align: center;">Ελληνικά</p> <p>Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας</p> <p>Προσαρμογή ενδεικτικών λαυχιών LED</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άμεσης ενεργοποίησης λειτουργίας του πληκτρολογίου για να προσαρμόσετε τις διαμορφώσεις οπίσθιου φωτισμού.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ελεγχος λειτουργίας φωτισμού LED (Σταθερό/ Αναπνοή/ Απενεργοποίηση) Αυξήστε τη φωτεινότητα Μειώστε τη φωτεινότητα <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Λειτουργία μέσων</p> <ol style="list-style-type: none"> Προηγούμενο κομμάτι Αναπαραγωγή/Παύση Διακοπή Επόμενο κομμάτι Σίγαση ήχου Ήχος κάτω Ήχος πάνω </div> <p>☒ Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα Windows</p>	<p style="text-align: center;">Română</p> <p>Introducere pentru Taste funcționale</p> <p>Reglarea indicatoarelor LED</p> <p>Utilizați tastele de acces rapid ale tastaturii enumerate mai jos pentru a personaliza configurațiile iluminării de fundal.</p> <ol style="list-style-type: none"> Control mod de iluminare LED (Constant/ Respirație/ Oprit) Creștere luminozitate Scădere luminozitate <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Funcție media</p> <ol style="list-style-type: none"> Pista anterioară Redare/Pauză Stop Pista următoare Dezactivarea sunetului Scădere volum Creștere volum </div> <p>☒ Blocare/Deblocare Windows</p>	<p style="text-align: center;">български</p> <p>Въведение във функционалните клавиши</p> <p>Настройка на LED индикатори</p> <p>Използвайте бутоните за бърз достъп на клавиатурата, изброени по-долу, за да персонализирате конфигурациите с осветеността.</p> <ol style="list-style-type: none"> Режим за управление на LED осветлението (Непрекъснато/ Пулсиране/ Изкл) Увеличаване на яркостта Намаляване на яркостта <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Мултимедийна функция</p> <ol style="list-style-type: none"> Предишен запис Възпроизвеждане/пауза Стоп Следващ запис Изключване на звука Намаляване на звука Увеличаване на звука </div> <p>☒ Отключване/заклучване на Windows</p>	<p style="text-align: center;">Suomi</p> <p>Johdanto toimintonäppäimiin</p> <p>LED-merkkivalojen säätö</p> <p>Voit säätää taustavaloa seuraavilla pikanäppäimillä.</p> <ol style="list-style-type: none"> LED-valaistusilan ohjaus (Vakaat/ Hengitys/ Pois) Lisää kirkkautta Vähennä kirkkautta <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Mediatoiminnot</p> <ol style="list-style-type: none"> Edellinen raita Toista/Tauko Pysäytä Seuraava raita Mykiä ääni Äänenvoimakkuus alas Äänenvoimakkuus ylös </div> <p>☒ Lukitse/ vapauta ikkunan lukitus</p>												

Deutsch

Vorstellung der Funktionstasten

🔊 LED-Anzeigen anpassen
Verwenden Sie die unten aufgeführten Tastatur-Schnelllasten, um die Hintergrundbeleuchtungskonfigurationen anzupassen.

1. LED-Lichtmodus steuern (stetig/ pulsierend/ aus)
2. Helligkeit erhöhen
3. Helligkeit verringern

🎵 Medienfunktion

1. Vorheriger Titel
2. Wiedergabe/Pause
3. Stopp
4. Nächster Titel
5. Sturmschaltung
6. Lautstärke verringern
7. Lautstärke erhöhen

Windows-Taste sperren / freigeben

Français

Introduction aux touches de fonction

🔊 Réglage des voyants LED
Utilisez les raccourci-claviers cités ci-dessous pour personnaliser les réglages d'éclairage.

1. Contrôle du mode d'éclairage LED (Stabilité/ Respiration/ Arrêt)
2. Augmenter la luminosité
3. Réduire la luminosité

🎵 Fonction Média

1. Piste précédente
2. Lecture/Pause
3. Stop
4. Piste suivante
5. Volume muet
6. Volume moins
7. Volume plus

Verrouiller/Déverrouiller Windows

Русский

Описание функциональных клавиш

🔊 Регулировка светодиодных индикаторов
Для кастомизации профиля подсветки используйте горячие клавиши клавиатуры, указанные ниже.

1. Управление режимами светодиодной подсветки (Горит постоянно/ Пульсация/ Выкл.)
2. Увеличение яркости
3. Уменьшение яркости

🎵 Функция мультимедиа

1. Предыдущая запись
2. Воспроизведение/ Пауза
3. Стоп
4. Следующая запись
5. Без звука
6. Уменьшение громкости
7. Увеличение громкости

Блокировка/ Снятие блокировки Windows

Español

Introducción a las teclas de Función

🔊 Ajuste de Indicadores LED
Utilice las teclas de acceso rápido del teclado mostradas a continuación para ajustar la retroiluminación.

1. Control de Modo de Iluminación LED (Permanente/ Respiración/ Desactivado)
2. Incrementar brillo
3. Disminuir brillo

🎵 Funciones Multimedia

1. Pista anterior
2. Reproducir/Pausar
3. Detener
4. Siguiente pista
5. Silenciar volumen
6. Reducir el nivel de volumen
7. Subir volumen

Bloquear/Desbloquear Windows

Italiano

Introduzione ai tasti funzione

🔊 Regolazione indicatori LED
Usare i seguenti tasti fisici della tastiera per personalizzare le configurazioni di retroilluminazione.

1. Controllo modalità di illuminazione LED (Fisso/ Intermittente/ Off)
2. Aumento luminosità
3. Diminuzione luminosità

🎵 Funzione media

1. Brano precedente
2. Riproduzione/Pausa
3. Arresto
4. Brano successivo
5. Disattivazione volume
6. Abbassa volume
7. Aumenta volume

Blocco / Sblocco finestre

Türkçe

İşlev Tuşlarını Tanıma

🔊 LED Göstergelerin Ayarı
Arka ışık yapılandırılmalarını özelleştirmek için aşağıda listelenen klavye kısayol tuşlarını kullanın.

1. LED Aydınlatma Modu Kontrolü (Sabit/ Nefes/ Kapalı)
2. Parlaklığı artır
3. Parlaklığı azalt

🎵 Medya İşlevi

1. Önceki Parça
2. Oynat/Duraklat
3. Durdur
4. Sonraki Parça
5. Ses Kesme
6. Ses seviyesini azaltır
7. Ses seviyesini artırır

Windowsu Kilitle / Kilidini Aç

Polski

Omówienie klawiszy funkcyjnych

🔊 Dostosowywanie wskaźników LED
Użyj klawiszy skrótu klawiatury wymienionych poniżej, aby zastosować określoną konfigurację podświetlenia.

1. Sterowanie trybem podświetlenia LED (Stale/ Oddychające/ Wyl.)
2. Zwiększanie jasności
3. Zmniejszanie jasności

🎵 Funkcja multimedialna

1. Poprzednia ścieżka
2. Odtwarzanie/pauza
3. Stop
4. Następną ścieżka
5. Wyciszenie dźwięku
6. Zmniejszanie głośności
7. Zwiększanie głośności

Blokada/odblokowanie klawisza Windows

Português

Apresentação das teclas de função

🔊 Ajuste dos Indicadores de LED
Utilize as teclas do teclado indicadas abaixo para personalizar as configurações da iluminação.

1. Modo de controlo da iluminação LED (Estático/ Respiração/ Desativado)
2. Aumentar o brilho
3. Diminuir o nível

🎵 Função de multimédia

1. Faixa anterior
2. Reproduzir/Pausa
3. Parar
4. Faixa seguinte
5. Desativar o volume
6. Diminuir o volume
7. Aumentar o volume

Bloquear/Desbloquear o Windows

Nederlands

Inleidingen op functietoetsen

🔊 Afstelling LED-indicatoren
Gebruik de sneltoetsen van het toetsenbord die hieronder staan om de backlit configuraties aan te passen.

1. Modusregeling LED-verlichting (Stabiel/ Adem/ Uit)
2. Helderheid verhogen
3. Helderheid verlagen

🎵 Mediafunctie

1. Vorige nummer
2. Afspelen/ Pauzeren
3. Stoppen
4. Volgende nummer
5. Volume dempen
6. Volume lager
7. Volume hoger

Windows vergrendeling/ ontgrendeling

Norsk

Introduksjonar til funksjonsnøklar

🔊 Justering av LED-indikatorer
Bruk tastaturetts hurtigtaster nedenfor for å tilpasse bakgrunnslys-konfigurasjonene.

1. LED-lysmodus kontroll (Jevn/ Pust/ Av)
2. Reduser lysstyrken
3. Øk lysstyrken

🎵 Mediafunksjon

1. Forrige spor
2. Spill av / pause
3. Stopp
4. Neste spor
5. Demp lyd
6. Lydstyrke ned
7. Lydstyrke opp

Windows-lås / Lås opp

Dansk

Introduktion til funktionstaster

🔊 Justering af lysindikatorer
Brug tastaturets genvejstaster, der er angivet nedenfor, til at tilpasse konfigurationerne for baggrundsbelysning.

1. Styling af lysfunktioner (Konstant/ Vejtrækning/ Fra)
2. Skru op for lysstyrken
3. Skru ned for lysstyrken

🎵 Mediefunktion

1. Forrige nummer
2. Afspil/pause
3. Stop
4. Næste nummer
5. Lyd fra
6. Lydstyrke ned
7. Lydstyrke op

Lås/oplås Windows

Українська

Пояснення щодо функціональних клавіш

🔊 Налаштування світлодіодних індикаторів
Використовуйте перелічені нижче гарячі клавіші, щоб налаштувати конфігурації підсвічування

1. Керування режимом світлодіодного освітлення (Постійне підсвічування/ Дихання/ Вимкнення)
2. Збільшити яскравість
3. Зменшити яскравість

🎵 Мультимедійні функції

1. Попередня композиція
2. Відтворити/призупинити
3. Зупинити
4. Наступна композиція
5. Вимкнути звук
6. Зменшити гучність
7. Збільшити гучність

Заблокувати/розблокувати ОС Windows

Čeština

Popis kláves funkcí

🔊 Nastavení kontrolék LED
Pomocí níže uvedených aktivizačních kláves můžete přizpůsobit konfiguraci podsvícení.

1. Ovládání režimu osvětlení LED (Nepřerušované /Pulzování/ Vyp.)
2. Zvýšení jasu
3. Snížení jasu

🎵 Funkce médií

1. Předchozí stopa
2. Přehrát/pozastavit
3. Stop (Zastavit)
4. Další stopa
5. Ztlumit
6. Snížit hlasitost
7. Zvýšit hlasitost

Zamčení/odemčení Windows

Svenska

Introduktion till funktionstangenter

🔊 LED-indikatorinställning
Använd funktionstangenterna för tangentbordet som listas nedan för att anpassa bakgrundsbelysta konfigurationer.

1. Kontroll av LED-belysningsläge (Steadig/ Andas/ Av)
2. Öka ljusstyrkan
3. Minska ljusstyrkan

🎵 Mediefunktion

1. Föregående spår
2. Spela/Paus
3. Stoppa
4. Nästa spår
5. Stäng av volymen
6. Volym ned
7. Volym upp

Lås/Lås upp Windows

RoHS

單元 Unit	受限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ^{VI})	多環芳烴 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
上/中/下蓋	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
燈光柱	○	○	○	○	○	○
USB 連接線	○	○	○	○	○	○
鑄造	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○
外殼組件	○	○	○	○	○	○

備註 1. "鉛≤0.1 wt%" 及 "鎘≤0.01 wt%" 係指限制物質之百分比含量超出其出產數量限制。
Note 1. "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備註 2. "○"係指該限制物質之百分比含量未超出其出產數量限制。
Note 2. "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備註 3. "-": "係指該限制物質無限制項目。
Note 3. "-": "indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

零件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多環芳烴 (PAHs)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板零件*	○	○	○	○	○	○
外殼及附件	○	○	○	○	○	○

○：表示該有害物質存在該零件所有材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求以下。
*：表示該有害物質存在該零件所有材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求以下。
* 印刷電路板零件：包括印刷電路板及其零件、電子元件等。
表中標稱 "X" 的所有零件都符合歐盟 RoHS 法規。
 在中華人民共和國境內銷售的電子信息產品必須標明此標誌。標誌內的數字表示在正常的使用狀態下的產品使用壽命。

msi
Micro-Star INT'L CO., LTD.
No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488
www.msi.com