

Nikon

FOTOCAMERA DIGITALE

D5600

Manuale d'uso (con garanzia)

with **WARRANTY**

D5600 Model Name: N1538

Assistenza clienti Nikon
Visitando il sito web sotto indicato è possibile registrare la fotocamera e mantenersi aggiornati sulle ultime informazioni relative al prodotto. Dal sito è possibile consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ) degli utenti e contattarci per richiedere assistenza tecnica.
<http://www.europe-nikon.com/support>



Nikon Manual Viewer 2

Installare l'app Nikon Manual Viewer 2 sullo smartphone o sul tablet per visualizzare i manuali della fotocamera digitale Nikon in qualunque luogo e in qualunque momento. Nikon Manual Viewer 2 può essere scaricato gratuitamente dall'App Store e su Google Play.

Info sul *Manuale di riferimento*

Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera Nikon, scaricare una copia pdf del *Manuale di riferimento* della fotocamera dal sito web elencato di seguito.
<http://downloadcenter.nikonimglib.com/>

NIKON CORPORATION

© 2016 Nikon Corporation



AMA16632

Stampato in Europa

SB8L04(1H)/6MB3711H-04

It

- Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la fotocamera.
- Per assicurare un uso corretto della fotocamera, assicurarsi di leggere attentamente le "Informazioni di sicurezza" (a tergo).
- Dopo aver letto il presente manuale, conservarlo in un luogo facilmente accessibile per riferimento futuro.

È severamente vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale (tranne la breve citazione negli articoli o nelle rassegne critiche) senza autorizzazione scritta da NIKON CORPORATION.

Nikon Europe Service Warranty Card
Card di garanzia assistenza in Europa Nikon

Nome del modello	N. di serie
Nikon D5600	Data di acquisto
Nome e indirizzo del cliente	
Rivenditore	
Distributore	Preduttore
Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands	NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan

Termini di garanzia - Nikon European Service Warranty

Gentile Cliente Nikon,
Grazie per aver acquistato un prodotto Nikon. Se il prodotto Nikon acquistato richiedesse un intervento in garanzia, contatti il rivenditore o un membro della rete di assistenza autorizzata nell'area di vendita di Nikon Europe B.V. (per es. Europa/Russia/Altri). Vedere i dettagli all'indirizzo:
<http://www.europe-nikon.com/support>

Per evitare ulteriori inconvenienti, consigliamo di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di contattare il rivenditore o la rete di assistenza autorizzata.

Le apparecchiature Nikon sono garantite contro eventuali difetti di fabbricazione per un anno, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il prodotto risultasse difettoso a causa dei materiali utilizzati o per difetti di fabbricazione, la rete di assistenza autorizzata nell'area di vendita di Nikon Europe B.V. riparerà il prodotto, senza alcuna spesa per manodopera e ricambi, conformemente alle condizioni indicate di seguito. Nikon si riserva il diritto (a propria discrezione) di sostituire o riparare il prodotto.

1. La presente garanzia è valida solo su presentazione della scheda di garanzia debitamente compilata, e della fattura fiscale o ricevuta di acquisto indicanti la data in cui è stato effettuato l'acquisto, il tipo di prodotto e il nome del rivenditore; il tutto va presentato assieme al prodotto stesso. La Nikon si riserva il diritto di rifiutare il servizio di manutenzione gratuita per i prodotti ancora coperti da garanzia, se detti documenti non vengono presentati, o se le informazioni in essi contenute sono incomplete o illeggibili.

2. La presente garanzia non copre i seguenti casi:
- manutenzione necessaria, riparazioni o sostituzioni di componenti dovuti al normale deterioramento nel tempo.
 - modifiche per l'adattamento del prodotto ad uno scopo diverso da quello originario, come indicato nei manuali per l'utente, senza il consenso scritto della Nikon.
 - costi relativi ai trasporti e a tutti i rischi di trasporto riguardanti direttamente o indirettamente la garanzia del prodotto.
 - qualsiasi danno risultante da modifiche di vario tipo apportate al prodotto, senza il consenso scritto della Nikon, allo scopo di adattare il prodotto agli standard tecnici locali o nazionali in vigore in paesi diversi da quelli per cui il prodotto è stato originariamente costruito o destinato.

3. La presente garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
- danni causati da un uso improprio del prodotto, comprendente (ma non limitato a) l'uso del prodotto per scopi diversi da quelli previsti dalla Nikon, negligenza rispetto alle regole d'uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni, e trasgressione degli standard di sicurezza in vigore nel paese in cui questo prodotto viene installato e utilizzato.
 - danni causati da incidenti comprendenti (ma non limitati a) la presenza di fulmini, acqua, incendi, cattivo uso o negligenza.
 - alterazione, cancellazione, rimozione del modello o del numero di serie del prodotto, o impossibilità di leggerli per intero.
 - danni risultanti da riparazioni o modifiche effettuate da individui, organizzazioni o società non autorizzati.
 - presenza di difetti nei sistemi in cui questo prodotto viene integrato o con i quali viene utilizzato.

4. Questa garanzia di manutenzione tecnica non influisce sui diritti del consumatore previsti dalla legge nazionale in vigore, né sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore e del suo contratto di vendita/acquisto col rivenditore.


Avviso: È possibile consultare on line l'elenco dei centri di assistenza Nikon all'indirizzo (URL = <http://www.europe-nikon.com/service/>).

Contenuto della confezione


- Fotocamera D5600
- Conchiglia oculare in gomma DK-25 (fornito in dotazione con la fotocamera)
- Tappo corpo BF-1B
- Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14a (con copricontatti)
- Caricabatteria MH-24 (adattatore spina fornito in Paesi o regioni ove necessario; la forma dipende dal Paese di vendita)
- Cinghia da polso AN-DC3
- Manuale d'uso (questo foglio)
- Garanzia (vedere a sinistra)

Gli acquirenti dell'opzione kit obiettivo devono confermare che la confezione contenga anche un obiettivo. Le *card di memoria sono vendute separatamente*. Le fotocamere acquistate in Giappone visualizzano i menu e i messaggi solo in inglese e giapponese; altre lingue non sono supportate. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente dovuto a questo fatto.


A Il corpo macchina della fotocamera

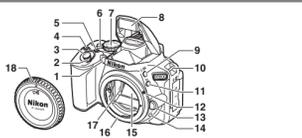

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Illuminatore ausiliario AF
Spia autoscatto
Illuminatore riduzione occhi rossi | 9 Pulsante $\frac{1}{2}$ /M |
| 2 Interruttore di alimentazione | 10 Occhiali per cinghia fotocamera |
| 3 Pulsante di scatto | 11 Pulsante Fn |
| 4 Pulsante $\frac{1}{2}$ /OK | 12 Riferimento di innesto |
| 5 Pulsante di registrazione filmato | 13 Pulsante di sblocco obiettivo |
| 6 Interruttore live view | 14 Pulsante $\frac{1}{2}$ /OK |
| 7 Ghiera di selezione modo | 15 Specchio |
| 8 Flash incorporato | 16 Innesto dell'obiettivo |
| | 17 Contatti CPU |
| | 18 Tappo corpo |

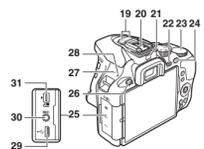

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 19 Microfono stereo | 26 Pulsante MENU |
| 20 Slitta accessori (per flash esterni opzionali) | 27 Altoparlante |
| 21 Sensore di spegnimento monitor | 28 Indicatore del piano focale (→) |
| 22 Pulsante $\frac{1}{2}$ (informazioni) | 29 Connettore USB |
| 23 Ghiera di comando | 30 Connettore per microfono esterno |
| 24 Pulsante $\frac{1}{2}$ /OK | 31 Terminale accessori |
| 25 Coperchio di protezione connettori | |

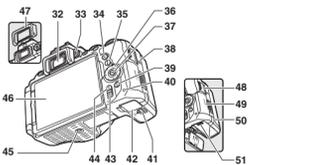


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Oculare mirino | 44 Pulsante $\frac{1}{2}$ |
| 33 Comando di regolazione diottrica | 45 Attacco per treppiedi |
| 34 Pulsante $\frac{1}{2}$ | 46 Monitor ad angolazione variabile sensibile al tocco |
| 35 Pulsante $\frac{1}{2}$ | 47 Conchiglia oculare in gomma |
| 36 Multi-selettore | 48 Coperchio di protezione connettori HDMI |
| 37 Pulsante $\frac{1}{2}$ (OK) | 49 Coperchio alloggiamento card di memoria |
| 38 N-Mark (antenna NFC) | 50 Copriconnettore di alimentazione per connettore di alimentazione opzionale |
| 39 Pulsante $\frac{1}{2}$ | 51 Blocco batteria |
| 40 Spia di accesso card di memoria | |
| 41 Blocco del coperchio vano batteria | |
| 42 Coperchio vano batteria | |
| 43 Pulsante $\frac{1}{2}$ /? | |




B Guida rapida

Fissare la cinghia della fotocamera

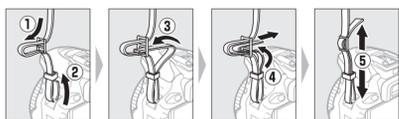


Caricare la batteria ricaricabile

Se è fornito un adattatore spina, sollevare la spina e collegare l'adattatore spina come mostrato in basso a sinistra, assicurandosi che la spina sia completamente inserita. Inserire la batteria ricaricabile e collegare il caricabatteria.

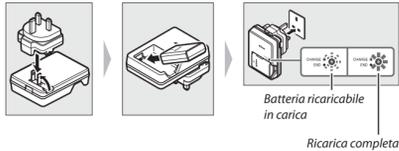

Inserire la batteria ricaricabile e una card di memoria

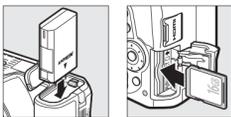


Aprire il monitor

Aprire il monitor come mostrato. *Non forzare.*



Collegamento di un obiettivo

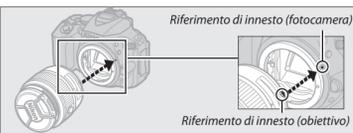

Obiettivi con pulsanti barilotto per obiettivo ritraibile
Prima di utilizzare la fotocamera, sbloccare ed estendere l'obiettivo. Tenendo premuto il pulsante barilotto per obiettivo ritraibile (1), ruotare l'anello zoom come illustrato (2).



Non è possibile scattare foto quando l'obiettivo è retratto; se viene visualizzato un messaggio di errore come risultato dell'accensione della fotocamera quando l'obiettivo è retratto, ruotare l'anello zoom finché non viene più visualizzato il messaggio.

Rimozione obiettivi
Per rimuovere l'obiettivo, spegnere la fotocamera, quindi premere e tenere premuto il pulsante di sblocco obiettivo sulla parte anteriore della fotocamera mentre si ruota l'obiettivo nella direzione opposta a quella indicata qui sopra.

Impostazione della fotocamera

Impostazione da uno smartphone o un tablet

1 **Smart device:** scaricare e installare l'app SnapBridge. L'app è disponibile gratuitamente dal sito web Nikon (<http://snapbridge.nikon.com>), dall'Apple App Store® e da Google Play™.

2 **Fotocamera:** accendere la fotocamera. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di selezione della lingua; premere $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$ per selezionare una lingua e premere $\frac{1}{2}$ per confermare la selezione.

3 **Fotocamera:** quando viene visualizzata la finestra di dialogo a destra, premere $\frac{1}{2}$. Se la finestra di dialogo a destra non viene visualizzata o se si desidera configurare di nuovo la fotocamera, selezionare **Connetti a smart device** nel menu impostazioni e premere $\frac{1}{2}$.

4 **Fotocamera/smart device:** avviare l'accoppiamento.

- **Dispositivi Android con supporto NFC:** dopo aver controllato che NFC sia attivato sullo smart device, mettere a contatto il trasceglione (N-Mark) della fotocamera con l'antenna NFC sullo smart device per avviare l'app SnapBridge, quindi seguire le istruzioni sullo schermo prima di procedere allo step 8.
- **Dispositivi iOS e dispositivi Android senza supporto NFC:** premere il pulsante $\frac{1}{2}$ della fotocamera per preparare la fotocamera per l'accoppiamento.

5 **Fotocamera:** confermare che la fotocamera visualizzi il messaggio mostrato a destra e preparare lo smart device.

6 **Smart device:** avviare l'app SnapBridge e toccare **Accoppia con la fotocamera**. Se viene richiesto di scegliere una fotocamera, toccare il nome fotocamera.

7 **Smart device:** toccare il nome fotocamera nella finestra di dialogo "Accoppia con la fotocamera". Agli utenti che stanno accoppiando una fotocamera con un dispositivo iOS per la prima volta verranno presentate prima le istruzioni di accoppiamento; dopo aver letto le istruzioni, scorrere fino al fondo del display e toccare **Compreso**. Se in seguito viene richiesto di scegliere un accessorio, toccare nuovamente il nome fotocamera.

8 **Fotocamera/smart device:** confermare che la fotocamera e lo smart device visualizzino lo stesso numero a sei cifre. Alcune versioni di iOS potrebbero non visualizzare un numero; se non è visualizzato alcun numero, procedere allo step 9.

9 **Fotocamera/smart device:** premere $\frac{1}{2}$ sulla fotocamera e toccare **ACCOPPIA** sullo smart device.

10 **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.** Seguire le istruzioni visualizzate dalla fotocamera e dallo smart device per completare la procedura di impostazione.


Configurazione dai menu della fotocamera

1 **Accendere la fotocamera.** Verrà visualizzata una finestra di dialogo di selezione della lingua; premere $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$ per selezionare una lingua e premere $\frac{1}{2}$ per confermare la selezione.

2 **Premere MENU e impostare l'orologio della fotocamera.** Dopo aver impostato le opzioni fuso orario, formato data e ora legale, utilizzare il multi-selettore e il pulsante $\frac{1}{2}$ per impostare l'orologio della fotocamera.

Messa a fuoco del mirino

Dopo aver rimosso il tappo dell'obiettivo, ruotare il comando di regolazione diottrica finché le cornici area AF non sono nitidamente a fuoco. Quando si aziona il comando con l'occhio sul mirino, fare attenzione a non mettersi le dita o le unghie nell'occhio.

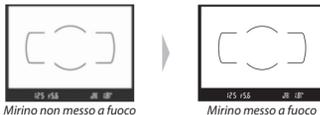

Modi "Inquadra e scatta" (AUTO e $\frac{1}{2}$)

1 **Ruotare la ghiera di selezione modo su $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{2}$.**

2 **Inquadrare la foto.**



3 **Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.**




4 **Premere delicatamente il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto.**



D Visualizzazione delle foto


Premendo $\frac{1}{2}$ si visualizza un'immagine nel monitor.

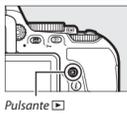

E Cancellazione di foto indesiderate


Si noti che le foto non possono essere recuperate una volta cancellate.

- Premere il pulsante $\frac{1}{2}$. Verrà visualizzata una finestra di conferma; premere nuovamente il pulsante $\frac{1}{2}$ per cancellare l'immagine e tornare alla riproduzione.
- Per uscire senza cancellare la foto, premere $\frac{1}{2}$.

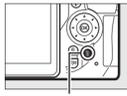

F Registrazione di filmati

1 **Ruotare l'interruttore live view.** La vista attraverso l'obiettivo sarà visualizzata sul monitor.

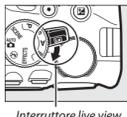

2 **Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.**

3 **Premere il pulsante di registrazione filmato per avviare la registrazione.**



Un indicatore di registrazione e il tempo disponibile per la registrazione sono visualizzati sul monitor.




4 **Premere nuovamente il pulsante di registrazione filmato per terminare la registrazione.**

5 **Ruotare l'interruttore live view per uscire da live view.**

G Menu della fotocamera

I menu della fotocamera consentono di accedere alla maggior parte delle opzioni di ripresa, riproduzione e impostazione. Per visualizzare i menu, premere il pulsante MENU.

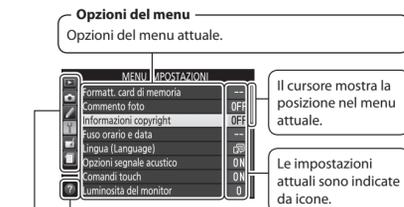

Icona guida
Se è visualizzata l'icona guida, è possibile premere il pulsante $\frac{1}{2}$ (?) per visualizzare la guida per la voce attualmente selezionata.

Schede
Scegliere fra i seguenti menu:

- Riproduzione
- Ripresa
- Personalizzazioni
- Impostazioni
- Ritocco
- Impostazioni Recenti / Mio Menu

Cura della fotocamera

Conservazione
Quando la fotocamera non verrà usata per un lungo periodo, spegnere la fotocamera e rimuovere la batteria. Non conservare in luoghi:

- poco ventilati o soggetti a livelli di umidità superiori al 60%
- vicini ad apparecchiature che creano forti campi elettromagnetici, come televisori e radio
- esposti a temperature superiori a 50 °C o inferiori a -10 °C

Pulizia
Corpo macchina della fotocamera
Utilizzare una pompetta per rimuovere la polvere e altri residui, quindi strofinare delicatamente con un panno morbido e asciutto. Dopo avere utilizzato la fotocamera in spiaggia o al mare, ripulirla dalla sabbia e dal sale con un panno leggermente imbevuto di acqua distillata, quindi asciugarla accuratamente.
Importante: polvere o altri materiali estranei all'interno della fotocamera possono causare danni non coperti dalla garanzia.

Obiettivo, specchio e mirino
Questi elementi in vetro possono essere facilmente danneggiati. Rimuovere la polvere e altri residui con una pompetta. Se si utilizza un nebulizzatore, reggerlo verticalmente per prevenire la fuoriuscita di liquidi. Per rimuovere impronte digitali o altre macchie, applicare una piccola quantità di detergente per obiettivi su un panno morbido e pulire con cura.

Monitor
Rimuovere la polvere e altri residui con una pompetta. Durante la rimozione di impronte digitali e altre macchie, strofinare delicatamente la superficie con un panno morbido o pelle di camoscio. Non esercitare pressione, poiché ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.

* Non utilizzare alcol, diluenti o altri prodotti chimici volatili.

Risoluzione dei problemi

Batteria ricaricabile/Display
La fotocamera è accesa ma non risponde: attendere la fine della registrazione. Se il problema persiste, spegnere la fotocamera. Se la fotocamera non si spegne, rimuovere e reinserire la batteria ricaricabile o, se si sta usando un adattatore CA, scollegare e ricollegare l'adattatore CA. Si noti che, sebbene i dati attualmente in corso di registrazione andranno persi, i dati che sono stati già registrati non saranno alterati dalla rimozione o disconnessione della fonte di alimentazione.
Il mirino è scuro: inserire una batteria ricaricabile completamente carica.
Il display si spegne senza avviso: scegliere ritardi maggiori per la Personalizzazione c2 (Timer di autospegnimento).
Il display del mirino non risponde ed è offuscato: i tempi di risposta e la luminosità del display del mirino variano in base alla temperatura.
Sono visibili linee sottili intorno al punto AF attivo oppure il display diventa rosso quando è selezionato il punto AF: questi fenomeni sono normali per questo tipo di mirino e non indicano un malfunzionamento.

Ripresa (tutti i modi)
La fotocamera impiega tempo per accendersi: cancellare file o cartelle.

Specifiche

Tipologia	
Tipologia	Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo
Instesso dell'obiettivo	Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF)
Angolo di campo effettivo	Formato DX Nikon; lunghezza focale equivalente a circa 1,5x quella di obiettivi con angolo di campo formato FX
Pixel effettivi	
Pixel effettivi	24,2 milioni
Sensore di immagine	
Sensore di immagine	Sensore CMOS 23,5 x 15,6 mm
Pixel totali	24,78 milioni
Sistema di riduzione polvere	Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento immagine "dust off" (software Capture NX-D richiesto)
Memorizzazione	
Dimensione dell'immagine (pixel)	• 6.000 x 4.000 (Grande) • 4.496 x 3.000 (Medio) • 2.992 x 2.000 (Piccola)
Formato file	• NEF (RAW): 12 o 14 bit, compresso • JPEG: JPEG-Baseline conforme a compressione Fine (circa 1 : 4), Normal (circa 1 : 8) o Basic (circa 1 : 16) • NEF (RAW)+JPEG: foto singola registrata in entrambi i formati, NEF (RAW) e JPEG
Sistema Picture Control	
Sistema Picture Control	Standard, Neutro, Saturato, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme; il Picture Control selezionato può essere modificato; memorizzazione per i Picture Control personalizzati
Supporti	
Supporti	Card di memoria SD (Secure Digital) e SDXC conformi a UHS-I
Sistema file	
Sistema file	DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Mirino	
Mirino	Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaspeschio
Copertura dell'inquadratura	Circa 95% orizzontale e 95% verticale
Ingrandimento	Circa 0,82x (50 mm f/1.4 obiettivo all'infinito, -1,0 m ⁻¹)
Distanza di accomodamento dell'occhio	17 mm (-1,0 m ⁻¹); dalla superficie centrale della lente dell'oculare mirino
Regolazione diottrica	-1,7→+0,5 m ⁻¹
Schermo di messa a fuoco	Schermo BriteView Clear Matte Mark VII di tipo B
Specchio reflex	
Specchio reflex	Ritorno rapido
Diagnostica	
Diagnostica	Ritorno istantaneo, controllato elettronicamente
Obiettivo	
Supporto autofocus	L'autofocus è disponibile con obiettivi AF-S, AF-P e AF-I.

