



Manuale utente OnePlus 7T Pro

A causa degli aggiornamenti del software, l'esperienza con l'interfaccia software (che include, ma non in maniera esaustiva, le funzioni del software, le interfacce utente e le esperienze di interazione) potrebbe differire da quella illustrata nel presente manuale. L'interfaccia software è soggetta a modifiche.

Sommario

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| INTRODUZIONE | 10 | Installazione e disinstallazione delle app | 21 |
| | | Utilizzo delle app | 22 |
| Vista frontale | 11 | Schermata Home | 24 |
| Vista posteriore | 12 | Riquadro delle notifiche | 26 |
| Configurazione del proprio dispositivo | 13 | Assistente Google | 29 |
| Batteria e ricarica | 14 | IMPOSTAZIONI | 30 |
| Tasti fisici | 15 | Wi-Fi e Internet | 31 |
| Trasferimento di dati su OnePlus 7T Pro | 17 | Wi-Fi | 31 |
| INFORMAZIONI DI BASE | 19 | SIM e rete | 32 |
| Gesti di base | 20 | Consumo dati | 33 |
| | | Hotspot e tethering | 34 |

Introduzione

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| Modalità Aereo | 34 | Personalizzazione del sistema | 41 |
| Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi | 35 | Suono e vibrazione | 42 |
| Bluetooth | 35 | Volume | 42 |
| NFC | 36 | Dolby Atmos | 43 |
| Android Beam | 36 | Non disturbare | 43 |
| Tocca e paga | 37 | Modalità auricolare | 44 |
| Display | 37 | Suoneria e vibrazione | 44 |
| Personalizzazione | 41 | Suoni del sistema | 45 |
| Tema preimpostato | 41 | Vibrazione al tocco | 45 |
| Personalizzazione della schermata di blocco | 41 | Tasti e gesti | 45 |

Introduzione

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Alert Slider | 45 | Autorizzazioni app | 50 |
| Barra di navigazione e gesti per la navigazione | 46 | Controllo consumo dati | 50 |
| Gesti rapidi | 47 | Avvisi di emergenza | 50 |
| Attiva rapidamente la fotocamera | 49 | Accesso speciale alle app | 51 |
| Attiva rapidamente l'app assistente | 49 | Sicurezza e schermata di blocco | 51 |
| App e notifiche | 49 | Stato di sicurezza | 51 |
| App aperte di recente | 49 | Sicurezza del dispositivo | 52 |
| Tempo di utilizzo dello schermo | 49 | Sicurezza personale | 55 |
| Notifiche | 50 | Privacy | 56 |
| App predefinite | 50 | Gestione autorizzazioni | 56 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Introduzione | | | |
| Mostra password | 57 | Benessere digitale e controllo genitori | 60 |
| Schermata di blocco | 57 | Utilità | 61 |
| Posizione | 57 | Sistema | 62 |
| Batteria | 57 | Accessibilità | 62 |
| Visualizza nel dettaglio il consumo | 58 | Lingua e immissione | 62 |
| Risparmio batteria | 58 | Data e ora | 63 |
| Ottimizzazione della batteria | 58 | Backup | 63 |
| Memoria | 58 | Ripristino delle opzioni | 64 |
| Account | 59 | Archiviazione OTG | 65 |
| | | Programmi di miglioramento dell'esperienza | 65 |

Introduzione

| | | | |
|--------------------------|----|--------------|----|
| Utenti multipli | 66 | Calcolatrice | 76 |
| Potenziamento RAM | 66 | Registratore | 77 |
| Aggiornamenti di sistema | 66 | App Note | 78 |

Informazioni sul telefono

66

| | |
|------------|----|
| Fotocamera | 79 |
|------------|----|

APP

68

| | |
|----------|----|
| Raccolta | 82 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| Orologio | 83 |
|----------|----|

| | |
|----------------|----|
| OnePlus Switch | 85 |
|----------------|----|

| | |
|------------|----|
| App Google | 87 |
|------------|----|

| | |
|----------|----|
| Telefono | 69 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| Contatti | 70 |
|----------|----|

| | |
|---------------|----|
| Gestione file | 73 |
|---------------|----|

| | |
|----------|----|
| Messaggi | 73 |
|----------|----|

| | |
|-------|----|
| Meteo | 75 |
|-------|----|

INFORMAZIONI AVANZATE

90

| | |
|----------------|----|
| Modalità gioco | 91 |
|----------------|----|

Introduzione

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| Non disturbare | 92 | Riavvio o riavvio forzato | 97 |
| Schermo Cast | 92 | Aggiornamenti di sistema | 97 |
| Accensione programmata/Spengimento programmato | 93 | Backup e ripristino | 97 |
| Blocco schermo | 93 | Backup e ripristino con OnePlus Switch | 97 |
| App parallele | 94 | Utilizzo di Google drive per il backup e il ripristino | 98 |
| Immagine nell'immagine | 94 | Ripristino delle informazioni di fabbrica | 98 |
| FileDash | 95 | ACCESSIBILITÀ | 100 |
| Spazio nascosto | 95 | Collegamento dei tasti volume | 101 |
| RIAVVIO, AGGIORNAMENTO, BACKUP, RIPRISTINO | 96 | Menu Accessibilità | 101 |
| | | Select to Speak | 101 |

Introduzione

| | |
|---|-----|
| Switch Access | 102 |
| TalkBack | 102 |
| Sintesi vocale | 102 |
| Ingrandisci con triplo tocco | 103 |
| Ingrandisci con collegamento | 104 |
| Tasto di accensione termina la chiamata | 104 |
| Inversione dei colori | 105 |
| Correzione del colore | 105 |
| Testo ad alto contrasto | 105 |

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 106

Nota legale 107

| | |
|---------------------------|-----|
| Dichiarazione | 107 |
| Marchi e autorizzazioni | 108 |
| Informativa sulla privacy | 108 |

Sicurezza 109

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Informazioni generali sulla sicurezza | 109 |
| Sicurezza della batteria | 111 |
| Sicurezza durante la ricarica | 112 |
| Sicurezza durante la guida | 113 |
| Informazioni sulla salute | 114 |


Introduzione

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Dichiarazione sulla sicurezza del laser | 115 | Lingue e immissione | 120 |
| Conformità alle normative UE | 115 | Cura e manutenzione | 121 |
| Dichiarazione CE | 115 | Informazioni sulla garanzia del dispositivo | |
| Informazioni sulle esposizioni RF (SAR) | 116 | OnePlus | 122 |
| Restrizioni nella banda 5 GHz | 117 | La garanzia limitata non copre | 123 |
| Bande di frequenza e potenza | 117 | Politica sui resi (limitata all'Europa) | 124 |
| Corretto smaltimento di questo prodotto | 118 | | |
| Conformità RoHS | 118 | | |
| Conformità alle normative dell'India | 118 | | |
| Informazioni sui rifiuti elettronici | 118 | | |


Introduzione

Informazioni aggiuntive sul proprio dispositivo e per iniziare a utilizzarlo.

Vista frontale

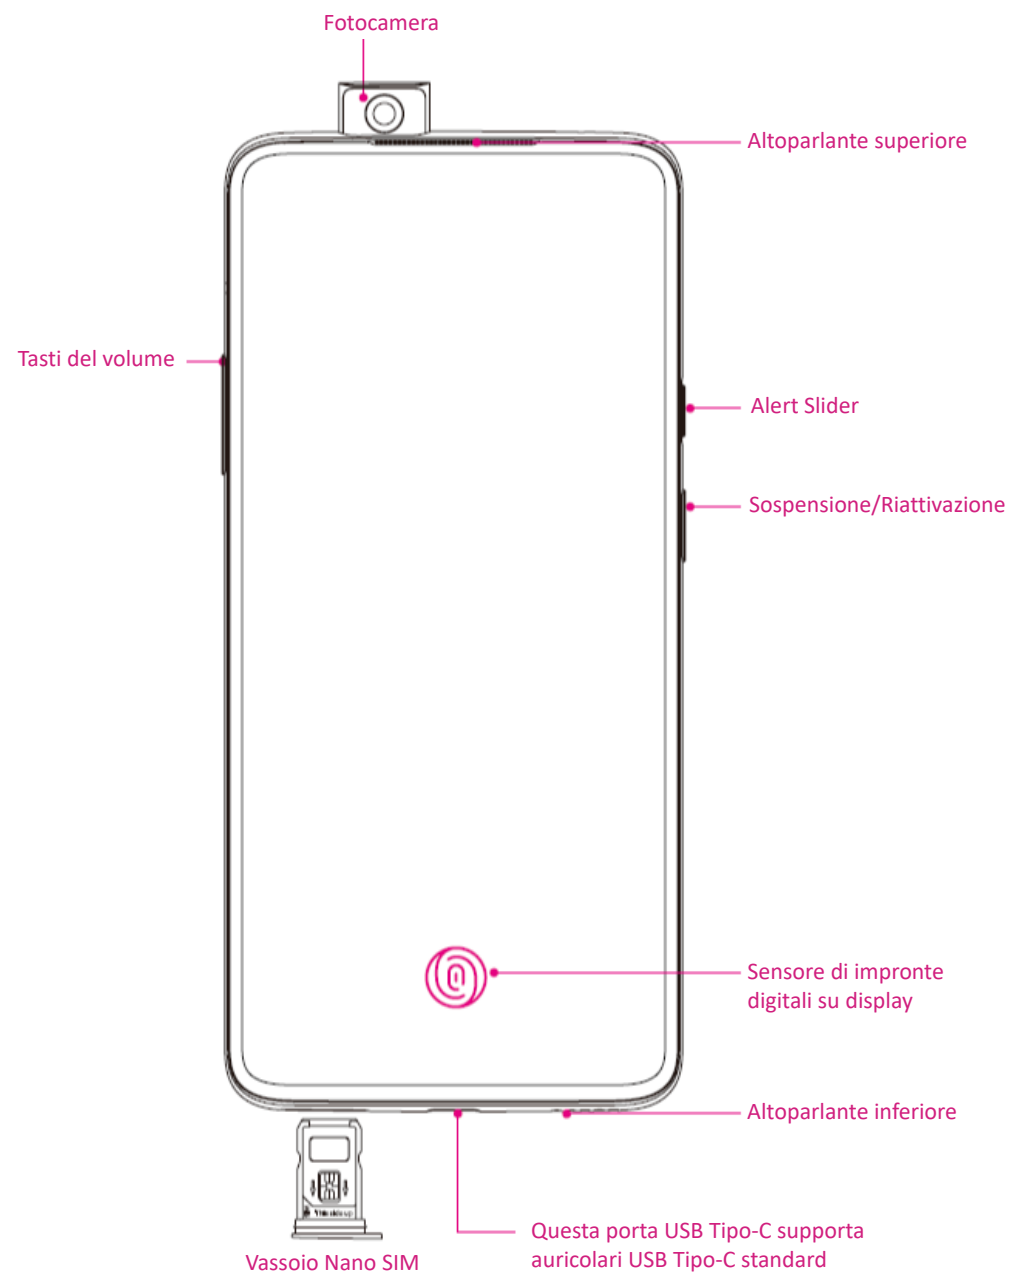

Vista posteriore

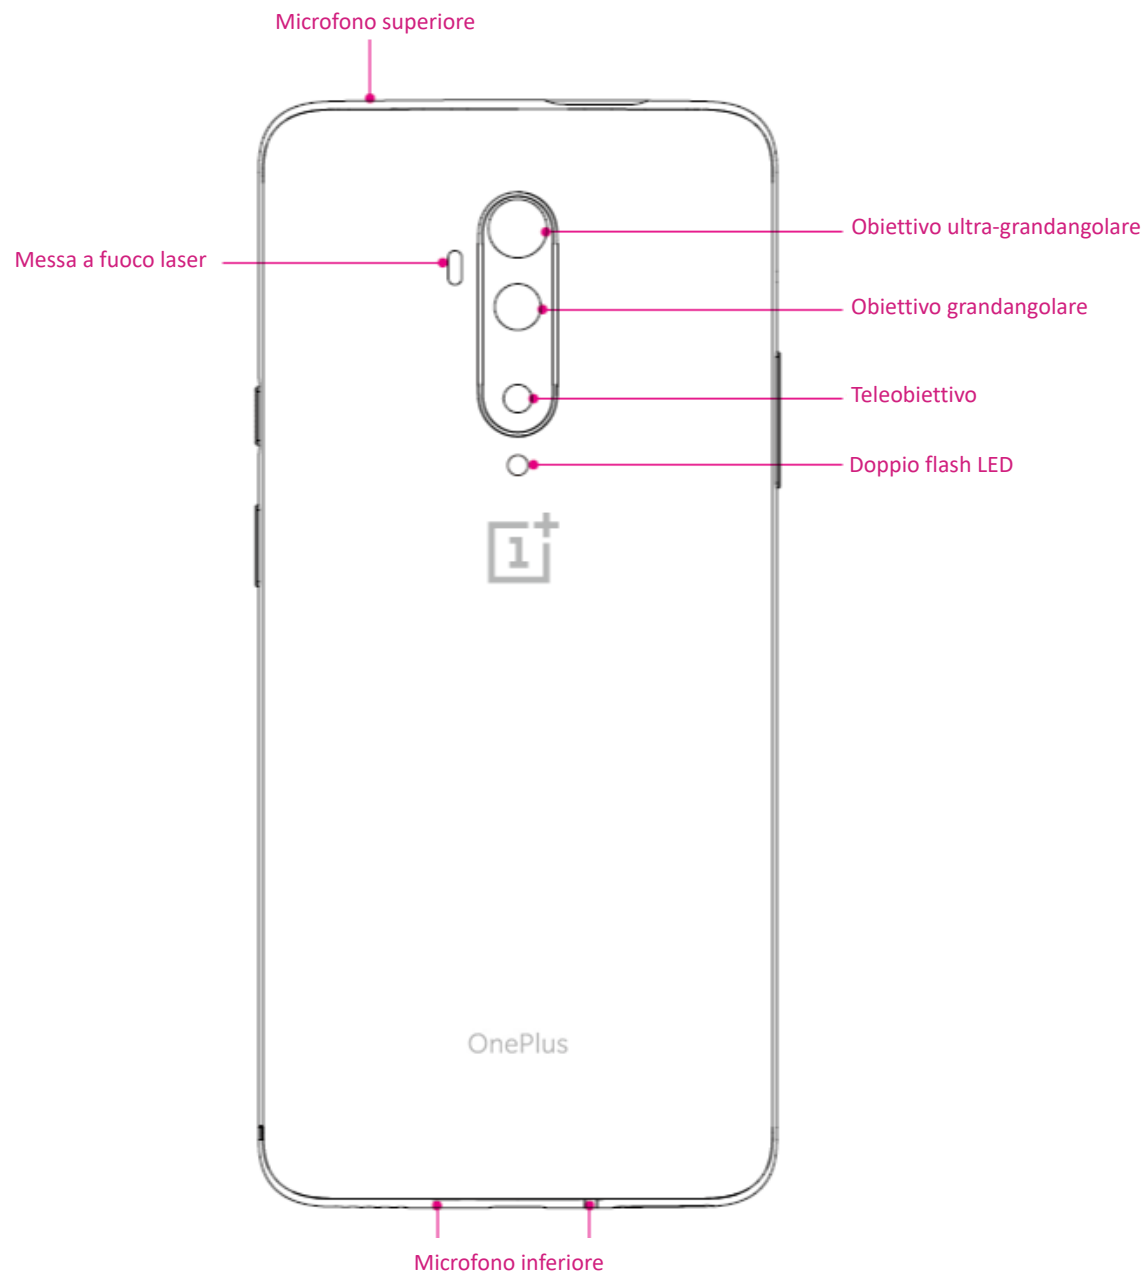

Configurazione del proprio dispositivo

Inserimento della scheda SIM

1. Inserire l'espulsore del vassoio della SIM nel piccolo foro presente sul porta-SIM. Premere con fermezza l'espulsore nel foro per estrarre il vassoio della scheda SIM.
2. Estrarre lentamente il vassoio della scheda SIM dall'alloggiamento del vassoio.
3. Inserire la scheda SIM nel relativo vassoio.
4. Reinserire il vassoio della scheda SIM nel dispositivo.

*Utilizzare schede Nano SIM originali, dal momento che quelle non originali potrebbero causare danni.

Avvio di OnePlus 7T Pro

Tenere premuto il tasto di **accensione** per alcuni secondi per avviare il telefono. Se il telefono non si accende, potrebbe essere necessario ricaricarlo.

Configurazione guidata

Quando si avvia per la prima volta il telefono (o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica), la **Configurazione guidata** consente di personalizzare tutte le funzioni, tra cui la lingua, i tasti software, i gesti, lo sblocco

tramite impronta digitale e altre funzioni. Se si desidera modificarle in seguito, è possibile farlo dall'app delle impostazioni dopo aver configurato il telefono.

Batteria e ricarica

Quando si riceve il telefono per la prima volta o se non lo si usa da molto tempo, è necessario ricaricarlo.

Informazioni sulla sicurezza:

1. Per garantire la propria sicurezza ed evitare di danneggiare il dispositivo, utilizzare esclusivamente il caricabatteria e il cavo USB ufficiali.
2. OnePlus 7T Pro supporta il cavo USB Tipo C.

3. Scollegare il caricabatteria dopo aver completato la ricarica per evitare sprechi di elettricità.
4. Non posizionare nulla sul telefono mentre è in carica.

Ricarica della batteria

1. Connettere il cavo USB all'adattatore.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB del telefono.
3. Collegare l'adattatore a una presa elettrica.
4. Dopo la ricarica scollegare il cavo USB dal telefono e scollegare l'adattatore dalla presa.

Risparmio energetico e prolungamento della durata della batteria

Per ridurre il consumo energetico effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerlo schermo quando il dispositivo non è in uso.
2. Attivare la modalità **Risparmio energetico** quando la batteria è scarica.
3. Disabilitare il Bluetooth e il Wi-Fi quando non sono in uso.
4. Da Impostazioni ridurre la luminosità dello schermo e abbreviare il tempo di sospensione.

5. Disinstallare le app che non sono in uso.

Warp Charge 30T

Quando si utilizza il caricabatteria e il cavo USB OnePlus per la ricarica, è possibile ricaricare il telefono in modo sicuro (5 V/6 A) e veloce.

Quando la temperatura è inferiore a 12 °C o superiore a 45 °C, il telefono interrompe la ricarica rapida per proteggere la batteria.

Tasti fisici

Tasto di accensione

Il tasto di accensione si trova sul lato destro del telefono.

Introduzione

- Tenere premuto il tasto di accensione per accendere/spegnere/riavviare il dispositivo.
- Premere il tasto di accensione per accendere/spegnere lo schermo.
- Premere due volte il tasto di accensione per accendere rapidamente la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Tasto del volume

Il tasto del volume si trova sul lato sinistro del telefono.

- Durante la riproduzione di musica o video premere il tasto del volume per regolare il volume dei contenuti multimediali.

- Premere il tasto del volume durante una chiamata per regolare il volume della chiamata.
- Premere il tasto del volume per disattivare la suoneria quando è in arrivo una chiamata.

Alert Slider

Alert Slider si trova sul lato destro del telefono.

È possibile regolare lo stato della suoneria del sistema (**Silenzioso, Vibrazione, Suoneria**) attivando Alert Slider.

- **Silenzioso:** le suonerie di chiamate e notifiche saranno disattivate così come la vibrazione, tranne che per gli allarmi.

- **Vibrazione:** le suonerie di chiamate e notifiche saranno disattivate tranne che per gli allarmi.
- **Suoneria:** chiamate, allarmi e notifiche funzioneranno normalmente.

*Se il telefono è in modalità **Non disturbare**, la suoneria e la vibrazione verranno disattivate.

Tasti di scelta rapida

È possibile eseguire azioni rapide utilizzando i tasti di scelta rapida.

- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume per acquisire uno screenshot.

- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume per attivare la modalità di ripristino quando il dispositivo è spento.
- Premere a lungo il tasto di accensione ed aumento del volume per 10 secondi per forzare lo spegnimento.

Trasferimento di dati su OnePlus

7T Pro

OnePlus Switch può eseguire rapidamente la migrazione tutti i dati, tra cui contatti, messaggi e foto, così come alcuni dati applicazioni memorizzati sul precedente dispositivo Android® (precedente dispositivo OnePlus

Introduzione

o altri dispositivi con Android 5.0 e versioni successive) sul nuovo dispositivo OnePlus.

1. Aprire l'app OnePlus Switch. Selezionare **Sono un telefono nuovo**, quindi selezionare di che tipo era il vecchio telefono.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo del nuovo telefono. Scaricare e installare OnePlus Switch sul vecchio telefono.
3. Toccare Continua sul nuovo telefono.
4. Aprire OnePlus Switch sul vecchio telefono, selezionare **Sono un telefono vecchio** e scansionare il codice QR sul nuovo telefono per connettere i due telefoni.
5. Dopo aver connesso i due telefoni, selezionare i dati che si desidera migrare dal vecchio telefono. Toccare per iniziare. Quindi attendere fino al completamento del trasferimento.

Informazioni di base

Informazioni per imparare
a utilizzare il proprio dispositivo
OnePlus.

Gesti di base

Di seguito si imparerà a utilizzare i gesti di base, come toccare, trascinare, scorrere e ingrandire per controllare il proprio telefono e le proprie app.

1. Toccare per accedere all'app o selezionarla.



2. Durante la visualizzazione di una pagina Web o di un elenco, scorrere verso l'alto o verso il basso per sfogliare.



3. Scorrere verso sinistra o verso destra con il proprio dito per cambiare schede o pagine o per scorrere il contenuto in Meteo/Calendario/Raccolta/Elenco app.



4. Ingrandimento a due dita per immagini e pagine web.



5. Tenere premuto lo schermo per visualizzare la finestra popup per le impostazioni avanzate o per inserire lo stato di modifica.



Installazione e disinstallazione delle app

Installazione delle app da Play Store

Si consiglia di scaricare e installare le app da Play Store, disponibile sul proprio dispositivo.

Aprire Play Store per cercare le app utilizzando le parole chiave o sullo schermo.

- Toccare l'icona di un'app per visualizzare i dettagli dell'applicazione.
- Toccare **Installa** per scaricare e installare le app.

*Si consiglia di scaricare le app mentre si è connessi a una rete Wi-Fi.

Disinstallazione delle app

Disinstallare le app come indicato di seguito:

- Nella schermata Home o nell'app drawer tenere premuta l'icona dell'app e selezionare **Disinstalla**.
- Andare su **Play Store > Le mie app e i miei giochi > INSTALLATE**, fare clic per inserire i dettagli dell'app, selezionare **Disinstalla**.
- Andare su **Impostazioni > App e notifiche** e selezionare l'app. Quindi andare su **Informazioni app** e selezionare **Disinstalla**.

*Alcune app preinstallate non possono essere disinstallate.

Utilizzo delle app

Di seguito si imparerà ad aprire le app, a passare da un'app all'altra, a chiuderle e a visualizzare le relative informazioni.

App drawer

Scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare nell'app drawer tutte le app dell'utente.

Apertura delle app

Aprire l'app dall'icona dell'app sulla schermata Home o nell'app drawer.

Visualizzazione delle informazioni

sull'app

Premere a lungo l'icona di un'app e selezionare Informazioni app nel riquadro popup per visualizzare le informazioni sull'app e le opzioni di impostazione.

Passaggio da un'app a un'altra


Toccare il tasto **Recenti** nella barra di navigazione per passare da un'app all'altra. Quando sono abilitati i gesti per la navigazione, scorrere verso sinistra o destra nell'area della barra inferiore oppure scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo, quindi trascinare


la scheda relativa all'app verso sinistra o destra per passare da un'app recente all'altra.

Chiusura delle app

Toccare il tasto **Recenti** e chiudere le app scorrendo verso l'alto sulla scheda dell'app. Quando sono abilitati i gesti per la navigazione, scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e sospendere, quindi chiudere le app scorrendo verso l'alto sulla scheda dell'app.

Eliminazione delle attività in background

Toccare il tasto Recenti per accedere all'elenco delle app recenti. Toccare  nella parte

inferiore dello schermo per cancellare le attività in background. Quando sono abilitati i gesti per la navigazione, è possibile scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e sospendere, quindi toccare  nella parte inferiore dello schermo per cancellare le attività in background.

*Le app bloccate non verranno chiuse.

Blocco delle app in background

Nell'elenco delle app recenti, toccare l'icona del menu nell'angolo in alto a destra della scheda dell'app. Selezionare **Blocca** per fare in modo che l'app non venga chiusa o cancellata.

Schermata Home

Di seguito si imparerà a impostare gli **sfondi**, i **widget** e le **impostazioni della schermata Home** per personalizzare il proprio telefono.

Icone delle app e cartelle

- Aprire l'app drawer scorrendo verso l'alto nella schermata Home.
- Nell'app drawer, premere e trascinare l'icona di un'app per aggiungerla alla schermata Home.
- Trascinare l'icona di un'app su un'altra app presente sulla schermata Home per creare una cartella.

Sfondi

Premere a lungo uno spazio vuoto nella schermata Home e selezionare **SFONDI** per impostare lo sfondo della schermata Home e lo sfondo della schermata di blocco.

Widget

- **Aggiunta di widget:** premere a lungo uno spazio vuoto sulla schermata Home e selezionare **WIDGET**. Quindi premere un widget e trascinarlo sulla schermata Home.
- **Rimozione dei widget:** premere e trascinare un widget nella schermata Home sull'etichetta **Rimuovi**.

Impostazioni della schermata Home

Premere a lungo lo spazio vuoto sulla schermata Home e selezionare

IMPOSTAZIONI DELLA SCHERMATA HOME.

Aggiungi un'icona alla schermata Home: se è abilitata questa opzione, dopo che una nuova app è stata installata l'icona verrà visualizzata sulla schermata Home.

Scorri verso il basso: permette di accedere alle impostazioni rapide scorrendo verso il basso dalla schermata Home.

Doppio tocco per bloccare: permette di spegnere lo schermo e bloccare il dispositivo toccando due volte sull'area vuota della schermata Home.


App drawer: è possibile scegliere di visualizzare tutte le app o abilitare la ricerca di app durante l'accesso all'app drawer.

Punti di notifica: se questa opzione è abilitata, l'icona dell'app mostrerà dei punti per indicare la presenza di nuovi messaggi.

Pacchetto icone: permette di configurare gli stili delle icone delle app preimpostate e di alcune app di terze parti.

Layout della schermata Home: permette di regolare le griglie del desktop e le dimensioni delle icone.

Riquadro delle notifiche

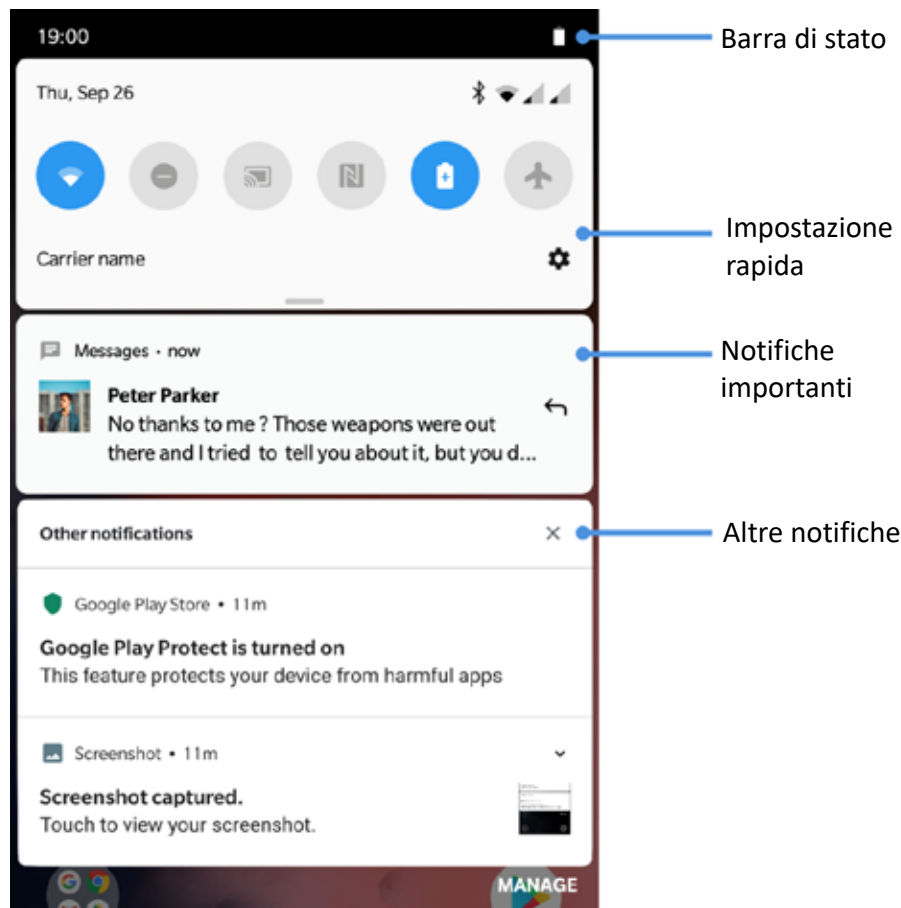

Quando si riceve una nuova notifica di sistema o una nuova notifica delle app, la barra di stato

visualizzerà l'icona corrispondente. Trascinare giù il riquadro delle notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore della pagina dell'applicazione o in qualsiasi punto della schermata Home.

- È possibile cancellare una notifica, facendola scorrere verso destra (alcune notifiche possono essere cancellate chiudendo l'app correlata).
- **Premere a lungo** una notifica per inserire le impostazioni per quell'app.
- Sono presenti due categorie: "Importante" e "Altro". È possibile scegliere di spostare la notifica meno importante nella categoria "**Altre notifiche**", premendo la notifica e scegliendo "**Altro**".

Impostazioni rapide

- Toccare l'icona delle impostazioni rapide per attivare/disattivare rapidamente specifiche funzioni.
- Tenere premuta un'icona nel menu delle impostazioni rapide per aprire la corrispondente interfaccia delle impostazioni.
- Scorrere nuovamente verso il basso per visualizzare più tasti e impostazioni di luminosità.

Icone di stato

Le icone di stato sono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone elencate nella tabella sottostante sono le più comuni.

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Potenza del segnale |  | Servizio di localizzazione abilitato |
|  | Wi-Fi |  | Sveglia abilitata |
|  | Nessuna scheda SIM |  | Modalità silenziosa abilitata |
|  | Roaming |  | Modalità vibrazione abilitata |
|  | Dati mobili disabilitati |  | Modalità aereo abilitata |
|  | Nessun servizio |  | Ricarica normale |
|  | Connesso alla rete GPRS |  | Caricamento Warp in corso |
|  | Connesso alla rete EDGE |  | Capacità batteria rimanente |
|  | Connesso alla rete UMTS |  | Risparmio batteria abilitato |
|  | Connesso alla rete HSDPA |  | NFC abilitato |
|  | Connesso alla rete HSPA+ |  | Modalità gioco abilitata |
|  | Connesso alla rete LTE |  | Modalità Non disturbare abilitata |
|  | Bluetooth abilitato |  | Hotspot Wi-Fi abilitato |

Assistente Google

*Quando si utilizza l'Assistente Google per la prima volta, seguire le istruzioni per effettuare l'accesso al proprio account Google.

È possibile accedere rapidamente all'Assistente Google, tenendo premuto il tasto Home (scorrendo verso l'alto dall'angolo in basso/a sinistra/a destra dello schermo per accedere rapidamente all'Assistente Google, se sono stati abilitati i "Gesti per la navigazione") o semplicemente dicendo "Ciao Google".

Con l'Assistente Google è possibile:

- Effettuare chiamate rapide in movimento (ad es. "Chiama la mamma").

- Inviare messaggi di testo (ad es. "Scrivi a Sara che sono in ritardo").
- Impostare promemoria (ad es. "Ricordami di comprare un regalo di compleanno per John").
- Fare un selfie (ad es. "Fai un selfie").
- Impostare eventi in calendario (ad es. "Imposta un evento in calendario per la cena con Charlie di domani dalle 19 alle 21").
- Riprodurre musica (ad es. "Riproduci musica jazz su YouTube").
- Spostarsi verso dei luoghi (ad es. "Dammi le indicazioni per tornare a casa").
- Ottenere informazioni meteorologiche (ad es. "Ho bisogno di un ombrello oggi?").

Impostazioni

Configurazione della rete e
dell'account o del proprio telefono

Wi-Fi e Internet

Wi-Fi

Connessione a Internet tramite WLAN.

Connessione alla rete Wi-Fi

1. Accedere a **Impostazioni** > **Wi-Fi e Internet** e toccare **Wi-Fi**.
2. Selezionare una rete Wi-Fi dall'elenco.
3. Si verrà automaticamente connessi alla rete Wi-Fi non crittografata che è stata selezionata. Per connettersi a una rete crittografata, inserire la password e toccare **CONNETTI**.

*È anche possibile aggiungere manualmente una rete Wi-Fi selezionando **Aggiungi reti**.

Preferenze Wi-Fi

- **Attiva automaticamente il Wi-Fi:** abilitando questa opzione il Wi-Fi si riaccende vicino a reti di alta qualità salvate, come la propria rete domestica.
- **Seleziona in modo intelligente la migliore rete Wi-Fi:** abilitando questa opzione il proprio telefono seleziona e si connette alla migliore rete Wi-Fi sulla base di un'analisi della connettività e della potenza del segnale.

- **Passa automaticamente ai dati mobili:** abilitando questa opzione il proprio telefono passa automaticamente ai dati mobili quando tutte le reti Wi-Fi sono di scarsa qualità e i dati mobili sono accesi.
- **Scansione sempre disponibile:** abilitando questa opzione i servizi di localizzazione o le altre app cercano le reti in caso in cui il Wi-Fi sia disattivato.
- **Apri la notifica di rete:** abilitando questa opzione il proprio telefono avvisa quando è disponibile una rete pubblica di alta qualità.

SIM e rete

Abilitazione o disabilitazione dei dati mobili

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e Internet > SIM e rete**, abilita/disabilita i **dati mobili**.

Impostazioni di roaming

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e Internet > SIM e rete**, selezionare la scheda SIM, abilitare/disabilitare **Roaming**.

Abilitare questa opzione per consentire alla scheda SIM di connettersi ai servizi dati durante il roaming.

Impostazioni

*Potrebbero essere applicate tariffe di roaming.
Rivolgersi al proprio operatore di rete per ulteriori dettagli.

Impostazioni del tipo di rete preferita

Andare su **Impostazioni > Wi-Fi e Internet > Impostazioni SIM e rete**, quindi selezionare **Tipo di rete preferita**.

- 2G/3G/4G (automatico)
- 2G/3G (automatico)
- solo 2G

Risparmio dati

Per contribuire a ridurre il consumo dati, Risparmio dati impedisce ad alcune app di inviare o ricevere dati in background. Un'app attualmente in uso può accedere ai dati, ma potrebbe farlo con una frequenza minore. Ciò può significare, ad esempio, che l'immagine non viene visualizzata fino a quando non viene toccata.

Consumo dati

È possibile controllare i dati cellulare o il consumo dati Wi-Fi e gestire il comportamento per la rete da parte delle app qui.

Hotspot e tethering

È possibile condividere la connessione a Internet del proprio telefono con altri dispositivi tramite hotspot Wi-Fi, USB e Bluetooth.

Modalità Aereo

Abilitare questa opzione per disattivare tutte le connessioni Bluetooth, Wi-Fi, cellulare e dati sul telefono.

Hotspot Wi-Fi

Quando l'hotspot Wi-Fi è attivato, i propri dati mobili saranno condivisi e altri dispositivi potranno connettersi tramite Wi-Fi. È possibile

gestire il proprio hotspot Wi-Fi, impostando le seguenti opzioni:

- **Nome dell'hotspot:** il nome del segnale della rete Wi-Fi generato.
- **Sicurezza:** sono disponibili 2 opzioni: nessuna password e crittografia WPA2-Personal.

Si consiglia di selezionare la crittografia WPA2-Personal in modo da poter creare una password per il proprio hotspot.

- **Disattiva automaticamente l'hotspot:** quando questa opzione è abilitata, l'hotspot si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti se non è connesso alcun dispositivo.

- **Banda AP:** selezionare la banda da 2,4 GHz o 5,0 GHz per l'hotspot Wi-Fi del telefono.

Tethering USB

Per condividere i dati mobili del proprio dispositivo o la rete Wi-Fi con il proprio computer tramite USB, procedere con i seguenti passaggi:

1. Connettere il proprio telefono al computer con un cavo USB.
2. Nel centro di controllo selezionare **tethering USB** come metodo di connessione USB.

*Alcuni computer potrebbero richiedere l'installazione separata del driver Android RNDIS.

Tethering Bluetooth

Per condividere i dati mobili del proprio dispositivo o la rete Wi-Fi con altri dispositivi tramite il tethering Bluetooth, seguire i seguenti passaggi:

1. Andare su **Hotspot e tethering** e abilitare il **tethering Bluetooth**.
2. Associare e connettere il proprio telefono dall'interfaccia delle impostazioni Bluetooth di altri dispositivi.

[Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi](#)

Bluetooth

Il Bluetooth consente la connessione a dispositivi Bluetooth come cuffie e tastiere.

- **Associa nuovo dispositivo:** andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Bluetooth**, scegliere **Associa nuovo dispositivo**, selezionare il dispositivo che si desidera collegare dall'elenco dei dispositivi disponibili e inserire il codice di associazione per completare l'associazione.

*Quando il dispositivo Bluetooth è acceso ma non si riesce a trovarlo, consultare il manuale del dispositivo e seguire le istruzioni per far passare il dispositivo alla modalità di associazione per la connessione.

- **Dispositivi connessi in precedenza:** visualizzare i dispositivi associati in precedenza e toccare per riconnettersi.
- **Individuabile:** abilitando questa opzione il

proprio telefono è visibile a tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- **File ricevuti tramite Bluetooth:** è possibile controllare la cronologia dei trasferimenti Bluetooth qui.

NFC

Con la funzionalità NFC abilitata è possibile scambiare dati con un altro dispositivo quando i due dispositivi sono in contatto.

Android Beam

Andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Android Beam**

Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata.

Impostazioni

Quando questa funzione è attiva, è possibile trasmettere il contenuto dell'app a un altro dispositivo dotato della funzionalità NFC, tenendo vicini i dispositivi. Ad esempio, è possibile trasmettere pagine web, video di YouTube, contatti e altro ancora.

Avvicinare solo i dispositivi (di solito, con le parti posteriori a contatto), quindi toccare lo schermo. L'app determina cosa viene trasmesso.

Tocca e paga

Andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Tocca e paga.**

Prima di utilizzare Tocca e paga, è necessario configurare l'app di pagamento predefinita,

aprire il servizio di pagamento nell'app e impostare la funzione Tocca e paga con le seguenti opzioni di impostazione:

- **Impostazione predefinita per il pagamento:** scegliere un'app, come Google Pay, da utilizzare quando si effettua un pagamento toccando il terminale di pagamento.
- **Usa impostazione predefinita:** è possibile impostarla come **Sempre** e **Tranne quando è aperta un'altra app di pagamento.**

Display

Andare su **Impostazioni > Visualizzazione** per personalizzare le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

- **Luminosità adattiva:** ottimizzare il livello di luminosità in base alla luce disponibile. Quando è attiva questa funzione, è possibile comunque regolare manualmente la barra di scorrimento in basso per regolare temporaneamente la luminosità.
- **Sospensione:** dopo aver impostato l'intervallo di tempo, lo schermo si spegnerà automaticamente quando il dispositivo non è in uso.
- **Calibrazione schermo:** qui è possibile regolare la modalità colore dello schermo. È possibile selezionare "Vivido", "Naturale", "Avanzato" (tra cui ampia gamma AMOLED, sRGB, Display P3, regolare manualmente la temperatura colore).
- **Risoluzione:** qui può essere regolata la risoluzione di visualizzazione dello schermo e sono disponibili 3 opzioni tra cui scegliere:
 - Passaggio automatico: consente di passare automaticamente alla risoluzione adeguata.
 - QHD+: risoluzione e chiarezza massime (3120*1440).
 - FHD+: risoluzione di qualità inferiore, ma durata della batteria leggermente prolungata (2340*1080).
- **Frequenza di aggiornamento dello schermo:** una maggiore frequenza di aggiornamento dello schermo comporta un'esperienza di visualizzazione più

Impostazioni

uniforme. A 90 Hz, la frequenza di aggiornamento cambierà in modo dinamico in base agli scenari.

- 90 Hz: estremamente uniforme con una frequenza di aggiornamento maggiore.
- 60 Hz: meno fluido con una durata migliore della batteria.

- **Modalità notturna:** se è abilitata questa funzione, lo schermo si adeguerà alla temperatura colore e alla luminosità impostate per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi. È possibile abilitare manualmente questa funzione o abilitarla automaticamente dal tramonto all'alba oppure personalizzare l'intervallo di tempo per abilitarla automaticamente.

- **Modalità lettura:** è possibile impostare gli effetti mono e cromatico per adattarsi a più scenari di lettura. L'effetto mono consente all'utente di immergersi maggiormente nelle parole, invece quello cromatico offre un'esperienza di lettura a colori più confortevole.

- **Display ambient:** è possibile impostare **QUANDO MOSTRARE** e sono presenti 2 opzioni:

- Solleva il telefono per visualizzare
- Tocca lo schermo per visualizzarla

È possibile impostare **COSA MOSTRA:**

- Visualizzazione intelligente: informazioni intelligenti in base a orari, luoghi ed eventi specifici.

Impostazioni

- **Mostra messaggio:** è possibile personalizzare il messaggio che si desidera visualizzare (ad esempio, Android di Joe).
- **Nuove notifiche:** consente di mostrare le notifiche sul display ambient, insieme a Horizon Light.
- **Horizon Light:** è possibile selezionare Blu, Rosso, Oro o Viola come colore per Horizon Light.
- **Dimensione del carattere:** consente di impostare la dimensione del carattere.
- **Dimensione di visualizzazione:** consente di impostare la dimensione di visualizzazione del contenuto (ad es. icone e caratteri). Ciò potrebbe influire sul modo in cui vengono visualizzate alcune app di terze parti.
- **Barra di stato:** è possibile impostare lo stile della batteria e l'ora, abilitare/disabilitare la visualizzazione della percentuale batteria, visualizzare la velocità di rete e gestire le icone nella barra di stato.
- **Rotazione automatica schermo:** se abilitata, il display del telefono ruoterà automaticamente insieme al telefono.
- **Screen saver:** consente di impostare lo stile dello screen saver (Orologio, Colori e Foto) e il momento in cui si attiva (quando il telefono è in carica, quando è bloccato, quando è in carica o bloccato o mai).

Personalizzazione

Andare su **Impostazioni** > **Personalizzazione** per personalizzare le impostazioni.

Tema preimpostato

I temi preimpostati presentano un'ampia gamma di colore evidenziatore, toni, ecc. Sono disponibili 3 temi preimpostati tra cui scegliere.

- Tinte vivaci
- Luce illuminante
- Scuro sfumato

Personalizzazione della schermata di blocco

Qui è possibile modificare gli sfondi, lo stile dell'orologio, l'animazione per l'impronta digitale e Horizon Light.

Personalizzazione del sistema

- **Colore evidenziatore:** fare clic sul colore desiderato e salvare per modificare il colore evidenziatore. È possibile anche personalizzare il colore evidenziatore, facendo clic sul tasto del colore preimpostato.

Impostazioni

- **Tono:** sono disponibili 3 toni: a colori, chiaro e scuro.
- **Forma:** consente di personalizzare la forma dell'icona di stato e sono disponibili 4 forme: rotondo, quadrato, a goccia e rettangolo arrotondato.
- **Pacchetto icone:** permette di personalizzare il pacchetto di icone dell'app e sono disponibili 3 tipologie di pacchetti di icone di sistema: OnePlus, rotondo e quadrato. Inoltre, è possibile fare clic su "altro" per scaricarli da Google Play.
- **Carattere:** sono disponibili 2 tipologie di carattere: Roboto e OnePlus Slate.

Suono e vibrazione

Andare su **Impostazioni** > **Suono** per modificare le impostazioni audio sul proprio dispositivo.

Volume

- **Volume della suoneria:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume della suoneria per le telefonate e le notifiche.
- **Volume dei contenuti multimediali:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume per la riproduzione di musica, video e altro.

- **Volume della sveglia:** regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il volume della suoneria per le sveglie.

Dolby Atmos

Dolby Atmos consente di scegliere diversi miglioramenti basati sullo scenario, come dinamismo, film e musica, e apportare regolazioni personalizzate per l'auricolare.

- **Dinamismo:** consente di ottimizzare automaticamente il suono in base ai contenuti per la migliore esperienza possibile.
- **Film:** permette all'utente di apprezzare l'esperienza cinematografica con un suono surround realistico e un dialogo chiaro.

- **Musica:** gli effetti sonori più completi e più sfumati rendono la musica più potente.

Regolazione degli auricolari

Mentre l'utente è collegato all'auricolare, qui è possibile regolare la preferenza di stile, come stili intelligenti ed equalizzatore.

Non disturbare

Quando è attivata la modalità Non disturbare, la suoneria e le vibrazioni sono disattivate, ad eccezione dei casi consentiti.

- **Pianificazione:** impostare la durata dell'opzione **Non disturbare** o impostare l'ora per l'accensione e lo spegnimento automatici.

- **Eccezioni:** scegliere impostazioni speciali per chiamate, messaggi, eventi e promemoria e altri suoni. Inoltre, è possibile abilitare quali elementi sono consentiti quando è attiva la modalità Non disturbare in **Vedi tutte le eccezioni**.
- **Comportamento:**
 - **Limita notifiche:** consente di impostare i comportamenti delle notifiche.
 - **Durata predefinita:** è possibile personalizzare la durata della modalità "Non disturbare" ogni volta che viene attivata manualmente.

Modalità auricolare

È possibile impostare le preferenze per il collegamento di cuffie cablate e cuffie Bluetooth come la ripresa automatica della riproduzione musicale e la risposta automatica alle chiamate.

Suoneria e vibrazione

- **Suoneria e vibrazione del telefono:** consente di impostare la suoneria e la vibrazione per le telefonate in arrivo.
- **Suoneria e vibrazione per gli SMS:** consente di impostare la suoneria e la vibrazione per le notifiche di messaggi di testo (SMS).

- **Suono e vibrazione per le notifiche:** consente di impostare la suoneria e l'intensità della vibrazione per altre notifiche.

Suoni del sistema

È possibile abilitare o disabilitare i suoni per la composizione, la tastiera del telefono, il blocco schermo e lo screenshot.

Vibrazione al tocco

consente di abilitare o disabilitare il feedback aptico per il tocco, la tastiera e altro ancora.

Tasti e gesti

Alert Slider

Alert Slider si trova sul lato destro di OnePlus 7T Pro. È possibile passare da una delle 3 seguenti modalità differenti all'altra:

Silenzioso, **Vibrazione** e **Suoneria**. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Alert Slider** per visualizzare le impostazioni personalizzate.

- **Silenzioso:** le suonerie di chiamate e notifiche sono disattivate tranne che per gli allarmi.
- **Vibrazione:** le suonerie di chiamate e notifiche sono disattivate e impostate su sola vibrazione, tranne che per gli allarmi.

- **Suoneria:** le suonerie di chiamate e notifiche squilleranno.

Barra di navigazione e gesti per la navigazione

OnePlus 7T Pro supporta 2 tipi di barra di navigazione e gesti per la navigazione. Andare su **Impostazioni > Tasti e gesti > Barra di navigazione e gesti per la navigazione**, quindi scegliere la barra di navigazione.

Recenti, Home, Indietro

Se questa opzione è abilitata, i tasti virtuali "Recenti, Home, Indietro" sono visualizzati nella parte inferiore del telefono. Toccare

Personalizzazione della barra di navigazione per visualizzare le impostazioni personalizzate.

Gesti per la navigazione

Verrà visualizzata una barra inferiore invece dei tasti virtuali "Indietro, Home e Recenti".

Ovviamente, è possibile nascondere anche la barra inferiore.

- **Indietro:** scorrere verso l'interno dal bordo inferiore sinistro o destro dello schermo.
- **Home:** scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
- **App recenti:** scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e sospendere.

Impostazioni

- **Passaggio tra app recenti:** scorrere verso sinistra o destra nell'area della barra inferiore (se la barra inferiore è nascosta, il gesto cambierà in scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo, quindi spostarlo verso sinistra o destra).

Impostazioni personalizzate

- **Barra inferiore nascosta:** se sono stati scelti i "**Gesti per la navigazione**", è possibile abilitare questa funzione per nascondere la barra inferiore.
- **Personalizzazione della barra di navigazione:** se l'opzione scelta è "**Recenti, Home, Indietro**", è possibile fare clic qui per personalizzare:

1.**Scambia tasti:** abilitando questa opzione i tasti Recenti e Indietro si scambiano di posizione.

2.**Azione con doppio tocco e azione di pressione prolungata:** impostare **Azione con doppio tocco** o **Azione di pressione prolungata** sui tasti **Home, Recenti** e **Indietro**. Le opzioni comprendono Nessuna azione, Apri/Chiudi menu, Spegni lo schermo, Apri Shelf e altro.

Gesti rapidi

Utilizzando i Gesti rapidi è possibile eseguire rapidamente le seguenti azioni: **Capovolgi per disattivare l'audio, Screenshot con tre dita** e altro utilizzando Gesti rapidi. Andare su

Impostazioni > Tasti e gesti > Gestii rapidi
per impostare le proprie preferenze.

Gesti di sistema

- **Capovolgi per disattivare l'audio:**
abilitando questa opzione quando vi è una chiamata in arrivo capovolgendo il telefono si disattiva l'audio.
- **Screenshot con tre dita:** abilitando questa opzione si esegue uno screenshot scorrendo verso il basso con tre dita.
- **Solleva per rispondere:** abilitando questa funzionalità, è possibile rispondere automaticamente alle chiamate in entrata sollevando il telefono verso l'orecchio.

- **Solleva per cambiare:** quando l'utente è collegato a cuffie Bluetooth e questa funzione è attivata, entro 5 secondi dall'esecuzione o risposta a una chiamata, far passare la chiamata all'auricolare del telefono sollevando il telefono all'orecchio.

Gesti a schermo disattivato

Doppio tocco per riattivare: abilitando questa opzione per riattivare il dispositivo si tocca lo schermo due volte.

Controllo musica: abilitando questa opzione per riprodurre o sospendere la musica si disegna **II**, mentre per passare alla traccia precedente o successiva si disegna **< o >**.

Disegna O/Disegna V/Disegna S/Disegna M/Disegna W: queste lettere possono essere impostate per nessuna funzione, per aprire la fotocamera, per aprire la fotocamera frontale, per registrare un video, per accendere/spegnere la torcia, per aprire Shelf e per aprire le app selezionate.

Attiva rapidamente la fotocamera

Abilitando questa opzione per accendere rapidamente la fotocamera si preme due volte il tasto di accensione.

Attiva rapidamente l'app assistente

Abilitando questa opzione si tiene premuto il tasto di accensione per 0,5 sec. per attivare

l'app assistente e per 3 sec per spegnere il telefono. È possibile scegliere l'app assistente qui toccando questo elemento.

App e notifiche

App aperte di recente

Qui è possibile visualizzare le 3 app aperte di recente e vedere tutte le app installate.

Tempo di utilizzo dello schermo

Consente di mostrare il tempo di utilizzo dello schermo per ciascuna app. Inoltre, è possibile visualizzare la dashboard delle notifiche ricevute/delle volte in cui sono state aperte. È possibile impostare timer giornalieri per la

Impostazioni

maggior parte delle app. Al termine del timer dell'app, l'app viene sospesa per il resto della giornata.

Notifiche

È possibile verificare quali app hanno inviato le notifiche di recente e impostare le funzionalità relative alle notifiche da qui.

App predefinite

È possibile impostare le app predefinite per assistenza e input vocale, per il browser, per la schermata Home, per il telefono, per gli SMS, per la fotocamera, per la raccolta, per la musica, per la posta elettronica, ecc. da qui.

Autorizzazioni app

Consente di verificare le autorizzazioni consentite per le app da qui.

Controllo consumo dati

Permette di controllare l'accesso alla rete da parte delle app.

Avvisi di emergenza

Abilitare questa funzionalità per ricevere avvisi di emergenza come avvisi AMBER, minacce estreme, minacce gravi, ecc.

Accesso speciale alle app

Consente di verificare l'accesso speciale per le app da qui.

[Sicurezza e schermata di blocco](#)

Stato di sicurezza

Protezione di Google Play

Protezione di Google Play controlla regolarmente le proprie app e il proprio dispositivo per individuare comportamenti dannosi. Si verrà avvisati se vengono rilevati rischi per la sicurezza.

- **Scansiona dispositivo per minacce alla sicurezza:** abilitando questa opzione Google controlla regolarmente il dispositivo e previene potenziali rischi o ne dà comunicazione.
- **Migliora il rilevamento delle app dannose:** abilitando questa opzione le app sconosciute vengono inviate a Google per un migliore rilevamento.

Trova il mio dispositivo

Trova il mio dispositivo aiuta a localizzare il proprio dispositivo da remoto e protegge i propri dati in caso di perdita del dispositivo.

Modi per localizzare il proprio dispositivo Android:

Impostazioni

- Trova il mio dispositivo: scaricabile da Google Play.
- Web: visitare android.com/find.
- Google: cercare "trova il mio dispositivo".

*Trova il mio dispositivo aiuta a localizzare questo dispositivo da remoto. Inoltre, aiuta a proteggere i propri dati in caso di perdita del dispositivo.

Sicurezza del dispositivo

Blocco schermo

Impostare il blocco schermo:

- **Nessuno:** consente di accendere lo schermo e accedere alla schermata Home.

- **Scorri:** consente di scorrere in alto sullo schermo per sbloccare.
- **Sequenza:** consente di impostare una sequenza a scorrimento di oltre quattro punti per sbloccare.
- **PIN:** consente di impostare un PIN di 4-16 cifre per sbloccare.
- **Password:** consente di impostare una password di oltre 4 caratteri per sbloccare.

Impronta digitale

È possibile aggiungere/eliminare impronte digitali e impostare le preferenze relative alle impronte digitali tramite **Impronta digitale**.

- **Aggiungi impronta digitale:** seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la propria impronta digitale.
 - *Aggiungere di nuovo l'impronta digitale dopo aver sostituito il film protettivo.
 - *Aggiungere le informazioni di un'impronta digitale alla volta.
 - *Premere con fermezza sullo schermo del telefono per assicurarsi che i propri dati relativi alle impronte digitali siano aggiunti completamente.
- **Effetto di animazione impronta digitale:** consente di selezionare un effetto di animazione. È possibile selezionare una delle seguenti quattro opzioni:
 - Cosmos
 - Ripple
 - Riga
 - Nessuno
- **Solleva il telefono per visualizzare:** abilitando questa opzione l'icona dell'impronta digitale viene visualizzata nel display ambient quando si solleva il telefono.
- **Tocca lo schermo per visualizzare:** abilitando questa opzione l'icona dell'impronta digitale viene visualizzata nel display ambient quando si tocca una volta lo schermo del telefono.
 - *Oltre a sbloccare il telefono, è possibile utilizzare la propria impronta digitale per autorizzare acquisti e per accedere alle app.

Face Unlock

È possibile aggiungere/eliminare dati viso e impostare le preferenze di Face Unlock tramite **Face Unlock**.

- **Aggiungi dati viso:** seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere i propri dati viso.

*Eseguire questa operazione in un ambiente luminoso e assicurarsi di essere di fronte al proprio telefono per ottenere i migliori risultati.
- **Face Unlock:** abilitando questa opzione si utilizza Face Unlock per sbloccare il telefono dalla schermata di blocco.

- **Sblocca automaticamente quando lo schermo si accende:** abilitando questa opzione si sblocca il proprio telefono con il proprio viso non appena lo schermo si accende, senza scorrere con le dita.
- **Illuminazione di assistenza per Face Unlock:** in circostanze in cui la fotocamera non è in grado di riconoscere il volto, lo schermo si illumina per consentire al dispositivo di riconoscere l'utente.

Smart Lock

Abilitare questa funzione per mantenere sbloccato il tuo dispositivo quando è al sicuro con l'utente. Smart Lock è in grado di farlo riconoscendo dei segnali, come quando il dispositivo è in tasca o vicino a casa.

Sicurezza personale

Salvataggio di emergenza

- **Informazioni di emergenza:** aggiungere le informazioni di emergenza personali.
- **Invia messaggio SOS automaticamente:** abilitando questa opzione i messaggi SOS vengono automaticamente inviati a tutti i contatti di emergenza dopo una chiamata di emergenza.
- **Trigger chiamata di emergenza:** è possibile effettuare rapidamente una chiamata di emergenza senza sbloccare il telefono e sono disponibili 3 opzioni.

- Funzione disabilitata.
- Premere rapidamente il tasto di accensione per 3 volte. (*Per assicurarsi che questa funzionalità funzioni correttamente, aprire la fotocamera premendo il tasto di accensione due volte che verrà disattivata quando è stata selezionata questa opzione).
- Premere rapidamente il tasto di accensione per 5 volte.

Blocco della scheda SIM

- Ogni volta che si accende il telefono, il blocco della scheda SIM renderà impossibile a chiunque effettuare una chiamata o inviare messaggi di testo sul telefono senza inserire

il PIN della SIM. Il blocco della scheda SIM non può impedire a nessuno di sostituire la scheda SIM dell'utente con una nuova e utilizzare il telefono. Tuttavia, si otterranno comunque dei buoni risultati abilitando il blocco della scheda SIM, poiché proteggerà i dati presenti sulla scheda SIM e impedirà a chiunque il suo uso improprio.

App di amministrazione del dispositivo

- Trova il mio dispositivo: abilitando questa funzione si consente a Trova il mio dispositivo di bloccare o cancellare i dati da un dispositivo perso.

- Google Pay: in qualità di amministratore dispositivo, Google Pay può aiutare a rendere il proprio telefono più sicuro.

Crittografia e credenziali

Verificare lo stato della crittografia del telefono e gestire le sue credenziali da qui.

Privacy

Gestione autorizzazioni

Consente di impostare le autorizzazioni app per utilizzare il microfono, i contatti, il calendario e altro.

Mostra password

Abilitando questa opzione durante la digitazione i caratteri vengono visualizzati e convertiti brevemente in un asterisco crittografato "*".

Schermata di blocco

Per impostare quali notifiche in arrivo visualizzare mentre lo schermo è bloccato.

Posizione

- **Utilizza posizione:** abilitando questa opzione si consente alle app di utilizzare le informazioni sulla posizione.
- **Richieste di posizioni recenti:** mostra le

informazioni sulla posizione richieste di recente.

- **Autorizzazione app:** consente di impostare le autorizzazioni per le app per utilizzare il servizio di localizzazione.

*Per stimare la posizione del proprio dispositivo la posizione potrebbe utilizzare fonti come il GPS, il Wi-Fi, le reti mobili e i sensori. Google può raccogliere periodicamente i dati sulla posizione e utilizzarli in modo anonimo per migliorare l'accuratezza e i servizi basati sulla posizione.

Batteria

Andare su **Impostazioni** > **Batteria** per visualizzare i dettagli della batteria e impostare le preferenze della batteria.

Visualizza nel dettaglio il consumo

Visualizzare i dettagli sul consumo della batteria a partire dalla carica completa e l'elenco degli elementi caratterizzati da un maggiore consumo energetico.

Risparmio batteria

Risparmio batteria disattiva o limita l'attività in background, alcuni effetti visivi e altre funzionalità ad alta potenza per prolungare la durata della batteria. È possibile scegliere di accenderlo manualmente o di selezionare **Attiva automaticamente** quando la batteria rimanente è inferiore al valore impostato ed è possibile scegliere di spegnerlo quando la carica è completa.

Ottimizzazione della batteria

L'ottimizzazione della durata della batteria avviene attraverso il controllo del comportamento in background delle app. Toccare **Ottimizzazione batteria**, scegliere le app da ottimizzare e selezionare **Ottimizza**.

Memoria

Andare su **Impostazioni > Memoria** per visualizzare i dettagli sulla memoria. È possibile liberare spazio di archiviazione e visualizzare la quantità di spazio di archiviazione occupato da vari tipi di file.

- **Libera spazio di archiviazione:** il proprio telefono eseguirà la scansione dei **download e delle app utilizzate di rado**.

Impostazioni

Selezionare il contenuto che si desidera eliminare e toccare **LIBERA** per liberare spazio di archiviazione dal telefono.

- **Gestione memoria:** per aiutare a liberare spazio di archiviazione, Gestione memoria rimuove dal dispositivo le foto e i video di cui è stato effettuato il backup.

Account

- Account Google: accedere al proprio account Google, visualizzare le informazioni sull'account Google, impostare gli elementi di sincronizzazione e rimuovere gli account.
- Account OnePlus: accedere al proprio account OnePlus, gestire le informazioni sull'account e uscire dal proprio account

(toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Esci dall'account**).

- Aggiungi account: è possibile aggiungere account di posta elettronica, account Google e altro.
- Sincronizza automaticamente i dati: abilitando questa opzione le app aggiornano automaticamente i dati. La disattivazione di questa opzione consente di risparmiare energia, ma è necessario sincronizzare manualmente ciascun account per ottenere gli aggiornamenti più recenti e non si riceveranno le notifiche degli aggiornamenti.

Benessere digitale e controllo genitori

- **Tempo di utilizzo dello schermo:** consente di mostrare il tempo di utilizzo dello schermo di oggi.
- **Sblocchi:** permette di mostrare il numero di volte in cui il dispositivo è stato sbloccato oggi.
- **Notifiche:** mostra le volte in cui sono state ricevute delle notifiche oggi.

Modi per effettuare la disconnessione:

- **Dashboard:** consente di gestire la dashboard in base al tempo di utilizzo dello schermo, alle notifiche ricevute e alle volte in cui sono state aperte. Fare clic sulle icone a destra del nome dell'app per impostare il timer dell'app. Dopo che si esaurisce, l'app sarà

sospesa per il resto della giornata, verrà visualizzata una finestra popup col messaggio "App sospesa, il timer dell'app è esaurito. Verrà riavviata domani". È possibile fare clic su "IMPOSTAZIONI" nella finestra popup per eliminare il timer.

- **Relax:** consente di utilizzare la modalità Relax per disconnettersi dal telefono ed evitare interruzioni mentre si dorme. Quando si avvia la funzionalità Relax, Scala di grigi rimuove il colore dello schermo, la funzionalità Non disturbare disattiva l'audio dei suoni in modo che l'utente non venga svegliato da chiamate o notifiche. Al termine della funzionalità Relax il telefono ritorna alle sue impostazioni normali.

Riduzione delle interruzioni:

- **Gestisci notifiche:** consente di disabilitare o abilitare le notifiche dell'app.
- **Non disturbare:** Per le impostazioni, fare riferimento a [Non disturbare](#).

Utilità

- **Avvio veloce:** abilitando questa opzione per lanciare Pagamento rapido o attivare delle app quando il telefono è bloccato si preme a lungo sull'area di identificazione dell'impronta digitale.
- **App parallele:** consente di creare più account per le stesse app di social media. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ad "[App parallele](#)".

- **App Locker:** è possibile aggiungere le app che si desidera bloccare con una password.

- **Accensione programmata/Spegnimento programmato:** Consente di impostare l'ora di accensione/spegnimento.

- **OnePlus Switch:** consente di eseguire rapidamente la migrazione dei dati con OnePlus Switch. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "[Trasferimento di dati su OnePlus 7T Pro](#)".

- **OnePlus Laboratory:** consente di abilitare o disabilitare l'oscuramento DC.

- **Risposta rapida in modalità orizzontale**

In modalità orizzontale, è possibile rispondere rapidamente quando si riceve un messaggio da app come WhatsApp.

Accessibilità

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "[Accessibilità](#)".

Lingua e immissione

Impostare la lingua del proprio sistema e il metodo di immissione.

- **Lingue:** impostare la lingua del proprio sistema.
 - Toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungere una lingua.
 - Premere e trascinare la lingua selezionata

in cima all'elenco per impostare la lingua come lingua del sistema.

- **Tastiera virtuale:** consente di selezionare il metodo di immissione predefinito e impostare le preferenze per il metodo di immissione.
- **Correttore ortografico:** abilitando questa opzione quando si digita, l'ortografia viene controllata automaticamente.
- **Servizio di riempimento automatico:** abilitando questa opzione avviene il riempimento automatico dei dati salvati quando si naviga sul web o si inserisce la password del proprio account o in altri scenari. Questa funzione richiederà l'installazione di app aggiuntive.

Data e ora

Impostare la data e l'ora del sistema.

- **Usa ora fornita dalla rete:** abilitando questa opzione si utilizza come orario del sistema l'orario impostato dal provider di rete.
- **Data:** consente di impostare manualmente la data del sistema.
- **Ora:** consente di impostare manualmente l'ora del sistema.
- **Usa fuso orario fornito dalla rete:** abilitando questa opzione viene utilizzato il fuso orario del provider di rete.
- **Fuso orario:** consente di impostare manualmente il fuso orario del sistema.

- **Usa formato 24 ore:** abilitando questa opzione l'ora del sistema viene visualizzata nel formato 24 ore; disabilitandola viene utilizzato il formato 12 ore.

Backup

Consente di abilitare il backup su Google Drive.

Ripristinare facilmente i dati o cambiare telefono in qualsiasi momento. Il backup comprende:

- App e dati delle app
- Cronologia chiamate
- Contatti
- Impostazioni del dispositivo (tra cui password del Wi-Fi e autorizzazioni)
- SMS

I backup vengono caricati su Google e crittografati utilizzando la password del proprio account Google. Per la crittografia di alcuni dati, vengono utilizzati anche il PIN, la sequenza o la password di blocco dello schermo del dispositivo.

Ripristino delle opzioni

Nelle opzioni Ripristino, è possibile ripristinare le impostazioni e le preferenze delle app e cancellare tutti i dati (ripristino delle informazioni di fabbrica).

- **Ripristina Wi-Fi, cellulare e Bluetooth:**

è possibile ripristinare tutte le impostazioni di rete, tra cui il Wi-Fi, i dati mobili e il Bluetooth.

- **Ripristina le preferenze delle app:**

consente il ripristino tutte le preferenze per:

- **le app disabilite;**
- **le notifiche delle app disabilite;**
- **le applicazioni predefinite per le azioni;**
- **le restrizioni sulla data di background per le app;**
- **qualsiasi restrizione sulle autorizzazioni.**

Nessun dato delle app andrà perso.

- **Cancella tutti i dati (ripristino delle**

impostazioni di fabbrica): per ulteriori informazioni fare riferimento a "[Ripristino delle informazioni di fabbrica](#)".

Archiviazione OTG

È possibile trasferire dati tramite OTG, che si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Programmi di miglioramento dell'esperienza

Notifiche OnePlus: consente di abilitare la ricezione di notizie ufficiali di OnePlus, informazioni sui prodotti, sondaggi e consigli/coupon di acquisto.

Programma esperienza utente: abilitando questa opzione si consente a OnePlus di analizzare in modo anonimo i dati statistici

generali su come si utilizza il telefono, al fine di aiutarci a migliorare la progettazione del prodotto e l'esperienza utente.

Programma di stabilità del sistema:

abilitando questa opzione si consente a OnePlus di accedere ai registri di sistema in modo anonimo. In caso di errore, consentire l'invio di una segnalazione bug con i registri. I registri saranno utilizzati solo nell'analisi degli errori di sistema e nei miglioramenti di stabilità.

Aggiornamenti delle app integrate:

abilitando questa opzione si consente a OnePlus di verificare e inviare gli aggiornamenti delle app incorporate allo scopo di migliorare la stabilità dell'app.

Utenti multipli

- **Proprietario:** consente di visualizzare l'utente attualmente connesso. Toccare per cambiare il nome utente (nome utente predefinito per il proprietario del telefono).
- **Guest:** toccare per passare alla modalità Guest e limitare le chiamate e alcune funzioni. È possibile abilitare/disabilitare **Attiva telefonate** toccando l'icona delle impostazioni sulla destra di **Guest**.
- **Aggiungi utente:** consente di condividere il dispositivo con altre persone creando utenti aggiuntivi.

Potenziamento RAM

Tra le modalità di utilizzo del telefono che si apprenderanno, Potenziamento RAM prevede le app che si desidera avviare e i dati che si desidera caricare, ottimizzando la capacità della RAM per prestazioni più rapide.

Aggiornamenti di sistema

È possibile aggiornare il sistema utilizzando OTA. Per i dettagli, fare riferimento a "[Aggiornamenti di sistema](#)".

Informazioni sul telefono

Nell'opzione **Informazioni sul telefono** è possibile visualizzare le informazioni di base del telefono, la versione del sistema e altro.

Impostazioni

- Nome del dispositivo: toccando si modifica il nome del dispositivo.
- Etichette normative: toccando vengono visualizzate le informazioni di verifica.
- Versione Android: indica la versione Android.
- Numero build: indica la versione del software del telefono.
- Modello: indica il modello del telefono.
- Informazioni di tipo legale: toccando vengono visualizzati l'Informativa sulla privacy, i contratti, ecc.
- Stato: toccando vengono visualizzati il numero di telefono, il segnale, ecc.
- Premio: toccando vengono visualizzati i collaboratori OxygenOS.

App

Informazioni sulle app del proprio dispositivo OnePlus.

Telefono

Composizione

- Metodo 1: toccare il tasto del tastierino (la tastiera del telefono), immettere il numero del contatto e premere il tasto di chiamata per comporre il numero.
- Metodo 2: sfogliare i contatti o i registri delle chiamate e toccare il numero per comporlo.
- Rispondere alle chiamate in arrivo o rifiutarle: scorrere verso il basso per accettare una chiamata e verso l'alto per rifiutarla.

- Chiamata in arrivo durante l'utilizzo normale: il tasto verde accetta la chiamata e il rosso la rifiuta.

Interfaccia della chiamata

Dopo aver accettato una chiamata, le funzioni dell'interfaccia sono le seguenti:


- **Altoparlante:** abilita la modalità altoparlante durante la chiamata.
- **Tastierino:** apre la tastiera del telefono.
- **Disattiva audio:** disattiva l'audio del microfono.
- **Aggiungi chiamata:** aggiunge destinatari multipli.


- **Metti in attesa:** consente di rispondere a una nuova chiamata mettendo in attesa la chiamata corrente e quindi di riprendere la chiamata corrente al termine della nuova chiamata.

Contatti


Contatti ha le seguenti funzioni: modifica, elimina, cerca, input/output, gestisci ed esegui il backup di contatti e blacklist.

Aggiunta di un contatto

1. Accedere a Contatti.
2. Toccare .

3. Inserire le informazioni di contatto.
4. Toccare  per salvarlo.

Ricerca dei contatti

- Metodo 1: inserire il numero/nome del contatto sulla tastiera del telefono.
- Metodo 2: toccare , quindi cercare un contatto per nome.
- Metodo 3: passare all'elenco dei contatti e toccare o scorrere le lettere sul lato destro per la ricerca rapida.

Gestione contatti

Accedere a Contatti, toccare il tasto menu

App

nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic su "Gestione contatti".

- **Visualizzazione contatti:** per impostare i "Contatti da visualizzare", le "Regole di ordinamento dei nomi" e "Nascondi contatti senza numeri".
- **Organizzazione dei contatti:** per impostare i "Contatti preferiti", i "Gruppi di contatti", i "Contatti account" e i "Contatti scheda SIM".
- **Operazioni dei contatti**

Importa/Esporta: è possibile importare in questo dispositivo un file VCF esportato da un altro dispositivo o esportare i contatti del dispositivo in un formato VCF.

Unisci contatti: consente di unire i contatti con lo stesso nome o numero.

Spam

Permette di sfogliare le chiamate/i messaggi che sono stati bloccati.

Impostazioni

Risposte rapide: consente di rispondere a una chiamata in arrivo con un messaggio di testo.

Unisci cronologia chiamate: se viene abilitata questa funzionalità, la cronologia chiamate dallo stesso numero sarà unita e visualizzata come una singola scheda.

Impostazioni di chiamata: permette di impostare il messaggio vocale, gli avvisi di chiamata e altre funzionalità.

Composizione assistita: per abilitare o disabilitare "Aggiungi codice paese/area geografica automaticamente" e "Codice paese/area geografica predefinito".

Scorri in alto per rispondere: consente di abilitare o disabilitare l'inversione della direzione di scorrimento per rispondere a una chiamata in arrivo.

Suoni e vibrazione: consente di impostare il suono e la vibrazione.

Impostazioni di blocco:

- **Blocca in base a parola chiave:** sarà bloccato il messaggio con la parola chiave specificata.
- **Blocco notifiche:** se è stata abilitata la funzionalità, l'utente sarà avvisato nel pannello delle notifiche dopo il blocco di chiamate o messaggi.
- **Numeri bloccati:** non si riceveranno chiamate e messaggi da numeri bloccati. Toccare "+", quindi inserire il numero di telefono da aggiungere alla blacklist. Toccare "X" per rimuovere il numero dall'elenco dei numeri bloccati.

Gestione file

In Gestione file è possibile accedere rapidamente a una varietà di file e gestirli.


Accedere all'app drawer e aprire l'applicazione Gestione file.

Categorie: controllo dei file per categoria di file, tra cui Documenti, Download, Recenti, Immagini, Video, Audio e altro.

Memoria: visualizzazione e gestione delle cartelle e dei documenti memorizzati sul proprio telefono.

FileDash: veloce e gratuito per condividere file con dispositivi vicini.

Ulteriori operazioni:

Ricerca file: toccare , quindi inserire le parole chiave per trovare i propri file.

Lockbox: premere a lungo il file, toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra, quindi scegliere **Sposta in Lockbox**. È possibile impostare una password per i file presenti in Lockbox.

Messaggi

Con l'app Messaggi è possibile inviare, ricevere e visualizzare i messaggi.

Invio di un messaggio

1. Aprire l'applicazione Messaggi.

App

2. Toccare il tasto mobile nell'angolo in basso a destra.
3. Selezionare il destinatario.
4. Inserire il contenuto dell'SMS.
5. Toccare l'icona di invio nell'angolo in basso a destra per inviare un messaggio.

Visualizzazione di un messaggio e invio della risposta

I messaggi sono ordinati cronologicamente.

1. Aprire l'app Messaggi.
2. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare dall'elenco.

3. Se si desidera rispondere a un messaggio, inserire il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore dello schermo; quindi toccare l'icona di invio a destra per inviarlo.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi includono la consegna dei rapporti, il recupero automatico degli MMS durante il roaming e l'impostazione del numero del centro SMS. Per impostare le preferenze SMS, toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare

Impostazioni.

Blacklist/Intercettazioni


- **Visualizzazione del rapporto delle intercettazioni:** toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale dei messaggi e selezionare **Spam** per visualizzare i dati bloccati.
- **Aggiunta alla blacklist:** toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo delle conversazioni via messaggi e selezionare **Blocca numero**.

Meteo

Fornisce le previsioni meteorologiche e la funzione di avviso rapido.

- **Controllo del meteo: aprire l'app drawer e aprire l'app Meteo**

Fornisce informazioni sul meteo, sulla temperatura, sul meteo degli ultimi sei giorni e delle ultime 24 ore, sulla qualità dell'aria, sulla direzione del vento, sulla temperatura corporea, sull'umidità, sulla visibilità, sulla pressione e altro.

- **Aggiunta di una città:** toccare , quindi toccare il tasto "+", inserire il nome della città da cercare e selezionare la città da aggiungere.
- **Cambio della città:** scorrere verso sinistra e destra per passare da una città all'altra.

● **Impostazioni**

Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Impostazioni**.

- **Temperatura:** selezionare l'unità di temperatura: Celsius o Fahrenheit.
- **Vento:** selezionare l'unità di misura per il vento, come metri al secondo (m/s), chilometri all'ora (km/h), piedi al secondo (ft/s), miglia all'ora (mph) e miglia nautiche all'ora (kts).
- **Precipitazioni:** selezionare le unità di misura per le precipitazioni, come millimetri (mm) e pollici (in).
- **Visibilità:** selezionare le unità di misura per la visibilità, come chilometri (km) e miglia (mi).
- **Pressione:** scegli l'unità di misura per la pressione, come ettopascal (hPa), millimetri di mercurio (mm/Hg) e pollici di mercurio (in/Hg).
- **Allerta meteo:** abilitando questa opzione si ricevono allerte meteo insolite.

Calcolatrice

Calcolatrice fornisce le comuni funzioni della calcolatrice.


Accedere all'app drawer e aprire l'applicazione Calcolatrice.



- **Visualizzazione della cronologia:** far scorrere verso il basso la metà superiore per visualizzare la cronologia e toccare il tasto CANCELLA nell'angolo in alto a destra per cancellarla.

Registratore

Registratore offre funzioni di registrazione e visualizzazione.

Accedere all'app drawer e aprire l'applicazione Registratore.

- **Registrazione:**
 - **Avvia registrazione:** toccare  per avviare la registrazione.

- **Sospensione della registrazione:** toccare  per sospendere una registrazione.
- **Inserimento tag:** toccare  per inserire i tag.

Impostazione del formato di registrazione: è possibile impostare il formato di registrazione (aac/wav) selezionando le impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale.


- **Riproduzione e gestione delle registrazioni:**


scorrere verso sinistra per accedere all'elenco dei file di registrazione.

- **Riproduzione delle registrazioni:** toccare la registrazione da riprodurre.
- **Eliminazione delle registrazioni:** premere a lungo la registrazione che deve essere eliminata e toccare il tasto Elimina.

App Note

Le note adesive consentono di prendere rapidi appunti e di modificare un testo e delle immagini.

- **Aggiunta di una nota:** toccare  per aggiungere una nota. Supporta testo, foto di un album, foto, elenchi, cose da fare. Permette di eliminare note, impostare promemoria, ecc.


- **Ricerca di note:** toccare  e inserire le parole chiave da cercare.
- **Eliminazione di una nota:** tenere premuto a lungo la nota che si desidera eliminare e toccare il tasto "Elimina".
- **Condivisione di una nota:** aprire la nota che si desidera condividere, toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra, selezionare il metodo di condivisione, quindi premere l'istruzione della pagina per completare la condivisione.
- **Aggiunta di promemoria alle proprie note:** aprire la nota e toccare l'icona "Allarme" nella barra superiore per impostare la data e l'ora per il promemoria.

Fotocamera

La fotocamera di OnePlus 7T Pro offre potenti funzionalità per foto e video, tra cui la modalità ritratto, la modalità Pro, la modalità moviola, la modalità panoramica e altro ancora.

FOTO

In base al numero mostrato nella figura, le principali funzioni dell'interfaccia della fotocamera sono le seguenti:

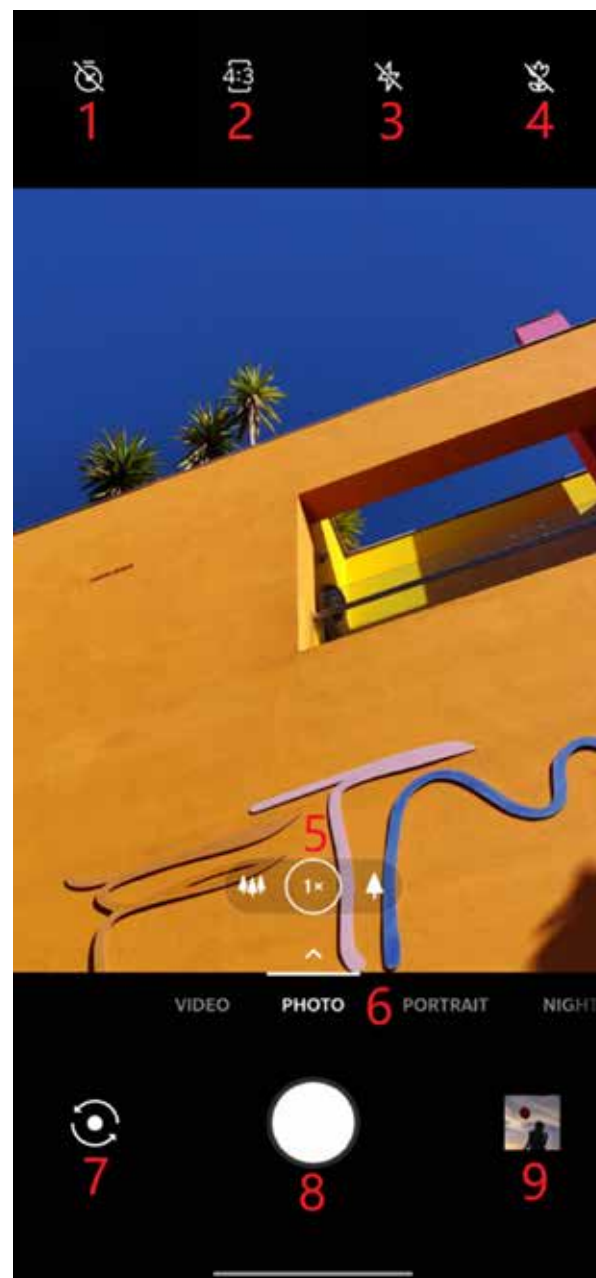

App

1. Timer: consente di impostare il timer (opzionale: 3 sec., 5 sec, 10 sec).
2. Dimensione foto: toccare per cambiare le proporzioni della foto.
3. Flash: toccare per accensione/spegnimento del flash o impostazione del flash automatico.
4. Super macro: posizionare il soggetto da 2,5 cm a 8 cm di distanza in modalità macro.
5. Zoom: toccare o trascinare l'icona per ingrandire.
6. Modalità comuni: consente di visualizzare le modalità comuni, scorrere verso sinistra o destra o toccare l'elemento per cambiare modalità.
7. Cambia fotocamera: toccare per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
8. Tasto dell'otturatore: toccare una volta per scattare una foto e premere a lungo per scattare più foto (modalità scatto continuo).
9. Raccolta: toccare per visualizzare le ultime foto/gli ultimi video nella Raccolta.

VIDEO


Andare sull'app della fotocamera e toccare **VIDEO**. Le caratteristiche dell'interfaccia video sono le seguenti:

1. Risoluzione video: sono disponibili 1080 P 30 FPS, 1080 P 60 FPS, 4K 30 FPS e 4K 60 FPS.

App

2. Flash: toccare per l'accensione/lo spegnimento del flash.
3. Modalità estremamente stabile: grazie al sistema avanzato di stabilizzazione delle immagini di OnePlus 7T Pro, è possibile registrare video più chiari e uniformi tenendo in mano il telefono senza dover trasportare attrezzature supplementari (questa modalità funziona solo con le riprese video 1080 P).
4. Zoom: toccare o trascinare l'icona per ingrandire.
5. Cambia fotocamera: toccare per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
6. Tasto dell'otturatore: toccare per avviare/terminare il video.

7. Raccolta: toccare per visualizzare le ultime foto/gli ultimi video nella Raccolta.

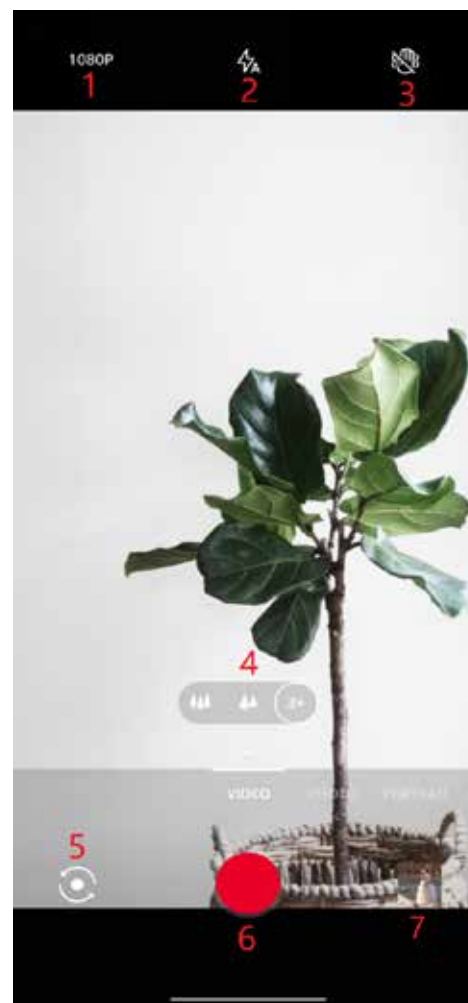

Selezione della modalità

Scorrere verso l'alto per accedere all'interfaccia di selezione della modalità della fotocamera.

- **Video:** funzione di ripresa video.
- **Foto:** funzione di scatto foto semplice.
- **Ritratto:** funzione foto ritratto (effetto profondità). L'effetto di illuminazione per ritratti professionale semplifica le foto di ritratto.
- **Scena notturna:** adatta per la ripresa di scene notturne in città.
- **Pro:** modalità per le foto con impostazioni più professionali.

- **Ripresa temporizzata:** registra video a una velocità di trasmissione

elevate. Quando viene riprodotto, il video sembra muoversi più velocemente.

- **Panorama:** consente di scattare immagini di ampie proporzioni.

- **Moviola:** registra video con un frame rate elevato che possono essere riprodotti in moviola.

- **Impostazioni:** opzioni più avanzate e personalizzate.

Raccolta

Tutte le immagini e i video vengono salvati per impostazione predefinita nell'app Raccolta, che

App

include album, foto cancellate di recente e funzioni di modifica delle foto.

- **Foto:** le foto e i video vengono visualizzati con una visualizzazione elenco in sequenza temporale.
- **Raccolte:** include album di uso comune, album cancellati di recente e altri album. Toccare gli album per visualizzare foto specifiche.
- **Luoghi:** le posizioni sono classificate in base alle informazioni sulla posizione delle immagini, mostrando le foto scattate/i video ripresi in posizioni diverse.

Orologio

Include la sveglia, l'orologio mondiale, il timer e il cronometro.

Sveglia

- **Aggiunta di una sveglia:** toccare il tasto "+" in basso per aggiungere e impostare una nuova sveglia.
- **Ora della sveglia:** trascinare il punto blu sul quadrante per impostare le ore. Trascinalo di nuovo per impostare i minuti. Toccare AM/PM per selezionare il periodo di tempo.
- Toccare l'icona della tastiera in centro a destra per passare alla tastiera numerica per inserire l'ora.

App

- Ripetizione: è possibile scegliere dal lunedì alla domenica. Selezionare l'icona del calendario sulla destra per accedere al calendario per la selezione personalizzata.
- Suoneria sveglia: selezionare la suoneria della sveglia dalle suonerie di sistema o dall'archiviazione locale o disabilitare la suoneria.
- Vibrazione: quando suona la sveglia, contemporaneamente il telefono vibrerà.
- Etichetta: una nota relativa alla sveglia verrà visualizzata sullo schermo quando la sveglia suonerà.
- Eliminazione della sveglia: premere a lungo la sveglia che si desidera eliminare e toccare

l'icona di eliminazione in alto a destra sullo schermo.



Orologio mondiale

- **Aggiunta di una regione:** toccare l'icona della terra nella parte inferiore dello schermo per controllare e selezionare dall'elenco le città.
- **Confronto dell'ora:** trascinare il punto sul quadrante per vedere l'ora nella città aggiunta.
- **Meteo:** il meteo verrà mostrato quando si tocca il nome della città.

Timer

- **Aggiungi timer:** dopo aver inserito i minuti e i secondi, premere il tasto di avvio per avviare il conto alla rovescia.

*Dopo aver avviato un conto alla rovescia, è possibile selezionare il tasto nell'angolo in basso a destra per aggiungere un altro conto alla rovescia.

- **Eliminazione del conto alla rovescia:** toccare  per eliminare uno specifico conto alla rovescia.
- **Sospendi:** toccare  per sospendere un conto alla rovescia.

- **Etichetta:** toccare la parola Etichetta sopra al timer conto alla rovescia, inserire qualsiasi cosa che si desidera rinominare.

Cronometro

Avvio: toccare  per avviare il timer.

Sospendi: toccare  per sospendere il timer.

Contrassegno: toccare  per contrassegnare.

Condividi: toccare  per condividere il timer.

OnePlus Switch

OnePlus Switch può eseguire rapidamente la migrazione tutti i dati, tra cui contatti, messaggi e foto, così come alcuni dati applicazioni

memorizzati sul precedente dispositivo Android® (precedente dispositivo OnePlus o altri dispositivi con Android 5.0 e versioni successive) sul nuovo dispositivo OnePlus. OnePlus Switch offre inoltre il backup e il ripristino locali.

Utilizzo di OnePlus Switch per eseguire la migrazione dei dati

È possibile utilizzare OnePlus Switch per eseguire rapidamente la migrazione dei dati da un telefono precedente al nuovo telefono OnePlus.

Per ulteriori dettagli fare riferimento a "[Trasferimento di dati su OnePlus 7T Pro](#)".

Utilizzo di OnePlus Switch per il backup locale e il ripristino

È possibile utilizzare la funzione "backup e ripristino" per creare un backup per il successivo ripristino. È inoltre possibile copiare il backup sul computer e trasferirlo su un altro telefono per il ripristino.

● Backup dei dati

1. Aprire l'app OnePlus Switch.
2. Selezionare **Backup e ripristino > Nuovo backup**.
3. Selezionare i dati di cui si vuole eseguire il backup.

App

4. Toccare **ESEGUI BACKUP ADESSO** per avviare il backup.

● Ripristino dei dati

1. Aprire l'app OnePlus Switch.
2. Selezionare **Backup e ripristino** > **Backup di ripristino**.
3. Selezionare i dati da ripristinare.
4. Toccare **RIPRISTINA ORA** e attendere fino al completamento del processo di ripristino.

App Google

È possibile usufruire delle applicazioni offerte da Google. Visitare google.com per saperne di più.

Google

Per trovare contenuti online con strumenti che imparano a conoscere i propri interessi. Attivare il proprio feed personalizzato per ricevere contenuti personalizzati.

Chrome

Per navigare su Internet con Chrome e passare le schede aperte, i segnalibri e i dati della barra degli indirizzi dal proprio computer al proprio dispositivo mobile.

Gmail

Per inviare e ricevere e-mail con il servizio di posta elettronica basato sul web di Google.

Maps

Per ottenere indicazioni stradali e altre informazioni sulla posizione. È necessario abilitare i servizi di localizzazione per utilizzare Google Maps.

YouTube

Per guardare e caricare video dal proprio dispositivo.

Drive

Per aprire, visualizzare e condividere i file salvati sul proprio account cloud di Google Drive.

Duo

Un'app per le videochiamate che consente di connettersi con le persone che contano di più.

Play Music

Per riprodurre musica e file audio sul proprio dispositivo.

Play Movies & TV

Per guardare film e programmi TV acquistati su Google Play. È inoltre possibile visualizzare i video salvati sul proprio dispositivo.

App

Foto

Per archiviare ed eseguire il backup di foto e video sul proprio account Google in modo automatico con Google Foto.

Informazioni avanzate

Suggerimenti avanzati per il
proprio telefono

Modalità gioco

OxygenOS fornisce la "modalità gioco" per impedire di essere disturbati mentre si sta giocando. È possibile configurare questa modalità nell'**app Spazio gioco**.

1. **Rispondi alle chiamate tramite**

l'altoparlante: passa automaticamente in background tutte le chiamate in arrivo durante una partita e abilitare la modalità vivavoce.

2. **Come visualizzare le notifiche:** selezionare la modalità di visualizzazione delle notifiche quando la modalità di gioco è attiva. Sono disponibili tre modalità: Heads-up, solo testo e Blocca.

3. **Notifiche per le chiamate di terze parti:** le chiamate vocali o video da app di social media verranno visualizzate come notifiche.

4. **Disabilita luminosità automatica:** consente di disattivare temporaneamente la funzione di luminosità automatica nella modalità gioco.

5. **Modalità Fnatic:** una modalità gioco avanzata per i giocatori professionisti. Questa modalità bloccherà tutte le notifiche e le chiamate e limiterà rigorosamente i processi in background per ottimizzare le prestazioni del gioco e consentire ai giocatori di concentrarsi sui giochi.

Non disturbare

Quando non si vuole essere disturbati da un messaggio, abilitare la modalità Non disturbare. Il telefono non squillerà o vibrerà quando riceve una notifica, ad eccezione di allarmi e impostazioni.

Scorrere fino alla barra delle notifiche e toccare per abilitare la funzione "Non disturbare".

Per le impostazioni consultare [Non disturbare](#).

Schermo Cast

Prima di utilizzare la funzione Miracast, assicurarsi che la TV, il proiettore, lo schermo e altri dispositivi di visualizzazione siano

compatibili con la funzione Miracast e che la funzione del dispositivo sia attivata.

Istruzioni:

1. Andare su **Impostazioni > Connessione tramite Bluetooth e di dispositivi > Schermo Cast**
2. Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a destra e selezionare **Abilita visualizzazione wireless**.
3. Selezionare il dispositivo che deve essere proiettato e attendere che lo schermo del telefono venga proiettato sul dispositivo di visualizzazione.

Accensione

programmata/Spegnimento

programmato

Per comodità degli utenti, la funzione di accensione/disattivazione temporizzata

è integrata. È possibile andare su

Impostazioni > Utilità > Accensione

programmata/Spegnimento programmato

per impostare questa funzione.

Blocco schermo

Quando è abilitato il blocco schermo, non sarà possibile passare ad altre schermate, come la schermata Home. Inoltre, non sarà consentito

all'utente di aprire il pannello delle notifiche o accedere all'interfaccia di gestione multi-task.

- **Abilitazione del blocco schermo:** andare su **Impostazioni > Sicurezza e schermata di blocco > Avanzate > Blocco schermo.**

Toccare Cambia per abilitare questa funzione.

- **Utilizzo del blocco schermo:** è possibile utilizzare questa funzione per fissare lo schermo corrente finché non viene annullata.

- Per utilizzare questa funzione:

1. assicurarsi che il blocco schermo sia attivato.

2. Toccare il tasto **Recenti** per accedere all'elenco delle app recenti.

3. Toccare il tasto del menu nell'angolo in alto a destra della scheda dell'app, quindi toccare **Fissa**.

- **Eliminazione del blocco schermo:** se si attiva il blocco schermo e si seleziona **Chiedi sequenza di sblocco prima di sbloccare**, verrà richiesto di inserire una sequenza di sblocco per annullare il blocco schermo.

App parallele

Creazione di una nuova copia dell'applicazione per accedere a diversi account.

Andare su **Impostazioni > Utilità > App parallele**. L'elenco mostrerà le applicazioni che supportano le app parallele. Toccare l'applicazione per aprire app parallele.

Immagine nell'immagine

Andare su **Impostazioni > App e notifiche > Accesso speciale alle app > Immagine nell'immagine** per visualizzare e configurare le app supportate. Quando si apre l'applicazione specificata in modalità immagine nell'immagine, l'app creerà una finestra immagine nell'immagine quando si apre o si lascia l'applicazione (ad esempio per continuare a guardare il video), che viene visualizzata sopra alle altre app attualmente in uso.

*Questa funzione deve essere supportata dall'applicazione stessa.

FileDash

Questa funzione supporta i trasferimenti di file tra telefoni senza rete, che è possibile utilizzare per trasferire file su un altro telefono OnePlus o su un telefono non OnePlus. Toccare la scheda in basso "FileDash" in Gestione file, selezionare il file da inviare, quindi attendere che un altro telefono cellulare si connetta.

Se anche il destinatario è un telefono OnePlus, lasciare che questo selezioni **RICEVI** da FileDash, quindi seguire le istruzioni.

Se il destinatario non è un telefono OnePlus, quest'ultimo deve seguire i passaggi:

1. Connettersi all'hotspot Wi-Fi creato automaticamente dal telefono.
2. Accedere all'URL "one.plus" nel browser o scansionare il codice QR per visualizzare i file condivisi.
3. Tocca il file nell'elenco per scaricarlo.

Spazio nascosto

Dall'app drawer, scorrere da qualsiasi area dello schermo per accedere a Spazio nascosto. È possibile nascondere le app che non si desidera visualizzare nell'app drawer.

Riavvio, aggiornamento,
backup, ripristino

Informazioni sull'aggiornamento
e sul ripristino del proprio
dispositivo OnePlus

Riavvio o riavvio forzato

La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il dispositivo nei seguenti due modi:

1. Quando il telefono è acceso, tenere premuto il tasto di accensione, quindi toccare "Riavvia" per riavviare il dispositivo.
2. Quando il telefono è acceso, tenere premuto il tasto di accensione e il tasto di aumento del volume per 10 secondi. Il telefono si spegnerà, quindi premere il tasto di accensione per riaccendere il dispositivo.

Aggiornamenti di sistema

1. Accedere a **Impostazioni** > **Sistema** > **Aggiornamenti di sistema**. Quindi il sistema

inizia a verificare la disponibilità degli aggiornamenti.

2. Seguire le istruzioni per scaricare un aggiornamento.

*Se il proprio sistema è aggiornato, non verranno visualizzate le istruzioni.

Backup e ripristino

Creare un backup o un ripristino quando necessario.

Backup e ripristino con OnePlus

Switch

Per ulteriori informazioni fare riferimento a "[OnePlus Switch](#)".

Utilizzo di Google drive per il backup e il ripristino

Creazione del backup

1. Accedere a **Impostazioni > Account**, effettuare l'accesso **all'account Google** e abilitare la **sincronizzazione dell'account**.
2. Attendere che il sistema completi automaticamente la sincronizzazione.
3. Utilizzare la rete Wi-Fi per eseguire il backup del dispositivo poiché la dimensione dei dati potrebbe essere troppo grande per eseguire il backup utilizzando i dati mobili.

Backup di ripristino

Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica o quando si passa a un nuovo dispositivo, accedere al proprio account Google sul dispositivo e abilitare la sincronizzazione dell'account per ripristinare i dati sul telefono.

Ripristino delle informazioni di fabbrica

Nota:

1. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i dati delle app, i contatti, i messaggi di testo e così via. Eseguire il backup dei dati importanti prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Riavvio, aggiornamento, backup, ripristino

2. Se è abilitato "Cancella archiviazione interna", assicurarsi che tutti i file importanti, come la musica, le foto, i video, altri dati personali e il backup locale, siano stati prima copiati su un altro dispositivo.

Linee guida operative:

1. **Impostazioni > Sistema > Reimposta opzioni > Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica)**
2. Toccare **CANCELLA TUTTI I DATI**.
3. Inserire la password.
4. Attendere fino al completamento del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Accessibilità

Informazioni sulle funzionalità speciali che facilitano l'uso del dispositivo per le persone con disabilità fisiche.

Collegamento dei tasti volume

Quando il collegamento è attivo, è possibile premere entrambi i tasti del volume per 3 secondi per avviare una funzione di accessibilità.

Menu Accessibilità

Il menu Accessibilità offre un ampio menu sullo schermo per controllare il telefono. È possibile controllare i gesti, i tasti dell'hardware, la navigazione e altro ancora.

Per utilizzare questa funzionalità, attivare il menu Accessibilità, quindi toccare il tasto Accessibilità nella parte inferiore dello schermo.

Select to Speak

Quando Select to Speak è attivo, è possibile toccare elementi specifici sullo schermo per sentirli caricare a voce alta.

Innanzitutto, toccare l'icona. Quindi è possibile:

- Toccare un elemento specifico, come il testo o un'immagine
- Trascinare il dito sullo schermo per selezionare più elementi
- Tocca il tasto di riproduzione per ascoltare tutto sullo schermo
- Selezionare il testo che viene visualizzato nella visualizzazione Fotocamera

Switch Access

Switch Access consente alle persone con disabilità motorie di controllare telefoni e tablet utilizzando uno o più interruttori. Utilizzare gli interruttori per selezionare gli elementi, scorrere, inserire il testo e altro ancora.

TalkBack

Quando TalkBack è attivo, fornisce un feedback vocale in modo da poter utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo. Questo può essere utile per le persone non vedenti o ipovedenti.

Per navigare utilizzando TalkBack:

- Scorrere verso destra o sinistra per spostarsi tra gli elementi

- Toccare due volte per attivare un elemento
- Trascinare con due dita per scorrere

Per disattivare TalkBack:

- Toccare l'interruttore. Verrà visualizzato un contorno verde.

Toccare due volte l'interruttore.

- Nel messaggio di conferma, toccare OK. Quindi toccare due volte OK.

Sintesi vocale

La funzionalità di sintesi vocale è in grado di leggere i testi ad alta voce sullo schermo del telefono. Può anche essere utilizzata con il servizio TalkBack per aiutare gli utenti ipovedenti a interagire con i loro dispositivi.

Aprire Impostazioni, andare su Sistema > Accessibilità > Sintesi vocale, configurare il motore e la velocità del parlato/tono preferiti.

Ingrandisci con triplo tocco

Andare su **Impostazioni > Sistema > Accessibilità > Ingrandimento > Ingrandisci con tocco triplo**. Una volta abilitata questa opzione, utilizzare un dito per toccare rapidamente tre volte sullo schermo per ingrandire.

- Trascinare con due o più dita per scorrere.
- Piegare verso l'interno o aprire verso l'esterno con due o più dita per regolare il livello di zoom.

- Toccare rapidamente altre tre volte per uscire dallo zoom.

Per ingrandire temporaneamente, toccare rapidamente sullo schermo tre volte e tenere premuto il dito quando si tocca per l'ultima volta.

- Trascinare il dito per muoversi sullo schermo.
- Togliere le dita e tornare alla posizione originale.

Non è possibile utilizzare lo zoom sulla tastiera o sulla barra di navigazione.

Ingrandisci con collegamento

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità** > **Ingrandimento** > **Ingrandisci con collegamento**.

Quando l'ingrandimento è attivato, è possibile eseguire lo zoom sullo schermo.

Per eseguire lo zoom, avviare l'ingrandimento, quindi toccare un punto qualsiasi sullo schermo.

- Trascinare con 2 o più dita per scorrere.
- Avvicinare 2 o più dita per regolare lo zoom.
- Toccare rapidamente altre tre volte per uscire dallo zoom.

Per eseguire lo zoom temporaneamente, avviare l'ingrandimento, quindi tenere premuto un punto qualsiasi sullo schermo.

- Trascinare per muoversi sullo schermo.
- Sollevare il dito per rimpicciolire.

Non è possibile utilizzare lo zoom sulla tastiera o sulla barra di navigazione.

Tasto di accensione termina la chiamata

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità**, quindi abilitare "Tasto di accensione termina la chiamata". Questa funzionalità consente di terminare una chiamata semplicemente premendo il tasto di accensione.

Inversione dei colori

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità** e abilitare "Inversione dei colori" per invertire i colori di visualizzazione.

Abilitare questa funzione per aumentare il contrasto con il background.

Correzione del colore

- **Deuteranomia:** rosso-verde
- **Protanomia:** rosso-verde
- **Tritanomia:** blu-giallo

Testo ad alto contrasto

Andare su **Impostazioni** > **Sistema** > **Accessibilità** > **Testo ad alto contrasto**.

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni sulla sicurezza per il proprio dispositivo.

Nota legale

Dichiarazione

Ogni forma di riproduzione, trasferimento, distribuzione o archiviazione dei contenuti del presente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di OnePlus è vietata. OnePlus opera una politica di sviluppo continuo. Pertanto, OnePlus si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie a un qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. Tutti i contenuti del presente documento sono forniti "così come sono". Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione applicabile, sono escluse tutte le garanzie di qualsiasi tipo, espresse o implicite, in relazione all'accuratezza del presente

documento. Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, in nessuna circostanza OnePlus o qualsivoglia dei licenziatari sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite di dati o reddito, né per eventuali danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti che siano stati causati.

La disponibilità dei rifornimenti di prodotti, software applicativi e accessori può variare. Per maggiori dettagli, contattare uno dei distributori OnePlus autorizzati. Questo dispositivo potrebbe contenere prodotti, tecnologie o software soggetti alle leggi e alle normative locali sulle esportazioni. Tutte le modifiche contrarie alla legge vigente sono proibite.

Marchi e autorizzazioni

OnePlus e  sono marchi o marchi registrati di OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Tutti i diritti sono riservati. Android™ è un marchio di Google Inc.. LTE è un marchio di ETSI. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc..



N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende citati potrebbero essere di proprietà dei rispettivi proprietari.

Informativa sulla privacy

OnePlus è costantemente impegnato a proteggere le informazioni personali. Per comprendere meglio il modo in cui proteggiamo i dati personali, leggere la nostra "Informativa sulla privacy" nella Configurazione guidata quando si accende il telefono per la prima volta. La nostra "Informativa sulla privacy" può essere consultata anche seguendo i passaggi: Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali > Informativa sulla privacy.

Sicurezza

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla salute prima di utilizzare il dispositivo per garantirne il funzionamento sicuro e corretto.

Informazioni generali sulla sicurezza

Il mancato rispetto delle presenti linee guida potrebbe causare danni al dispositivo, alla proprietà, all'utente o ad altri.

- Non accendere il dispositivo nei luoghi in cui il suo uso è proibito oppure quando potrebbe causare interferenza o pericoli.
- Non usare il dispositivo presso distributori di benzina, stazioni di servizio o in prossimità di sostanze combustibili o chimiche.

- Non conservare o trasportare il telefono cellulare o i relativi accessori in prossimità di gas liquidi o infiammabili.
- Non posizionare il telefono vicino a schede magnetiche o altri oggetti magnetici, poiché le informazioni memorizzate su floppy disk, schede di memoria e carte di credito potrebbero essere danneggiate dalle radiazioni magnetiche.
- Non posizionare la batteria, il telefono o il caricabatteria in un forno a microonde o all'interno di altri apparecchi ad alta tensione. Questa azione potrebbe provocare un guasto ai circuiti, incendi o altri danni.
- Tutti i dispositivi wireless, inclusi i telefoni cellulari, potrebbero essere soggetti

a interferenze e anche causare interferenze. Verificare tutte le leggi e le normative quando si utilizza il telefono cellulare, in particolare su aeroplani, ospedali o istituti medici.

- Utilizzare solo accessori e batterie di marca che siano approvati da OnePlus. Gli accessori che non siano approvati da OnePlus potrebbero causare danni al telefono o violare le normative locali relative ai dispositivi radio. OnePlus non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali incidenti o problemi derivanti dall'utilizzo di accessori non approvati da OnePlus.
- Il dispositivo è progettato per resistere all'acqua in determinate condizioni, ma OnePlus sconsiglia l'immersione eccessiva.

I danni causati da liquidi annulleranno la garanzia.

- Durante la connessione con altri dispositivi, seguire le linee guida sulla sicurezza descritte nel presente manuale. Non tentare di connettere il proprio dispositivo ad altri prodotti non compatibili.
- Non utilizzare il telefono se l'antenna risulta danneggiata. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Tenere gli oggetti metallici lontani dal ricevitore del telefono. Piccoli oggetti metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo causando lesioni personali o danni al dispositivo stesso.
- Collegare solamente a fonti di alimentazione elettrica dotate di USB 2.0 o versioni superiori.

Sicurezza della batteria

- Non tentare di riparare, smontare o modificare la batteria. La sostituzione della batteria con un tipo errato potrebbe causare esplosioni. Il proprio telefono può utilizzare solo batterie autorizzate da OnePlus. L'utilizzo di prodotti di terze parti potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria, surriscaldamento o incendi.
- Non collocare o utilizzare la batteria in prossimità di fuochi, termosifoni, luce solare diretta o altre fonti di calore. Un'esposizione prolungata al calore potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dalla batteria, esplosioni o incendi.
- Non esercitare pressione sulla batteria, né forarla con oggetti rigidi. Eventuali danni alla batteria potrebbero causare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o incendi.
- Qualora si riscontrino delle anomalie con la batteria quali, ad esempio, temperatura elevata, scolorimento, distorsione o fuoriuscita di liquido, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e contattare l'assistenza clienti.
- Tutte le batterie hanno un ciclo di vita limitato, per cui si deteriorano progressivamente dopo alcune centinaia di cariche.
- Non smaltire la batteria come rifiuti domestici. Smaltire immediatamente le batterie usate conformemente alle normative locali.

Sicurezza durante la ricarica

- Il caricabatteria è destinato esclusivamente a un utilizzo al chiuso.
- Non ricaricare la batteria nelle seguenti condizioni: sotto la luce diretta del sole, in temperature sotto i 5 °C; in aree caratterizzate da alto tasso di umidità, polveri o forti vibrazioni; in aree collocate in prossimità di apparecchi TV, radio o altri dispositivi elettrici.
- Il caricabatteria deve essere installato vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- La massima temperatura ambiente dichiarata dal produttore per effettuare la ricarica dell'apparecchio è 35 °C.
- Le prese sporche potrebbero causare uno scarso contatto con il caricabatteria e il proprio telefono potrebbe non riuscire a caricarsi correttamente.
- Utilizzare solo il caricabatteria OnePlus ufficiale. L'utilizzo di caricabatteria non autorizzati può essere pericoloso e può invalidare la garanzia.
- Assicurarsi di utilizzare solo prese con le tensioni corrette (come indicato dall'etichetta LED sul brick di ricarica). L'utilizzo di una tensione errata può danneggiare il telefono e/o la batteria, con conseguenti lesioni.
- Non utilizzare spine o prese non sicure.
- Non utilizzare caricabatteria in cortocircuito.

Informazioni sulla sicurezza

- Non collegare il proprio dispositivo a un'alimentazione elettrica ad alta tensione onde evitare danni alla batteria.
- Non smontare o modificare il caricabatteria poiché ciò potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche o incendi.
- Non toccare il caricabatteria, il cavo o la presa elettrica con mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, né tentare di modificare i cavi.
- Assicurarsi di tenere saldamente in mano il caricabatteria quando lo si scollega dalla presa elettrica.
- Non tirare il cavo di alimentazione poiché ciò potrebbe causare danni, scosse elettriche o incendi.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Scollegare il caricabatteria dalle prese elettriche e dal dispositivo quando non in uso.

Sicurezza durante la guida

- Quando ci si trova alla guida di un veicolo, la sicurezza viene prima di tutto. Assicurarsi di rispettare le normative applicabili nell'area o nel paese in cui si guida.
- Non collocare il telefono o i relativi accessori vicino agli airbag di sicurezza.

Informazioni sulla sicurezza

- Le informazioni relative alla bussola e al GPS vengono utilizzate solo a scopo di riferimento.
- Se non si desidera rivelare la propria posizione, assicurarsi di non utilizzare applicazioni che registrano i dati di localizzazione.

Informazioni sulla salute



- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.
- Danni al display o alla batteria potrebbero causare perdite del liquido. Se questo liquido viene a contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente gli

occhi (non sfregare) o lavare accuratamente la pelle con acqua e consultare un medico.

- È possibile che alcune persone avvertano giramenti di testa o altre condizioni mediche in risposta alle luci lampeggianti. Se si è a rischio, consultare il proprio medico curante prima di utilizzare il dispositivo. Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico in caso si avvertano i seguenti sintomi: mal di testa, giramenti di testa, convulsioni, crampi agli occhi o ai muscoli, perdita di conoscenza o movimenti corporei involontari. Evitare di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati e mantenere la giusta distanza dagli occhi.

Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Nel caso in cui il presente prodotto supporta la funzionalità di messa a fuoco automatica laser.

Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non cercare di aprire la custodia o di stabilire un contatto diretto con il laser.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Conformità alle normative UE

Dichiarazione CE

Con la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchio radio Smart Phone è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE (DoC) è disponibile al seguente indirizzo Internet <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Avviso: osservare le normative locali nazionali nella località dove si intende utilizzare il dispositivo. L'utilizzo di questo dispositivo potrebbe essere limitato in alcuni o in tutti i membri dell'Unione Europea (UE).

Informazioni sulle esposizioni RF (SAR)

- Il limite SAR imposto dall'Europa è pari a 2,0 W/kg. Il valore SAR massimo di questo dispositivo è conforme a questo limite. Consultare la "Guida rapida" per trovare il valore SAR massimo.
- Questo dispositivo è stato collaudato per il normale funzionamento con posizionamento del retro del ricevitore a una distanza di 5 mm dal corpo. Per assicurare la conformità ai requisiti di esposizione RF, utilizzare accessori che mantengano una distanza di 5mm tra il corpo e il retro del ricevitore. È possibile utilizzare clip da cintura, fondine e accessori simili purché, nel loro complesso, non siano

contenute parti metalliche. L'utilizzo di accessori che non soddisfino tali requisiti potrebbe non essere conforme agli standard sull'esposizione RF e per questo dovrebbe essere evitato.

- Il valore SAR del dispositivo potrebbe dipendere da fattori quali la prossimità al traliccio della rete elettrica o l'utilizzo di determinati accessori.
- Le custodie con parti in metallo potrebbero modificare le prestazioni RF del dispositivo, compresa la sua conformità alle linee guida sull'esposizione RF, in un modo che non è stato collaudato o certificato e per questo l'utilizzo di tali accessori dovrebbe essere evitato.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les


Informazioni sulla sicurezza

recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrizioni nella banda 5 GHz

Il dispositivo è limitato a un utilizzo al chiuso solo quando si trova nell'intervallo di frequenza da 5150 a 5350 MHz nei seguenti paesi:



| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
| IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
| PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |

Bande di frequenza e potenza

(a) Bande di frequenza in cui funziona l'apparecchio radio:

Alcune bande potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o aree. Contattare il gestore telefonico locale per ulteriori dettagli.

(b) Potenza massima in radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui funziona l'apparecchio radio: La potenza

massima per tutte le bande è inferiore al valore limite maggiore specificato nella relativa norma armonizzata.

Consultare la "Guida rapida" per trovare le bande di frequenza e la potenza di trasmissione.

Corretto smaltimento di questo prodotto



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione indica che il prodotto

e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per riciclare in sicurezza il proprio dispositivo, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il dispositivo è stato acquistato inizialmente.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE e alle sue modifiche, in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici.

[Conformità alle normative dell'India](#)

Informazioni sui rifiuti elettronici

I prodotti fabbricati da OnePlus sono conformi alle norme sui rifiuti elettronici del 2016 e alle

Informazioni sulla sicurezza

relative modifiche. Considerando l'eccezione elencata nella TABELLA II delle norme sui rifiuti elettronici, il contenuto di sostanze pericolose è il seguente:

1. piombo (Pb): non superiore a 0,1% in peso;
2. cadmio (Cd): non superiore a 0,01% in peso;
3. mercurio (Hg): non superiore a 0,1% in peso;
4. cromo esavalente (Cr6+): non superiore a 0,1% in peso;
5. bifenili polibromurati (PBB): non superiori a 0,1% in peso;
6. eteri di difenile polibromurato (PBDE): non superiori a 0,1% in peso.



Al fine di riciclare e ridurre le conseguenze sull'ambiente, gli apparecchi elettrici ed elettronico non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Separare questi oggetti da altri tipi di rifiuti e di riciclarli presso la società autorizzata che si occupa di rifiuti elettronici. Come parte dell'iniziativa di riciclaggio dei rifiuti elettronici, OnePlus ha stretto una partnership con una società autorizzata che si occupa di rifiuti elettronici e che è denominata AS Attero. È possibile contattare AS Attero per riciclare il proprio rifiuto elettronico. Per

Informazioni sulla sicurezza

ulteriori informazioni sul partner di OnePlus che si occupa di rifiuti elettronici e che è denominato AS Attero, è possibile contattarlo nei seguenti modi:

Sito Web: www.attero.in

E-mail: info@attero.in

Telefono: 1800-103-6328

Lingue e immissione

È possibile scegliere la propria lingua con i seguenti passaggi:

Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > Lingue > Scegli la lingua preferita.

Il telefono cellulare supporta tutte le lingue ufficiali indiane di seguito menzionate per il test di leggibilità secondo IS 16333(parte 3):2017

ASSAMESE, BENGALI, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALESE, ODIA (ORIYA), PANGIABI (PUNJABI), SANTALI (OI CHIKI), SANTALI (DEVANAGARI), SANSKRITO, SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, INGLESE

Questo cellulare supporta tutte le immissioni nelle lingue ufficiali indiane di seguito menzionate secondo IS 16333(Parte 3):2017

HINDI, MARATHI, INGLESE

Cura e manutenzione

I seguenti suggerimenti aiuteranno a conservare e far prolungare la durata del proprio dispositivo.

- Eventuali interventi di riparazione sul dispositivo devono essere realizzati esclusivamente da personale qualificato e autorizzato.
- La disattivazione di funzionalità quali quelle del Bluetooth e del Wi-Fi quando non in uso e l'oscuramento dello schermo possono aiutare a risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.
- Pulire il telefono e il caricabatteria con un panno morbido, pulito e asciutto. Se lo schermo viene a contatto con liquidi o polvere,

pulirlo immediatamente. Non utilizzare alcol o prodotti chimici irritanti per pulire il dispositivo.

- Toccare lo schermo con un oggetto appuntito può causare graffi sullo schermo.
- Non toccare la porta di connessione del telefono poiché l'elettricità statica potrebbe danneggiare i componenti all'interno del dispositivo.
- Le temperature di funzionamento ideali sono comprese tra 0 °C e 35 °C, mentre le temperature di conservazione ideali sono comprese tra -20 °C e +45 °C.
- Utilizzare il telefono solo con un'umidità compresa tra il 35% e l'85%.

Informazioni sulla sicurezza

- Non posizionare il telefono su superfici non uniformi o instabili.
- Non colpire, schiacciare, scuotere o lasciar cadere il telefono onde evitare danni e lesioni.
- Il caricabatteria non è impermeabile. Non utilizzare questi dispositivi in bagno o in aree caratterizzate da temperature elevate, umidità o polvere; evitare la pioggia.
- Quando il telefono sta trasmettendo dati o salvando informazioni, non rimuovere la scheda SIM.
- Tenere il telefono lontano dalla portata di bambini per prevenire lesioni o danni alla proprietà.

Informazioni sulla garanzia del dispositivo OnePlus

I dispositivi OnePlus acquistati su oneplus.com o tramite canali di vendita autorizzati sono coperti da una garanzia limitata. La durata di questa garanzia dipende dal paese o dalla regione di acquisto originale ed è riscattabile solo nel paese o nella regione originale. Salvo diversa indicazione, questa garanzia copre i componenti hardware del prodotto così come originariamente fornito e non copre, o copre parzialmente, software, articoli di consumo o accessori, anche se sono stati confezionati o venduti insieme al prodotto. La garanzia limitata copre solo difetti funzionali del prodotto causati da lavorazione o dai materiali

di costruzione. Per ulteriori dettagli, contattare l'assistenza clienti OnePlus visitando l'indirizzo oneplus.com/support.

La garanzia limitata non copre

1. Difetti o danni derivanti da incidenti, negligenza, uso improprio o anormale; condizioni anormali o conservazione impropria; esposizione a liquidi, umidità, vapore acqueo, sabbia o sporco; insolito stress fisico, elettrico o elettromeccanico.
2. Graffi, ammaccature e danni estetici, a meno che non siano causati da OnePlus.
3. Difetti o danni derivanti da un'eccessiva forza o dall'uso di oggetti metallici sul touchscreen.
4. Dispositivi che hanno il numero di serie o il numero IMEI rimosso, cancellato, danneggiato, alterato o reso illeggibile.
5. Usura ordinaria.
6. Difetti o danni risultanti dall'uso del prodotto in combinazione o collegamento con accessori, prodotti o apparecchi ausiliari/periferici non forniti o approvati da OnePlus.
7. Qualsiasi difetto di o danno a caratteristiche fisiche derivante da operazioni improprie durante il collaudo, l'utilizzo, la manutenzione, l'installazione, l'assistenza o la regolazione non fornito o approvato da OnePlus.
8. Difetti o danni derivanti da cause esterne come collisioni con un oggetto, incendi,

allagamenti, sporcizia, trombe d'aria, fulmini, terremoti, l'esposizione a condizioni meteorologiche, furti, fusibili bruciati o l'uso improprio di qualsiasi fonte elettrica.

9. Difetti o danni derivanti dalla ricezione o trasmissione del segnale cellulare, virus o problemi software di terze parti introdotti nel prodotto.

10. Le sostituzioni e le riparazioni gratuite coperte dalla garanzia sono valide solo nel paese o nella regione di acquisto. Contattare l'assistenza clienti OnePlus per ulteriori dettagli.

[Politica sui resi \(limitata all'Europa\)](#)

I telefoni e gli accessori OnePlus sono realizzati secondo i più alti standard e sono sottoposti

a test rigorosi. Se per qualsiasi motivo non si è soddisfatti del prodotto OnePlus, è possibile richiedere un reso entro 15 giorni di calendario dalla consegna. Una volta approvata la richiesta di reso e ricevuto il prodotto, eseguiremo un'ispezione standard. Se il prodotto supera l'ispezione, l'utente riceverà da noi un rimborso completo. Eventuali spese di spedizione e gestione sostenute nel processo di reso non sono coperte dal rimborso.

Le richieste di reso realizzate al di fuori del periodo di 15 giorni non saranno accettate. Potremmo anche scegliere di non accettare resi in queste circostanze:

1. Difetti o danni causati da uso improprio, negligenza, danni fisici, manomissione,

regolazione errata, normale usura o errata installazione dopo l'acquisto.

2. Le oscillazioni dei prezzi sono l'unica ragione per il reso.

3. Contratti con i clienti personalizzati. In conformità con il Consumer Rights Act 2015 del Regno Unito, qualsiasi bene che non sia (1) di qualità soddisfacente, (2) adatto per il relativo scopo o (3) corrispondente alla relativa descrizione, può essere reso gratuitamente entro 30 giorni dalla consegna. Inviare un ticket di assistenza che descriva il problema riscontrato con il dispositivo. Per poter beneficiare di un rimborso, è necessario contattarci entro 30 giorni e descrivere in dettaglio in che modo i beni erano difettosi,

danneggiati o sostanzialmente diversi.

Possiamo scegliere di non accettare resi per una qualsiasi delle circostanze sopra menzionate. In tutti i casi ispezioneremo il prodotto e verificheremo la presenza del difetto. Per essere idoneo alla sostituzione o al rimborso, il dispositivo deve trovarsi nella condizione "come nuovo" e includere tutti i contenuti originali della confezione.

Ci riserviamo il diritto di rifiutare un rimborso o uno scambio se si ritiene che il prodotto restituito sia stato danneggiato.

Contattare l'assistenza clienti OnePlus per richiedere un reso all'indirizzo oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Support Center: www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su: www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse: www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till: www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to: www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå

til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>