

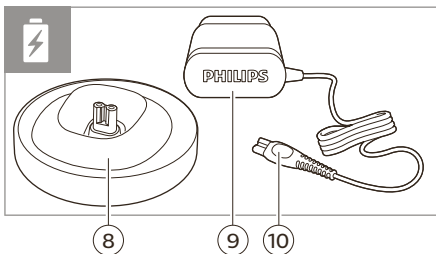
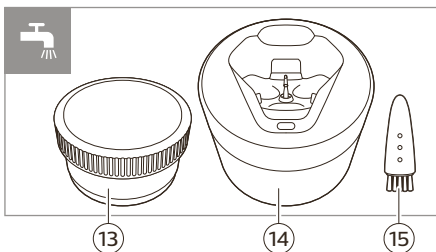


**PHILIPS**

S5000 series

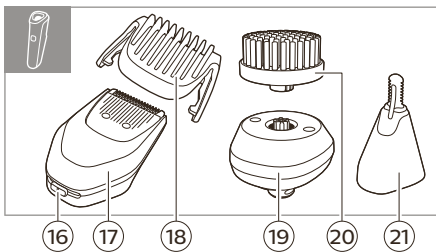

[www.philips.com/support/ifu](http://www.philips.com/support/ifu)

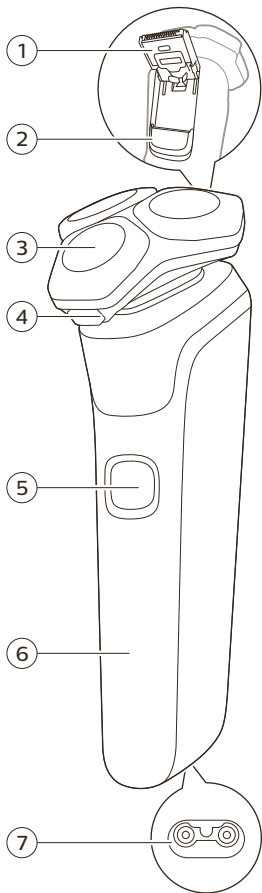

## Indice

Introduzione	6
Descrizione generale	7
Cosa significano le icone sul manico dell'apparecchio?	8
Cosa significa l'icona sul mio Quick Clean Pod?	9
Come carico il mio apparecchio?	9
Carica tramite unità di alimentazione	10
Carica dell'apparecchio nel supporto di ricarica (solo per alcuni modelli)	11
Simbolo di "disinserimento dell'apparecchio per l'uso"	11
Come posso utilizzare il mio apparecchio e gli accessori?	12
Rasatura	12
Come pulisco il mio apparecchio e gli accessori?	19
Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente	19
Pulizia accurata	20
Pulizia del rifinitore a scatto	21
Pulizia degli accessori rimovibili	22
Come si utilizza il Quick Clean Pod?	23
Preparazione del Quick Clean Pod per l'uso	23
Utilizzo del Quick Clean Pod	24
Sostituzione della cartuccia del Quick Clean Pod	25
Come sostituire le testine di rasatura?	26
Sostituzione delle testine di rasatura	26
Assistenza	28
Ordinazione degli accessori	28
Risoluzione dei problemi	29
Rasoio	29
Quick Clean Pod di Philips	30

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro






prodotto sul sito [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) o tramite l'app.






## Descrizione generale

- 1 Regolabasette a scatto
- 2 Interruttore di sgancio del rifinitore
- 3 Unità di rasatura
- 4 Pulsante di rilascio dell'unità di rasatura
- 5 Pulsante on/off
- 6 Impugnatura
- 7 Presa spinotto
- 8 Supporto di ricarica
- 9 Unità di alimentazione
- 10 Spinotto
- 11 Cappuccio di protezione
- 12 Custodia morbida
- 13 Cartuccia del Quick Clean Pod di Philips
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Spazzolina per la pulizia
- 16 Impostazioni della lunghezza
- 17 Accessorio regolabarba rimovibile
- 18 Pettine per l'accessorio regolabarba
- 19 Porta accessori
- 20 Accessorio spazzola di pulizia a scatto
- 21 Accessorio rifinitore a scatto per naso


Nota: Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

## Cosa significano le icone sul manico dell'apparecchio?

Icona	Comportamento	Descrizione
	Lampeggia lentamente quando il rasoio viene rimosso dal Quick Clean Pod durante il programma di pulizia	Il programma di pulizia è stato interrotto. Se il rasoio viene riposizionato nel Quick Clean Pod entro quattro secondi, il programma di pulizia riprenderà automaticamente.
	Lampeggiate	Pulite il rasoio nel Quick Clean Pod. Pulite gli accessori sotto l'acqua corrente.
	Accesa fissa	Il programma di pulizia è in corso.
	Lampeggia rapidamente quando il rasoio viene rimosso dal Quick Clean Pod o alla pressione del pulsante on/off durante il programma di pulizia	Il programma di pulizia è stato interrotto. Se desiderate continuare, dovete riavviare il ciclo di pulizia inserendo il rasoio nel Quick Clean Pod e premendo il pulsante on/off.
	Lampeggia alla pressione del pulsante on/off	Il blocco da viaggio è attivato.

Icona	Comportamento	Descrizione
	Si accende sollevando l'apparecchio	Il numero di barre illuminate mostra la carica di batteria restante.
	Spia inferiore lampeggia in arancione	La batteria è quasi scarica.
	Spie lampeggianti in sequenza	L'apparecchio è in carica.
	Accesa fissa	L'apparecchio è completamente carico.
	Lampeggiate	L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente a muro prima di poterlo accendere.

## Cosa significa l'icona sul mio Quick Clean Pod?

Icona	Comportamento	Descrizione
	Compare sul Quick Clean Pod	La cartuccia del Quick Clean Pod deve essere sostituita.

## Come carico il mio apparecchio?

L'apparecchio deve essere caricato prima di utilizzarlo per la prima volta e quando la spia inferiore dell'indicatore dello stato della batteria lampeggia in arancione, indicando che la batteria è quasi scarica.


La ricarica richiede circa 1 ora.

Ricarica rapida: dopo circa 5 minuti di carica, la batteria ha un'autonomia sufficiente per una rasatura.

Quando è completamente carico, l'apparecchio ha un'autonomia di funzionamento di circa 60 minuti.

**Nota:** Non è possibile usare l'apparecchio mentre è in ricarica.


## Carica tramite unità di alimentazione

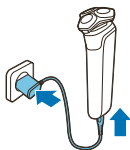

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
- 2 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.
  - Mentre l'apparecchio è in modalità di ricarica rapida, le spie dell'indicatore dello stato della batteria si accendono una dopo l'altra. Dopo circa 5 minuti, la spia inferiore dell'indicatore dello stato della batteria lampeggia. La batteria adesso ha un'autonomia sufficiente per una rasatura.
  - Durante la ricarica dell'apparecchio, la spia inferiore dell'indicatore dello stato della batteria dapprima lampeggia, quindi resta accesa. In seguito, la seconda spia lampeggia e poi resta accesa e così via finché l'apparecchio non è completamente carico.
  - Una volta caricato completamente l'apparecchio, tutte e tre le spie dell'indicatore dello stato della batteria rimangono accese fisse. Dopo circa 30 minuti, la spia si spegne automaticamente.

- 3 Dopo la ricarica, scollegate l'unità di alimentazione dalla presa e lo spinotto dall'apparecchio.

## Carica dell'apparecchio nel supporto di ricarica (solo per alcuni modelli)

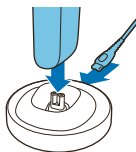

- 1 Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2 Inserite lo spinotto nel supporto di ricarica e collegate l'unità di alimentazione alla presa di corrente a muro.
- 3 Posizionate l'apparecchio sul supporto di ricarica.

**Solo per alcuni modelli:** l'anello luminoso nella parte inferiore del supporto di ricarica si accende e ruota velocemente.

- Dopo circa 5 minuti, l'anello luminoso ruota più lentamente. La batteria adesso ha un'autonomia sufficiente per una rasatura.
  - Mentre l'apparecchio continua a caricarsi, l'anello diventa più luminoso e ruota più lentamente.
  - Quando l'apparecchio è completamente carico, l'anello luminoso è completamente acceso e smette di ruotare.
- 4 Dopo la carica, scollegate l'unità di alimentazione dalla presa di corrente a muro e lo spinotto dal supporto di ricarica.

## Simbolo di "disinserimento dell'apparecchio per l'uso"



Questo simbolo lampeggia per ricordarvi di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente a muro e di rimuovere lo spinotto dall'apparecchio prima di accenderlo.



## Come posso utilizzare il mio apparecchio e gli accessori?

**Avvertenza: Controllate sempre l'apparecchio e tutti gli accessori prima dell'uso. Non usate l'apparecchio o gli accessori se danneggiati, poiché potrebbero causare lesioni. Sostituite sempre le parti danneggiate con ricambi originali.**

Nota: Questo apparecchio è impermeabile. Può essere usato in vasca o doccia e pulito sotto l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può quindi essere utilizzato solo senza filo.


### Rasatura

Potete utilizzare questo apparecchio su pelle umida o asciutta, o persino sotto la doccia. Per una rasatura su pelle bagnata, applicate un po' d'acqua e gel o schiuma da barba sulla pelle e sciacquate le testine di rasatura sotto l'acqua corrente calda prima di effettuare i passaggi descritti di seguito.

- 1 Accendete l'apparecchio.
- 2 Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle compiendo movimenti circolari, per catturare tutti i peli che crescono in direzioni diverse. Esercitate una lieve pressione per una rasatura perfetta.



Nota: non esercitate un'eccessiva pressione perché ciò potrebbe causare irritazione della pelle.

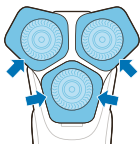

Nota: Se state utilizzando gel o schiuma da barba, sciacquate regolarmente l'unità di rasatura mentre vi radete per mantenere una perfetta scorrevolezza sulla pelle.

- 3 Usate i lati stretti dell'unità di rasatura per radervi nelle aree difficili da raggiungere, come la mascella e sotto il naso.
- 4 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

Nota: assicuratevi di rimuovere tutta la schiuma o il gel dall'apparecchio.

### Periodo di adattamento sulla pelle

Le prime rasature potrebbero non avere il risultato che vi aspettate e la vostra pelle potrebbe anche irritarsi un po'. Si tratta di un fenomeno del tutto normale. La pelle e la barba hanno bisogno di tempo per adattarsi a qualunque nuovo sistema di rasatura. Per consentire alla pelle di adattarsi al nuovo apparecchio, consigliamo una rasatura regolare (almeno 3 volte a settimana) utilizzando esclusivamente questo apparecchio per un periodo di 3 settimane.




## Promemoria di pulizia

Quando spegnete l'apparecchio, il promemoria di pulizia lampeggia per indicare che è necessario pulire l'apparecchio.

- Pulite l'apparecchio e gli accessori dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.
- Pulite accuratamente le testine di rasatura una volta al mese o quando l'apparecchio non funziona più come dovrebbe.

## Rifinitura

Potete utilizzare il rifinitore per regolare basette e baffi.

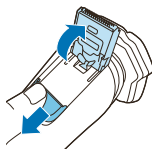

- 1 Premete l'interruttore di sgancio del rifinitore verso il basso per aprire il rifinitore.
- 2 Accendete l'apparecchio.



- 3 Tenete il rifinitore in posizione perpendicolare sulla pelle e muovete l'apparecchio verso il basso esercitando una leggera pressione.



- 4 Potete usare il rifinitore anche sotto il naso.
- 5 Spegnete l'apparecchio e pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.
- 6 Chiudete il rifinitore.


## Uso degli accessori rimovibili

Nota: Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Utilizzo dell'accessorio regolabarba con il pettine  
Potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il pettine abbinato per regolare la barba su un'impostazione fissa o su diverse impostazioni di lunghezza. È possibile utilizzarlo anche per accorciare prima i peli più lunghi così da agevolare la rasatura.


Le impostazioni di lunghezza sull'accessorio regolabarba corrispondono alla lunghezza dei peli rimasti dopo il taglio e variano da 1 a 5 mm.

- 1 Ruotate la testina di rasatura o un altro accessorio per rimuoverlo dal manico e premete l'accessorio regolabarba sul manico per installarlo.
- 2 Fate scivolare il pettine nelle scanalature poste su entrambi i lati dell'accessorio regolabarba.
- 3 Premete il selettore della lunghezza, quindi premetelo verso sinistra o verso destra per selezionare l'impostazione di lunghezza desiderata.
- 4 Accendete l'apparecchio.
- 5 Muovete l'apparecchio verso l'alto esercitando una leggera pressione. Assicuratevi che la parte frontale del pettine sia sempre completamente a contatto con la pelle.
- 6 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

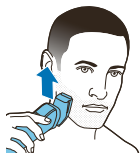

Utilizzo dell'accessorio regolabarba senza il pettine  
Potete utilizzare l'accessorio regolabarba senza il pettine per definire il contorno di barba, baffi, basette e nuca a una lunghezza di 0,5 mm.

Potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il pettine abbinato per regolare la barba su un'impostazione fissa o su diverse impostazioni di lunghezza. È possibile utilizzarlo anche per accorciare prima i peli più lunghi così da agevolare la rasatura.

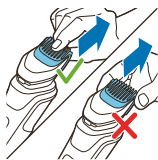

- 1 Estraiete il pettine dall'accessorio regolabarba.

Nota: afferrate il pettine al centro per estrarlo dall'accessorio regolabarba. Non tirare il pettine dai lati.

- 2 Accendete l'apparecchio.

- 3 Tenete l'accessorio regolabarba in posizione perpendicolare sulla pelle e muovete l'apparecchio verso il basso esercitando una leggera pressione.

- 4 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.




Uso dell'accessorio rifinitore per naso e orecchie

Potete utilizzare un accessorio specifico per rifinire i peli del naso e/o delle orecchie.

Come regolare i peli del naso

Prima di iniziare la rifinitura, assicuratevi che sia l'accessorio rifinitore per naso/orecchie che le vie nasali siano puliti.

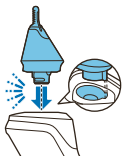

- 1 Ruotate la testina di rasatura o un altro accessorio per rimuoverlo dal manico, quindi premete il rifinitore di peli per naso/orecchie sul manico per installarlo.
- 2 Accendete l'apparecchio.
- 3 Inserite con cautela la testina di precisione in una delle narici.

Non inserite l'accessorio per più di 0,5 cm all'interno delle narici.



- 4 Muovete lentamente la testina di precisione all'interno di ciascuna narice, assicurandovi che la parte laterale della punta sia tenuta saldamente contro la pelle. Ciò riduce la sensazione di solletico che può verificarsi.
- 5 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.


Il muco nasale che si è seccato può bloccare le lame, impedendo l'accensione dell'apparecchio. Se le lame sono bloccate, pulite l'accessorio.

Come regolare i peli delle orecchie

Accertatevi che le orecchie siano pulite e prive di cerume.

- 1 Accendete l'apparecchio.
- 2 Passate lentamente la testina di precisione lungo il bordo dell'orecchio per rimuovere i peli che fuoriescono.
- 3 Inserite con attenzione la testina di precisione nel padiglione auricolare esterno.


Non inserite la testina di precisione per più di 0,5 cm all'interno dell'orecchio onde evitare di danneggiare il timpano.

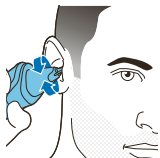

- 4 Eseguite dei movimenti circolari lenti per rimuovere i peli superflui del padiglione auricolare esterno.
- 5 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

### Conservazione e trasporto

**Nota:** Si consiglia di lasciare asciugare l'apparecchio e i suoi accessori prima di riportarli per il successivo utilizzo.

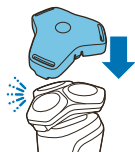

- Posizionate il cappuccio di protezione (se fornito) sul rasoio per proteggerlo dall'accumulo di sporcizia.
- Riponete l'apparecchio nell'apposita custodia (se fornita in dotazione).
- In alternativa, riponete l'apparecchio sul supporto di ricarica o nel Quick Clean Pod di Philips (se forniti in dotazione).

### Blocco da viaggio

Per portare l'apparecchio in viaggio, è possibile bloccare il rasoio. Il blocco da viaggio impedisce che il rasoio si accenda accidentalmente.


Per utilizzare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi.

Quando il blocco da viaggio è attivo, il relativo simbolo lampeggia.

Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

Una volta disattivato il blocco da viaggio, l'apparecchio si accende automaticamente.

**Nota:** Il rasoio si sblocca automaticamente quando viene collegato a una presa a muro.

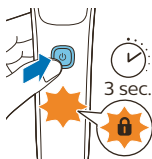

## Come pulisco il mio apparecchio e gli accessori?

Pulite l'apparecchio e gli accessori dopo ogni utilizzo per avere prestazioni ottimali.

### Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente

Pulite il rasoio dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.

**Non asciugate l'unità di rasatura con un panno o un asciugamano per evitare di danneggiare le testine di rasatura.**

**Mentre risciacquate l'unità di rasatura, l'acqua potrebbe gocciolare dalla base del rasoio. Questo è un fatto normale.**



- 1 Accendete il rasoio.
- 2 Sciacquate l'unità di rasatura sotto l'acqua corrente calda.



- 3 Spegnere il rasoio. Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.



- 4 Sciacquare il vano di raccolta peli sotto l'acqua corrente calda.





**5** Sciacquate il supporto della testina di rasatura sotto l'acqua calda corrente.

**6** Eliminare con cura l'acqua in eccesso e attendere che il supporto della testina di rasatura si asciughi completamente.



**7** Chiudete l'unità di rasatura.

## Pulizia accurata

Vi consigliamo di pulire accuratamente le testine di rasatura una volta al mese o quando il rasoio non funziona più come dovrebbe.

**1** Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente a muro.

**2** Premete i pulsanti di rilascio sull'unità di rasatura ed estraete il portatestina di rasatura dall'unità di rasatura.





**3** Sciacquate il vano di raccolta peli e il portatestina di rasatura sotto l'acqua corrente.

**4** Rimuovete le testine di rasatura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Come sostituire le testine di rasatura?".



Nota: non pulite più di una lama e un paralama alla volta, per evitare di scambiarli. In caso inseriate accidentalmente una lama nel paralama non corrispondente, potrebbero trascorrere diverse settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.

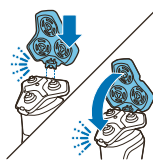
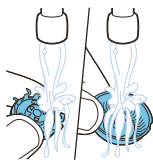


- 5 Pulite la lama e il paralama sotto l'acqua corrente.
- 6 Eliminate l'acqua in eccesso.
- 7 Riposizionate le testine di rasatura all'interno dell'unità di rasatura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Come sostituire le testine di rasatura?".
- 8 Inserite la cerniera del supporto della testina di rasatura nell'apposito alloggiamento sulla parte superiore dell'unità di rasatura e chiudete quest'ultima.


## Pulizia del rifinitore a scatto

Pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.

**Non asciugare mai i dentini del rifinitore con un asciugamano o un fazzolettino di carta, poiché questo potrebbe danneggiare i dentini del rifinitore.**

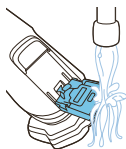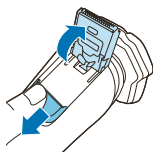

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente a muro.
- 2 Spingete l'interruttore di sgancio del rifinitore verso il basso per aprire il rifinitore a scatto.
- 3 Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate il rifinitore a scatto con acqua calda.
- 4 Dopo la pulizia, spegnete l'apparecchio.
- 5 Eliminate con cura l'acqua in eccesso e attendete che il rifinitore a scatto si asciughi all'aria.
- 6 Chiudete il rifinitore.

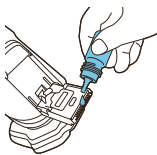

Suggerimento: Per prestazioni ottimali, lubrificate i dentini del rifinitore a scatto con una goccia di olio minerale ogni sei mesi (olio non fornito).

## Pulizia degli accessori rimovibili

non asciugate il rifinitore o gli accessori del regolabarba con un panno o un asciugamano, poiché potrebbe danneggiare i dentini di rifinitura.

Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Pulite gli accessori a scatto dopo ogni utilizzo per prestazioni ottimali.

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
- 2 Svitare l'accessorio per rimuoverlo dal manico.

Estraete la testina di pulizia dal supporto dell'accessorio.

- 3 Pulite accuratamente le parti con acqua calda. Utilizzate solo il sapone per lavare l'accessorio spazzola di pulizia.



Suggerimento: se non è sufficiente risciacquare l'accessorio per la rifinitura di naso e orecchie sotto l'acqua corrente, installate l'accessorio sul manico premendolo e immergete la testina in un bicchiere con acqua calda per alcuni minuti. Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate sotto l'acqua corrente.

- 4 Eliminate con cura l'acqua in eccesso dal regolabarba, dai pettini e dagli accessori per la rifinitura di naso e orecchie, quindi lasciateli asciugare completamente all'aria.


Asciugate l'accessorio spazzola di pulizia con un asciugamano.

**Non asciugate mai il blocco lame con un panno o un asciugamano, poiché questo potrebbe danneggiare i dentini di rifinitura.**


Suggerimento: per prestazioni ottimali, lubrificate regolarmente i dentini dell'accessorio regolabarba utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.

## Come si utilizza il Quick Clean Pod?


### Preparazione del Quick Clean Pod per l'uso

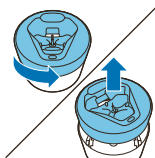


- 1 Ruotate e rimuovete la parte superiore del Quick Clean Pod.

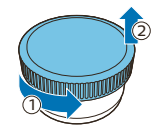


- 2 Svitare il coperchio della cartuccia del Quick Clean Pod.

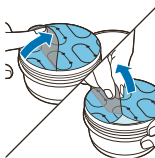


- 3 Sollevare la linguetta sulla guarnizione e tirarla dall'angolo per rimuovere la guarnizione dalla cartuccia del Quick Clean Pod.

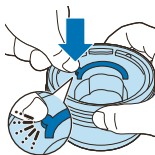

- 4 Premete il piccolo pezzo circolare sul manico della cartuccia del Quick Clean Pod per rompere il gancio sul manico.

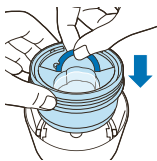

5 Posizionate la cartuccia nel Quick Clean Pod.

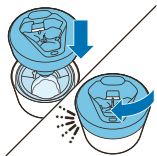

6 Riposizionate la parte superiore del Quick Clean Pod sulla base e ruotatela in senso orario fino a quando non sentite un clic.


**Non inclinate il Quick Clean Pod per evitare la fuoriuscita di liquido.**




## Utilizzo del Quick Clean Pod

Nota: Se utilizzate il rasoio con schiuma o gel da barba o con altri prodotti di pre-rasatura, sciacquate accuratamente le testine di rasatura prima di utilizzare il Quick Clean Pod.

**Rimuovete sempre l'acqua in eccesso dal rasoio prima di riporlo nel Quick Clean Pod.**

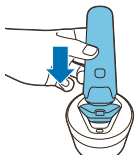

- 1 Posizionate il rasoio capovolto nel Quick Clean Pod. Il rasoio rileva automaticamente che si trova nel Quick Clean Pod.
- 2 Accendete il rasoio per avviare il programma di pulizia.

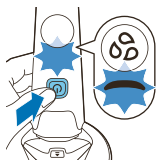

Ogni programma di pulizia richiede circa un minuto. Durante il programma di pulizia, il simbolo della pulizia si accende fisso e l'icona blu emette impulsi di luce.

Il manico del rasoio vibra due volte rapidamente al termine del programma di pulizia.


- 3 Lasciate asciugare completamente all'aria il rasoio nel Quick Clean Pod prima di riporlo.

## Sostituzione della cartuccia del Quick Clean Pod




Sostituite immediatamente la cartuccia del Quick Clean Pod quando compare l'icona di sostituzione della cartuccia sul Quick Clean Pod o in base alla tabella seguente.

Frequenza d'uso	Cicli	Quando sostituire la cartuccia del Quick Clean Pod
Ogni giorno	Circa 30	Ogni mese
Alcune volte alla settimana	Circa 20	Ogni 2 mesi
Ogni settimana	Circa 13	Ogni 3 mesi
Ogni mese	Circa 3	Ogni 3 mesi

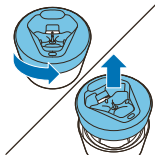

- 1 Ruotate e rimuovete la parte superiore del Quick Clean Pod.

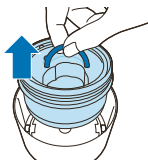

- 2 Estraiete la cartuccia del Quick Clean Pod tenendola per il manico.



- 3 Versate eventuale liquido rimasto nello scarico e riciclate la cartuccia vuota in conformità con le normative locali sui rifiuti.



- 4 Inserite una nuova cartuccia nel Quick Clean Pod.

Eseguite la scansione del codice QR a sinistra o visitate il sito **[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)** per ordinare le cartucce di ricambio del Quick Clean Pod.

## Come sostituire le testine di rasatura?


Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire le testine di rasatura ogni due anni.

Sostituite le testine di rasatura danneggiate immediatamente. Sostituitele esclusivamente con testine di rasatura Philips originali.


### Sostituzione delle testine di rasatura

- 1 Spegner il rasoio.
- 2 Premete i pulsanti di rilascio sull'unità di rasatura ed estraete il portatestina di rasatura dall'unità di rasatura.



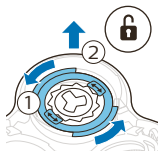

- 3** Ruotate gli anelli di arresto in senso antiorario e rimuoveteli. Metteteli da parte in un luogo sicuro.

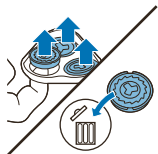


- 4** Rimuovete le testine di rasatura dal supporto della testina di rasatura.


Smaltite immediatamente le testine di rasatura usate per evitare di confonderle con quelle nuove.



- 5** Inserite nuove testine di rasatura sul supporto.


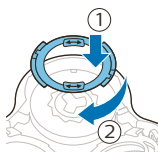


- 6** Posizionate gli anelli d'arresto sulle testine di rasatura e ruotarli in senso orario per bloccare nuovamente l'anello di tenuta.

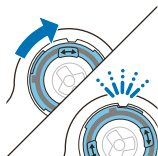

- Ogni anello d'arresto dispone di due rientranze che si inseriscono nelle rispettive parti sporgenti del supporto della testina di rasatura. Ruotate l'anello in senso orario finché non scatta in posizione e risulta fissato.



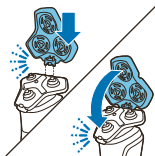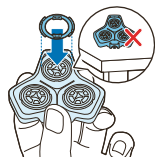

Nota: quando inserite nuovamente le testine di rasatura e fissate gli anelli di arresto, tenete in mano il relativo supporto, evitando di posizionarlo su una superficie, onde evitare danni alle testine di rasatura.

- 7 Inserite la cerniera del supporto della testina di rasatura nell'apposito alloggiamento sulla parte superiore dell'unità di rasatura e chiudete quest'ultima.

## Assistenza

### Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) o recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.

Sono disponibili i seguenti accessori e parti di ricambio:

- Testine di rasatura di ricambio Philips SH71
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC12 confezione da 2
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC13 confezione da 3
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC16 confezione da 6

Nota: la disponibilità degli accessori può variare a seconda del Paese.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per un elenco di domande frequenti oppure contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro paese.

### Rasoio

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona premendo il pulsante on/off.	L'apparecchio è ancora collegato alla presa di corrente a muro. Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.	Scollegate l'apparecchio dalla presa e premete il pulsante on/off per accenderlo.
	La batteria ricaricabile è scarica.	Ricaricate la batteria.
	Il blocco da viaggio è attivo.	Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi.
	L'unità di rasatura è talmente sporca o danneggiata che il motore non è in grado di funzionare.	Pulite le testine di rasatura accuratamente o sostituitele.
L'apparecchio non funziona come al solito.	Le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.	Sostituire le testine di rasatura.

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
	Peli o sporcizia ostruiscono le testine di rasatura.	Pulite accuratamente le testine di rasatura.
Dalla parte inferiore dell'apparecchio fuoriesce acqua.	Durante la pulizia, si può accumulare dell'acqua tra il corpo interno e l'involucro esterno dell'apparecchio.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse in un guscio sigillato, all'interno dell'apparecchio.

## Quick Clean Pod di Philips

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
Il mio rasoio non è pulito dopo aver utilizzato il Quick Clean Pod di Philips.	Il rasoio è stato rimosso prima che il programma di pulizia fosse terminato.	Lasciate il rasoio nel Quick Clean Pod di Philips fino al completamento del programma di pulizia. Ogni programma di pulizia richiede circa 1 minuto. L'icona di pulizia scompare al termine del programma di pulizia.
	La cartuccia del Quick Clean Pod di Philips deve essere sostituita.	Sostituire la cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips.
	Il Quick Clean Pod di Philips è inclinato.	Posizionare il Quick Clean Pod di Philips su una superficie piana.
Il mio Quick Clean Pod di Philips non si accende.	Il Quick Clean Pod di Philips è alimentato dal motore del rasoio.	Posizionare il rasoio nel Quick Clean Pod di Philips. Accendete il rasoio.

Il rasoio è collegato alla presa di corrente a muro.

Scollegate il rasoio dall'unità di alimentazione.

---

La batteria del rasoio è scarica.

Caricate il rasoio prima di utilizzare il Quick Clean Pod di Philips.

---

Dal mio Quick Clean Pod di Philips fuoriesce del liquido.

Avete utilizzato il Quick Clean Pod di Philips regolarmente dopo aver sciacquato il rasoio ma non avete rimosso l'acqua in eccesso.

Eliminate l'acqua in eccesso dopo aver sciacquato le testine di rasatura ogni volta prima di inserire il rasoio nel Quick Clean Pod di Philips.

---

Avete effettuato la rasatura con gel o schiuma da barba e non avete risciacquato il rasoio prima di utilizzare il Quick Clean Pod di Philips.

Sciacquate accuratamente le testine di rasatura prima di utilizzare il Quick Clean Pod di Philips.

---

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati

3000.057.1977.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé