











## YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauskauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikuttavat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

## Tuki

Tiedot ja varaosat löydät osoitteesta: [www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)

## NO Bruksanvisning


### SIKKERHET

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade hvis du ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene.
- Hvis strømedningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
- Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem, og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn som er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene som foreligger. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
- **ADVARSEL:** Hold ventilasjonsåpningene i kabinett eller innebygd struktur fri for hindringer.
- Ikke sett produktet opp ned eller skråstill det mer enn 45°.
- Når produktet ikke er i bruk, og når det rengjøres, må støpselet være trukket ut av stikkkontakten.
- Tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, skal ikke brukes.
- For at ulykker skal unngås, må dette produktet ikke plasseres inntil gassovner eller elektriske ovner.
- Ikke bruk av/på-bryteren for hyppig (maskinen skal gå maks. 5 minutter om gangen), kompressoren kan ta skade.
- Metallfolie eller andre ledende materialer skal ikke plasseres i maskinen, dette kan forårsake brann og kortslutning.
- Når du tar ut iskremen, må du ikke dunke på overflaten eller kanten av beholderen, dette kan skade beholderen.
- Ikke start iskremmaskinen når iskrembeholderen ikke er på plass eller blandebladet ikke er plassert på riktig måte.
- Starttemperaturen når man lager iskrem, er ca. 20 °C. Ingrediensene skal ikke legges i fryser og deretter plasseres i iskremmaskinen. Hvis dette gjøres, vil iskremen stivne før tiden og motoren låses. Motoren vil slå seg av fordi vernekretsen aktiveres før tiden, noe maskinen tolker som at iskremen er ferdig.
- Det er to runde kobberplater ved motorenheten ved det gjennomsiktige dekselet på det øvre dekselet. Når maskinen skal brukes, må du tørke av eventuelt vann på det gjennomsiktige dekselet og kobberplatene. Når maskinen brukes, vil de to kobberplatene komme i kontakt med vann, noe som fører til at strømmen til motoren kuttes. Trekk ut støpselet, tørk av vannet og start på nytt.

### DELEBESKRIVELSE

1. Motor
2. Gjennomsiktig lokk
3. Blandeblad
4. Uttakbar bolle
5. Topplokk
6. Kabinett
7. Understell
8. Kontrollbryter

### Kontrollpanel:

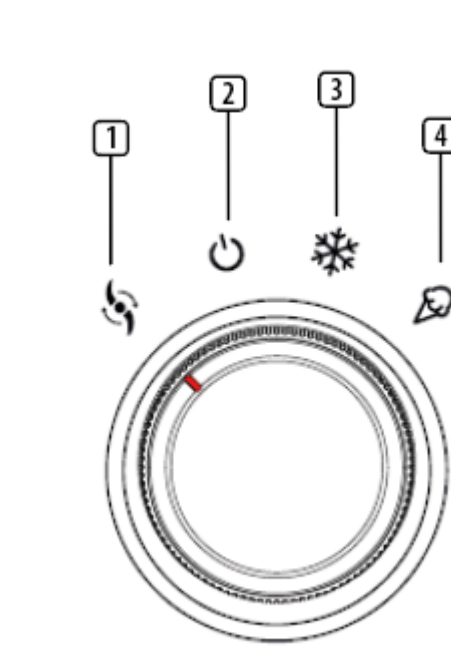

1. Blandemodus
2. Strøm av
3. Kjølemodus
4. Iskremmodus

### FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Vask fryserbollen, lokket og blandebladet i varmt såpevann. Sørg for å skylle og tørke alle delene godt.
- Tørk av motorenheten med en fuktig klut.
- Ikke senk motorenheten ned i vann eller annen væske.
- Ikke vask motorenheten eller noen av de andre delene i oppvaskmaskin.

### BRUK

#### Funksjonsknapper

#### Lage iskrem

1. Klargjør ingrediensene du har på oppskriften din. Merk: Du trenger ikke fryse ned bollen i en fryser på forhånd. Maskinen har en innebygd kompressor som fryser ingrediensene når den er i gang.
2. Hell de klargjorte ingrediensene i den uttakbare bollen.
3. Sett den uttakbare bollen inn i maskinen, endene av bollehåndtaket skal innrettes mot sporene i det øvre dekselet.
4. Sett blandebladet på motorakselen i den uttakbare bollen, og kontroller at det sitter rett. Sett deretter det gjennomsiktige lokket på maskinen og lås det ved å vri det med klokken. Kontroller at trekantmerket på lokket vrir helt til "LOCK"-merket.
5. Sett støpselet i stikkkontakten og vri kontrollbryteren til iskremmodus.
6. Når iskremen er ferdig, starter maskinen automatisk kjølefunksjonen hvis du ikke fortar deg noe. Kjøletiden er 1 time. Når denne tiden er gått, avgir maskinen 10 pipetoner og slår seg av automatisk. Vri bryteren tilbake for å slå av strømmen.
7. Vri det gjennomsiktige lokket og motorenheten mot klokken. Når trekantmerket peker mot opplåsningsmerket, tar du ut enheten, og deretter tar du ut bollen.

**MERK:** Ikke bruk en metallskje når du tar isen ut av bollen, dette kan skade bollen. Bruk alltid en spatel eller skje laget av tre eller plast.

#### Kontrollbryterens funksjoner

1. Blandemodus  
Når du vrir bryteren til denne funksjonen, begynner iskremmaskinen å blande ingrediensene. Standardtiden er 30 minutter. Det avgis 10 pipetoner for å varsle om at blandingen er fullført. Vri bryteren tilbake til "Power Off" før du starter en ny funksjon.
2. Kjølemodus  
Når du vrir bryteren til denne funksjonen, begynner iskremmaskinen å kjøle ingrediensene. Standardtiden er 30 minutter. Det avgis 10 pipetoner for å varsle om at kjølingen er fullført. Vri bryteren tilbake til "Power Off" før du starter en ny funksjon.
3. Iskremmodus  
Kompressoren, blandemotoren og kjøleviften starter for å lage iskrem. Når iskremen er ferdig, avgis det 10 pipetoner. Hvis du ikke foretar deg noe, aktiveres kjølefunksjonen automatisk for 1 time, og det avgis 10 pipetoner.

**MERK:** Når du bytter mellom ulike funksjoner, har kompressoren en beskyttelsestid på ca. 3 minutter. Hvis du trekker ut støpselet og starter maskinen på nytt før du bytter funksjon, er det ingen forsinkelse.

#### Motorvernfunksjon

Etter hvert som iskremen blir hardere, kan det hende at blandemotoren kuttes ut for å ivareta motorens levetid.

#### Kontrollere volumet på ingrediensene

For å unngå at ingrediensene renner over og går til spille, må du kontrollere at du ikke bruker mer en 60 % av kapasiteten til den uttakbare bollen (iskremen utvider seg under tilberedningen.)

### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Fryserbollen, bladet og lokket kan rengjøres med varmt vann og mild såpe. Motorenheten kan rengjøres med en fuktig klut.
- Ikke vask noen av delene i oppvaskmaskin. Senk aldri motorenheten ned i vann.
- Sørg for at alle delene får tørke godt.
- Ikke oppbevar blandebladet eller drivakselen i fryseren.

## MILJØ



Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

### Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på [www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)!