

QUBICK

CONTROLLER PER PS4™

PRIMA DELL'USO

Grazie per aver acquistato il nostro controller. Prima dell'utilizzo leggere attentamente il presente manuale. Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.

DESCRIZIONE

Il nuovo controller per PS4™ vanta un design unico e originale. La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi garantiscono grande precisione e una presa perfetta. Il tasto tattico frontale è cliccabile.

Per una maggior praticità e una miglior manualità nell'utilizzo del controller, le funzionalità dei pulsanti frontali sono state replicate anche sul retro, in modo da consentire al giocatore di mantenere i pollici sulle levette.

Il cavo, lungo 3 metri, assicura un'ampia libertà di movimento.

- Compatibile anche con PS3™ e PC
- Connettore audio con jack da 3,5 mm
- Funzione turbo

Non sono presenti sensori di movimento e vibrazione.

INSTALLAZIONE DEL CONTROLLER SU PS4™

Accendere la console.

Collegare il cavo del controller ad una delle porte USB.

Premere il tasto Home sul controller e selezionare un profilo.


La barra luminosa rimane accesa: il controller è pronto per l'uso.




AUDIO, TURBO, PULSANTI SUL RETRO




- * 1) Tieni premuto il pulsante a cui vuoi associare la funzione TURBO, poi premi il tasto TURBO una volta.
 2) Tieni premuto il pulsante a cui hai associato la funzione TURBO e premi il tasto TURBO se vuoi rimuovere l'impostazione.
 3) I tasti che possono essere configurati in modalità TURBO sono Croce, Quadrato, Triangolo, Cerchio, L1, L2, R1, R2.

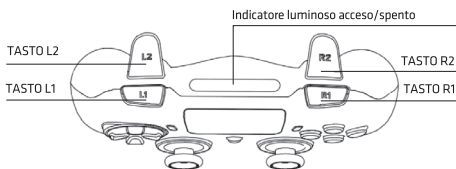

Il tasto L2 e il tasto R2 sono utilizzati come segnali analogici per azioni progressive in alcuni giochi.

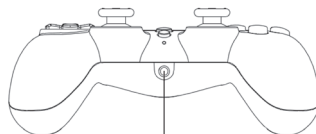

JACK 3.5 MM:
 1. Compatibile con le cuffie da 3,5 mm
 2. Supporta l'audio del gioco e le chat vocali

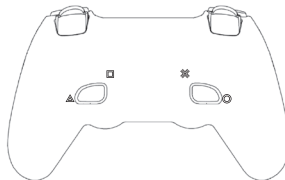

I tasti sul retro replicano le stesse funzionalità dei pulsanti frontali per consentire al giocatore di mantenere i pollici sulle levette.

Il pannello frontale è un pulsante tattico che può essere cliccato, ma non possiede funzioni touch.

Click centrale: premere il pannello

Click sinistro: premere contemporaneamente il pannello e il pulsante SHARE

Click destro: premere contemporaneamente il pannello e il pulsante OPTIONS

INSTALLAZIONE DEL CONTROLLER SU PC

Collegare il cavo del controller a una delle porte USB del PC. Un'utilità Windows avvia automaticamente l'installazione del dispositivo. Al termine di questa operazione la barra luminosa del joystick rimane accesa e il controller è pronto per l'uso.

IMPORTANTE: Il controller utilizza il protocollo X-Input per impostazione predefinita, quindi è compatibile con i giochi più recenti. Alcuni vecchi giochi utilizzano il protocollo Direct Input. Per passare alla modalità Direct Input, tenere premuto il pulsante Home/Mode per 5 secondi. Questa modalità verrà quindi utilizzata come impostazione predefinita. È possibile passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante Home/mode per 5 secondi.

Con PS4™	Con PC	
	XInput	DirectInput
Triangolo	Y	1
Cerchio	B	2
Croce	A	3
Quadrato	X	4

ATTENZIONE:

Il caso, molto raro, in cui il controller non funzioni perfettamente con la console PS4™, potrebbe essere dovuto ad un aggiornamento del firmware della console, si consiglia di aggiornare anche il firmware del controller tramite PC.

In caso di necessità, per aggiornare il firmware, scaricare il file **firmware.exe** dall'indirizzo www.qubick.it/aggiornamento. L'aggiornamento richiede solo pochi secondi.

PRECAUZIONI D'USO

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti in questo documento.
- Il controller non deve essere immerso in acqua, bagnato e/o posizionato vicino a oggetti pieni di liquidi. Conservare sempre in un luogo asciutto.
- Non tentare mai di smontare o ricostruire il prodotto da soli. Non inserire oggetti all'interno del prodotto.
- Non applicare alcuna pressione eccessiva e non far subire al dispositivo urti violenti.
- Posizionare il prodotto lontano dalla luce diretta del sole, da calore eccessivo o freddo estremo. L'esposizione a temperature molto elevate può danneggiare la struttura e i circuiti interni del dispositivo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Si prega di cessare immediatamente l'utilizzo del prodotto se si avverte affaticamento, dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Fare pause regolari durante il gioco.



RISPETTO DELL'AMBIENTE

I dispositivi elettrici e/o elettronici non vanno smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere depositati negli appositi centri di raccolta.

In accordo con la **Direttiva 2011/65/EU e ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**.

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente

l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1control1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Cidiverte SpA ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

Distribuito in Italia da Cidiverte SpA, Milano
www.cidiverte.it