

# SAMSUNG

# MANUALE DELL'UTENTE

---

## Monitor di gioco S49CG95\*E

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso ai fini di un costante miglioramento della qualità del prodotto.

© Samsung

I diritti di questo manuale sono di proprietà di Samsung.

È vietato utilizzare o riprodurre il presente manuale, interamente o in parte, senza l'autorizzazione di Samsung.

I marchi registrati diversi da Samsung sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Nelle seguenti condizioni è possibile che vengano addebitati costi amministrativi:

- (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).
- (b) la consegna dell'unità da parte dell'utente ad un centro di assistenza non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).

Prima dell'uscita del tecnico l'utente viene informato delle spese amministrative.

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1.

Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

---

# Sommario

## Prima di utilizzare il prodotto

Precauzioni di sicurezza	4
Elettricità e sicurezza	4
Installazione	5
Funzionamento	6
Pulizia	7
Postura corretta durante l'uso del prodotto	8

## Preparazione

Installazione	9
Montaggio del piedistallo	9
Precauzioni da osservare per lo spostamento del prodotto	11
Verifica dello spazio attorno al prodotto	12
Regolazione dell'inclinazione del prodotto e dell'altezza	12
Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)	14
Pannello di controllo	15

## Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Leggere quanto segue prima di collegare il prodotto.	16
Porte	17
Collegamento e uso di un PC	17
Collegamento mediante un cavo HDMI	17
Collegamento mediante un cavo HDMI-DVI	17
Collegamento mediante un cavo DP	18
Collegamento a cuffie o auricolari	18
Collegamento del prodotto a un PC come HUB USB	18
Collegamento dell'alimentazione	19
Fissaggio dei cavi	19
Impostazione della risoluzione ottimale	20

## Menu

Giochi	21
Immagine	24
PIP/PBP	29
Visual. su scher.	31
Sistema	31
Supporto	34

## Installazione del software

Easy Setting Box	35
Restrizioni e Problemi di installazione	35
Requisiti di sistema	35
Installazione del driver	35

---

# Sommario

## Guida alla risoluzione dei problemi

---

Prima di contattare il Centro di assistenza	
Samsung	36
Diagnosi prodotto (Problemi di schermo)	36
Verifica della risoluzione e della frequenza	36
Controllare quanto segue.	36
<hr/>	
DOMANDE & RISPOSTE	39

## Specifiche

---

Generale	40
<hr/>	
Tabella delle modalità standard del segnale	41

## Appendice

---

Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)	43
Nessun difetto del prodotto	43
Danno del prodotto per causa imputabile al cliente	43
Altro	43
<hr/>	
FreeSync (per schede grafiche AMD)	44

# Capitolo 01

## Prima di utilizzare il prodotto

### Precauzioni di sicurezza

#### Avvertenza

La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali gravi e perfino mortali.







#### Attenzione

La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà.

#### ATTENZIONE

#### RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NESSUNA PARTE RIPARABILE AUTONOMAMENTE ALL'INTERNO. PER ASSISTENZA RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.		Tensione CA: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CA.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.		Tensione CC: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CC.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che non è necessaria alcuna connessione di sicurezza ad una presa di corrente dotata di messa a terra. Qualora questo simbolo di interesse non fosse presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE prevedere una connessione affidabile ad un polo di messa a terra.		Attenzione. Leggere le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

### Elettricità e sicurezza

#### Avvertenza

- Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa elettrica non salda.
- Non collegare più prodotti a un'unica presa elettrica.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Inserire la spina completamente, in modo che non sia lenta.
- Collegare la spina a una presa elettrica dotata di messa a terra (solo dispositivi isolati di tipo 1).
- Non piegare o tirare con forza il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non posizionare il cavo di alimentazione o il prodotto vicino a fonti di calore.
- Eliminare la polvere dai poli della spina o dalla presa elettrica con un panno asciutto.

#### Attenzione

- Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica mentre il prodotto è acceso.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito da Samsung insieme al prodotto. Non utilizzare il cavo di alimentazione con altri prodotti.
- Non ostruire la presa elettrica a cui è collegato il cavo di alimentazione.
  - In caso di problemi, è necessario scollegare il cavo di alimentazione per escludere totalmente l'alimentazione al prodotto.
- Tenere il cavo di alimentazione per la spina quando lo si scollega dalla presa elettrica.

---

## Installazione

### Avvertenza

- Non appoggiare candele, fornelli per zanzare o sigarette accese sul prodotto. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non installare il prodotto in spazi scarsamente ventilati, come librerie o ripostigli.
- Installare il prodotto a una distanza di almeno 10 cm dal muro per consentire la ventilazione.
- Conservare gli imballi in plastica lontano dalla portata dei bambini.
  - C'è pericolo di soffocamento.
- Non installare il prodotto su una superficie instabile o soggetta a vibrazioni (ripiani precari, superfici inclinate, ecc.).
  - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi o causare lesioni personali.
  - Se utilizzato in un'area soggetta a vibrazioni eccessive, il prodotto può danneggiarsi o causare un incendio.
- Non installare il prodotto all'interno di un veicolo né in luoghi esposti a polvere, umidità (gocciolamento d'acqua, ecc.), olio o fumo.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e non collocarlo vicino a fonti di calore o a oggetti caldi, ad esempio fornelli.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può ridurre la durata del prodotto o causare un incendio.
- Non installare il prodotto a un'altezza facilmente raggiungibile dai bambini.
  - Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.
- L'olio alimentare, ad esempio l'olio di semi di soia, può danneggiare o deformare il prodotto. Non installare il prodotto in una cucina o accanto a un piano da cucina.

### Attenzione

- Non lasciare cadere il prodotto durante uno spostamento.
- Non appoggiare il prodotto con lo schermo rivolto verso il pavimento.
- Durante il posizionamento del prodotto su un mobile o uno scaffale, accertarsi che il bordo inferiore della parte anteriore del prodotto non sporga dal piano.
  - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi o causare lesioni personali.
  - Installare il prodotto solo in un vano o su una mensola di dimensioni idonee.
- Appoggiare il prodotto con cautela.
  - Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
- L'installazione del prodotto in luoghi soggetti a condizioni inusuali (esposti a una quantità elevata di polveri sottili, sostanze chimiche, temperature estreme o umidità, oppure luoghi in cui il prodotto debba funzionare ininterrottamente per periodi di tempo prolungati) può comportare un considerevole deterioramento delle prestazioni.
  - Se si intende installare il prodotto in un luogo che presenta simili caratteristiche, consultare il Centro di assistenza Samsung.
- Prima di assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.
  - Il prodotto è ricurvo. L'applicazione di una pressione sul prodotto quando si trova su una superficie piana può danneggiarlo. Non esercitare alcuna pressione sul prodotto quando è poggiato a terra con lo schermo rivolto verso l'alto o verso il basso.
- Nella stessa serie, il colore può variare in base alla dimensione.

---

## Funzionamento

### Avvertenza

- All'interno del prodotto è presente alta tensione. Non smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto.
  - Per le riparazioni contattare il Centro di assistenza Samsung.
- Per spostare il prodotto, scollegare prima tutti i cavi, compreso il cavo di alimentazione.
- Se il prodotto genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung.
- Non lasciare che i bambini si appendano al prodotto o vi salgano sopra.
  - I bambini potrebbero riportare lesioni o ferirsi gravemente.
- Se il prodotto cade o la struttura esterna subisce danni, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.
  - L'utilizzo prolungato può provocare scariche elettriche o un incendio.
- Non lasciare oggetti pesanti o graditi ai bambini (giocattoli, dolciumi, ecc.) sul prodotto.
  - Tentando di raggiungere uno di questi oggetti, un bambino potrebbe causare la caduta del prodotto o dell'oggetto pesante, con il rischio di ferirsi gravemente.
- In caso di fulmini o temporali, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non urtarlo.
- Non spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.
- In caso di perdite di gas, non toccare il prodotto né la spina. Inoltre, ventilare immediatamente l'area.
- Non sollevare o spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.
- Non usare o tenere spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
- Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite da tovaglie o tende.
  - L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.
- Non introdurre oggetti metallici (bacchette, monete, forcine per capelli, ecc.) o infiammabili (carta, fiammiferi, ecc.) nel prodotto (attraverso le aperture di ventilazione o le porte di ingresso/uscita).
  - Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.
- Non collocare sul prodotto oggetti contenenti liquidi (vasi, caraffe, bottiglie, ecc.) o oggetti metallici.
  - Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.

## Attenzione

- La visualizzazione a schermo di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo può causare la ritenzione delle immagini o il deterioramento di alcuni pixel.
  - In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, impostare lo schermo sulla modalità di risparmio energetico o impostare un salvaschermo con immagini in movimento.
- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - L'accumulo di polvere combinato al calore potrebbe provocare un incendio, scariche elettriche o dispersioni di corrente.
- Usare il prodotto alla risoluzione e alla frequenza consigliate.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare danni alla vista.
- Non capovolgere il prodotto o spostarlo tenendolo per il piedistallo.
  - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi o causare lesioni personali.
- La visione prolungata del prodotto a una distanza troppo ravvicinata può danneggiare la vista.
- Non utilizzare umidificatori o fornelli vicino al prodotto.
- Riposare gli occhi per almeno 5 minuti o guardare oggetti distanti dopo ogni ora di utilizzo del prodotto.
- Non toccare lo schermo quando il prodotto è rimasto acceso per un periodo di tempo prolungato, perché sarà caldo.
- Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione durante la regolazione dell'angolo di visione del prodotto.
  - Le mani o le dita potrebbero rimanere incastrate nel prodotto e riportare lesioni.
  - Se inclinato con un'angolazione eccessiva, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.
  - Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
- Durante l'uso di cuffie o auricolari, non alzare eccessivamente il livello di ascolto.
  - Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.

## Pulizia

Nei modelli con finitura lucida possono formarsi macchie bianche sulla superficie se in prossimità del prodotto viene utilizzato un umidificatore a ultrasuoni.

– Se si desidera pulire l'interno del prodotto, contattare il Centro di assistenza Samsung più vicino (il servizio è a pagamento).

Non premere sullo schermo del prodotto con le mani o altri oggetti. Potrebbe danneggiarsi.

– Il pannello e la superficie esterna dei display avanzati possono graffiarsi facilmente, pertanto la pulizia deve essere eseguita con cautela.

Attenersi alle seguenti precauzioni e indicazioni.

**1** Spegnerne il prodotto e il PC.

**2** Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.

– Impugnare il cavo di alimentazione tenendolo per la spina e non toccarlo con le mani bagnate. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.

**3** Pulire il prodotto con un panno pulito, morbido e asciutto.

Inumidire un panno morbido con dell'acqua, strizzarlo bene e quindi utilizzarlo per pulire l'esterno del prodotto.

– Non applicare sul prodotto detergenti contenenti alcol, solventi o tensioattivi.


– Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul prodotto.

**4** Collegare il cavo di rete al prodotto dopo aver terminato la pulizia.

**5** Accendere il prodotto e il PC.

---

## Postura corretta durante l'uso del prodotto

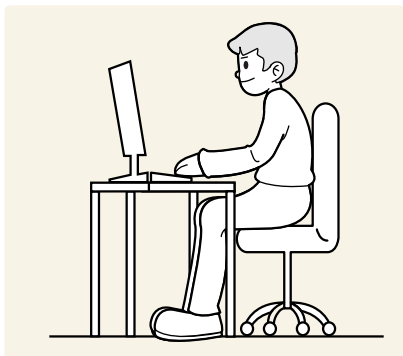

Durante l'uso del prodotto mantenere una postura corretta, come illustrato di seguito:

- Tenere la schiena dritta.
- Mantenere una distanza di 45–50 cm tra gli occhi e lo schermo e posizionare il prodotto in modo che lo sguardo sia leggermente rivolto verso il basso.
- Guardare lo schermo da una posizione frontale.
- Regolare l'angolazione dello schermo in modo che la luce non vi si rifletta.
- Tenere gli avambracci perpendicolari alle braccia e allo stesso livello del dorso delle mani.
- I gomiti devono essere piegati all'incirca ad angolo retto.
- Regolare l'altezza del prodotto in modo da tenere le ginocchia a un angolo di 90 gradi o maggiore, la pianta dei piedi aderente al pavimento e le braccia più in basso del cuore.
- Eseguire esercizi per gli occhi o batterli frequentemente per alleviare l'affaticamento oculare.






# Capitolo 02

## Preparazione

### Installazione


#### Montaggio del piedistallo

- Prima di assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.
- Per il disassemblaggio, eseguire la stessa procedura in ordine inverso.
- Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

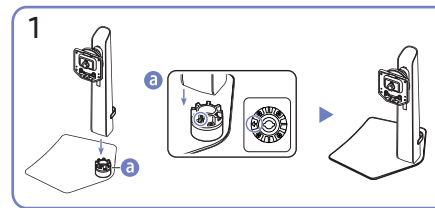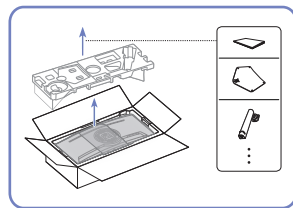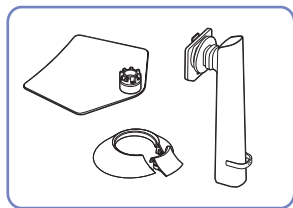

Controllare la direzione indicata dalla freccia sulla base del piedistallo.


Allineare la direzione indicata dalla freccia sulla base del piedistallo con la direzione anteriore indicata dal collo del piedistallo, quindi inserire il collo del piedistallo dall'alto verso il basso.

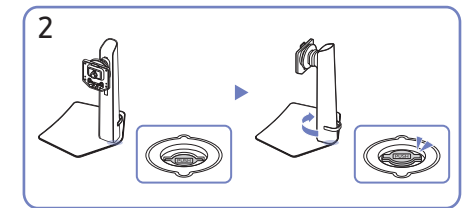

Ruotare il collo del piedistallo in senso orario per fissarlo alla base.


Sollevare leggermente il piedistallo e verificare che il pulsante PUSH sporga dalla parte inferiore della base.

#### Separazione del collo del piedistallo dalla base del piedistallo

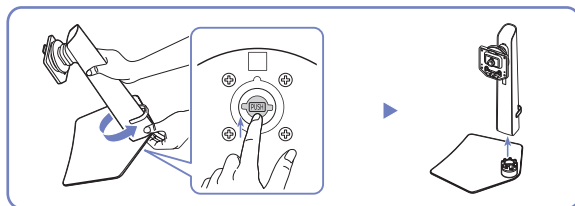


Sollevare leggermente il piedistallo assemblato e premere il pulsante PUSH sulla parte inferiore della base.


Tenendo premuto il pulsante PUSH, ruotare il collo del piedistallo in senso antiorario per rimuoverlo.

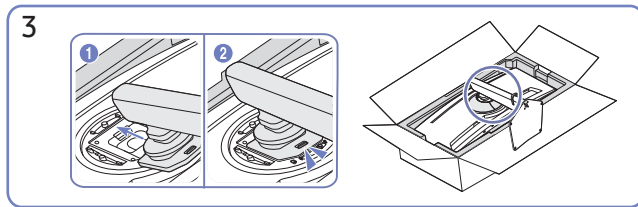


3 Spingere il piedistallo assemblato nel corpo principale nella direzione indicata dalla freccia come mostrato in figura.

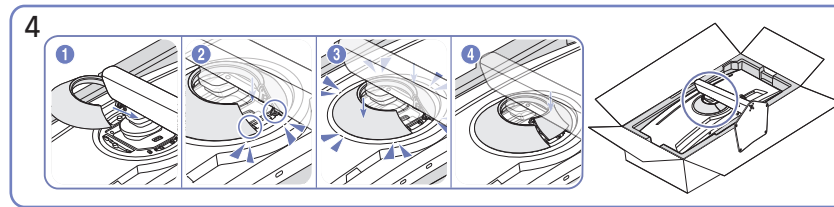


4 Agganciare il COPERCHIO POSTERIORE SUPERIORE alla parte posteriore del monitor, come indicato nella figura.

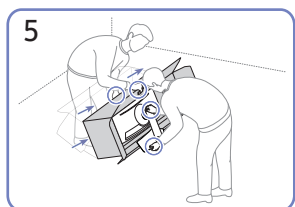


5 Solleva il monitor come mostrato nella figura.

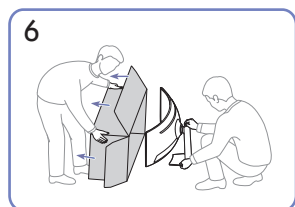

6 Separare il prodotto dalla scatola.

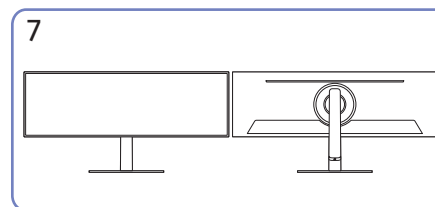

7 L'assemblaggio del piedistallo è completo.

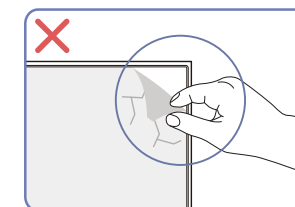


**Attenzione**


Non rimuovere la pellicola pannello in modo arbitrario. Se non ci si attiene a queste indicazioni, è possibile che siano applicate restrizioni al servizio di garanzia.

## Precauzioni da osservare per lo spostamento del prodotto


Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

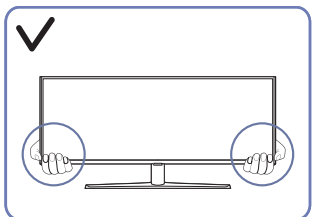


- Spostare il prodotto tenendolo per gli angoli inferiori.

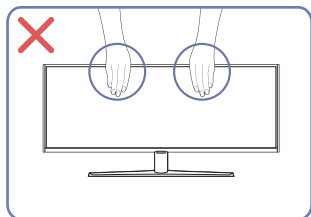


- Non applicare una pressione diretta sullo schermo.
- Non spostare il prodotto tenendolo per lo schermo.

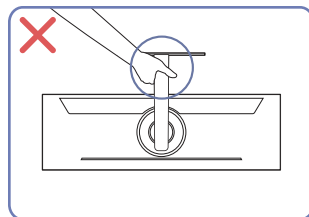


- Non tenere il prodotto capovolto afferrandolo solo per il piedistallo.

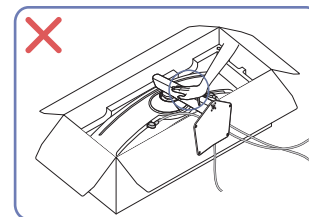

- Non esercitare pressione sul prodotto. Potrebbe danneggiarsi.

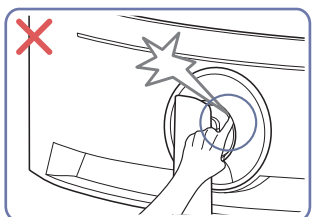

- Prestare attenzione e assicurarsi di non schiacciarsi le dita.

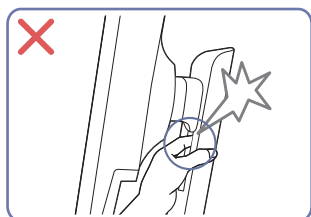


- Prestare attenzione e assicurarsi di non schiacciarsi le dita.

## Verifica dello spazio attorno al prodotto


In fase di posizionamento del prodotto, assicurarsi che sia presente uno spazio libero sufficiente per una corretta ventilazione. Un incremento della temperatura interna potrebbe causare un incendio e danneggiare il prodotto. In fase di installazione del prodotto, lasciare attorno allo stesso uno spazio libero sufficiente, come illustrato nello schema.

— L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.

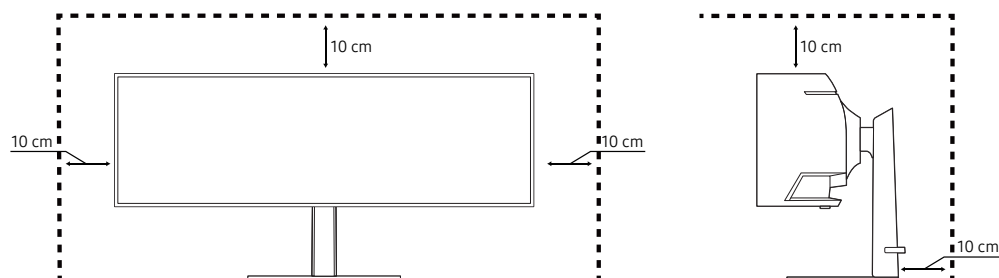

## Regolazione dell'inclinazione del prodotto e dell'altezza


— Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

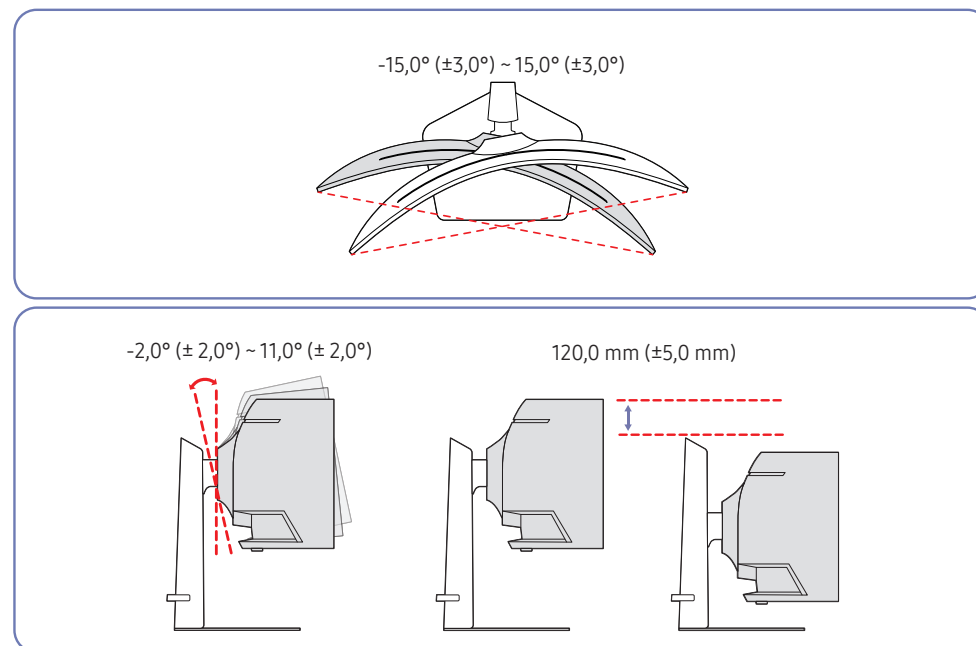

- È possibile regolare sia l'inclinazione che l'altezza del prodotto.
- Regolare con cautela l'altezza del prodotto, tenendolo per la parte centrale della cornice superiore.
- Durante la regolazione dell'altezza, si potrebbe udire un rumore. Questo rumore è prodotto dal movimento della sfera all'interno del supporto, quando viene regolata l'altezza. Ciò è normale e non derivante da un difetto del prodotto.
- Quando si regolano gli angoli sinistro/destro del prodotto, potrebbe essere presente un leggero spazio nell'area di connessione della base del piedistallo. Ciò è normale e non costituisce un difetto del prodotto.


## Attenzione

Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

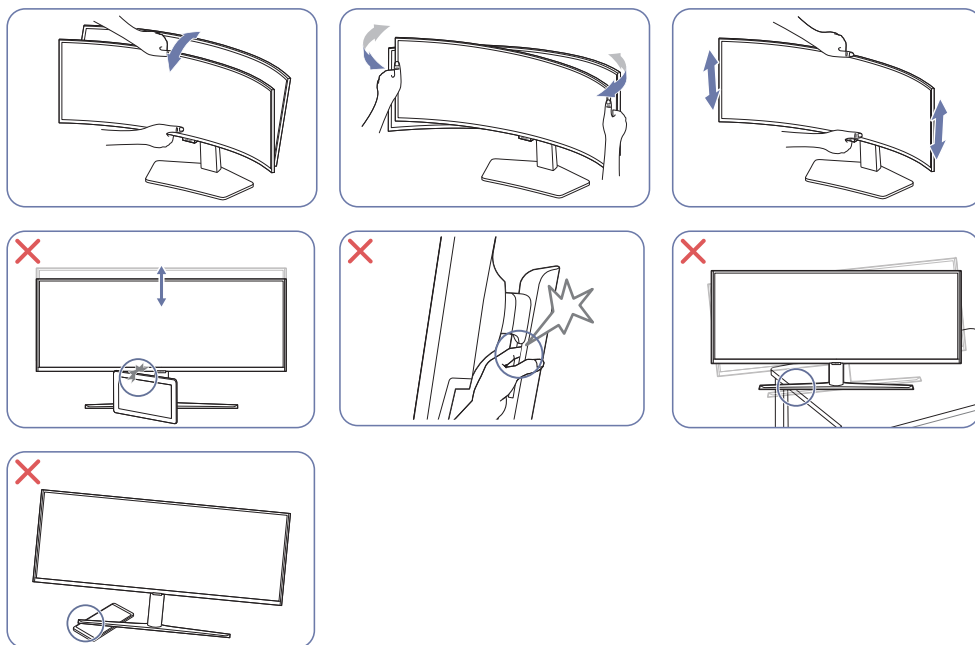

- Afferra i lati sinistro e destro del monitor e regola la rotazione.
- Afferra il centro del monitor e regola l'altezza.
- NON tenere la parte mobile del supporto con la mano durante il livellamento dello schermo. Potrebbero verificarsi lesioni alla mano.
- Durante il posizionamento del prodotto su un mobile o uno scaffale, accertarsi che il bordo inferiore della parte anteriore del prodotto non sporga dal piano.


Se lo schermo non risultasse ancora perfettamente orizzontale dopo aver regolato l'inclinazione e l'altezza del prodotto, seguire la procedura qui sotto.

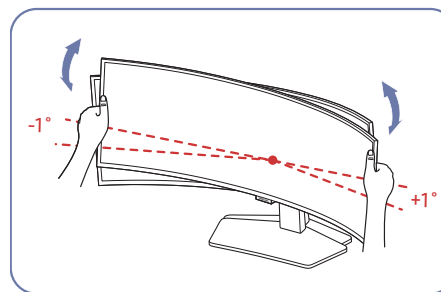

- Tenere il bordo da entrambi i lati e regolare l'angolazione del monitor fino a quando lo schermo non è orizzontale. (Non toccare direttamente il display.)
- L'angolazione del monitor può essere regolata da  $-1^\circ$  a  $+1^\circ$ .

## Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)

- L'uso di una vite più lunga rispetto allo standard consentito potrebbe danneggiare i componenti interni del prodotto.
- La lunghezza delle viti necessarie per installare un kit di montaggio a parete non conforme agli standard VESA può variare in base alle specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non applicare una forza eccessiva nel fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere e provocare lesioni personali. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati dall'uso di viti non idonee o dall'applicazione di una forza eccessiva nel fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali causati dall'uso di un kit di montaggio alla parete diverso da quello specificato o dall'installazione del kit di montaggio eseguita da parte dell'utente.
- Per fissare il prodotto a una parete, acquistare un kit di montaggio la cui staffa abbia un'estensione di almeno 10 cm dalla parete.
- Utilizzare un kit di montaggio a parete conforme agli standard.
- Per installare il monitor mediante un supporto a parete, scollegare la base del piedistallo dal monitor.
- Non montare il prodotto con un'inclinazione superiore a 15°.

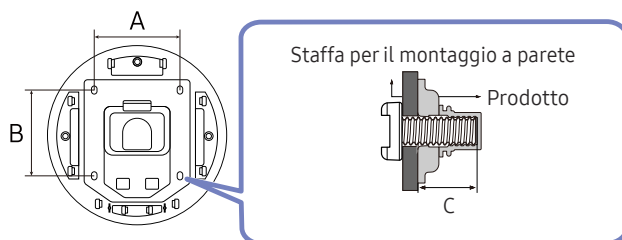


Nome modello	Specifiche VESA del foro per viti (A * B) in millimetri	C (mm)	Vite standard	Quantità
S49CG95*E	100,0 x 100,0	4,0 ~ 9,5	M4	4

— Non installare il kit di montaggio a parete durante l'accensione del prodotto. In caso contrario, il prodotto può provocare lesioni personali causate da scosse elettriche.

## Pannello di controllo

Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

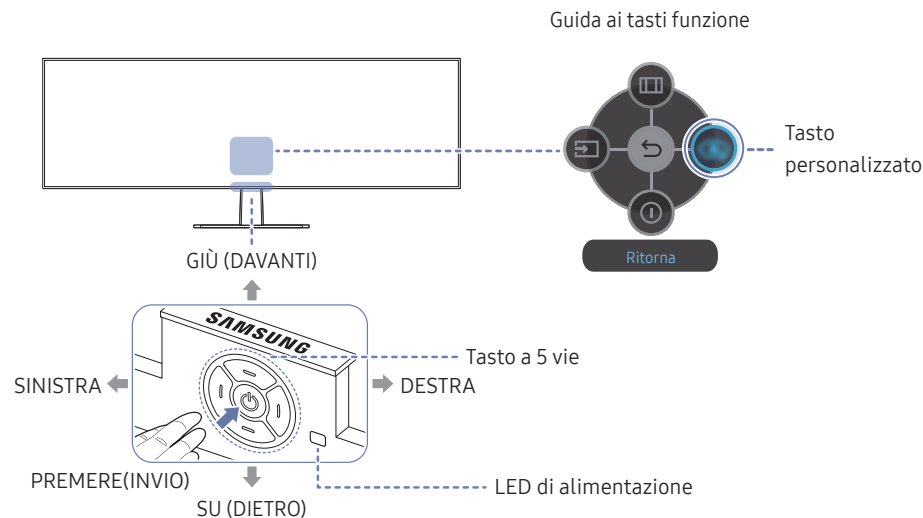

Parti	Descrizione
Tasto a 5 vie	Tasto multi-direzionale di ausilio alla navigazione.
LED di alimentazione	Questo LED è un indicatore di stato dell'alimentazione. È possibile selezionare l'attivazione o la disattivazione della funzionalità del LED di alimentazione nella schermata del menu. (Menu) → Sistema → Attiva LED
Guida ai tasti funzione	Per utilizzare la guida ai tasti funzione, premere il tasto a 5 vie all'accensione dello schermo.
Tasto personalizzato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasto personalizzato si utilizza per accedere direttamente all'impostazione delle funzioni in <b>Imp. chiave pers.</b></li> <li><b>Imp. chiave pers.</b></li> </ul> Accedere a (Menu) → Sistema → Imp. chiave pers. e modificare il tasto personalizzato.
<b>Sorgente</b>	Consente di modificare la sorgente di ingresso. Verrà visualizzato un messaggio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo in caso di avvenuta modifica della sorgente di ingresso.
<b>Menu</b>	Visualizza il menu OSD principale.
<b>Spento</b>	Consente di spegnere il prodotto.
<b>Ritorna</b>	Consente di uscire dalla pagina del menu.


### Leggere quanto segue prima di collegare il prodotto.

- 1 Prima di collegare il prodotto, verificare la forma di entrambe le porte dei cavi di segnale in dotazione e la forma e posizione delle porte ubicate sul prodotto e sul dispositivo esterno.
  - 2 Prima di collegare il prodotto, rimuovere i cavi di alimentazione sia dal prodotto che dal dispositivo esterno al fine di evitare danni al prodotto causati da corto circuito o sovracorrente.
  - 3 Una volta collegati correttamente tutti i cavi di segnale, collegare nuovamente i cavi di alimentazione al prodotto e al dispositivo esterno.
  - 4 Una volta completato il collegamento, leggere i manuali per prendere familiarità con le funzioni, le precauzioni e le istruzioni necessarie per un utilizzo corretto del prodotto.
  - 5 Per utilizzare le specifiche max. dei nostri prodotti, verificare le specifiche di supporto della versione del cavo in uso.
- La connessione dei componenti può variare a seconda del prodotto.
  - Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.



## Porte

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto. Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

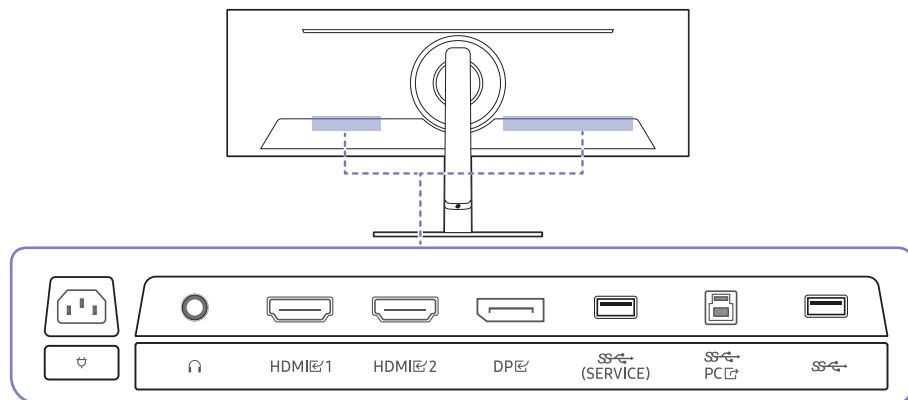

Porta	Descrizione
	Consente il collegamento a una periferica audio, ad esempio alle cuffie o agli auricolari.
HDMI 1 HDMI 2	Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o HDMI-DVI.
DP	Consente il collegamento a un PC mediante un cavo DP.
 (SERVICE)	Collegare a un dispositivo USB. Utilizzata per l'aggiornamento del software. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina <a href="#">Collegamento del prodotto a un PC come HUB USB, Aggiorn. Software</a> .
 PC	Consente di collegare il monitor a un PC mediante un cavo USB. Compatibile con un cavo USB versione 2.0. Consente il collegamento solo a un PC.
	Collegare a un dispositivo USB.
	Collegare il cavo di alimentazione del prodotto.

## Collegamento e uso di un PC

Selezionare il metodo di connessione idoneo per il proprio PC.

I nomi delle porte e il numero di porte possono variare a seconda del modello.

### Collegamento mediante un cavo HDMI

HDMI 1, HDMI 2



Si consiglia di utilizzare il cavo HDMI fornito tra i componenti. Se non è stato fornito, assicurarsi di utilizzare un cavo autorizzato per le connessioni HDMI. Se si utilizza un cavo HDMI non autorizzato, la qualità delle immagini potrebbe risultare inferiore.

### Collegamento mediante un cavo HDMI-DVI

HDMI 1, HDMI 2



La funzione audio non è supportata se il dispositivo sorgente è collegato utilizzando un cavo HDMI-DVI.

La risoluzione ottimale potrebbe non essere disponibile con un cavo HDMI-DVI.

## Collegamento mediante un cavo DP

DP



— Si consiglia di utilizzare il cavo DP fornito come accessorio. Se non è fornito, assicurarsi di utilizzare un cavo DP di 1,5 m o di lunghezza inferiore.

— Utilizzare un cavo certificato VESA DP1.2 o successivo e il relativo genere.

## Collegamento a cuffie o auricolari




— Utilizzare le cuffie o gli auricolari quando il suono viene attivato con un cavo HDMI-HDMI o DP.

— Il jack delle cuffie o degli auricolari supporta solo il tipo TRS (Tip-Ring-Sleeve) a 3 conduttori.

## Collegamento del prodotto a un PC come HUB USB

Utilizzando il prodotto come un hub, collegare al prodotto e utilizzare vari dispositivi sorgente contemporaneamente.

— I nomi delle porte e il numero di porte possono variare a seconda del modello.

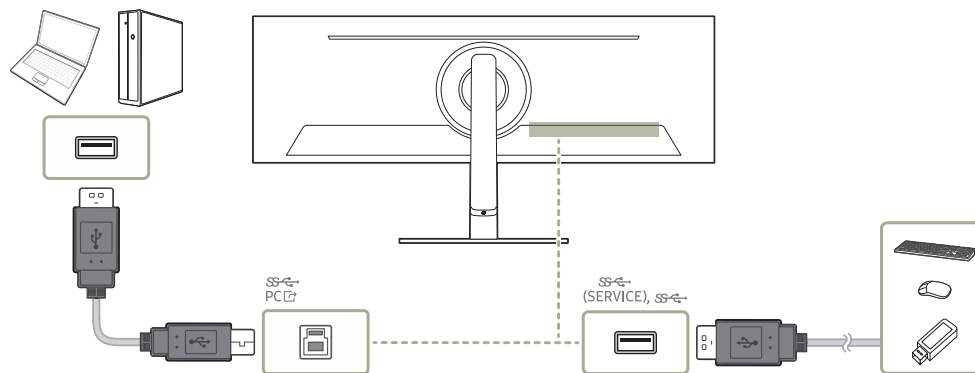

— Per rilevare e avviare più rapidamente un dispositivo USB, collegarlo alla porta  (SERVICE),  del prodotto. Il dispositivo USB e il PC influiranno sulla frequenza di lettura/scrittura.

— Per problemi relativi all'USB causati dal sistema operativo, dai programmi di avvio o dal software, contattare i fornitori rilevanti.

— Con l'affacciarsi sul mercato di diversi dispositivi USB, non siamo in grado di garantire che i nostri prodotti siano compatibili con tutti i dispositivi USB.


— Assicurarsi di collegare le unità disco rigido esterne che richiedono un'alimentazione esterna a una presa elettrica.


— La società non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi o danni ai dispositivi esterni causati dall'uso non autorizzato del cavo utilizzato per collegarli.

— Alcuni prodotti non rispettano gli standard USB, e ciò può causare un malfunzionamento del dispositivo.

— Si consiglia agli utenti di utilizzare dispositivi USB da 5 V/0,5 A o inferiori.


## Collegamento dell'alimentazione

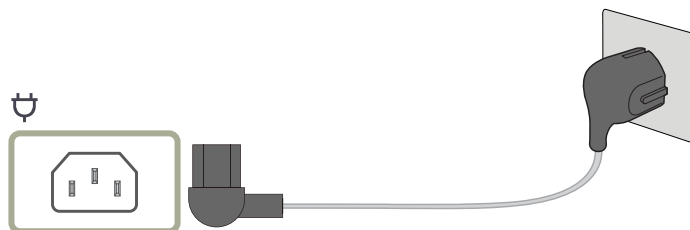


Per utilizzare il prodotto, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica e alla porta  del prodotto.

— Il voltaggio di ingresso viene impostato automaticamente.


## Fissaggio dei cavi

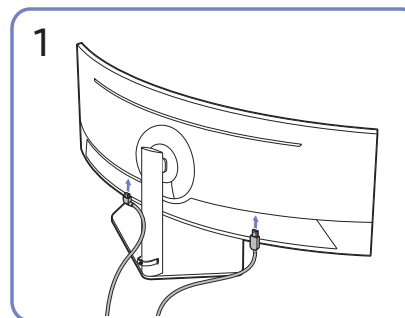

Collegare i corrispondenti cavi.

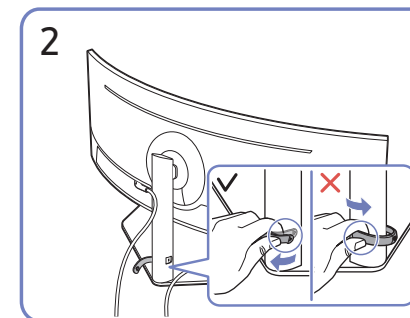

Tirare la parte destra del SUPPORTO CAVI DEL PIEDISTALLO per staccarlo dal piedistallo. Il lato sinistro del PIEDISTALLO CON SUPPORTO CAVI può essere danneggiato se tirato con forza.

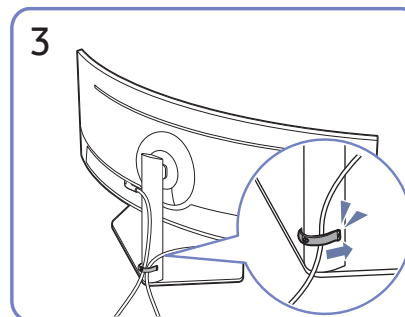

Inserire entrambi i cavi nell'apposito supporto sul piedistallo (PIEDISTALLO CON SUPPORTO CAVI) per organizzarli come mostrato nella figura.

L'assemblaggio è completo.

---

## Impostazione della risoluzione ottimale


Quando si accende per la prima volta il prodotto dopo l'acquisto, viene visualizzato un messaggio informativo sull'impostazione della risoluzione ottimale.

Selezionare una lingua nel messaggio informativo e modificare la risoluzione del PC in base alle impostazioni ottimali.

- Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello.
- Se non si seleziona la risoluzione ottimale, il messaggio verrà visualizzato fino a tre volte per un periodo di tempo specificato, anche se il prodotto viene spento e riacceso.
- Se si desidera impostare la risoluzione ottimale per il computer, Fare riferimento a (DOMANDE & RISPOSTE) → ["Come posso modificare la risoluzione?"](#)
- È possibile regolare la frequenza di aggiornamento in base alla risoluzione dello schermo selezionando **Giochi** → **Freq. di aggiorn.** nel menu OSD.
- Per attivare la frequenza di aggiornamento massima, impostare **FreeSync Premium Pro** (solo nella modalità **HDMI**) su **On** o impostare **Freq. di aggiorn.** su **240 Hz**.
- Questo menu è disponibile solo se **Freq. di aggiorn.** è impostato su **240 Hz**. (In modalità **DisplayPort**)

# Capitolo 04

## Menu

















Guida ai tasti funzione → 

— Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto. Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

## Giochi

2°	3°	Descrizione
<b>Freq. di aggiorn.</b>		<p>È possibile modificare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Una frequenza di aggiornamento più elevata può ridurre l'affaticamento degli occhi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DisplayPort: 120 Hz / 240 Hz</b> <b>HDMI: 120 Hz / 240 Hz</b></li></ul> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.</p> <p>— Questa opzione è disponibile solo quando <b>Adaptive-Sync</b> è impostato su <b>Off</b>.</p> <p>— Questa opzione è disponibile solo quando <b>FreeSync Premium Pro</b> è impostato su <b>Off</b>.</p> <p>— La modifica della <b>Freq. di aggiorn.</b> potrebbe causare lo sfarfallio dello schermo in base alla scheda grafica del PC.</p> <p>— La funzione è disponibile nei PC dotati di una scheda grafica in grado di modificare la frequenza di aggiornamento. Non è disponibile nei dispositivi (ad es. dispositivi AV) con frequenze di aggiornamento fisse. Se si applica la funzione, potrebbe verificarsi un malfunzionamento dello schermo.</p> <p>— Se utilizzando la funzione <b>Freq. di aggiorn.</b> il testo a schermo dovesse apparire sfocato o difettoso, è possibile risolvere il problema impostando la risoluzione dello schermo su quella raccomandata.</p>

2°	3°	Descrizione
<b>Tempo di risposta</b>		<p>Aumentare la velocità di risposta del pannello allo scopo di rendere più vivido e naturale l'aspetto dei video.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Quando non si visualizzano filmati o giochi è preferibile impostare il <b>Tempo di risposta</b> su <b>Standard</b> o <b>Più rapido</b>.</li> <li>— Questa opzione non è disponibile quando la funzione <b>Adaptive-Sync / FreeSync Premium Pro</b> è impostata su <b>On</b>.</li> <li>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.</li> </ul>
<b>Adaptive-Sync</b>		<p>La tecnologia <b>Adaptive-Sync</b> è una soluzione che elimina l'effetto dello schermo strappato senza tutti i soliti ritardi e le solite latenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.</li> </ul>
<b>FreeSync Premium Pro</b>		<p>La tecnologia FreeSync è una soluzione che elimina l'effetto dello schermo strappato senza tutti i soliti ritardi e le solite latenze. FreeSync può essere azionato quando si utilizza una scheda grafica di AMD che supporti la soluzione FreeSync.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere la pagina <a href="#">FreeSync (per schede grafiche AMD)</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.</li> </ul>
<b>Rid. ritardo input</b>		<p>È possibile minimizzare il ritardo di input per le reazioni veloci riducendo il tempo di elaborazione del video.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Questa opzione è disponibile solo quando <b>Adaptive-Sync</b> è impostato su <b>On</b>.</li> <li>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Modalità PIP</b> è attiva.</li> </ul>
<b>Equalizzatore nero</b>		<p>È possibile regolare la luminosità delle aree scure.</p> <p>Man mano che il valore si avvicina a 0, le zone più scure dello schermo si schiariscono, facilitando l'individuazione dei nemici durante il gioco. Per individuare più facilmente i nemici durante il gioco, diminuire il valore.</p> <p>Man mano che il valore si avvicina a 10, le zone più scure dello schermo si inscuriscono e aumenta il contrasto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Mod. salva vista</b> è attiva.</li> <li>— Questo menu non è disponibile quando il segnale di ingresso è AV timing e il monitor è in modalità <b>AV</b>.</li> <li>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.</li> </ul>

2°	3°	Descrizione
Mirino virtuale		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off:</b> <b>Mirino virtuale</b> non è disponibile se è selezionato <b>Off</b>.</li> <li>•  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / </li></ul>

---

# Immagine

2°

3°

Descrizione

---

## Modalità immagine

Questo menu fornisce una qualità delle immagini ottimale in base all'ambiente in cui il prodotto viene usato.

— Il menu non è disponibile quando la funzione **PIP/PBP** è attiva.

— Il menu non è disponibile quando la funzione **Mod. salva vista** è attiva.

In modalità **PC**

- **Entertainment**: fornisce immagini chiare e nitide con il potenziamento dei colori.
  - **Grafico**: fornisce immagini di qualità senza il potenziamento dei colori.
  - **Eco**: Questa schermata consente di risparmiare energia.
  - **Standard di gioco**: Fornisce una qualità delle immagini adatta all'utilizzo dei videogiochi.
  - **GDR**: questa modalità è ottimizzata per la grafica 3D e la messaggistica istantanea nello schermo per giochi RPG (Role Playing Game).
  - **RTS**: consente di aumentare il colore e il rapporto di contrasto per migliorare la visibilità dello schermo RTS (Real-Time Strategy) e della minimappa.
  - **FPS**: consente di aumentare la luminosità delle aree più scure dello schermo per giochi FPS (First-Person Shooter). Questa modalità aumenta la visibilità dei nemici durante un gioco FPS (First-Person Shooter).
  - **Sport**: Fornire la luminosità e il contrasto dei monitor, ideali per la visualizzazione di contenuti sportivi.
  - **Originale**: fornisce immagini della massima qualità senza il potenziamento dei colori.
  - **Personalizzato**: consente di personalizzare le impostazioni dello schermo.
-



2°

3°

## Descrizione

**Modalità immagine**In modalità **AV**

Quando un ingresso esterno è collegato via HDMI/DP e la **Modalità PC/AV** è impostata su **AV**, **Modalità immagine** offre undici impostazioni immagine (**Dinamica**, **Standard**, **Eco**, **Film**, **Standard di gioco**, **GDR**, **RTS**, **FPS**, **Sport**, **Originale**, **Personalizzato**) predefinite. È possibile attivare le impostazioni **Dinamica**, **Standard**, **Eco**, **Film**, **Standard di gioco**, **GDR**, **RTS**, **FPS**, **Sport**, **Originale** o **Personalizzato**. La funzione **Personalizzato** richiama automaticamente le impostazioni personalizzate dell'immagine.

- **Dinamica**: Selezionare questa modalità per visualizzare immagini più nitide di quelle offerte dalla modalità **Standard**.
- **Standard**: Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è luminoso.
- **Eco**: Questa schermata consente di risparmiare energia.
- **Film**: Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è buio. Ciò consente di risparmiare energia e di ridurre l'affaticamento degli occhi.
- **Standard di gioco**: Fornisce una qualità delle immagini adatta all'utilizzo dei videogiochi.
- **GDR**: questa modalità è ottimizzata per la grafica 3D e la messaggistica istantanea nello schermo per giochi RPG (Role Playing Game).
- **RTS**: consente di aumentare il colore e il rapporto di contrasto per migliorare la visibilità dello schermo RTS (Real-Time Strategy) e della minimappa.
- **FPS**: consente di aumentare la luminosità delle aree più scure dello schermo per giochi FPS (First-Person Shooter). Questa modalità aumenta la visibilità dei nemici durante un gioco FPS (First-Person Shooter).
- **Sport**: Fornire la luminosità e il contrasto dei monitor, ideali per la visualizzazione di contenuti sportivi.
- **Originale**: fornisce immagini della massima qualità senza il potenziamento dei colori.
- **Personalizzato**: Selezionare questa modalità quando si desidera regolare l'immagine in base alle proprie preferenze.

— La funzionalità **Modalità immagine** si attiva soltanto a una determinata risoluzione **AV**, come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz.

**Luminosità**

Regola la luminosità generale dell'immagine. (Gamma: 0~50)

Un valore superiore rende più luminosa l'immagine.

— Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello.

— Il menu non è disponibile quando la funzione **Mod. salva vista** è attiva.















2°	3°	Descrizione
<b>Contrasto</b>		Regola il contrasto tra gli oggetti e lo sfondo. (Gamma: 0~50) Un valore superiore aumenta il contrasto per far apparire l'oggetto più chiaro. — Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.
<b>Nitidezza</b>		Rende il contorno degli oggetti più chiaro o sfuocato. (Gamma: 0~20) Un valore superiore rende il contorno degli oggetti più chiaro. — Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.
<b>Colore</b>		Consente di regolare i livelli di saturazione del colore. La saturazione del colore si intensifica all'avvicinarsi del valore 50. (Gamma: 0~50) — Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Mod. salva vista</b> è attiva. — La funzionalità <b>Colore</b> si attiva soltanto a una determinata risoluzione <b>AV</b> , come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60 Hz.
<b>Tinta (V/R)</b>		Consente di regolare la percentuale dei toni di verde e rosso. All'aumentare dei valori si intensifica la saturazione dei colori rosso e verde.
<b>Attenuazione locale</b>		Consente di controllare la luminosità di aree specifiche dello schermo per massimizzare automaticamente il contrasto. — Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Modalità PIP</b> è attiva. — Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Mod. salva vista</b> è attiva.
<b>Ottimizzatore contr.</b>		Bilanciare automaticamente il contrasto per evitare differenze eccessive tra le aree chiare e quelle scure.
<b>Mappatura dei toni HDR</b>		Consente la regolazione automatica della luminosità con l'elaborazione della mappatura dei toni in base alle informazioni sul contenuto HDR.
<b>Toni colore</b>		consente di selezionare il tono colore più adatto alle proprie esigenze di visualizzazione. — Quando un ingresso esterno è collegato via HDMI/DP e la <b>Modalità PC/AV</b> è impostata su <b>AV</b> (720P a 60 Hz, 1080P a 60 Hz e 2160P a 60Hz), <b>Toni colore</b> offre cinque impostazioni colore ( <b>Freddo, Standard, Caldo 1, Caldo 2 e Naturale</b> ).

2°	3°	Descrizione
<b>Bilan bianco</b>		Consente di regolare la temperatura del colore dell'immagine affinché gli oggetti bianchi risultino più luminosi.
	<b>Rosso</b>	consente di regolare il livello di saturazione del rosso. Più i valori si avvicinano a 50, maggiore è l'intensità del colore.
	<b>Verde</b>	consente di regolare il livello di saturazione del verde. Più i valori si avvicinano a 50, maggiore è l'intensità del colore.
	<b>Blu</b>	consente di regolare il livello di saturazione del blu. Più i valori si avvicinano a 50, maggiore è l'intensità del colore.
	<b>Reset</b>	Consente di ripristinare le impostazioni del bilanciamento del bianco ai valori predefiniti.
<b>Gamma</b>		consente di regolare il livello medio di luminanza.
<b>Dettagli ombre</b>		Consente di regolare la luminosità delle immagini scure. I dettagli di nero aumentano all'avvicinarsi del valore 5.
<b>Impostazioni Spazio colore</b>		Configurare le impostazioni dello spazio colore per perfezionare lo spettro cromatico sullo schermo.
	<b>Spazio colore</b>	Scegliere uno spazio colore.
<b>Luminosità dinam.</b>		Consente di regolare automaticam. la luminosità per fornire il miglior contrasto possibile nelle condizioni attuali.
		— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Mod. salva vista</b> è attiva.
		— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>Modalità PIP/PBP</b> è attiva.
		— Questo menu p disattivo quando la funzione <b>Attenuazione locale</b> è impostata su <b>Bassa / Standard / Alta</b> .
<b>Livello del nero</b>		2e un lettore DVD o un set-top box sono collegati al prodotto via HDMI, potrebbe verificarsi un degrado nelle immagini (contrasto/colore, livello di nero, ecc.), a seconda del dispositivo sorgente collegato.
		In tal caso, utilizzare <b>Livello del nero</b> per regolare la qualità dell'immagine.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b>: Attivare questa modalità se si desidera selezionare automaticamente <b>Normale</b> o <b>Bassa</b> in base al segnale.</li> <li>• <b>Normale</b>: Selezionare questa modalità laddove non vi sia degrado nel rapporto di contrasto.</li> <li>• <b>Bassa</b>: Selezionare questa modalità per ridurre il livello di nero e incrementare il livello di bianco nel caso vi sia un degrado nel rapporto di contrasto.</li> </ul>
		— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.
		— Questa funzione è disponibile solo in modalità <b>HDMI</b> .
		— L'opzione <b>Livello del nero</b> potrebbe non essere compatibile con alcuni dispositivi sorgente.
		— La funzionalità <b>Livello del nero</b> si attiva soltanto a una determinata risoluzione <b>AV</b> , come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60 Hz.
		— Regola il <b>Livello del nero</b> perché la qualità dell'immagine può differire in base al dispositivo esterno.

2°	3°	Descrizione
Eye Care		Consente di impostare una qualità delle immagini ottimale che diminuisce la luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi.
	Immagine adattiva	Ottimizza la luminosità e garantire la migliore qualità delle immagini in tempo reale, sulla base delle condizioni di illuminazione che stai visualizzando.
	Luminosità minima	Consente di impostare la luminosità minima per lo schermo del monitor. Questa funzione è abilitata solo se il relativo valore è inferiore a quello impostato nell'impostazione <b>Retroilluminazione</b> del menu <b>Immagine</b> .
	Mod. salva vista	Consente di impostare una qualità delle immagini ottimale ideale per il rilassamento degli occhi.
Regolaz. schermo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Posizione O</b>: Spostare la schermata verso destra o verso sinistra.</li> <li>• <b>Posizione V</b>: Spostare la schermata verso l'alto o verso il basso.</li> </ul> <p>— Questa opzione non è disponibile quando la funzione <b>Adaptive-Sync / FreeSync Premium Pro</b> è impostata su <b>On</b>.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione <b>PIP/PBP</b> è attiva.</p> <p>— Questa opzione è disponibile solo quando <b>Modalità PC/AV</b> è impostato su <b>AV</b>.</p> <p>— Il menu è disponibile solo quando <b>Dim. schermo</b> è impostato su <b>Adatta a schermo</b> in modalità <b>AV</b>. Se un segnale da 480P, 576P, 720P, 1080p o 2160p viene immesso in modalità <b>AV</b> e la visualizzazione del prodotto è regolare, selezionare <b>Adatta a schermo</b> per regolare la posizione orizzontale e verticale su un livello compreso tra 0 e 6.</p>
Rap. calibrazione		Visualizza il <b>Rap. calibrazione</b> .
Reset immagine		Consente di ripristinare tutte le impostazioni delle immagini sui valori predefiniti.

## PIP/PBP

- Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto. Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Se utilizzando la funzione **PIP/PBP** il testo a schermo dovesse apparire sfocato o difettoso, è possibile risolvere il problema impostando la risoluzione dello schermo su quella raccomandata.
- Non modificare arbitrariamente la funzione **PIP/PBP** durante il gioco. In caso contrario, alcune app di gioco potrebbero non rispondere con conseguenti errori di schermata.

2°	3°	Descrizione
<b>Modalità PIP/PBP</b>		Attivare o disattivare la modalità PIP/PBP.
<b>Tipo modalità</b>		È possibile selezionare la dimensione e le proporzioni dello schermo secondario. <ul style="list-style-type: none"><li> /  /  / </li></ul>
<b>Dim. schermo</b>		È possibile selezionare la dimensione dello schermo secondario. <ul style="list-style-type: none"><li> / </li></ul> <p>Questa opzione è disponibile se <b>Tipo modalità</b> è impostato su <b>PIP</b>.</p>
<b>Posizione schermo</b>		È possibile selezionare la posizione dello schermo secondario tra le opzioni disponibili. <ul style="list-style-type: none"><li> /  /  / </li></ul> <p>Questa opzione è disponibile se <b>Tipo modalità</b> è impostato su <b>PIP</b>.</p>
<b>Sorgente</b>		È possibile selezionare la sorgente per ciascuno schermo.
<b>Sorgente audio</b>		È possibile impostare lo schermo di cui si desidera sentire l'audio. <ul style="list-style-type: none"><li><b>PIP:</b>  / </li><li><b>PBP:</b>  / </li></ul>


2°	3°	Descrizione
<b>Formato schermo</b>		<p>È possibile scegliere la dimensione e il formato dell'immagine visualizzata sullo schermo.</p> <p>In modalità <b>PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto / Wide</b></li> </ul> <p>In modalità <b>AV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4:3 / 16:9 / 21:9 / Adatta a schermo</b></li> </ul> <p>— Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda delle porte in dotazione al prodotto.</p> <p>— La modifica della <b>Formato schermo</b> è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— La sorgente di ingresso è 480p, 576p, 720p, 1080p o 2160p e la visualizzazione del prodotto è normale (non tutti i modelli supportano tutti questi segnali.).</li> <li>— Tale modalità può essere impostata quando la sorgente esterna viene connessa attraverso una porta HDMI, DP e <b>Modalità PC/AV</b> è impostato su <b>AV</b>.</li> <li>— La funzionalità <b>Formato schermo</b> si attiva soltanto a una determinata risoluzione <b>AV</b>, come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60 Hz.</li> </ul>
<b>Contrasto</b>		<p>È possibile regolare il livello di contrasto. Più i valori si avvicinano a 50, maggiore è il contrasto tra chiaro/scuro.</p>


---

## Visual. su scher.

2°	3°	Descrizione
Lingua		Impostare la lingua dei menu. <ul style="list-style-type: none"><li>— La modifica delle impostazioni della lingua può essere applicata solo alla visualizzazione dei menu a schermo.</li><li>— La modifica non influenzerà altre funzioni del PC.</li></ul>
Visual ora		Consente di impostare la durata per cui la finestra del menu resta visualizzata sullo schermo se non utilizzata.

## Sistema




2°	3°	Descrizione
SeeColors Mode		Consente agli utenti affetti da daltonismo di vedere colori intensi. Attivare questa funzione per personalizzare i colori in base alle condizioni di visualizzazione, affinché appaiano più intensi sullo schermo. <ul style="list-style-type: none"><li>— Alcuni menu non sono disponibili quando la funzione <b>SeeColors Mode</b> è in uso.</li><li>— Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello.</li></ul>
Risparm. energia		Consente di ridurre il consumo energetico regolando le impostazioni di luminosità dello schermo.
 Volume		Regolare la <b>Volume</b> muovendo il pulsante a 5 tasti verso sinistra/destra. <ul style="list-style-type: none"><li>— Per attivare la funzione <b>Muto</b>, accedere alla schermata di controllo <b>Volume</b>, quindi utilizzare il pulsante a 5 tasti vie per spostare verso il basso la selezione.</li><li>— Per disattivare la funzione <b>Muto</b>, accedere alla schermata di controllo <b>Volume</b>, quindi aumentare o diminuire il <b>Volume</b>.</li></ul>

2°	3°	Descrizione
Timer spegn. Plus	Timer spegnim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Timer spegnim.:</b> consente di accendere la modalità <b>Timer spegnim..</b></li> <li>• <b>Spegni dopo:</b> È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 23 ore per il timer di spegnimento. Trascorso il numero di ore specificato, il prodotto si spegnerà automaticamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Questa opzione è disponibile solo quando <b>Timer spegnim.</b> è impostato su <b>On</b>.</li> </ul> </li> <li>— Nei prodotti destinati al mercato di alcune regioni, l'opzione <b>Timer spegnim.</b> è impostata per attivarsi automaticamente dopo 4 ore dall'accensione del prodotto. L'opzione è così impostata in conformità alle normative in materia di fornitura di energia. Se si desidera che il timer non venga attivato, accedere a  → <b>Sistema</b> → <b>Timer spegn. Plus</b> e impostare <b>Timer spegnim.</b> su <b>Off</b>.</li> </ul>
	Eco Timer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eco Timer:</b> consente di accendere la modalità <b>Eco Timer.</b></li> <li>• <b>Spegni Eco dopo:</b> È possibile impostare <b>Spegni Eco dopo</b> tra 10 e 180 minuti. Trascorso il tempo specificato, il prodotto si spegnerà automaticamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Questa opzione è disponibile solo quando <b>Eco Timer</b> è impostato su <b>On</b>.</li> </ul> </li> </ul>
Modalità PC/AV		<p>Impostare <b>Modalità PC/AV</b> su <b>AV</b>. La dimensione dell'immagine verrà ingrandita.</p> <p>Questa opzione risulta utile durante la visione di un film.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sono supportati solamente prodotti dotati di un'area di visualizzazione 16:9 o 16:10.</li> <li>— Se il prodotto è in modalità <b>HDMI1, HDMI2, DisplayPort</b> e sullo schermo compare il messaggio <b>Verificare la connessione via cavo e le impostazioni del dispositivo sorgente.</b> premere il pulsante a 5 tasti per visualizzare la schermata della Guida ai tasti funzione, quindi selezionare  → <b>Sistema</b> → <b>Modalità PC/AV</b> → <b>HDMI1, HDMI2, DisplayPort</b> → <b>PC</b> o <b>AV</b>.</li> <li>— Se la sorgente di ingresso è un dispositivo AV, lo schermo potrebbe non essere visualizzato correttamente o il suono è assente. Impostare <b>Modalità PC/AV</b> su <b>AV</b>.</li> </ul>
DisplayPort ver.		<p>Consente di selezionare il proprio DisplayPort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Impostazioni non corrette potrebbero causare una schermata vuota. Se ciò si verificasse, controllare le specifiche del dispositivo.</li> <li>— Se sul prodotto (in modalità <b>DisplayPort</b>) è visualizzato il messaggio <b>Verificare la connessione via cavo e le impostazioni del dispositivo sorgente.</b>, premere il pulsante a 5 tasti per visualizzare la schermata della Guida ai tasti funzione, quindi selezionare  → <b>Sistema</b> → <b>DisplayPort ver.</b></li> <li>— Se si imposta <b>DisplayPort ver.</b> su <b>1.1</b>, a causa della limitazione di banda del protocollo DisplayPort 1.1, la frequenza di aggiornamento di output massima effettiva delle schede video non può raggiungere il livello di 120 Hz/240 Hz.</li> <li>— Se il PC è entrato in modalità BIOS e la schermata del BIOS non appare, seguire il percorso indicato di seguito, quindi selezionare la modalità.  → <b>Sistema</b> → <b>DisplayPort ver.</b></li> </ul>



2°	3°	Descrizione
Ver. porta ingres.		<p>Selezionare una versione HDMI. (1.4 / 2.0↑)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il dispositivo e la risoluzione supportabili possono differire a seconda della relativa versione.</li> <li>— Una volta modificata la versione, lo schermo potrebbe lampeggiare.</li> <li>— Se si imposta la modalità HDMI su 1.4, potrebbero non essere supportate alcune risoluzioni elevate a causa di limitazioni dell'ampiezza di banda del protocollo HDMI 1.4.</li> <li>— Quando l'impostazione non è corretta, può comparire uno schermo vuoto. In questo caso, controllare le specifiche del dispositivo.</li> <li>— Impostare la modalità HDMI su 1.4 se il monitor è collegato a un dispositivo HDMI e non visualizza correttamente la schermata, mostra una schermata vuota o non riproduce alcun suono.</li> </ul>
Comm. Autom. Sorg.+		<p>Mediante l'attivazione, viene visualizzata automaticamente una nuova sorgente collegata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Questa funzionalità è disponibile solo quando il monitor è acceso.</li> </ul>
Tempo ripet tasto		<p>Controlla la velocità di risposta di un tasto alla pressione.</p> <p>È possibile selezionare <b>Accelerazione, 1 sec o 2 sec</b>. Se si seleziona <b>Nessuna ripet</b>, i comandi rispondono solo alla pressione di un tasto.</p>
Attiva LED		<p>Configurare le impostazioni per abilitare o disabilitare il LED di alimentazione posizionato nella parte inferiore del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In funzione:</b> il LED di alimentazione è attivo quando il prodotto è acceso.</li> <li>• <b>In standby:</b> il LED di alimentazione è attivo quando il prodotto è spento.</li> </ul>
Imp. chiave pers.		<p>Impostare il tasto personalizzato in modo che la funzione selezionata possa essere impostata direttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mod. salva vista / PIP/PBP / Freq. di aggiorn. / Rid. ritardo input / Equalizzatore nero / Mirino virtuale / Infinity Core Lighting / Comm. Autom. Sorg.+ / Modalità immagine / Tempo di risposta</b></li> </ul>
Migl. luminosità		<p>Ottimizza la luminosità in tempo reale, sulla base dell'ambiente di illuminazione.</p>
Luminosità minima		<p>Consente di impostare la luminosità minima per lo schermo del monitor. Questa funzione è abilitata solo se il relativo valore è inferiore a quello impostato nell'impostazione <b>Retroilluminazione</b> del menu <b>Immagine</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Questa opzione è disponibile se <b>Migl. luminosità</b> è impostato su <b>On</b>.</li> </ul>
VRR Control		<p>Ottimizzando l'elaborazione del segnale video, questa funzione aggiuntiva mitiga lo sfarfallio dello schermo.</p> <p>Mentre si gioca a qualsiasi gioco o contenuto che provoca lo sfarfallio dello schermo, utilizzare la funzione <b>VRR Control</b> con l'impostazione su <b>On</b>.</p>

# Supporto

2°	3°	Descrizione
Auto diagnosi		<p>Eseguire questo test in caso di problemi con l'immagine del monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Mai spegnere l'alimentazione né modificare la sorgente di ingresso durante l'auto diagnosi. Se possibile, cercare di non interrompere il test.</li></ul>
Aggiorn. Software		<p>Aggiornare il software utilizzando un file di aggiornamento su un dispositivo USB.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Salvare il file di aggiornamento (in formato .bin o .img) scaricato dal sito Web di Samsung (<a href="http://www.samsung.com/sec">http://www.samsung.com/sec</a>) su un dispositivo di archiviazione USB.</li><li>2 Collegare il dispositivo USB alla porta  (SERVICE) del monitor. Selezionare  → <b>Supporto</b> → <b>Aggiorn. Software</b>.</li><li>3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere con l'aggiornamento.</li><li>4 Il prodotto si spegnerà e si riaccenderà automaticamente dopo aver completato l'aggiornamento; spegnere quindi il prodotto.</li><li>5 Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, quindi ricollegare il cavo dopo lo spegnimento.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>— Per eseguire l'aggiornamento del software utilizzando una memoria USB, è necessario innanzitutto formattare la memoria USB in formato FAT32.</li><li>— In fase di esecuzione dell'aggiornamento, assicurarsi che nella directory radice sia salvato solamente un file BIN o IMG (.bin o .img).</li><li>— Dopo aver eseguito gli aggiornamenti, salvare solo il file .bin o .image, scaricato dal sito Web di Samsung, nella directory radice.</li><li>— Se viene visualizzato il messaggio <b>Nessun file di aggiornamento trovato sul dispositivo USB. Controllare il dispositivo USB e riprovare più tardi.</b>, la causa è probabilmente dovuta ai seguenti motivi.<ul style="list-style-type: none"><li>— Non c'è alcuna memoria USB collegata alla porta  (SERVICE);</li><li>— I file contenuti nella memoria USB collegata non sono in formati compatibili.</li><li>— Nella memoria USB collegata non sono presenti file di aggiornamento validi. (non sono presenti file di aggiornamento nella memoria o i nomi dei file non sono corretti.)</li></ul></li><li>— Non spegnere il prodotto fino al completamento dell'aggiornamento. Inoltre, evitare quanto più possibile che si verifichino interruzioni durante l'aggiornamento. Generalmente il prodotto torna alla versione precedente in caso di interruzione di un aggiornamento.</li><li>— Durante l'aggiornamento USB, il colore dello schermo potrebbe cambiare oppure lampeggiare, ma non è un problema del monitor. Poiché l'aggiornamento del software viene eseguito normalmente, attendere il termine dell'aggiornamento.</li></ul>
Registra prodotto		Scoprire come registrare il prodotto.
Informazioni		Visualizzare le specifiche del prodotto come il nome del modello.
Azzerare tutto		Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per tutte le impostazioni del prodotto.

# Capitolo 05

## Installazione del software

### Easy Setting Box



Easy Setting Box permette agli utenti di utilizzare il prodotto suddividendolo in più sezioni.

Per installare la versione più aggiornata di Easy Setting Box, scaricarla dal sito Web di Samsung all'indirizzo.

(<http://www.samsung.com>)

- Se non si procede al riavvio del PC dopo l'installazione, il software potrebbe non funzionare correttamente.
- L'icona Easy Setting Box potrebbe non comparire in base al sistema operativo in uso e alle specifiche del prodotto.
- Se l'icona di scelta rapida non compare, premere il tasto F5.

### Restrizioni e Problemi di installazione

L'installazione di Easy Setting Box potrebbe essere influenzata dalla scheda grafica, dalla scheda madre e dall'ambiente di rete.

### Requisiti di sistema

SO	Hardware
<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8.1 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 10 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 11 32Bit/64Bit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almeno 32MB di memoria</li><li>• Almeno 60MB di spazio libero sul disco rigido</li></ul>

### Installazione del driver

Per installare la versione più aggiornata del driver del prodotto, scaricarla dal sito Web di Samsung all'indirizzo.

(<http://www.samsung.com>)

- E' possibile impostare la risoluzione e la frequenza ottimali per questo prodotto installando i rispettivi driver.

# Capitolo 06

## Guida alla risoluzione dei problemi

### Prima di contattare il Centro di assistenza Samsung

Prima di contattare il Customer Service Center Samsung, verificare il prodotto come segue. Se il problema persiste, contattare il Customer Service Center Samsung.

### Diagnosi prodotto (Problemi di schermo)

Se si verifica un problema con lo schermo del monitor, eseguire l'[Auto diagnosi](#) per verificare il corretto funzionamento del monitor.

### Verifica della risoluzione e della frequenza

Se si seleziona una risoluzione non supportata (consultare la [Tabella delle modalità standard del segnale](#)), è possibile che venga brevemente visualizzato il messaggio **Mod non ottimale** o che lo schermo non sia visualizzato correttamente.

La risoluzione visualizzata può variare a seconda dei cavi e delle impostazioni di sistema del PC.

### Controllare quanto segue.

#### Attenzione

---

Quando il prodotto emette un suono simile a uno schiocco.

Questo suono potrebbe essere dovuto alla contrazione o espansione causata dalle variazioni di temperatura a carico dei componenti esterni o del circuito interno del prodotto.

Ciò non costituisce un difetto e non influisce in alcun modo sul ciclo di vita del prodotto.

---

#### Problemi di installazione (modalità PC)

---

Quando il prodotto e il PC sono collegati a un cavo HDMI o HDMI-DVI, tutti i quattro lati dello schermo presentano uno spazio vuoto.

Gli spazi vuoti visualizzati sullo schermo non hanno nulla a che fare con il prodotto.

Gli spazi vuoti sullo schermo sono causati dal PC o dalla scheda grafica. Per risolvere questo problema, regolare la dimensione dello schermo nelle impostazioni HDMI o DVI della scheda grafica.

Se nel menu delle impostazioni della scheda grafica non vi sono opzioni per la regolazione della dimensione dello schermo, aggiornare il driver della scheda grafica all'ultima versione disponibile.

Contattare il produttore del PC o della scheda grafica per ulteriori dettagli sulle modalità di regolazione delle impostazioni dello schermo.

---

---

## Problemi di schermo

---


**Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.**

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.

Se si verifica un problema con lo schermo del monitor, eseguire l'[Auto diagnosi](#) per verificare il corretto funzionamento del monitor.

**Viene visualizzato il messaggio [Verificare la connessione via cavo e le impostazioni del dispositivo sorgente](#).**

Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto.

Se il monitor è in modalità **HDMI** o **DisplayPort**, premere il pulsante a 5 tasti per visualizzare la schermata della Guida ai tasti funzione e selezionare  → **Sistema** → **Modalità PC/AV** → **HDMI1**, **HDMI2**, **DisplayPort** → **PC** o **AV**.

**Viene visualizzato [Mod non ottimale](#).**

Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione o la frequenza massima supportata dal prodotto.

Modificare la risoluzione e la frequenza massima in modo appropriato rispetto alle prestazioni del prodotto, facendo riferimento alla Tabella delle modalità standard del segnale ([P.41](#)).

**Le immagini a schermo appaiono distorte.**

Verificare la connessione del cavo al prodotto.

**Lo schermo non è limpido. Lo schermo è sfuocato.**

Rimuovere tutti gli accessori (cavo di prolunga video, ecc...) e riprovare.

Impostare la risoluzione e la frequenza sui valori consigliati.

**Lo schermo appare instabile e mosso. Ci sono ombre o immagini residue sullo schermo.**

Verificare che la risoluzione e la frequenza del PC siano impostate entro valori compatibili con il prodotto. Quindi, se richiesto, modificare le impostazioni, consultando la Tabella delle modalità standard del segnale ([P.41](#)) nel presente manuale e il menu **Informazioni** sul prodotto.

Modificare il **Tempo di risposta** nel Display OSD in **Più rapido** o **Standard** in base all'applicazione e all'utilizzo.

<sup>†</sup> Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello.

---

---

**Lo schermo è troppo luminoso. Lo schermo è troppo scuro.**

Regolare i valori **Luminosità** e **Contrasto**.

**Il colore dello schermo non è uniforme.**

Modificare le impostazioni del **Colore**

**I colori a schermo sono ombreggiati e distorti.**

Modificare le impostazioni del **Colore**

**Il bianco non è visualizzato correttamente.**

Modificare le impostazioni del **Colore**

**Sullo schermo non appaiono immagini e il LED di alimentazione lampeggia ogni 0,5 - 1 secondo.**

Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto e al PC e che i connettori siano inseriti saldamente.

Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse per riattivare lo schermo.

Il prodotto è in modalità risparmio energetico.

**Il testo è sfuocato.**

In caso di utilizzo di un sistema operativo Windows (ad es. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10): Accedere a **Pannello di controllo** → **Tipi di carattere** → **Modifica testo ClearType** e modificare **Attiva ClearType**.

**Il video viene riprodotto a scatti.**

È possibile che i file video di grandi dimensioni in alta definizione vengano riprodotti a scatti. Ciò potrebbe accadere perché il lettore video non è ottimizzato per la risorsa del PC.

Provare a riprodurre il file su un altro lettore video.

**Durante l'impostazione dello schermo PIP, lo schermo non si adatta alle dimensioni PIP.**

A seconda della scheda grafica o del relativo driver, potrebbe non essere impostata automaticamente alla risoluzione ottimale. Se viene impostato correttamente la prima volta, non ci saranno problemi in futuro.

---

---

## Problemi audio

---

### Non si avverte audio.

Verificare nuovamente le condizioni delle cuffie o degli auricolari collegati o regolare il volume.

Controllare il volume.

Verificare se il volume del prodotto o del dispositivo sorgente è disattivato.

---

### Il volume è troppo basso.

Regola il volume.

Se il volume è ancora troppo basso dopo averlo alzato al massimo livello, regolare il volume sulla scheda audio del PC o sul software.

---

### Il video è disponibile ma non c'è l'audio.

Non è possibile sentire l'audio se per collegare il dispositivo di input è stato utilizzato un cavo HDMI-DVI.

Collegare il dispositivo utilizzando un cavo HDMI o DP.

---

## Problemi relativi al dispositivo sorgente

---

Quando il PC è in fase di avviamento si avverte un segnale acustico.

Se durante l'avviamento del PC si avverte un segnale acustico, contattare l'assistenza tecnica per la manutenzione del PC.

---

---

## DOMANDE & RISPOSTE

- Per ulteriori istruzioni sulla regolazione, consultare il manuale per l'utente del PC o della scheda grafica.
- Il percorso alle impostazioni dipende dal sistema operativo installato.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello.

---

### Come posso modificare la frequenza?

Impostare la frequenza sulla scheda grafica.

- Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Risoluzione dello schermo** → **Impostazioni avanzate** → **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento dello schermo** in **Impostazioni monitor**.
- Windows 8(Windows 8.1): accedere a **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Risoluzione schermo** → **Impostazioni avanzate** → **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**.
- Windows 10: accedere a **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Impostazioni schermo avanzate** → **Visualizza proprietà scheda** → **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**.

---

### Come posso modificare la risoluzione?

- Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Risoluzione dello schermo** → **Modifica risoluzione**.
- Windows 8(Windows 8.1): accedere a **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Modifica risoluzione** e adattare la risoluzione.
- Windows 10: accedere a **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Impostazioni schermo avanzate** e adattare la risoluzione.

---

### Come posso impostare la modalità di risparmio energetico?

- Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Personalizzazione** → **Impostazioni screen saver** → **Opzioni risparmio energia** o alle impostazioni del BIOS nel PC.
  - Windows 8(Windows 8.1): accedere a **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Personalizzazione** → **Impostazioni screen saver** → **Opzioni risparmio energia** o alle impostazioni del BIOS nel PC.
  - Windows 10: accedere a **Impostazioni** → **Personalizzazione** → **Schermata di blocco** → **Impostazioni timeout schermo** → **Alimentazione & sospensione** o alle impostazioni del BIOS nel PC.
-

# Capitolo 07

## Specifiche

### Generale

Nome modello	S49CG95*E
Dimensione	Classe 49 (48,7 pollici / 123,8 cm)
Area di visualizzazione	1191,936 mm (O) x 335,232 mm (V)
Passo pixel	0,2328 mm (O) x 0,2328 mm (V)
Massimo pixel clock	2018,5 MHz
Alimentazione	AC100-240V~ 50/60Hz Vedere l'etichetta sul retro del prodotto poiché la tensione standard può variare a seconda del paese.
Connettori segnale	HDMI, DisplayPort
Condizioni ambientali	<b>Funzionamento</b> Temperatura: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Umidità: 10 % - 80 %, senza condensa <b>Immagazzinamento</b> Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Umidità: 5 % - 95 %, senza condensa

- **Plug-and-Play**  
Questo prodotto può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il prodotto e il PC ottimizza le impostazioni del prodotto. L'installazione del prodotto è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.
- **Punti pannello (Pixel)**  
A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.
- **L'audio viene riprodotto con le stesse impostazioni audio del dispositivo connesso.** Le impostazioni dell'audio (ad es. il bit e le velocità di campionamento) possono essere modificate dal dispositivo collegato.
- **Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.**
- **Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.**
- **Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), accedere a [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), dove \*\*\*\*\* è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta di valutazione del prodotto.**
- **Open Source Licence Notice**  
Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



## Tabella delle modalità standard del segnale

Nome modello	S49CG95*E	
Sincronizzazione (Spec. PANNELLO)	Frequenza verticale	96 - 240 Hz
Risoluzione	Risoluzione ottimale	5120 x 1440 a 240 Hz
	Risoluzione massima	

— Se si utilizza la modalità doppio monitor in condizioni di risoluzione DSC, la modalità potrebbe non funzionare correttamente a causa del limite di output della scheda grafica. (Risoluzione DSC: 5120 x 1440 a 240 Hz o 3840 x 2160 a 144 Hz)

In tal caso, ridurre la risoluzione del sub-monitor o ridurre il valore **Ver. porta ingres.** o **DisplayPort ver.** impostato per il monitor.

Se il segnale trasmesso dal PC rientra tra le modalità standard elencate di seguito, lo schermo verrà regolato automaticamente. Se il segnale trasmesso dal PC non appartiene alle modalità di segnale standard, lo schermo potrebbe visualizzare una schermata vuota nonostante il LED di alimentazione risulti acceso. In tal caso, modificare le impostazioni in base alla tabella seguente consultando il manuale utente della scheda grafica.

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock Pixel (MHz)	Polarità sincr. (O/V)	Porta		
					HDMI IN 1	HDMI IN 2	DP IN
VESA, 640 x 480	31,468	59,940	25,175	-/-	0	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0	0
VESA, 720 x 480	31,469	59,940	27,000	+/+	0	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,02	108,000	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0	0

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock Pixel (MHz)	Polarità sincr. (O/V)	Porta		
					HDMI IN 1	HDMI IN 2	DP IN
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,924	146,250	-/+	0	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0	0
VESA, 1920 x 1080	135,000	120,000	297,000	+/+	0	0	0
Tempo personalizzato univoco, 1920 x 1080	268,770	239,759	548,290	+/-	0	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0	0
VESA, 2560 x 1440	182,996	119,998	497,750	+/-	0	0	0
Tempo personalizzato univoco, 2560 x 1440	355,773	240,000	939,240	+/-	0	0	0
VESA, 3840 x 1080	66,625	59,968	266,500	+/-	0	0	0
VESA, 3840 x 1080	137,250	119,974	549,000	+/-	0	0	0
Tempo personalizzato univoco, 3840 x 1080	267,840	240,000	1103,500	+/-	0	0	0
VESA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	0	-
VESA, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	0	0	-
VESA, 5120 x 1440	88,826	60,000	469,000	+/-	0	0	0
Tempo personalizzato univoco, 5120 x 1440	179,261	120,000	946,500	+/-	0	0	0
Tempo personalizzato univoco, 5120 x 1440	356,524	240,000	1939,490	+/-	0	0	0

— Frequenza orizzontale

Il tempo impiegato per eseguire la scansione di una singola riga da sinistra a destra dello schermo è denominato ciclo orizzontale. Al contrario, il numero reciproco di un ciclo orizzontale è denominato frequenza orizzontale. La frequenza orizzontale è misurata in kHz.

— Frequenza verticale

Le immagini visibili sullo schermo sono generate mediante la ripetizione della stessa immagine decine di volte al secondo. La frequenza della ripetizione si definisce "frequenza verticale" o "frequenza di aggiornamento" ed è espressa in Hz.

— Questo prodotto può essere impostato solo su una risoluzione per ogni formato di schermo allo scopo di ottenere una qualità di immagine ottimale a seconda del tipo di pannello. Utilizzando una risoluzione diversa da quella specificata, la qualità dell'immagine può risultare degradata. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di selezionare la risoluzione ottimale specificata per il proprio prodotto.

# Capitolo 08

## Appendice

### Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)

— In caso di richiesta del servizio di assistenza, anche se in garanzia, la visita a domicilio di un tecnico potrebbe essere a pagamento nei seguenti casi.

#### Nessun difetto del prodotto

Pulizia del prodotto, regolazioni, spiegazioni, reinstallazione e così via.

- Se a un tecnico dell'assistenza viene richiesto di fornire istruzioni su come utilizzare un prodotto o di regolare semplicemente alcune opzioni senza smontare il prodotto.
- Se un difetto è causato da fattori ambientali esterni (Internet, antenna, segnale via cavo e così via).
- Se un prodotto viene reinstallato o si collegano dispositivi aggiuntivi dopo l'installazione iniziale del prodotto acquistato.
- Se un prodotto viene reinstallato per il trasferimento in un altro luogo o in un'altro appartamento.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo del prodotto di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo della rete o di un programma di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede l'installazione e la configurazione del software del prodotto.
- Se un tecnico dell'assistenza esegue la rimozione/pulizia di polvere o materiali estranei all'interno del prodotto.
- Se il cliente richiede in aggiunta un'installazione dopo l'acquisto di un prodotto tramite shopping da casa oppure online.

### Danno del prodotto per causa imputabile al cliente

Danno del prodotto dovuto a uso improprio o errata riparazione da parte del cliente.

Se il danno è causato da:

- Urto esterno o caduta.
- Utilizzo di accessori o prodotti venduti separatamente non specificati da Samsung.
- Riparazione non eseguita da un tecnico di un'azienda di servizi di assistenza autorizzata o di un partner di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Rimodellazione o riparazione del prodotto da parte del cliente.
- Utilizzo con una tensione errata o con collegamenti elettrici non autorizzati.
- Mancata osservanza degli avvisi di attenzione riportati nel Manuale dell'utente.

#### Altro

- Se il prodotto non funziona a seguito di una calamità naturale. (danno da fulmine, incendio, terremoto, alluvione e così via)
- Se i componenti di consumo sono completamente esauriti. (batteria, toner, luci a fluorescenza, testina, vibratore, lampada, filtro, nastro e così via)

— Se il cliente richiede un intervento di assistenza nel caso in cui il prodotto non presenti alcun difetto, potrebbe essere addebitata una commissione. Si consiglia pertanto di leggere prima il Manuale dell'utente.

## FreeSync (per schede grafiche AMD)

— Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello.

La tecnologia FreeSync è una soluzione che elimina l'effetto dello schermo strappato senza tutti i soliti ritardi e le solite latenze.

Questa funzione eliminerà gli effetti di schermo strappato e latenza durante i giochi. Migliora l'esperienza di gioco.

Le voci di menu FreeSync visualizzate sul monitor possono variare in base al modello del monitor e alla compatibilità con la scheda grafica AMD.

- **Off:** Disattiva la funzione FreeSync.
- **On:** consente di accendere la funzione FreeSync della scheda grafica AMD. Durante la riproduzione di alcuni giochi potrebbero verificarsi sfarfallii intermittenti.

Quando si utilizza FreeSync, applicare la risoluzione ottimale.

Per istruzioni su come impostare la frequenza di aggiornamento, fare riferimento a **DOMANDE & RISPOSTE** → **Come posso modificare la frequenza?**

- Il menu non è disponibile quando la funzione **PIP/PBP** è attiva.
- La funzione FreeSync è abilitata solo in modalità **HDMI** o **DisplayPort**.  
Se si utilizza la funzione FreeSync, usare il cavo HDMI/DP video fornito dal produttore.
- Se utilizzando la funzione FreeSync il testo a schermo dovesse apparire sfocato o difettoso, è possibile risolvere il problema impostando la risoluzione dello schermo su quella raccomandata.
- Se l'opzione **DisplayPort ver.** è impostata su **1.1**, la modalità **FreeSync Premium Pro** è disattivata.
- Impostando la **Modalità HDMI** su **1.4**, la modalità **FreeSync Premium Pro** è disattivata.

Nel caso si utilizzasse la funzione FreeSync durante un gioco, potrebbero verificarsi i seguenti effetti:

- La schermata potrebbe tremolare in base al tipo di scheda grafica, alle impostazioni delle opzioni di gioco o al video in riproduzione. Tentare le seguenti azioni: ridurre i valori delle impostazioni di gioco, modificare la modalità **FreeSync Premium Pro** corrente in **Off** o visitare il sito Web AMD per verificare la versione dei driver grafici e aggiornarli con l'ultima versione disponibile.
- Durante l'utilizzo della funzione FreeSync, le variazioni di frequenza di uscita della scheda grafica potrebbero produrre uno sfarfallio a schermo.

- Velocità di risposta fluttuante durante il gioco, a seconda della risoluzione. Maggiore è la risoluzione, minore sarà la velocità di risposta.

- Qualità audio del monitor degradata.

— In caso di problemi durante l'utilizzo della funzione, contattare il Service Center Samsung.

— Se si modifica la risoluzione dello schermo mentre la funzione è **On**, lo schermo potrebbe oscurarsi a intermittenza a causa della scheda grafica. Impostare **FreeSync Premium Pro** su **Off** e modificare la risoluzione.

— La funzione non è disponibile nei dispositivi (ad es. dispositivi AV) che non dispongono di scheda grafica AMD. Se si applica la funzione, potrebbe verificarsi un malfunzionamento dello schermo.

### I modelli nella lista Schede Grafiche supportano FreeSync

FreeSync può essere utilizzato unicamente con modelli di schede grafiche AMD specifici. Fare riferimento alla seguente lista per le schede grafiche supportate:

Assicurarsi di installare i driver AMD più aggiornati con supporto a FreeSync.

- Per altre schede grafiche AMD che supportano la funzionalità FreeSync, visitare il sito Web ufficiale AMD.
- Se si utilizza una scheda grafica di un produttore diverso, selezionare **FreeSync Premium Pro Off**.
- Quando la si applica tramite il cavo HDMI, la funzione FreeSync potrebbe non funzionare a causa della limitazione di banda di alcune schede grafiche AMD.

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (ad esclusione di R9 370/ X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- AMD Radeon™ RX 6000 series
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (ad esclusione di R9 270/X, R9 280/X)
- AMD Radeon RX 7900 series
- AMD Radeon™ 5600 series
- AMD Radeon™ RX 7000 series