



# ZEUS 4G ZEUS 4G PRO

MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
GUIA DE UTILIZADOR



# ÍNDICE


|   |    |
|---|----|
| 1. Encender el teléfono por primera vez .....   | 04 |
| 1.1. Preparación del teléfono .....   | 04 |
| 1.2. Arranque inicial .....   | 05 |
| 1.3. Pantalla final ajuste de tamaño de texto y<br>explicación Modo Fácil .....             | 05 |
| 2. Modo Fácil SPC .....   | 07 |
| 2.1. Habilitar Modo fácil / Aplicación "Modo" .....   | 07 |
| 2.2. Pantalla principal y Aplicaciones .....  | 11 |
| 2.3. Cambiar aplicaciones de sitio y colocar<br>aplicaciones en la pantalla principal ..... | 13 |
| 2.4. Contactos favoritos: Dónde están, cómo<br>crearlos y cómo ponerles foto .....          | 15 |
| 3. App Atajos .....   | 18 |
| 3.1. Listado ajustes disponibles en esta App .....  | 18 |
| 4. Teclas físicas .....   | 20 |
| 4.1. Botón colgar y descolgar .....   | 20 |
| 4.2. Botón Casa y Atrás .....   | 21 |
| 4.3. Botón linterna .....   | 21 |
| 4.4. Botón SOS .....  | 21 |
| 5. Función SOS .....  | 21 |
| 5.1. ¿Qué es y cómo funciona? .....   | 21 |
| 5.2. ¿Cómo configurarlo? .....  | 22 |
| 5.3. ¿Qué pasa cuando pulso el botón? .....   | 25 |
| 5.4. ¿Cómo parar la llamada en caso de error? .....   | 26 |
| 6. Smart Help (Ayuda Inteligente) .....   | 27 |
| 6.1. Configuración remota .....   | 28 |
| 6.2. Notificaciones inteligentes .....  | 30 |
| 6.3. Timbre inteligente .....   | 31 |
| 7. Base y Carga .....   | 32 |
| 7.1. Luz LED .....  | 33 |
| 7.2. Base de carga (ZEUS 4G PRO) .....  | 33 |

# 1. ENCENDER EL TELÉFONO POR PRIMERA VEZ


## 1.1 PREPARACIÓN DEL TELÉFONO

Antes de poner en marcha el teléfono es necesario abrirlo y colocar las tarjetas SIM y la de memoria, y la batería en sus lugares correspondientes. Para ello, sigue estas indicaciones.

### QUITAR EL PROTECTOR DE PANTALLA

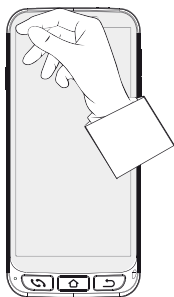

### PRIMEROS PASOS

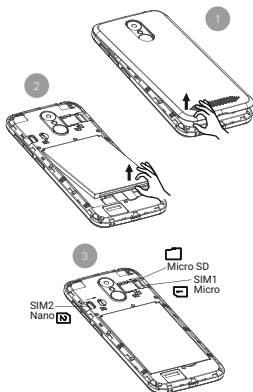


La batería debes colocarla con la cara que se muestra en la figura siguiente hacia arriba, haciendo coincidir las dos pestañas de las esquinas superiores con sus muescas correspondientes:



## 1.2 ARRANQUE INICIAL

Una vez preparado, puedes arrancar el ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO manteniendo pulsado el botón lateral de encendido/apagado (**ON/OFF**).

El ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO arrancará como cualquier dispositivo Android, solicitando el PIN de la tarjeta SIM y la selección de idioma. Debes continuar con el proceso normal de configuración Android de tu teléfono (Wi-Fi, cuenta de Google...).

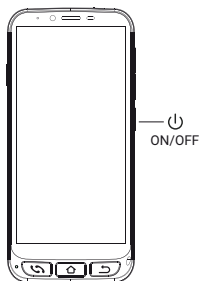

## 1.3 PANTALLA FINAL AJUSTE DE TAMAÑO DE TEXTO Y EXPLICACIÓN MODO FÁCIL

Finalmente, aparece la pantalla de Ajuste de tamaño de letra e información de activación del **Modo Fácil**:

Pulsando en **Tamaño de letra** podemos seleccionar el tamaño de letra que mejor se adapte a nuestros gustos: pequeña, predeterminada, grande o lo más grande posible. Después de seleccionarla, pulsar **Atrás** para volver a la pantalla de ajuste.



En la parte inferior de la pantalla de ajuste se informa acerca de cómo se selecciona el lanzador por defecto.




El lanzador es la interfaz de usuario, el modo en que se muestran en pantalla las diferentes aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono, los contactos, acceso a ajustes, etc. Android tiene por defecto un lanzador estándar, **Modo Normal**, y este dispositivo dispone de un lanzador llamado **Modo Fácil**.

#### LANZADOR DE ANDROID MODO NORMAL



#### LANZADOR MODO FÁCIL

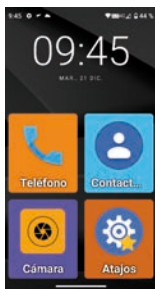

El lanzador **Modo Fácil** es el que aconsejamos para este teléfono, al estar optimizado a las características de este modelo y permitir un acceso más cómodo y rápido a las aplicaciones que más utilices.

Después de leer el mensaje y pulsar **Salir**, termina la fase de configuración inicial del ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO, con el lanzador en el **Modo Normal** de Android.

## 2. MODO FÁCIL SPC

### 2.1 HABILITAR MODO FÁCIL / APLICACIÓN "MODO"

El lanzador por defecto del ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO es el **Modo Normal** de Android:



En esta pantalla de inicio, el primer icono es el de selección de **Modo** de lanzador.


Mediante esta aplicación podrás cambiar el lanzador al Modo Fácil. Para ello, pulsa sobre el icono Modo, te aparecerá el siguiente menú:



Por defecto, está seleccionado el **Modo Normal** de Android (llamado **Modo Normal**). Selecciona **Modo Fácil SPC** para cambiar de lanzador. La aplicación solicitará varios permisos de acceso que debes aceptar para que funcione correctamente. El primero de ellos es para crear la pantalla (“widget”) con información de la hora:




Haz click en la casilla y pulsa sobre **CREAR**. Aparece otra solicitud de permiso:

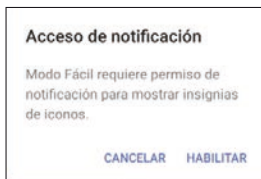




Este permiso es para que **Modo Fácil** acceda correctamente a las notificaciones de otras aplicaciones (como, por ejemplo, un mensaje nuevo, llamada perdida...). Pulsa sobre **HABILITAR**. Aparece la pantalla para permitir el acceso a notificaciones de las aplicaciones:

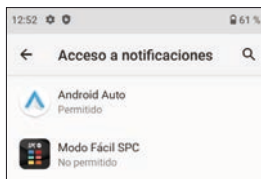


Como está en **No permitido**, selecciona **Modo Fácil SPC** para habilitarlo:

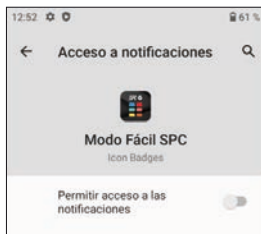


Pulsa para cambiar el interruptor a habilitado, aparece un mensaje informativo:



Pulsa sobre **PERMITIR**, la aplicación aparece ahora habilitada:

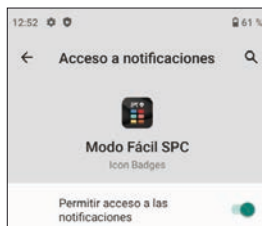


Ya están permitidas las notificaciones, vuelve para atrás pulsando la flecha de retroceso en la pantalla o sobre la tecla **Atrás** del teclado .

El **Modo Fácil** queda ya de este modo seleccionado por defecto y funcionando.

## 2.2 PANTALLA PRINCIPAL Y APLICACIONES

Esta es la pantalla principal del **Modo Fácil**:

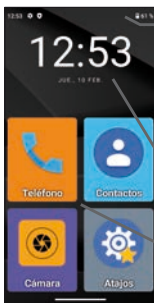


En la parte superior aparece la **Barra de Estado**. Es similar a la del **Modo Normal** de Android y contiene información genérica del estado del teléfono: conexiones y batería.

A continuación, está la pantalla informativa de **fecha y hora**.


Debajo, los **accesos directos a aplicaciones**.

Esta es el escritorio o pantalla principal. Hay otras pantallas a la izquierda y derecha, y se accede a ellas deslizando el dedo de la pantalla a izquierda o derecha, como pasando una página.

A la izquierda está la pantalla de **Contactos**:

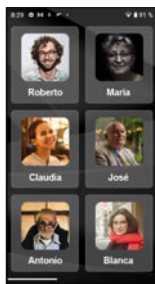


A la derecha está la segunda página de aplicaciones:

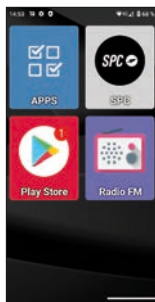


Podremos añadir más pantallas a la derecha según vayamos añadiendo aplicaciones al escritorio.

Por defecto, en el escritorio aparecen las aplicaciones más utilizadas: **Teléfono, Contactos, Cámara, Atajos, APPS, SPC, Play Store y Radio FM.**


Una de ellas, **APPS** (Aplicaciones), es la que gestiona qué aplicaciones de todas ellas aparecerán con icono en el escritorio del **Modo Fácil**. Tiene este icono:



Se abre pulsando una vez sobre su icono. Aparece esta pantalla:

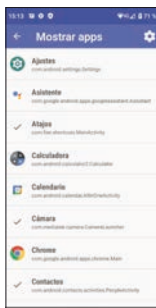

En el listado puedes ver todas las aplicaciones disponibles en el teléfono, preinstaladas e instaladas posteriormente. Pulsando sobre cada una de ellas las puedes seleccionar o deseleccionar. Las seleccionadas aparecen con un signo ✓ y serán las que aparezcan luego con su icono en el escritorio de **Modo Fácil**.

Puedes salir de APPS pulsando la flecha atrás en la pantalla o sobre la tecla **Atrás** del teclado .


### 2.3 CAMBIAR APLICACIONES DE SITIO Y COLOCAR APLICACIONES EN LA PANTALLA PRINCIPAL

Por defecto, en la página principal y secundaria aparecen las aplicaciones en un orden predeterminado. Este orden lo puedes cambiar a tu gusto.

Cuando instales una nueva aplicación de la Play Store, la nueva aplicación se añadirá automáticamente en el primer hueco libre del escritorio de **Modo Fácil**.


Para cambiar de lugar uno de los iconos, mantén pulsado

ligeramente el dedo sobre el icono y muévelo hasta una posición que esté libre:

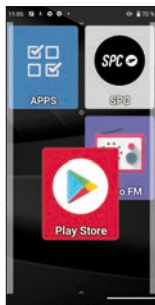


Si quieres mover uno de los iconos a la pantalla principal, deberás primero mover una de ellas a otra pantalla para dejar hueco disponible.

Si mueves el icono sobre otro, se creará un grupo, un icono que contendrá las aplicaciones que hayas movido a él:

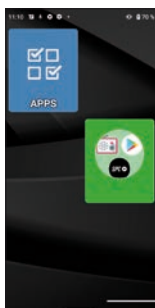


Pulsando sobre el grupo, se desplegarán las aplicaciones que contiene y podrás seleccionar la que quieras abrir:

Para quitar una aplicación del grupo, pulsa sobre él, selecciona con el dedo la aplicación y muévela fuera del grupo a un hueco disponible.

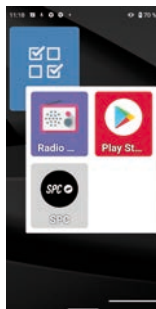

## 2.4 CONTACTOS FAVORITOS: DÓNDE ESTÁN, CÓMO CREARLOS Y CÓMO PONERLES FOTO


En la pantalla izquierda (deslizando el dedo a la derecha) está la pantalla de contactos. En esta pantalla puedes definir hasta seis contactos favoritos a los que podrás acceder fácilmente. Inicialmente, la pantalla de contactos tiene este aspecto sin configurar:

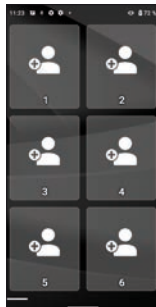

Para añadir un contacto, pulsa sobre una de las casillas vacías. Aparece una notificación para conceder permiso de acceso a los contactos del teléfono, selecciona **PERMITIR**:




A continuación, se abrirá la aplicación **Contactos** del teléfono:

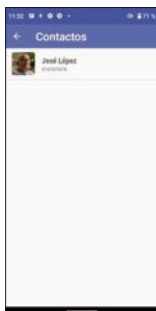


Pulsa sobre el contacto a añadir. El contacto se añade a la pantalla de contactos:



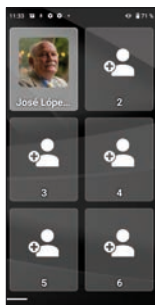

Si el contacto tiene una foto, aparecerá en esta pantalla. Si no tiene, puedes añadirla desde la aplicación **Contactos**, editando el contacto correspondiente.

Puedes ir añadiendo contactos del modo descrito. Una vez configurados, al pulsar sobre uno de ellos se abre el contacto correspondiente, permitiendo hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje de texto SMS:

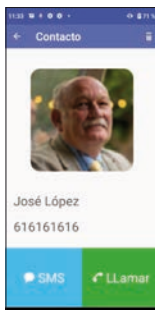


*NOTA: Para añadir un contacto favorito, el número debe estar previamente guardado en la aplicación Contactos.*

## 3. APP ATAJOS

### 3.1 LISTADO AJUSTES DISPONIBLES EN ESTA APP

La aplicación **Atajos** es una utilidad que permite realizar ajustes rápidos del dispositivo. Tiene este icono:



Se abre pulsando una vez sobre su icono. Aparece esta pantalla:

| Atajos            | atrás |
|-------------------|-------|
| Wi-Fi             | on    |
| Bluetooth         | on    |
| Modo avión        | off   |
| Datos móviles     | on    |
| Localización      | off   |
| No molestar       | off   |
| Selección de Modo |       |
| Tamaño de fuente  |       |
| Pantalla          |       |

A la izquierda aparecen los diferentes elementos a ajustar, y a la derecha su estado **ON** (activado) o **OFF** (desactivado). Pulsando brevemente en esa zona podemos activar o desactivar la función correspondiente. El color cambia a azul al activarlo.


Pulsando sobre el texto de la propia función, accedemos a sus ajustes completos.

Estas funciones son:

- Wi-Fi: Ajustes de la red inalámbrica Wi-Fi.
- Bluetooth.
- Modo avión: En “on” desactiva las conexiones de radio del equipo.
- Datos móviles.
- Localización.
- No molestar: desactiva los sonidos del teléfono.
- Selección de Modo: para cambiar el lanzador del teléfono.
- Tamaño de fuente.
- Pantalla.
- SOS: Función de emergencia.
- Ayuda inteligente: Funciones de ayuda inteligente o “Smart Help”.
- Perfiles de audio.
- Alarma.
- Ajustes: Todos los ajustes avanzados.

Puedes salir de **Atajos** pulsando la flecha atrás en la pantalla, o sobre la tecla **Atrás** del teclado .

## 4. TECLAS FÍSICAS

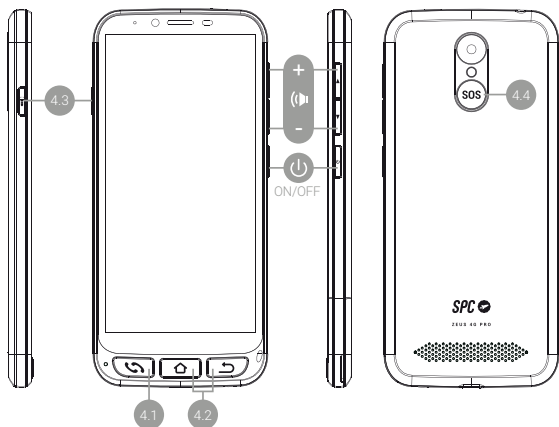

### 4.1 BOTÓN COLGAR Y DESCOLGAR

Está situado abajo a la izquierda. Es un único botón con doble funcionalidad de descolgar llamadas (verde) y colgar las llamadas (rojo). Sus funciones en detalle son:

- Con el teléfono encendido, si se pulsa se abre directamente la aplicación **Teléfono**. Aquí podrás introducir un número de teléfono, seleccionar un contacto para llamar o acceder al historial de llamadas.
- Dentro de la aplicación **Teléfono**, si hay un contacto abierto, has introducido un número de teléfono o seleccionado del historial uno de los números, se realiza la marcación telefónica.
- Al recibir una llamada, pulsando este botón, se atiende la llamada.

- Durante una conversación telefónica, este botón cuelga la llamada en curso.

## 4.2 BOTÓN CASA Y ATRÁS

Están situados abajo en la parte inferior y derecha. Tienen la misma funcionalidad que los dos botones situados en pantalla en la parte inferior izquierda, pero tienen la ventaja de estar más accesibles y ser más manejables:



- El botón **Casa** te permite volver a la pantalla o escritorio principal.
- El botón **Atrás** te permite volver a la pantalla anterior.

## 4.3 BOTÓN LINTERNA

Está situado en el lateral izquierdo del teléfono. Debes mantener el botón presionado para activar la linterna. Para apagarla, debes mantenerlo presionado del mismo modo.

## 4.4 BOTÓN SOS

Está situado en la parte posterior del teléfono. La función SOS se explica en el siguiente apartado.

# 5. FUNCIÓN SOS

## 5.1 ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?

La función SOS (emergencia) es una función de seguridad que consiste en un botón accionable en caso de emergencia, que genera automáticamente llamadas y mensajes de emergencia a números de teléfono preestablecidos.

Podrás configurar varios números de atención (por ejemplo, de familiares cercanos), hasta un máximo de 3. En caso de que tengas algún problema, tan solo pulsando el botón SOS se realizarán llamadas a dichos números de modo secuencial y durante tres ciclos, hasta que atienda uno de los teléfonos.

## 5.2 ¿CÓMO CONFIGURARLO?

Para configurarlo:

- Desde **Modo Fácil**, accede a **Atajos**, y a continuación desliza la pantalla hacia abajo para poder ver y acceder a la opción **SOS**:
- Desde **Modo Normal**, accede a **Ajustes**, y luego a **SOS**:
- Pulsando el botón SOS, si la función SOS está sin configurar, se accede directamente al menú de configuración.

### MODO FÁCIL



### MODO NORMAL




En cualquiera de los casos anteriores se accede al menú de configuración de SOS:



Por defecto está desactivado. Pulsa sobre el interruptor para activarlo:




Si quieres que **SOS** realice llamadas de teléfono, no solo envío de mensajes SMS, debes activar el botón de **Llamar a los números de emergencia**:




Pulsa sobre **Editar el mensaje** para modificar el mensaje SMS:



También puedes definir el intervalo de mensajes SMS, por defecto está en **Una vez**, pero puedes cambiarlo:

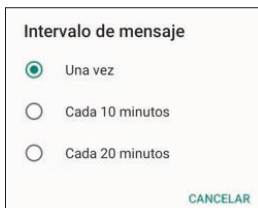


Por último, debes configurar los contactos de emergencia pulsando sobre esa opción:

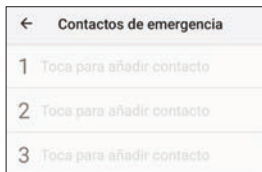



Toca en cada uno de los tres para definir el número, introdúcelo y selecciona **AÑADIR**:

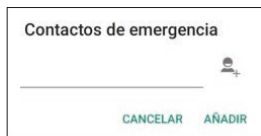

Como **SOS** llama secuencialmente, es conveniente que pongas en primer lugar el teléfono que consideres más prioritario (por ejemplo, el del familiar más próximo) y, a continuación, los demás por orden de prioridad.

No es necesario introducir tres números, puedes poner dos o uno. El proceso SOS funcionará del mismo modo al descrito anteriormente tanto si hay uno, dos o tres contactos introducidos. Por ejemplo, si solo configuras un número, se realizará un ciclo de tres llamadas a ese número hasta que conteste o finalicen los tres ciclos.

### 5.3 ¿QUÉ PASA CUANDO PULSO EL BOTÓN?

Si está configurado y activado, al pulsar el botón SOS durante unos segundos se activa la secuencia de emergencia. Esta secuencia consiste en:

- Suena por el altavoz una sirena de alarma.
- El teléfono automáticamente envía al primer número de teléfono de atención un mensaje SMS con el texto de ayuda e información de localización móvil, y realiza una llamada de teléfono en manos libres.
- Si el primer número de teléfono atiende la llamada, se establece correctamente la comunicación en manos libres y el proceso SOS finaliza.

- Si el primer número no atiende la llamada, el teléfono envía el mensaje de texto y hace la llamada al segundo de los números.
- Si el segundo número no atiende la llamada, el teléfono envía el mensaje de texto y hace la llamada al tercero de los números.
- Si el tercer número no atiende la llamada, se vuelve a enviar el mensaje y llamar al primero de los números, iniciando un segundo ciclo de llamadas SOS.
- Si durante el segundo ciclo de llamadas a los tres números ninguno responde, se inicia un tercer ciclo de mensajes y llamadas. Después, el proceso SOS finaliza.

*NOTA: Si durante la llamada atiende el buzón de voz del llamado, el teléfono dará por atendida la llamada y el proceso SOS finaliza.*

*NOTA: Los SMS pueden incrementar la factura mensual en función del tipo de contrato que tengas con tu operadora.*

Si la función SOS está sin configurar, al pulsar el botón SOS se accede directamente al menú de configuración de esta función.

#### 5.4 ¿CÓMO PARAR LA LLAMADA EN CASO DE ERROR?

Si se pulsa el botón SOS por error estando la función activada, la secuencia de llamadas se puede anular presionando el botón de colgar:



## 6. SMART HELP (AYUDA INTELIGENTE)

Smart Help (Ayuda Inteligente) son un conjunto de funcionalidades de ayuda inteligente que permite a los usuarios de ZEUS 4G y ZEUS 4G PRO usar con tranquilidad este smartphone y ayuda a sus contactos de confianza a poder cuidar de ellos incluso cuando están lejos. Para ello, Smart Help permite configurar remotamente ZEUS 4G y ZEUS 4G PRO desde otro teléfono, enviar notificaciones desde ZEUS 4G y ZEUS 4G PRO a otro teléfono y activar el timbre de ZEUS 4G y ZEUS 4G PRO al máximo en caso de llamadas no atendidas. En la siguiente sección se describe cada una de estas funciones.

Para configurar estas funciones:

- Desde **Modo Fácil**, accede a **Atajos**, y a continuación desliza la pantalla hacia abajo para poder ver y acceder a la opción **Ayuda inteligente**:
- Desde **Modo Normal**, accede a **Ajustes**, y luego a **Smart Help**:

### MODO FÁCIL



### MODO NORMAL




En los dos casos se accede al menú de configuración de estas funciones:




## 6.1 CONFIGURACIÓN REMOTA

Esta función permite configurar algunos de ajustes de ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO desde otro teléfono y a distancia, tan solo enviando unos códigos predefinidos vía SMS a ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO.

Para ello debes activar la función y definir los **Números Permitidos** que pueden enviar esos mensajes:

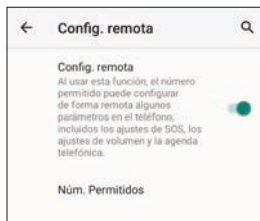

Pulsando en **Num. Permitidos** se definen hasta 5 números:

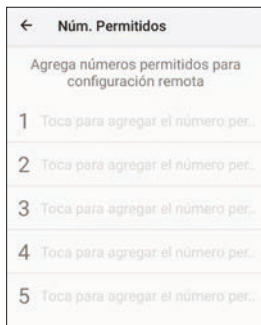

Una vez configurado, los teléfonos permitidos pueden enviar mensajes de texto SMS predefinidos al ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO para cambiar determinados ajustes. Estos mensajes son:

### Ajustes de SOS:

- Activar/desactivar la función SOS:

**\*SOS#1#**    ACTIVAR SOS

**\*SOS#0#**    DESACTIVAR SOS

- Establecer los números SOS:

**\*SOS#2#1#1111111111**

Establece el número 1 SOS en 1111111111

**\*SOS#2#2#2222222222**

Establece el número 2 SOS en 2222222222

**\*SOS#2#3#3333333333**

Establece el número 3 SOS en 3333333333

- Borrar los números SOS:

**\*SOS#3#1**

Borra el número 1 SOS

**\*SOS#3#2**

Borra el número 2 SOS

**\*SOS#3#3**

Borra el número 1 SOS

### **Poner el volumen de timbre al máximo:**

**\*VOL#MAX**

Establece el volumen del timbre al máximo


## 6.2 NOTIFICACIONES INTELIGENTES

Las notificaciones inteligentes son mensajes de texto SMS que envía ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO a un teléfono ayudante. Estas notificaciones indican al receptor que ha sucedido algo a tener en cuenta en el ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO: la batería está baja (menos del 15%) o ha habido una llamada perdida.




Pulsa sobre la funcionalidad que desees activar o desactivar.

El teléfono ayudante es el que va a recibir las notificaciones.

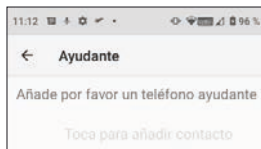

Pulsando sobre él aparece el menú siguiente:

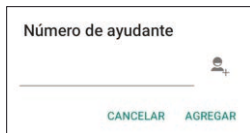

Introduce el número y confirma pulsando **AGREGAR** o pulsa sobre el icono de la persona para seleccionar un número de tu agenda de contactos.

### 6.3 TIMBRE INTELIGENTE

Esta función sube el timbre de una llamada al máximo automáticamente si, tras una llamada perdida, el mismo número vuelve a llamar en menos de 3 minutos. Esta opción es de gran ayuda para aquellas personas que necesiten un nivel alto del timbre para escuchar bien una llamada entrante.

Pulsa sobre el interruptor para activar o desactivar la funcionalidad.



## 7. BASE Y CARGA

El ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO dispone de un puerto USB tipo C en su parte inferior para carga y transferencia de datos.

Para cargar el terminal, conecta el cable al conector USB C del teléfono.






## 7.1 LUZ LED

Durante la carga, en el frontal del teléfono se enciende una luz de color blanca indicando que la carga está en curso. Cuando la carga es completa, esta luz se apaga.

## 7.2 BASE DE CARGA (ZEUS 4G PRO)

El ZEUS 4G PRO, además del modo de carga descrito anteriormente, dispone de una base de carga que facilita esta operación:

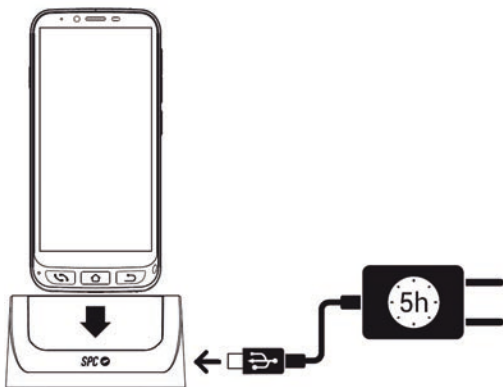

Debes conectar el cable a la base cargadora.



## CONTENTS


|   |    |
|---|----|
| 1. Turning on the telephone for the first time .....  | 36 |
| 1.1. Telephone preparation .....  | 36 |
| 1.2. Initial start up .....   | 37 |
| 1.3. End screen text size adjustment and Easy<br>Mode explanation .....                             | 37 |
| 2. SPC Easy Mode .....  | 39 |
| 2.1. Enable Easy Mode/Application "Mode" .....  | 39 |
| 2.2. Main screen and Applications .....   | 43 |
| 2.3. Move applications around and place<br>applications on the home screen .....                    | 45 |
| 2.4. Favourite contacts: Where they are, how to<br>create them and how to put a photo on them ..... | 47 |
| 3. Shortcuts Application .....  | 50 |
| 3.1. List of settings available in this App .....   | 50 |
| 4. Physical keys .....  | 52 |
| 4.1. Hang up and pick up button .....   | 52 |
| 4.2. Home and Back button .....   | 53 |
| 4.3. Flashlight button .....  | 53 |
| 4.4. SOS button .....   | 53 |
| 5. SOS function .....   | 53 |
| 5.1. What is it and how does it work? .....   | 53 |
| 5.2. How to configure it .....  | 54 |
| 5.3. What happens when I press the button? .....  | 57 |
| 5.4. How to stop the call in case of error? .....   | 58 |
| 6. Smart Help .....   | 59 |
| 6.1. Remote setup .....   | 60 |
| 6.2. Smart notifications .....  | 62 |
| 6.3. Smart ringer .....   | 63 |
| 7. Base and Charging .....  | 64 |
| 7.1. Led light .....  | 65 |
| 7.2. Charging base (ZEUS 4G PRO) .....  | 65 |

# 1. TURNING ON THE TELEPHONE FOR THE FIRST TIME


## 1.1 TELEPHONE PREPARATION

Before starting up the phone, it is necessary to open it and insert the SIM cards, memory cards and the battery in their corresponding places. To do this, follow these instructions.

### REMOVE THE SCREEN PROTECTOR

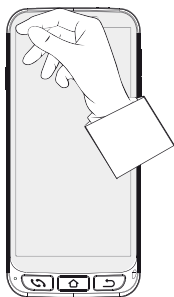

### FIRST STEPS

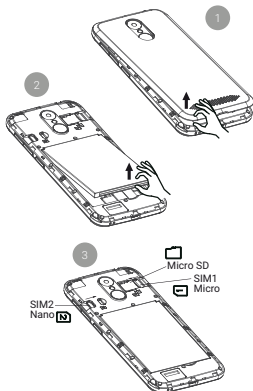


You must place the battery with the side shown in the following figure facing up, matching the two tabs in the upper corners with their corresponding notches:



## 1.2 INITIAL START UP

Once ready, you can start up the ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO by pressing and holding the side **ON/OFF** button.

The ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO will start up like any Android device, asking for the SIM card PIN and language selection. You must continue with the normal Android configuration process for your telephone (Wi-Fi, Google account...).

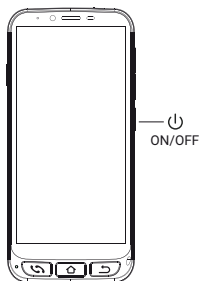

## 1.3 END SCREEN TEXT SIZE ADJUSTMENT AND EASY MODE EXPLANATION

Finally, the **Easy Mode** Activation Information and Font Size Adjustment screen appears:

By clicking on **Font size** we can select the font size that best suits our tastes: small, default, large or as large as possible. After selecting it, press **Back** to return to the setting screen.



At the bottom of the setting screen it is reported how the default launcher is selected.




The launcher is the user interface, the way in which the different applications that you have installed on the telephone, the contacts, access to settings, etc. are displayed on the screen. Android defaults to a standard launcher, **Normal Mode**, and this device has a launcher called **Easy Mode**.

#### NORMAL ANDROID LAUNCHER



#### EASY MODE LAUNCHER

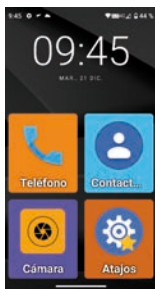


The **Easy Mode** launcher is the one we recommend for this telephone, as it is optimised for the characteristics of this model and allows easier and faster access to the applications you use the most.

After reading the message and pressing **Exit**, the initial setup phase of the ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO is complete, with the launcher in Android **Normal Mode**.

## 2. SPC EASY MODE


### 2.1 ENABLE EASY MODE/APPLICATION "MODE"

The default launcher of ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO is Android **Normal Mode**:

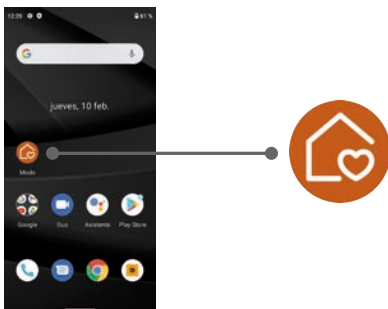

On this home screen, the first icon is the Launcher **Mode** selection icon.


Through this application you can change the launcher to **Easy Mode**. To do this, click on the **Mode** icon, the following menu will appear:

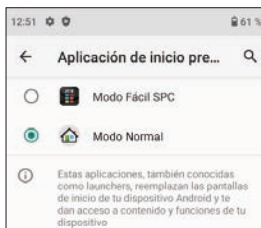

By default, Android's **Normal Mode** (called **Normal Mode**) is selected. Select **SPC Easy Mode** to switch launchers. The application will request various access permissions that you must accept in order for it to work correctly. The first one is to create the screen ("widget") with time information:




Click on the box and click on **CREATE**. Another permission request appears:

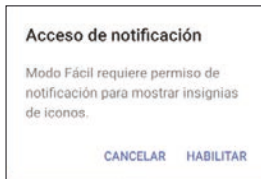




This permission is for **Easy Mode** to correctly access notifications from other applications (such as a new message, missed call...). Click on **ENABLE**. The screen to allow access to notifications from applications appears:

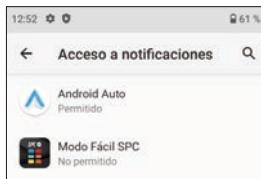


Since it's set to **Not allowed**, select **SPC Easy Mode** to enable it:

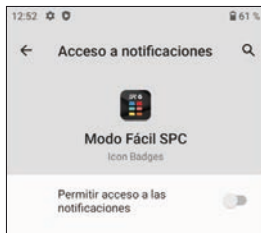


Press to toggle the switch to enabled, an informational message appears:



Click on **ALLOW**, the application now appears enabled:

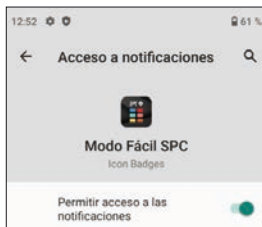


Notifications are now allowed, go back by pressing the back arrow on the screen or on the **Back** key on the keyboard .

The **Easy Mode** is already selected by default and working.

## 2.2 MAIN SCREEN AND APPLICATIONS

This is the main **Easy Mode** screen:

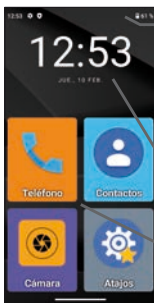


At the top is the **Status Bar**. It is similar to Android **Normal Mode** and contains generic telephone status information: connections and battery.

Next is the informative **date and time** screen.


Below, the **shortcuts to applications**.

This is the desktop or main screen. There are other screens to the left and right, and they are accessed by sliding your finger across the screen to the left or right, like turning a page.

On the left is the **Contacts** screen:

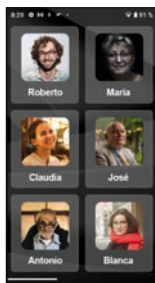


On the right is the second page of applications:

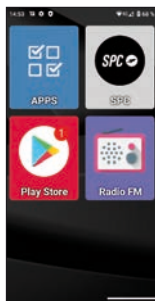


We can add more screens to the right as we add applications to the desktop.

By default, the most used applications appear on the desktop: **Telephone**, **Contacts**, **Camera**, **Shortcuts**, **APPS**, **SPC**, **Play Store** and **FM Radio**.


One of them, **APPS** (Applications), is the one that manages which applications of all of them will appear with an icon on the desktop in **Easy Mode**. It has this icon:



It opens by clicking once on its icon. This screen appears:

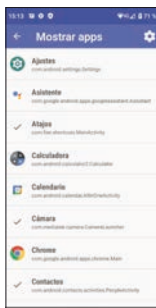

In the list you can see all the applications available on the telephone, whether pre-installed and installed later. By clicking on each of them you can select or deselect them. The selected ones appear with a ✓ sign and will be the ones that later appear with their icon on the desktop in **Easy Mode**.

You can exit APPS by pressing the back arrow on the screen or on the **Back** key on the keyboard .


### 2.3 MOVE APPLICATIONS AROUND AND PLACE APPLICATIONS ON THE HOME SCREEN

By default, the main and secondary pages show the applications in a predetermined order. You can change this order to your liking.

When you install a new application from the Play Store, the new application will automatically be added to the first free slot on the **Easy Mode** desktop.


To move one of the icons, lightly hold your finger on the icon

and move it to a free position:

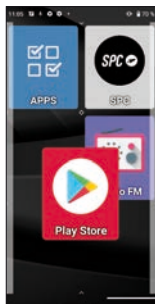


If you want to move one of the icons to the main screen, you must first move one of them to another screen to make room available.

If you move the icon on top of another, a group will be created, an icon that will contain the applications that you have moved to it:

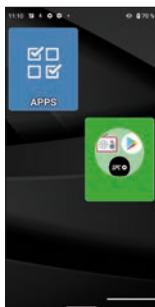


Clicking on the group, the applications it contains will be displayed and you can select the one you want to open:

To remove an application from the group, tap on it, select the application with your finger and move it out of the group to an available slot.

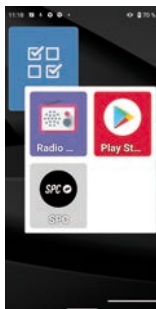

## 2.4 FAVOURITE CONTACTS: WHERE THEY ARE, HOW TO CREATE THEM AND HOW TO PUT A PHOTO ON THEM

On the left screen (swipe right) the contacts screen is found. On this screen you can define up to six favourite contacts that you can easily access. Initially, out of the box the contacts screen looks like this:

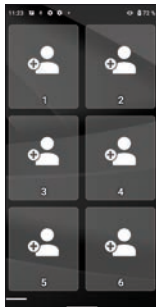

To add a contact, click on one of the empty boxes. A notification appears to grant access permission to telephone's contacts, select **ALLOW**:




The telephone's **Contacts** application will then open:




Click on the contact to be added. The contact is added to the contacts screen:



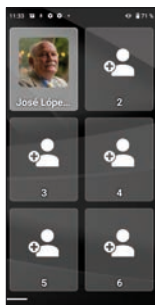

If the contact has a photo, it will appear on this screen. If you don't have one, you can add it from the **Contacts** application by editing the corresponding contact.

You can add contacts as described. Once configured, clicking on one of them opens the corresponding contact, allowing you to make a telephone call or send an SMS text message:

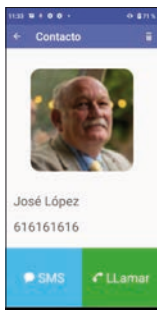


*NOTE: To add a favourite contact, the number must be previously saved in the Contacts application.*

### 3. SHORTCUTS APPLICATION

#### 3.1 LIST OF SETTINGS AVAILABLE IN THIS APP

The **Shortcuts** application is a utility that allows you to make quick device setting changes. It has this icon:



It opens by clicking once on its icon. This screen appears:


| Atajos            | atrás |
|-------------------|-------|
| Wi-Fi             | on    |
| Bluetooth         | on    |
| Modo avión        | off   |
| Datos móviles     | on    |
| Localización      | off   |
| No molestar       | off   |
| Selección de Modo |       |
| Tamaño de fuente  |       |
| Pantalla          |       |

On the left are the different elements to adjust, and on the right their **ON** (activated) or **OFF** (deactivated) status. By briefly pressing on that area we can activate or deactivate the corresponding function. The colour changes to blue when activated.


By clicking on the text of the function itself, we access all of its settings.

These functions are:

- Wi-Fi: Wi-Fi wireless network settings.
- Bluetooth.
- Flight mode: In “on” it disables the radio connections of the device.
- Mobile data.
- Location.
- Do Not Disturb: Turn off telephone sounds.
- Mode Selection: to change the telephone launcher.
- Font size.
- Screen.
- SOS: Emergency function.
- Smart help: “Smart Help” functions.
- Audio profiles.
- Alarm.
- Settings: All advanced settings.

You can exit **Shortcuts** by pressing the back arrow on the screen or on the **Back** key on the keyboard .

## 4. PHYSICAL KEYS

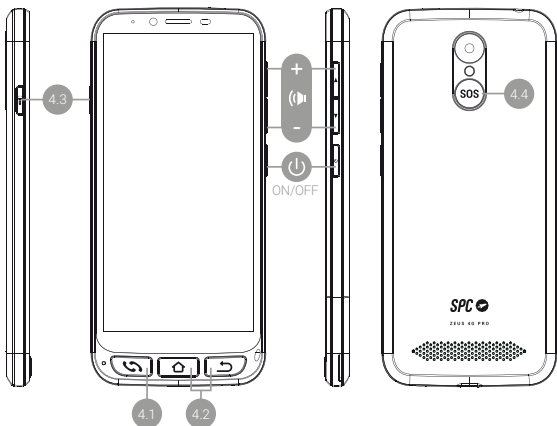

### 4.1 HANG UP AND PICK UP BUTTON

It is located at the bottom left. It is a single button with double functionality of picking up calls (green) and hanging up calls (red). Its functions in detail are:

- With the telephone turned on, pressing directly opens the **Telephone** application. Here you can enter a telephone number, select a contact to call or access call history.
- Within the **Telephone** application, if there is a contact open, you have entered a telephone number or selected one of the numbers from the history, the telephone dials.
- When receiving a call, pressing this button answers the call.
- During a conversation, this button hangs up the ongoing call.

## 4.2 HOME AND BACK BUTTON

They are located at the bottom right. They have the same functionality as the two buttons located on the screen at the bottom left, but they have the advantage of being more accessible and more manageable:



- The **Home** button allows you to return to the main screen or desktop.
- The **Back** button allows you to return to the previous screen.

## 4.3 FLASHLIGHT BUTTON

It is located on the left side of the telephone. You must keep the button pressed to activate the flashlight. To turn it off, you must press and hold it in the same way.

## 4.4 SOS BUTTON

It is located on the back of the telephone. The SOS function is explained in the next section.

# 5. SOS FUNCTION

## 5.1 WHAT IS IT AND HOW DOES IT WORK?

The SOS (emergency) function is a security function consisting of a button that can be operated in an emergency, which automatically generates emergency calls and messages to pre-established telephone numbers.

You can configure different emergency numbers (for example, of close relatives), up to a maximum of 3. If you have a problem, just by pressing the SOS button, calls will be made to these numbers sequentially and for three cycles, until one of the contacts answers.

## 5.2 HOW TO CONFIGURE IT


To configure it:

- From **Easy Mode**, go to **Shortcuts**, and then swipe down to see and access the SOS option:
- From **Normal Mode**, go to **Settings**, and then to **SOS**:
- By pressing the SOS button, if the SOS function is not configured, you directly access the configuration menu.

### MODO FÁCIL



### MODO NORMAL

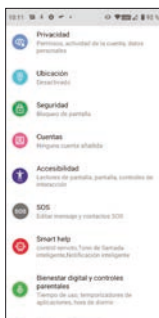


In any of the above cases, the SOS configuration menu is accessed:



By default, it is disabled. Click on the switch to activate it:




If you want **SOS** to make telephone calls, not just send SMS messages, you must activate the **Call emergency numbers button**:



Click on **Edit message** to modify the SMS message:



You can also define the SMS message interval, by default it is **Once**, but you can change it:

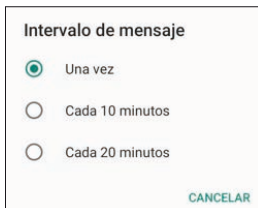


Finally, you must configure the emergency contacts by clicking on that option:





Tap on each of the three to set the number, enter it and select **ADD**:

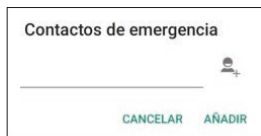

As **SOS** calls sequentially, it is convenient to put first the telephone that you consider the highest priority (for example, the next of kin) and then the others in order of priority.

It is not necessary to enter three numbers, you can enter two or one. The SOS process will work in the same way as described above whether there are one, two or three contacts entered. For example, if you only set up one number, a cycle of three calls will be made to that number until you answer or the three cycles end.

### 5.3 WHAT HAPPENS WHEN I PRESS THE BUTTON?

If configured and activated, pressing the SOS button for a few seconds activates the emergency sequence. This sequence consists of:

- An alarm siren sounds through the loudspeaker.
- The telephone automatically sends an SMS message with help text and mobile location information to the first emergency telephone number, and makes a hands-free phone call.
- If the first phone number answers the call, hands-free communication is successfully established and the SOS process ends.
- If the first number doesn't answer the call, the telephone

sends the text message and makes the call to the second of the numbers.

- If the second number doesn't answer the call, the telephone sends the text message and makes the call to the third of the numbers.
- If the third number does not answer the call, the message is sent again and the first number is called, starting a second cycle of SOS calls.
- If during the second cycle of calls to the three numbers no one answers, a third cycle of messages and calls is initiated. Afterwards, the SOS process ends.

*NOTE: If during the call the voice mail answers, the telephone will consider the call answered and the SOS process ends.*

*NOTE: SMS may increase the monthly bill depending on the type of contract you have with your operator.*

If the SOS function is not configured, pressing the SOS button directly accesses the configuration menu for this function.

#### 5.4 HOW TO STOP THE CALL IN CASE OF ERROR?

If the SOS button is pressed by mistake while the function is activated, the call sequence can be cancelled by pressing the end call button:



## 6. SMART HELP

Smart Help is a set of smart help features that allow ZEUS 4G and ZEUS 4G PRO users to use this smartphone with peace of mind and help their trusted contacts take care of them even when they are away. For this, Smart Help allows you to remotely configure ZEUS 4G and ZEUS 4G PRO from another telephone, send notifications from ZEUS 4G and ZEUS 4G PRO to another telephone and activate the ringer of ZEUS 4G and ZEUS 4G PRO to maximum in case of unanswered calls. The following section describes each of these functions.

To configure these features:

- From **Easy Mode**, go to **Shortcuts**, and then swipe down to see and access the **SOS** option:
- From **Normal Mode**, access **Settings**, and then **Smart Help**:

### EASY MODE



### NORMAL MODE




In both cases, the configuration menu for these functions is accessed:




## 6.1 REMOTE SETUP

This function allows you to configure some of the ZEUS 4G/ZEUS 4G PRO settings from another telephone and remotely, just by sending predefined codes via SMS to ZEUS 4G/ZEUS 4G PRO.

To do this you must activate the function and set the **Allowed Numbers** that can send these messages:

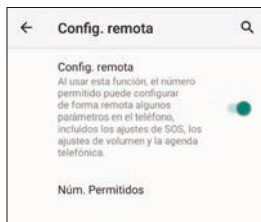

Clicking on **Num. Allowed** up to 5 numbers are defined:

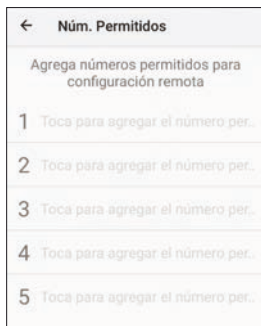

Once configured, allowed phones can send predefined SMS text messages to the ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO to change certain settings. These messages are:

### SOS settings:

- Activate/deactivate the SOS function:

**\*SOS#1#**    ACTIVATE SOS

**\*SOS#0#**    DISABLE SOS

- Set the SOS numbers:

**\*SOS#2#1#1111111111**

Set the number 1 SOS to 1111111111

**\*SOS#2#2#2222222222**

Set the number 2 SOS to 2222222222

**\*SOS#2#3#3333333333**

Set the number 3 SOS to 3333333333

- Delete SOS numbers:

**\*SOS#3#1**

Delete SOS number 1

**\*SOS#3#2**

Delete SOS number 2

**\*SOS#3#3**

Delete SOS number 3

### Set the ringer volume to maximum:

**\*VOL#MAX**

Set the ringer volume to maximum


## 6.2 SMART NOTIFICATIONS

Smart notifications are SMS text messages sent by ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO to a helper telephone. These notifications tell the receiver that something has happened to be aware of on the ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO: the battery is low (less than 15%) or there has been a missed call.




Click on the functionality you want to activate or deactivate.

The helper telephone is the one that will receive the notifications.

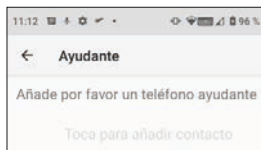

By clicking on it the following menu appears:

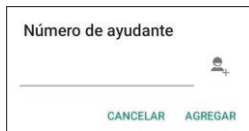

Enter the number and confirm by pressing **ADD** or click on the person's icon to select a number from your contact list.

### 6.3 SMART RINGER

This feature raises the ringer of a call to the maximum automatically if, after a missed call, the same number calls again in less than 3 minutes. This option is very helpful for those who need a loud ringer level to hear an incoming call.

Click on the switch to activate or deactivate the functionality.



## 7. BASE AND CHARGING

The ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO has a USB Type-C port at the bottom for charging and data transfer.

To charge the terminal, connect the cable to the USB C connector of the telephone.






## 7.1 LED LIGHT

During charging, a white light comes on the front of the telephone indicating that charging is in progress. When charging is complete, this light turns off.

## 7.2 CHARGING BASE (ZEUS 4G PRO)

The ZEUS 4G PRO, in addition to the charging mode described above, has a charging base that facilitates this operation:

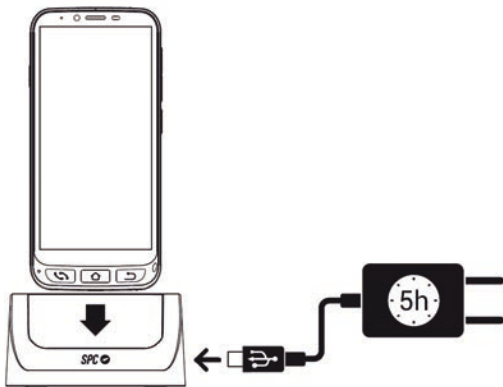

You must connect the cable to the charging base.



# ÍNDICE


|   |    |
|---|----|
| 1. Ligar o telefone pela primeira vez .....   | 68 |
| 1.1. Preparação do telefone .....   | 68 |
| 1.2. Arranque inicial .....   | 69 |
| 1.3. Ecrã final definições de tamanhos de texto e<br>explicação Modo Fácil .....                | 69 |
| 2. Modo Fácil SPC .....   | 71 |
| 2.1. Ativar Modo Fácil / Aplicação “Modo” .....   | 71 |
| 2.2. Ecrã principal e Aplicações .....  | 75 |
| 2.3. Alterar aplicações de sítio e colocar aplicações<br>no ecrã principal .....                | 77 |
| 2.4. Contactos favoritos: Onde estão, como criá-los<br>e como associar uma foto a cada um ..... | 79 |
| 3. App Atalhos .....  | 82 |
| 3.1. Lista das definições disponíveis nesta App .....   | 82 |
| 4. Teclas físicas .....   | 84 |
| 4.1. Tecla atender e desligar .....   | 84 |
| 4.2. Tecla Casa e Atrás .....   | 85 |
| 4.3. Tecla lanterna .....   | 85 |
| 4.4. Tecla SOS .....  | 85 |
| 5. Função SOS .....   | 85 |
| 5.1. O que é e como funciona? .....   | 85 |
| 5.2. Como configurá-la? .....   | 86 |
| 5.3. O que acontece quando primo a tecla? .....   | 89 |
| 5.4. Como parar a chamada em caso de engano? .....  | 90 |
| 6. Smart Help (Ajuda Inteligente) .....   | 91 |
| 6.1. Configuração remota .....  | 92 |
| 6.2. Notificações inteligentes .....  | 94 |
| 6.3. Toque inteligente .....  | 95 |
| 7. Base e carga .....   | 96 |
| 7.1. Luz LED .....  | 97 |
| 7.2. Base de carga (ZEUS 4G PRO) .....  | 97 |

# 1. LIGAR O TELEFONE PELA PRIMEIRA VEZ


## 1.1 PREPARAÇÃO DO TELEFONE

Antes de colocar o telefone em funcionamento, é necessário abri-lo e colocar o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria nos correspondentes lugares. Para isso, siga estas indicações.

### REMOVA O PROTETOR DE ECRÃ

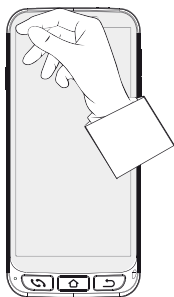

### PRIMEIROS PASSOS

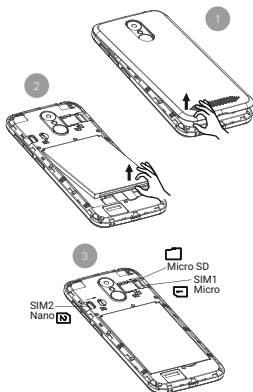


A bateria deve ser colocada com a parte frontal indicada na figura seguinte para cima, fazendo coincidir as duas abas das arestas superiores com os entalhes correspondentes:



## 1.2 ARRANQUE INICIAL

Assim que estiver preparado, pode colocar o ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO em funcionamento, mantendo premeida a tecla lateral de ligar/desligar (**ON/OFF**).

O ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO arrancará como qualquer dispositivo Android, solicitando o PIN do cartão SIM e a seleção do idioma. Deve continuar com o processo normal de configuração Android do seu telefone (Wi-Fi, conta Google, ...).

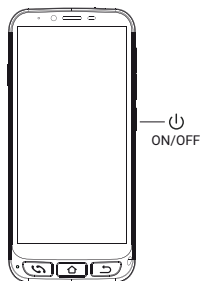

## 1.3 ECRÃ FINAL DEFINIÇÕES DE TAMANHOS DE TEXTO E EXPLICAÇÃO MODO FÁCIL

Finalmente, aparece o painel de Definições do tamanho da letra e informação de ativação do **Modo Fácil**:

Premindo em **Tamanho da letra** podemos selecionar o tamanho da letra que melhor se adapta aos nossos gostos: pequena, predeterminada, grande ou o maior possível. Depois de selecionada, premir **Atrás** para voltar ao painel das definições.



Na parte inferior do painel das definições, aparece a informação de como se seleciona o lançador por defeito.




O lançador é a interface do utilizador, o modo como são exibidas as diferentes aplicações instaladas no telefone, os contactos, o acesso às definições, etc. Android tem por defeito um lançador standard, **Modo Normal**, e este dispositivo dispõe de um lançador chamado **Modo Fácil**.

**LANÇADOR DE ANDROID  
MODO NORMAL**



**LANÇADOR  
MODO FÁCIL**

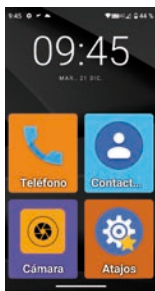

O lançador **Modo Fácil** é o que aconselhamos para este telefone, ao estar otimizado às características deste modelo e permitir um acesso mais cómodo e rápido às aplicações que mais utiliza.

Depois de ler a mensagem e premir **Sair**, termina a fase de configuração inicial do ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO, com o lançador no **Modo Normal** do Android.

## 2. MODO FÁCIL SPC


### 2.1 ATIVAR MODO FÁCIL / APLICAÇÃO "MODO"

O lançador por defeito do ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO é o **Modo Normal** do Android:




Neste ecrã inicial, o primeiro ícone é o da seleção de **Modo** do lançador.


Através desta aplicação poderá trocar o lançador para o **Modo Fácil**. Para isso, prima no ícone **Modo**, aparecerá o seguinte menu:

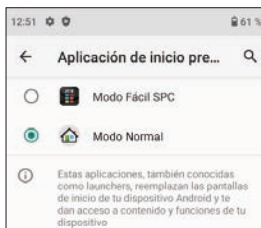

Por defeito, está selecionado o **Modo Normal** do Android (chamado **Modo Normal**). Selecione **Modo Fácil SPC** para trocar de lançador. A aplicação solicitará várias autorizações de acesso que deve aceitar para que funcione corretamente. A primeira é para criar o painel (“widget”) com informações da hora:

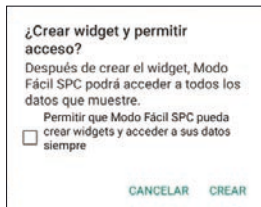


Clique na caixa e prima em **CRIAR**. Aparece outra solicitação de autorização:

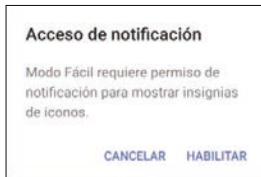




Esta autorização é para que o **Modo Fácil** aceda corretamente às notificações de outras aplicações (como, por exemplo, uma mensagem nova, uma chamada perdida...). Prima em **ATIVAR**. Aparece o painel para permitir o acesso a notificações das aplicações:

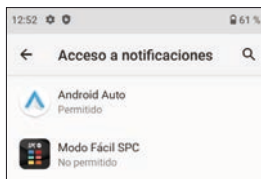


Como está em **Não permitido**, seleccione **Modo Fácil SPC** para ativá-lo:

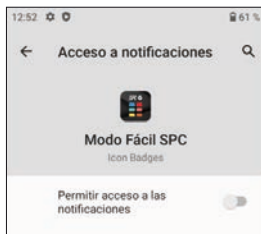


Prima para alterar o estado do interruptor para ativado, aparece uma mensagem informativa:



Prima em **PERMITIR**, a aplicação aparece agora ativada:

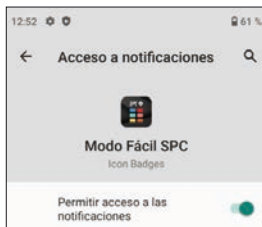


As notificações já estão permitidas, volte atrás premindo a seta de retrocesso no ecrã ou a tecla **Atrás** do teclado .

O **Modo Fácil** fica já selecionado por defeito e em execução.

## 2.2 ECRÃ PRINCIPAL E APLICAÇÕES

Este é o ecrã principal do **Modo Fácil**:

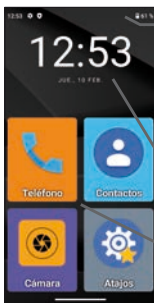


Na parte superior aparece a **Barra de Estado**. É semelhante à do **Modo Normal** do Android e contém informações genéricas sobre o estado do telefone: ligações e bateria.

Em seguida, encontra-se o painel informático da **data e hora**.


Debaixo, os **acessos diretos a aplicações**.

Este é a área de trabalho ou o ecrã principal. Há outros painéis à esquerda e à direita, e é possível aceder a eles deslizando o dedo no ecrã para a esquerda ou direita, como se estivesse a passar uma página.

À esquerda encontra-se o painel de **Contactos**:

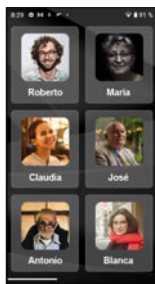

À direita encontra-se a segunda página de aplicações:

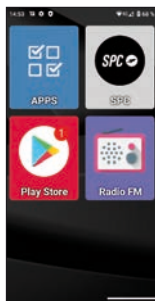


Poderemos adicionar mais painéis à direita conforme adicionamos aplicações ao ambiente de trabalho.

Por defeito, no ambiente de trabalho aparecem as aplicações mais utilizadas: **Telefone, Contactos, Câmara, Atalhos, APPS, SPC, Play Store e Rádio FM.**


Uma delas, **APPS** (Aplicações), é a que gere que aplicações de todas elas aparecerão com o ícone no ambiente de trabalho do **Modo Fácil**. Tem este ícone:



Abre-se premindo uma vez sobre o ícone. Aparece este painel:

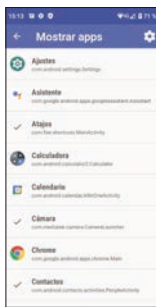

Na lista, pode ver todas as aplicações disponíveis no telefone, pré-instaladas e instaladas posteriormente. Premindo em cada uma delas pode seleccioná-las ou desmarcá-las. As seleccionadas aparecem com um sinal ✓ e serão as que apareçam com o ícone no ambiente de trabalho do **Modo Fácil**.

Pode sair de APPS premindo a seta atrás no ecrã ou sobre a tecla **Atrás** do teclado .


### 2.3 ALTERAR APLICAÇÕES DE SÍTIO E COLOCAR APLICAÇÕES NO ECRÃ PRINCIPAL

Por defeito, na página principal e secundária aparecem as aplicações numa ordem predeterminada. Pode alterar essa ordem à sua vontade.

Quando instalar uma nova aplicação da Play Store, a nova aplicação será adicionada automaticamente no primeiro espaço livre do ambiente de trabalho do **Modo Fácil**.


Para trocar um dos ícones de lugar, mantenha premido

levemente o dedo sobre o ícone e mova-o até uma posição que esteja livre:

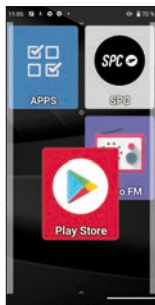


Se quiser mover um dos ícones para o ecrã principal, deverá primeiro mover uma delas para outro painel, para deixar um espaço disponível.

Se mover um ícone sobre outro, será criado um grupo, um ícone que conterà as aplicações que moveu para ele:

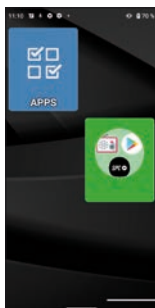


Premindo sobre o grupo, exibirá as aplicações contidas e poderá selecionar a que deseja abrir:

Para tirar uma aplicação do grupo, prima sobre ele, selecione com o dedo a aplicação e mova-a fora do grupo para um espaço disponível.

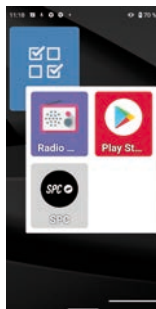

## 2.4 CONTACTOS FAVORITOS: ONDE ESTÃO, COMO CRIÁ-LOS E COMO ASSOCIAR UMA FOTO A CADA UM

No painel esquerdo (deslizando o dedo para a direita) encontra o painel dos contactos. Neste painel, pode definir até seis contactos favoritos, os quais poderá aceder facilmente. Inicialmente, o painel dos contactos tem esta aparência sem configurar:

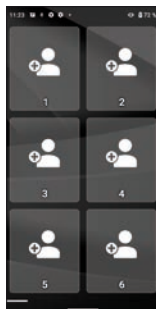

Para adicionar um contacto, prima uma das caixas vazias. Aparece uma notificação para conceder autorização de acesso aos contactos do telefone, selecione **PERMITIR**:




Em seguida, abre a aplicação **Contactos** do telefone:




Prima sobre o contacto a adicionar. O contacto é adicionado à janela de contactos:



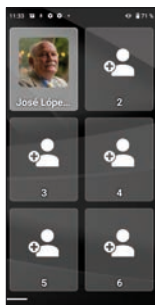

Se o contacto tiver uma foto, aparecerá neste painel. Se não tiver, pode adicioná-la a partir da aplicação **Contactos**, editando o contacto correspondente.

Pode ir adicionando contactos do modo descrito. Uma vez configurados, ao premir sobre um deles, abre o contacto correspondente, permitindo efetuar uma chamada telefónica ou enviar uma mensagem de texto SMS:

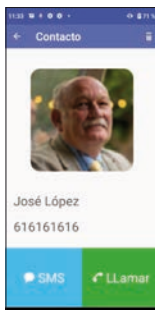


*NOTA: Para adicionar um contacto favorito, o número deve estar previamente guardado na aplicação Contactos.*

## 3. APP ATALHOS

### 3.1 LISTA DAS DEFINIÇÕES DISPONÍVEIS NESTA APP

A aplicação **Atalhos** é uma utilidade que permite realizar definições rápidas no dispositivo. Tem este ícone:



Abre-se premindo uma vez sobre o ícone. Aparece este painel:


| Atajos            | atrás |
|-------------------|-------|
| Wi-Fi             | on    |
| Bluetooth         | on    |
| Modo avión        | off   |
| Datos móviles     | on    |
| Localización      | off   |
| No molestar       | off   |
| Selección de Modo |       |
| Tamaño de fuente  |       |
| Pantalla          |       |

À esquerda aparecem os diferentes elementos a definir e à direita o estado **ON** (ativado) ou **OFF** (desativado). Premindo brevemente nessa zona podemos ativar ou desativar a função correspondente. A cor muda para azul ao ativá-lo.


Premindo sobre o texto da própria função, acedemos às definições completas.

Estas funções são:

- Wi-Fi: Definições da rede sem-fios Wi-Fi.
- Bluetooth.
- Modo avião: Em “on” desativa as ligações do rádio do equipamento.
- Dados móveis.
- Localização.
- Não incomodar: desativa os sons do telefone.
- Seleção de modo: para alterar o lançador do telefone.
- Tamanho da fonte.
- Ecrã.
- SOS: Função de emergência.
- Ajuda inteligente. Funções de ajuda inteligente ou “Smart Help”.
- Perfis de áudio.
- Alarme.
- Definições: Todas as definições avançadas.

Pode sair de **Atalhos** premindo a seta atrás no ecrã ou sobre a tecla **Atrás** do teclado .

## 4. TECLAS FÍSICAS

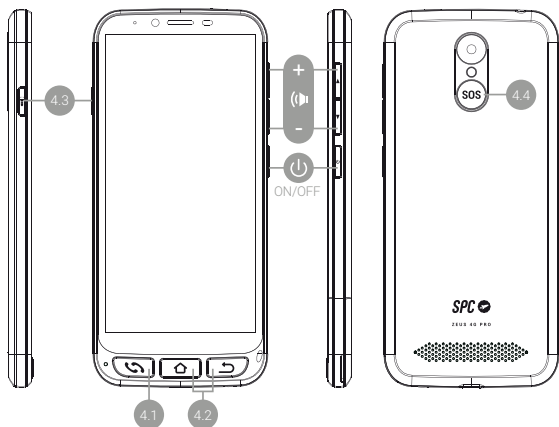

### 4.1 TECLA ATENDER E DESLIGAR

Está situada em baixo à esquerda. É uma tecla única com dupla funcionalidade de atender chamadas (verde) e desligar chamadas (vermelho). As suas funções em detalhe são:

- Com o telefone ligado, se premir abre diretamente a aplicação **Telefone**. Aqui poderá introduzir um número de telefone, seleccionar um contacto para telefonar ou aceder ao histórico de chamadas.
- Na aplicação **Telefone**, se houver um contacto aberto, introduziu um número de telefone ou seleccionou um dos números do histórico, é realizada a marcação telefónica.
- Ao receber uma chamada, premindo este botão, atende a chamada.

- Durante uma conversação telefónica, esta tecla desliga a chamada em curso.

## 4.2 TECLA CASA E ATRÁS

Estão situadas em baixo na parte inferior e direita. Têm a mesma funcionalidade que as duas teclas situadas no ecrã na parte inferior esquerda, mas têm a vantagem de ser mais acessíveis e manuseáveis:



- A tecla **Casa** permite-lhe voltar ao ecrã ou ambiente de trabalho principal.
- A tecla **Atrás** permite-lhe voltar ao ecrã anterior.

## 4.3 TECLA LANTERNA

Está situada na lateral esquerda do telefone. Deve manter a tecla premida para ativar a lanterna. Para desligá-la, deve mantê-lo premido do mesmo modo.

## 4.4 TECLA SOS

Está situada na parte posterior do telefone. A função SOS é explicada no seguinte ponto.

# 5. FUNÇÃO SOS

## 5.1 O QUE É E COMO FUNCIONA?

A função SOS (emergência) é uma função de segurança que consiste numa tecla acionável em caso de emergência, que gera automaticamente chamadas e mensagens de emergência para números de telefone pré-estabelecidos.

Poderá configurar vários números de apoio (por exemplo, de familiares próximos) até um máximo de 3. Em caso de ter algum problema, apenas premindo a tecla SOS serão efetuadas chamadas para esses números de modo sequencial e durante três ciclos, até que um dos telefones atenda.

## 5.2 COMO CONFIGURÁ-LA?


Para configurá-la:

- No **Modo Fácil**, aceda a **Atalhos**, e em seguida deslize o ecrã para baixo para ver e aceder à opção **SOS**;
- No **Modo Normal**, aceda a **Definições**, e depois a **SOS**;
- Premindo a tecla SOS, se a função SOS estiver sem configurar, é possível aceder diretamente ao menu de configuração.

### MODO FÁCIL



### MODO NORMAL

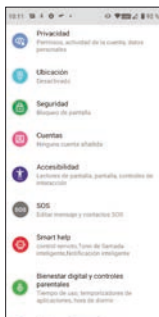


Em qualquer um dos casos anteriores, é possível aceder ao menu de configuração de SOS:



Por defeito, está desativada. Prima o interruptor para ativá-la:




Se quiser que **SOS** efetue chamadas de telefone, e não somente envie mensagens SMS, deve ativar o botão de **Chamar os números de emergência**:



Prima sobre **Editar a mensagem** para modificar a mensagem SMS:



Também pode definir o intervalo de mensagens SMS, por de-feito está em Uma vez, mas pode alterá-lo:

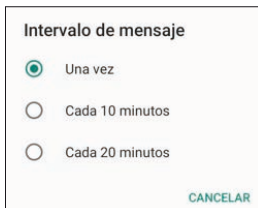


Por último, deve configurar os contactos de emergência pre-mindo sobre essa opção:





Toque em cada um dos três para definir o número, introduza-o e selecione **ADICIONAR**:

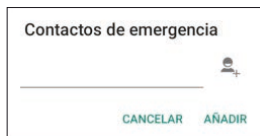

Como o **SOS** chama sequencialmente, é conveniente que coloque em primeiro lugar o telefone que considera mais prioritário (por exemplo, o do familiar mais próximo) e, em seguida, os demais por ordem de prioridade.

Não é necessário introduzir três números, pode colocar dois ou um. O processo SOS funcionará do mesmo modo descrito anteriormente tanto na existência de um, dois ou três contactos introduzidos. Por exemplo, se só configurar um número, será realizado um ciclo de três chamadas para esse número até que atenda ou os três ciclos terminem.

### 5.3 O QUE ACONTECE QUANDO PRIMO A TECLA?

Se está configurada e ativada, ao premir a tecla SOS durante alguns segundos a sequência de emergência é ativada. Esta sequência consiste em:

- Soa uma sirene de alarme pela coluna.
- O telefone envia automaticamente para o primeiro número de telefone de apoio uma mensagem SMS com o texto de ajuda e as informações de localização do telemóvel, e efetua uma chamada telefónica em mãos-livres.
- Se o primeiro número de telefone atende a chamada, a comunicação em mãos-livres é estabelecida corretamente e o processo SOS finaliza.

- Se o primeiro número não atende a chamada, o telefone envia uma mensagem de texto e efetua a chamada para o segundo dos números.
- Se o segundo número não atende a chamada, o telefone envia uma mensagem de texto e efetua a chamada para o terceiro dos números.
- Se o terceiro número não atender a chamada, há um novo envio de mensagem e chamada para o primeiro dos números, iniciando um segundo ciclo de chamadas SOS.
- Se durante o segundo ciclo de chamadas para os três números nenhum atender, é iniciado o terceiro ciclo de mensagens e chamadas. Depois, o processo SOS termina.

*NOTA: Se, durante a chamada, atende o correio de voz, o telefone dará por finalizada a chamada e o processo SOS termina.*

*NOTA: As SMS podem aumentar a fatura mensal em função do tipo de contrato que tem com a sua operadora.*

Se a função SOS estiver sem configurar, ao premir a tecla SOS acede diretamente ao menu de configuração desta função.

#### 5.4 COMO PARAR A CHAMADA EM CASO DE ENGANO?

Se prime a tecla SOS por engano estando a função ativada, a sequência de chamadas pode ser anulada premindo a tecla de desligar:



## 6. SMART HELP (AJUDA INTELIGENTE)

Smart Help (Ajuda Inteligente) são um conjunto de funcionalidades de ajuda inteligente que permite que os utilizadores do ZEUS 4G e do ZEUS 4G PRO utilizem este smartphone tranquilamente e ajuda os contactos de confiança a poderem cuidar deles quando estão distantes. Para isso, Smart Help permite configurar remotamente o ZEUS 4G e o ZEUS 4G PRO desde outro telefone, enviar notificações a partir do ZEUS 4G e do ZEUS 4G PRO para outro telefone e ativar o toque do ZEUS 4G e do ZEUS 4G PRO para o máximo em caso de chamadas não atendidas. Na seguinte secção, descreve-se cada uma destas funções.

Para configurar estas funções:

- No **Modo Fácil**, aceda a **Atalhos**, e em seguida deslize o ecrã para baixo para ver e aceder à opção **Ajuda inteligente**:
- No **Modo Normal**, aceda a **Definições**, e depois a **Smart Help**:

### MODO FÁCIL



### MODO NORMAL




Nos dois casos, acede-se ao menu de configuração destas funções:




## 6.1 CONFIGURAÇÃO REMOTA

Esta função permite configurar algumas das definições do ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO desde outro telefone e à distância, apenas enviando códigos predefinidos via SMS para ZEUS 4G/ZEUS 4G PRO.

Para isso, deve ativar a função e definir os **Números Permitidos** que podem enviar essas mensagens:

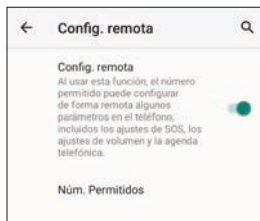

Premindo em **Núm. Permitidos** são definidos até 5 números:

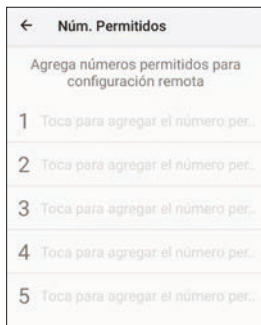

Uma vez configurado, os telefones permitidos podem enviar mensagens de texto SMS predefinidas para o ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO para alterar determinadas definições. Estas mensagens são:

#### Definições de SOS:

- Ativar/desativar a função SOS:

**\*SOS#1#** ATIVAR SOS

**\*SOS#0#** DESATIVAR SOS

- Estabelecer os números SOS:

**\*SOS#2#1#1111111111**

Estabelece o número 1 SOS em 1111111111

**\*SOS#2#2#2222222222**

Estabelece o número 2 SOS em 2222222222

**\*SOS#2#3#3333333333**

Estabelece o número 3 SOS em 3333333333

- Eliminar os números SOS:

**\*SOS#3#1**

Elimina o número 1 SOS

**\*SOS#3#2**

Elimina o número 2 SOS

**\*SOS#3#3**

Elimina o número 3 SOS

### Definir o volume de toque no máximo:

**\*VOL#MAX**

Estabelece o volume do toque para o máximo


## 6.2 NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES

As notificações inteligentes são mensagens de texto SMS que o ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO envia para um telefone ajudante. Estas notificações indicam ao recetor que aconteceu alguma coisa a considerar no ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO: a bateria está fraca (abaixo de 15%) ou tem uma chamada perdida.




Prima sobre a funcionalidade que deseja ativar ou desativar.

O telefone ajudante é o que receberá as notificações.

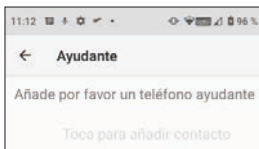

Premindo sobre ele, aparece o menu seguinte:

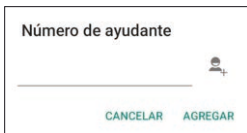

Introduza o número e confirme premindo **ADICIONAR** ou prima no ícone da pessoa para selecionar um número da sua agenda de contactos.

### 6.3 TOQUE INTELIGENTE

Esta função aumenta o toque de uma chamada para o máximo automaticamente se, após uma chamada perdida, o mesmo número voltar a telefonar em menos de 3 minutos. Esta opção é de grande ajuda para aquelas pessoas que precisam de um nível alto de toque para ouvir bem uma chamada a receber.

Prima sobre o interruptor para ativar ou desativar a funcionalidade.



## 7. BASE E CARGA

O ZEUS 4G/ ZEUS 4G PRO dispõe de uma porta USB tipo C na parte inferior para carga e transferência de dados.

Para carregar o terminal, conecte o cabo ao conector USB C do telefone.






## 7.1 LUZ LED

Durante a carga, na parte frontal do telefone acende uma luz de cor branca indicando que a carga está em curso. Quando a carga está completa, esta luz apaga-se.

## 7.2 BASE DE CARGA (ZEUS 4G PRO)

O ZEUS 4G PRO, além do modo de carga descrito anteriormente, dispõe de uma base de carga que facilita esta operação:

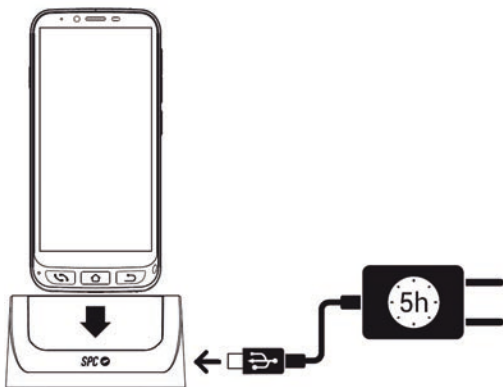

Deve conectar o cabo à base de carga.



SPC\_03/2022/1u