

# TCL 10 TAB MAX 4G

## QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS | KURZANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ÍSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDĚZUES I SHPEJTĚ | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΠΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΚΡΑΤΚΟ ΡЪΚΟΒΟДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | دليل البدء السريع | מדריך הפעלה מהירה | راهنمای شروع به کار سریع | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



[www.tcl.com](http://www.tcl.com)

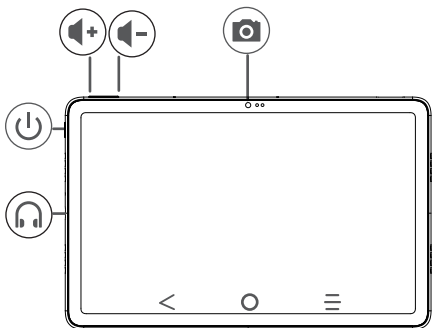

### Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb  
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/  
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím  
 nguõn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-  
 tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje  
 | Tasti i ndezjes | Tasto Accensione | Tecla Encendido  
 | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za  
 Vkllop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko  
 Zapnutí/Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya |  
 Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο  
 ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша  
 включения | Клавіша ввімкнення | Копче за  
 вклучување/исклучување | کلید روشن/خاموش | مفتاح  
 التشغيل | 电源键 | 開關機鍵



## Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ  
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa  
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět  
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-  
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад  
 | Назад | الرجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回





## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |  
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios  
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny |  
 Hemknapp | Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor  
 | Home | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov |  
 Domů | Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-  
 näppäin | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша  
 «Домой» | Додому | Почеток | | الشاشة الرئيسية |  
 اصلی | תיב | Home | 主屏幕 | 首頁



## Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi  
 alkalmazások | Kürzlich verwendete Apps |  
 Son Kullanan uygulamalar | Pēdējās lietotnes |  
 Pastarosios programos | Các ứng dụng gần đây |  
 Ostatnie aplikacje | Senaste appar | Seneste apps  
 | Aplicații recente | Taster za nedavno korišćene  
 aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni  
 recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações  
 recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije  
 | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati  
 kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications  
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες  
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша  
 последних открытых приложений | Останні  
 програми | Неодамнешни апликациии | برنامه های  
 اخیر | แอปล่าสุด | 最近  
 应用程序 | 最近使用的應用程式

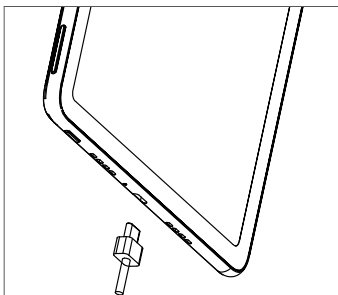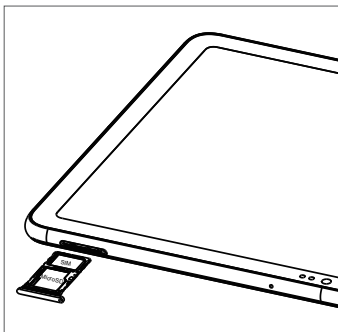

CJB1WL1LCAAA

Printed in China