


Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2

User Manual

Please find the Declaration of Conformity for this device under following internet-link:
www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt_x2

- Portable Bluetooth mni speaker system with wireless audio transfer; for CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Mobile phones, Tablet PC, PC/Notebook
- Connection with all Bluetooth enabled devices (mobile phones, Tablet PC, etc.)
- AUX entrance for connection of other audio devices
- Durable aluminium housing, available in 5 metallic colours
- Built-in rechargeable lithium ion battery 600mAh, USB power cable
- Ideal for traveling, easy installation, brilliant sound quality

Key functions

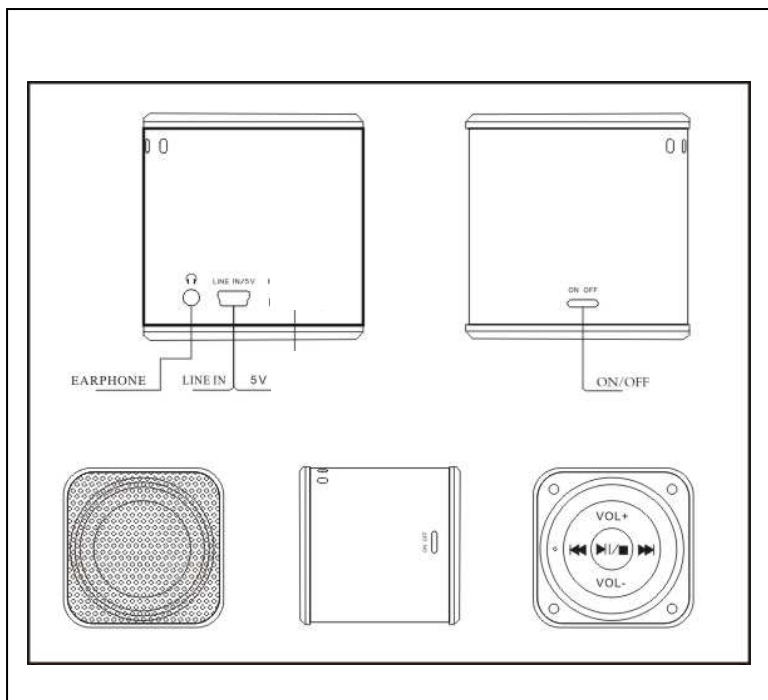

Key	Function
▶ /■	Play / Pause / Stop
VOL -	Volume down
VOL +	Volume up
◀◀	One back / Last music
▶▶	Next one / Next music

- Press VOL+ to increase volume, press VOL - to decrease volume.
- It also is possible to insert another sound source by Line-IN.

Lights

RED Charging Light: (1) it lights up while charging, (2) it goes off when battery is completely charged.

BLUE Working Light – Bluetooth Mode: indicate light is BLUE (1) while BT is connected light blinks quickly, (2) when connection is ready light blinks 3x in interval, (3) when light is off = device is not in the Bluetooth mode.

Cleaning: Protect the device from contamination and pollution. Only clean the device with soft cloth or drapery, avoid using rough or coarse-grained materials. Do NOT use solvents or other aggressive cleaner. Wipe the device after cleaning accurately. **Important Notice:** Should battery fluid leak from a battery, wipe the battery-case with a soft cloth dry and put in a new battery!

Handling: Bluetooth connection to device


- 1) Make sure that the **mobile phone is in Bluetooth mode**.
- 2) **Turn on the device.**
- 3) The BLUE indicate light will blinks quickly; when the BLUE light changes to slow blinking = the device **enters** to connecting condition.
- 4) **Open the mobile phone Bluetooth search.** It points out whether set " Mini BT MusicMan " as stereo device when searching it. Choose " *YES* " (*this prompt may differ from the mobile phone brand*) or just tip on the device's name.
- 5) **Put in the password " 0000 " into the prompt window** (this window may differ from the mobile phone brand). The BLUE light blinks quickly = the Bluetooth connection is **running**. When it blinks slowly with a short tone (this tone may differ from the mobile phone brand) = the Bluetooth connection is set (the BLUE light blinks each 3 seconds).
- 6) **Open the mobile phone music player.**
- 7) **Select the desired track.**

Technical specifications

Loudspeaker	1x 1.77" (external diameter 45mm) magnetic resistant 4 Ohm
Line in / 5V	USB power supply, audio input
Signal / Noise Ratio	≥ 80dB
Battery	Built-in rechargeable Lithium battery 600mAh When using the USB power can play music (2–3 hrs.) and can be charged (3–5 hrs.)
Earphones port	Port for 3,5mm Jack cable
Output	RMS3W THD=10%
Frequency response	150 – 18000Hz (±3dB)
Power supply	5V/1000mA AC adapter* (*not included) or computer USB power rotate connect line
Charging process (3 – 5 hours)	When power OFF, LED turns red while charging. When charging is completed, LED turns off. When power ON, LED turns blue while charging. When power ON but no charging process, LED turns to blue colour.
ON / OFF (Power switch)	ON button = power ON, then music playing starts OFF button = power OFF
Weight / Dimensions	100g / 50 x 50 x 50mm

Package Contents: Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2, USB power cable, Audio cable, User manual

Security and Disposal Hints for Batteries: Hold children off batteries. When a child swallowed a battery by mistake go to a doctors place or bring the child into a hospital promptly! Look for the right polarity (+) and (–) of batteries! Always change all batteries, never use old and new batteries or batteries of different types together. Never short batteries. Do NOT open, deform or load up batteries! There is a **risk of injury** by battery leakage fluid! NEVER throw batteries into fire! There is a **risk of explosion**! Take out exhausted batteries from the device and take out batteries from the device when its not used over a longer period of time. **Hints for Environment Protection:**



Packages materials are raw materials and can be recycled. Separate the packages by types and put them to an adequate recycling on behalf of the environment. **Do not disposal old devices into the domestic waste.** Disposal old / defective devices professionally! **Do not disposal batteries into the domestic waste.** Disposal old / empty / defective batteries professionally!

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter folgendem Internet-Link:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Portables Mini Bluetooth Lautsprechersystem mit kabelloser Audioübertragung; für CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Mobiltelefone, Tablet PC, PC/Notebook
- Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablet PC, usw.)
- AUX Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte
- Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
- Lithium Ionen Akku eingebaut/wiederaufladbar, USB-Stromkabel
- Ideal für unterwegs, einfachste Installation, fantastische Klangqualität

Tastenfunktionen

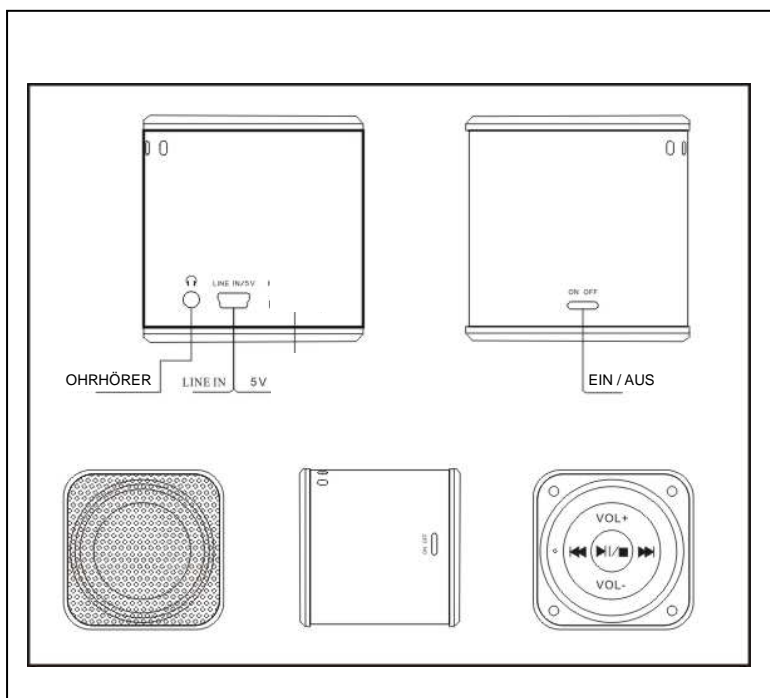

Taste	Funktion
▶ /■	Wiedergabe / Pause / Stopp
VOL -	Lautstärke ab
VOL +	Lautstärke auf
◀◀	Einen zurück / Vorherige Musik
▶▶	Einen weiter / Nächste Musik

- Lautstärke erhöhen VOL+ drücken, Lautstärke verringern VOL- drücken.
- Über Line-IN kann eine andere Tonquelle angeschlossen werden.

Lichter

ROTES Ladelicht: (1) leuchtet während des Ladevorgangs, (2) schaltet ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.

BLAUES Betriebslicht – Bluetooth Modus: Kontrolllicht ist BLAU (1) beim Anschluss von BT blinkt die Leuchte schnell, (2) nach dem Anschluss leuchtet das Licht 3x im Intervall, (3) wenn das Licht aus ist = Gerät ist nicht im Bluetooth Modus.

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. **Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!

Bedienung: Bluetooth Anschluss am Gerät


- 1) Sicherstellen, dass am Mobiltelefon der Bluetooth Modus aktiviert ist.
- 2) **Gerät einschalten.**
- 3) Die BLAUE Kontrollleuchte blinkt schnell; wenn die BLAUE Leuchte auf langsames Blinken wechselt = das Gerät **ruft** die Anschlussbedingungen **auf**.
- 4) **Die Mobiltelefon Bluetooth Suche öffnen.** Es wird abgefragt, ob " Mini BT MusicMan " bei der Suche als Stereogerät installiert werden soll. Wählen Sie " JA " (*diese Aufforderung kann von der Mobiltelefonmarke abweichen*) oder tippen Sie einfach auf den Gerätenamen.
- 5) **Das Passwort "0000" im Eingabefenster eintippen** (dieses Fenster kann von der Mobiltelefonmarke abweichen). Die BLAUE Leuchte blinkt schnell = die Bluetooth Verbindung **läuft**. Wenn sie mit einem kurzen Ton langsam blinkt (dieser Ton kann von der Mobiltelefonmarke abweichen) = die Bluetooth Verbindung ist eingestellt (die BLAUE Leuchte blinkt alle 3 Sekunden).
- 6) **Den Mobiltelefon-Musikplayer öffnen.**
- 7) **Den gewünschten Titel auswählen.**

Technische Daten

Lautsprecher	1x 1.77" (Außendurchmesser 45 mm) Magnetfeld resistent 4 Ohm
Line In / 5 V	USB Stromversorgung, Audioeingang
Signal / Rauschabstand	≥ 80dB
Akku	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium Akku 600 mAh Kann mit USB-Strom Musik abspielen (2–3 Std.) und geladen werden (3–5 Std.)
Ohrhörerbuchse	Buchse für 3,5 mm Anschlusskabel
Ausgang	RMS 3 W THD=10%
Frequenzgang	150 – 18000 Hz (±3 dB)
Stromversorgung	5 V/1000 mA AC Netzteil* (*nicht im Lieferumfang enthalten) oder Computer USB Stromverbindungskabel
Ladevorgang (3 – 5 Stunden)	Ausgeschaltet: LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Ladevorgang abgeschlossen: LED schaltet sich ab. Eingeschaltet: LED leuchtet während des Ladevorgangs blau. Eingeschaltet (aber ohne Ladevorgang): LED ist blau.
EIN / AUS (Power Schalter)	EIN Taste = EINSCHALTEN, Musikwiedergabe startet AUS Taste = AUSSCHALTEN
Gewicht / Maße	100 g / 50 x 50 x 50mm

Verpackungsinhalt: Mini Musicman kabellose Soundstation BT-X2, USB-Stromkabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus! Auf die richtig Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Batterien niemals kurzschließen. Es besteht **Verletzungsgefahr** (auslaufende Batterieflüssigkeit)! Batterien NIE ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!** Verbrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen, auch wenn es einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. **Hinweise zum Umweltschutz:**



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. **Batterien gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Manuel d'utilisation

La déclaration de conformité de ce produit peuvent être consultés à l'adresse internet:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Mini système portable Bluetooth mini haut-parleur avec le transfert audio sans fil; pour CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Téléphones portables, Tablet PC, PC/Portable
- Connexion avec tous les périphériques Bluetooth (téléphones portables, Tablet PC, etc.)
- Entrée AUX pour connecter des périphériques audio plus
- Aluminium boîtier durable, il est disponible en 5 coloris métalliques
- Batterie lithium ion intégrée/rechargeable, Câble USB d'alimentation
- Idéal pour les voyages, installation facile, une qualité sonore fantastique

Fonction des touches

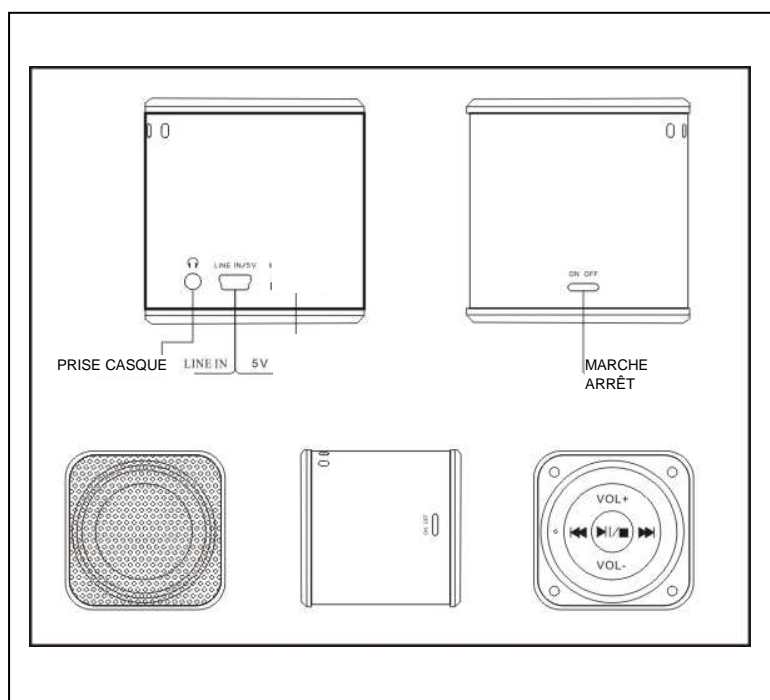

Touche	Fonction
▶ /■	Lecture/pause/stop
VOL -	Baisser le volume
VOL +	Monter le volume
◀◀	Piste précédente
▶▶	Piste suivante

- Appuyez sur VOL+ pour monter le volume, appuyez sur VOL - pour baisser le volume.
- Il est possible de brancher une autre source sur l'entrée de ligne.

Témoins lumineux

Témoin de charge rouge : (1) il est allumé pendant la charge, (2) il s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.

Témoin d'état BLEU – mode Bluetooth : Le témoin BLEU est allumé (1) lorsque le Bluetooth est connecté, il clignote rapidement, (2) lorsque la connexion est prête, il clignote par intervalle de trois, (3) lorsque le témoin est éteint alors l'appareil n'est pas en mode Bluetooth.

Nettoyage: Protégé votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet appareil qu'avec un chiffon doux, éviter d'utiliser des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l'appareil après nettoyage. **Note important:** Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre des piles neuves!

Utilisation Appareil connecté en Bluetooth


- 1) Vérifiez que votre **téléphone mobile est en mode Bluetooth**.
- 2) **Allumez l'appareil**.
- 3) Le témoin d'état BLEU clignote rapidement. Lorsqu'il clignote lentement alors l'appareil est connecté.
- 4) **Accédez à la recherche Bluetooth de votre téléphone mobile**. La recherche de « Mini BT MusicMan » indiquera s'il est réglé en tant qu'appareil stéréo. Choisissez « *OU* » (*cette invite diffère chez certaines marques de téléphone mobile*) ou sélectionnez le nom de l'appareil.
- 5) **Saisissez le mot de passe «0000» dans la fenêtre de l'invite** (*cette fenêtre diffère chez certaines marques de téléphone mobile*). Le témoin d'état BLEU clignote rapidement = la connexion Bluetooth est active. Lorsqu'elle clignote lentement avec un bip court (ce bip varie selon les marques de téléphone mobile) = la connexion Bluetooth est configurée (le témoin d'état BLEU clignote toutes les 3 secondes).
- 6) **Accédez au lecteur de musique de votre téléphone mobile**.
- 7) **Sélectionnez une piste pour l'écouter**.

Caractéristiques techniques

Haut-parleur	1 x 4,5 cm (1,77 pouce) (diamètre extérieur 45 mm) à blindage magnétique 4 Ohm
Entrée de ligne / 5V	Alimentation par USB, entrée audio
Rapport signal-bruit	≥ 80 dB
Batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée 600 mAh Sur alimentation USB peut lire de la musique (2–3 heures) et pendant la charge (3–5 heures)
Prise casque	Port pour prise jack de 3,5 mm
Sortie	RMS3W THD=10%
Réponse de fréquence	150 à 18 000 Hz (± 3 dB)
Alimentation	Adaptateur* CA 5 V / 1000 mA (*non fourni) ou alimentation USB
Charge (3 – 5 heures)	L'appareil est éteint et se charge, LED est rouge. La charge est terminée, LED s'éteint. L'appareil est allumé et se charge, LED est bleue. L'appareil est allumé (ne se charge pas) LED est bleue.
Marche / Arrêt (Button Power)	Button ON = allumer l'appareil; lire de la musique Button OFF = éteindre l'appareil
Poids / Dimensions	100 g / 50 x 50 x 50 mm

Contenu de l'emballage: Mini MusicMan Soundstation BT-X2 sans fil, Câble USB d'alimentation, Câble d'audio, Manuel d'utilisation

Conseils de sécurité et recyclage concernant les piles: Tenir les piles hors de portée des enfants. S'il arrive qu'un enfant avale une pile, l'emmener immédiatement voir un médecin ou à l'hôpital! Attention aux pôles (+) et (–) des piles! Toujours changer toutes les piles en même temps, ne jamais utiliser des piles anciennes et neuves ou des piles de types différents en même temps. Ne PAS ouvrir, déformer ni charger les piles! Le liquide des piles peut couler et être **cause de blessures!** Ne jamais couper des piles. NE JAMAIS jeter des piles au feu! Elles peuvent **exploser!** Retirer de l'appareil les piles mortes et retirer les piles lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.**Conseils concernant la protection de l'environnement:**



L'emballage est en matières brutes et peut être recyclé. Séparer les emballages par type et les recycler dans un endroit adéquat respectueux de l'environnement. **Ne pas jeter des appareils avec les ordures ménagères.** Jeter des appareils usagés / défectueux de façon professionnelle! **Ne pas jeter des piles avec les ordures ménagères.** Jeter les piles usagées / vides / défectueuses de façon professionnelle!

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Manual del usuario

La declaración de conformidad de este producto se puede encontrar en el enlace siguiente de internet:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Portátil Bluetooth mini sistema de altavoces con transferencia de audio inalámbrico; para CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Teléfonos móviles, Tablet PC, PC/Portátil
- Conexión con todos los dispositivos para Bluetooth (teléfonos móviles, Tablet PC, etc.)
- Entrada AUX para conectar dispositivos de audio más
- Aluminio carcasa resistente, disponible en 5 colores metálicos
- Batería iones de litio integrada/recargable, Cable USB de alimentación
- Ideal para viajar, de fácil instalación, calidad de sonido fantástica

Funciones de teclas

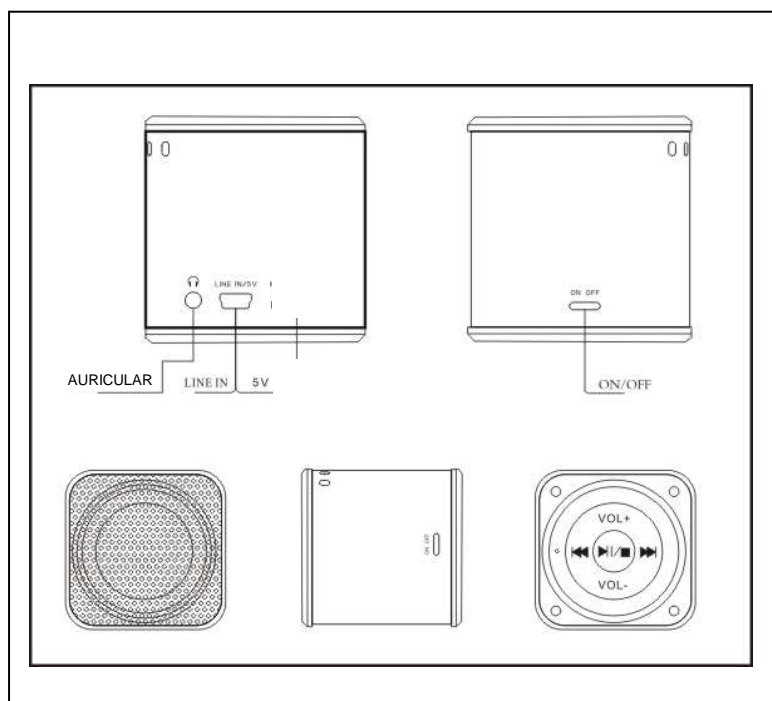

Tecla	Función
▶ /■	Reproducción / Pausa / Parada
VOL -	Disminuir volumen
VOL +	Aumentar volumen
◀◀	Una atrás / Última música
▶▶	Una siguiente / Próxima música

- Pulse VOL+ para aumentar, pulse VOL- para disminuir.
- También es posible insertar otra fuente de sonido por Line-IN (entrada en línea).

Luces

Luz de Carga en ROJO : (1) se ilumina al cargar, (2) se va cuando la batería está cargada completamente.

Luz de Trabajo en AZUL – Modo de Bluetooth: luz indicadora en AZUL (1), cuando el BT está conectado la luz parpadea rápidamente, (2) cuando la conexión está preparada la luz parpadea 3 veces en el intervalo, (3) cuando la luz está apagada = el dispositivo no está en el modo de Bluetooth.

Limpieza: Proteja el dispositivo de la contaminación y la suciedad. Para limpiarlo, utilice únicamente un trapo suave. NO emplee materiales duros o ásperos. NO emplee disolventes u otros productos de limpieza abrasivos. **Aviso importante:** En caso de que se produzca una fuga en alguna de las pilas, limpie el compartimiento con un trapo suave y cambie la pila(s) dañada.

Manejo: Conexión de Bluetooth al dispositivo

- 1) Asegúrese de que su **teléfono móvil está en el modo de Bluetooth.**
- 2) **Encienda el dispositivo.**
- 3) La luz indicadora AZUL parpadeará rápidamente; cuando la luz AZUL cambia a un parpadeo lento = el dispositivo **entra** al estado de conexión.
- 4) **Abra la búsqueda de Bluetooth de teléfono móvil.** Indica si se ha de poner " Mini BT MusicMan " como dispositivo estéreo al buscarlo. Escoja " YES " (SI) (*este aviso puede variar según la marca de teléfono móvil*) o simplemente puntee en el nombre del dispositivo.
- 5) **Ponga en la contraseña " 0000 " en la ventana que aparece** (esta ventana puede variar según la marca de teléfono móvil). La luz AZUL parpadea rápidamente = la conexión de Bluetooth está **ejecutándose**. Cuando parpadea lentamente con un tono corto (este tono puede variar según la marca de teléfono móvil) = la conexión de Bluetooth está establecida (la luz AZUL parpadea cada 3 segundos).
- 6) **Abra el reproductor de música del teléfono móvil.**
- 7) **Seleccione la pista deseada.**


Especificaciones Técnicas

Altavoz	1 x 1,77" (diámetro externo 45 mm) resistencia magnética 4 Ohm
Línea entrada / 5V	Alimentación USB, entrada de audio
Relación de señal / ruido	≥80dB
Batería	Batería recargable del Litio incorporada de 600mAh Se utiliza alimentación por USB puede reproducir música (2–3 hrs.) y ser cargado (3–5 hrs.)
Conector de auriculares	Conector para cable de orificio de 3,5 mm
Salida	RMS 3W THD=10%
Respuesta de frecuencia	150 – 18000Hz (±3dB)
Fuente de alimentación	Adaptador de CA 5V/1000mA* (*no incluido) o línea de conexión giratoria de alimentación por USB de ordenador
Proceso de carga (3 – 5 horas)	Dispositivo está apagado: LED se vuelve rojo al cargar. Cuando la carga está completa, el LED se apaga. Dispositivo está encendido: LED se vuelve azul al cargar. Cuando está encendido (pero no en proceso de carga) LED se vuelve de color azul.
ON / OFF (Butón Power)	Botón de encendido (ON) = se enciende, empieza reproducción de música. Botón de apagado (OFF) = se apaga
Peso / Dimensiones	100g / 50 x 50 x 50mm

Contenido del paquete: Mini Musicman Soundstation BT-X2 inalámbrica, Cable USB de alimentación, Cable de audio, Manual del usuario

Consejos de seguridad y desecho de las pilas: Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que un niño trague accidentalmente una pila, llévelo inmediatamente al médico o a un hospital. Siga las indicaciones de polaridad (+) y (–) de las pilas! Cambie todas las pilas, no utilice pilas antiguas y nuevas o pilas de diferente tipo juntas. NO abra, deforme o recargue las pilas. Podría producirse algún **daño debido** a un fuga del líquido de las pilas! No cause un cortocircuito en las pilas. NO tire las pilas al fuego! Podrían **explotar!** Extraiga las pilas gastadas del dispositivo y cuando no vaya a usarlo durante un período prolongado.

Consejos para proteger el medio ambiente:



Los materiales del embalaje son reciclables. Sepárelos y llévelos a un punto de recogida para su reciclaje. El medio ambiente se lo agradecerá. **No deseche el dispositivo junto con los desechos domésticos.** Deseche los dispositivos de forma responsable. **No deseche las pilas junto con los desechos domésticos.** Deseche las pilas antiguas / vacías / defectas de forma responsable.

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Manuale dell'utente

La dichiarazione di conformità per questo prodotto possono essere trovate al link seguente internet:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Portatile Mini Bluetooth mini sistema di altoparlanti senza fili con il trasferimento audio; per CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Telefoni cellulari, Tablet PC, PC/Portatile
- Collegamento con tutti i dispositivi Bluetooth (telefoni cellulari, Tablet PC, ecc.)
- Ingresso AUX per collegare più dispositivi audio
- Alluminio custodia durevole, disponibile in 5 colori metallici
- Batteria ioni litio incorporate/ricaricabile, Cavo USB di corrente
- Ideale per i viaggi, facilità di installazione, la qualità del suono fantastico

Funzione dei tasti

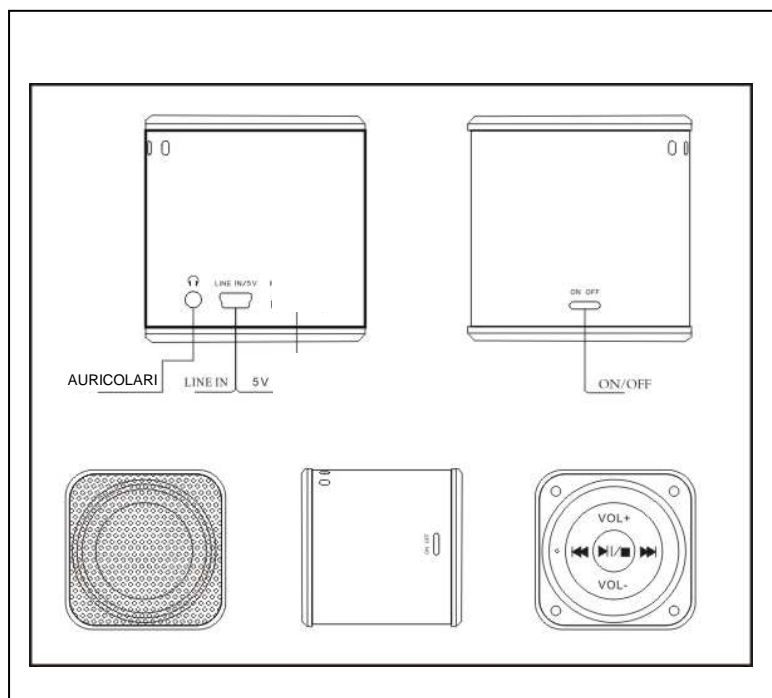

Tasto	Funzione
▶ ■	Play / Pausa / Stop
VOL -	Volume giù
VOL +	Volume su
◀◀	Precedente / Ultima musica
▶▶	Successivo / Musica successiva

- Premi VOL+ per aumentare il volume, premi VOL - per diminuirlo.
- È anche possibile inserire un'altra fonte audio con Line-IN.

Luci

Luce di caricamento ROSSA: (1) si accende durante il caricamento, (2) si spegne quando la batteria è completamente carica.

Luce di funzionamento BLU – Modalità Bluetooth: la luce indicata è BLU (1) mentre il BT è collegato la luce lampeggia velocemente, (2) quando il collegamento è pronto la luce lampeggia per 3 volte nell'intervallo, (3) quando la luce è spenta = il dispositivo non è in modalità Bluetooth.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio da polvere e sporcizia. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno morbido o uno straccio. NON utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di ferro. NON utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente l'apparecchio al termine della pulizia. **Nota importante:** Se si verifica una fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulire il vano batterie con un panno morbido ed installare batterie nuove.

Uso: Connessione Bluetooth al dispositivo

- 1) Assicurati che il tuo **telefono cellulare sia in modalità Bluetooth.**
- 2) **Accendi il dispositivo.**
- 3) La luce di indicazione BLU lampeggerà velocemente; quando la luce BLU passa in lampeggiamento lento = il dispositivo **entra** in modalità di connessione.
- 4) **Apri la ricerca Bluetooth del telefono cellulare.** Appare, se impostato " Mini BT MusicMan ", come dispositivo stereo quando lo si cerca. Scegli " SI " (*questo consiglio può differire a seconda della marca del telefono cellulare*) o tocca solo il nome del dispositivo.
- 5) **Inserisci la password " 0000 " nella finestra di suggerimento** (questa finestra può differire a seconda della marca del telefono cellulare). La luce BLU lampeggia velocemente = la connessione del Bluetooth è **in corso**. Quando lampeggia lentamente con un tono breve (questo tono può differire a seconda della marca di telefono cellulare) = il collegamento Bluetooth è impostato (la luce BLU lampeggia ogni 3 secondi).
- 6) **Apri il lettore musicale del telefono cellulare.**
- 7) **Seleziona la traccia.**

Specifiche tecniche

Altoparlante	1x 1.77" (diametro esterno 45mm) 4 Ohm resistente magneticamente	
Line in / 5V	Alimentazione USB, ingresso audio	
Rapporto Segnale / Rumore	≥80dB	
Batteria	Batteria al litio ricaricabile incorporata 600mAh Quando si usa l'alimentazione USB può riprodurre la musica (2–3 ore) ed essere caricata (3–5 ore)	
Porta auricolari	Porta per presa di cavo da 3,5mm	
Uscita	RMS3W THD=10%	
Risposta di frequenza	150 – 18000Hz (±3dB)	
Alimentazione	Adattatore AC da 5V/1000mA * (*non incluso) o l'alimentazione USB del computer USB ruota la linea di connessione	
Procedimento di caricamento (3 – 5 ore)	SPEGNIMENTO: LED diventa rosso durante il caricamento. Quando il caricamento è completato, il LED si spegne. ACCENSIONE: LED diventa blu durante il caricamento. ACCENSIONE (ma senza caricamento) LED diventa di colore blu.	
ON / OFF (Pulsante Power)	Pulsante ON = quindi ACCENDI e avvia la riproduzione musicale Pulsante OFF = quindi SPEGNI	
Peso / Dimensioni	100g / 50 x 50 x 50mm	

Contenuto dell'imballaggio: Mini Musicman Soundstation BT-X2 senza cavo, Cavo USB di corrente, Cavo di audio, Manuale dell'utente

Consigli per lo smaltimento sicuro delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino ingoia accidentalmente una batteria, recarsi immediatamente da un medico o al pronto soccorso più vicino. Controllare sempre la polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte la batteria, non mescolare mai batteria vecchie e nuove né batteria di tipo diverso. NON aprire, deformare o tentare la batteria. **Pericolo di lesioni** dovute alla fuoriuscita di liquido batteria! Non cortocircuitare la batteria. NON gettare MAI la batteria nel fuoco! **Rischio di esplosione!** Estrarre la batteria esauste dall'apparecchio e quando non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati. **Consigli per il rispetto dell'ambiente:**



L materiali utilizzati per l'imballaggio sono materie prime riciclabili. Differenziare i materiali e predisporli per il riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. **Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire gli apparecchi vecchi / difettosi in modo professionale. **Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire la batteria vecchie / vuote / difettose in modo professionale!