



DAB 795 R

Guida d'uso

User guide



- ita** RADIO CON SISTEMA DAB/DAB+ E FM
Manuale d'uso e collegamento
- deu** RADIO MIT DAB/DAB+ UND FM
Gebrauchs- und Anschlusshandbuch
- eng** RADIO WITH DAB/DAB+ AND FM
Instruction Manual
- esp** RADIO DAB/DAB+ Y FM
Manual de uso y conexión
- fra** RADIO AVEC DAB/DAB+ ET FM
Mode d'emploi et connexions



- * Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it
- * For additional information and updates of this product see: www.trevi.it



If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it

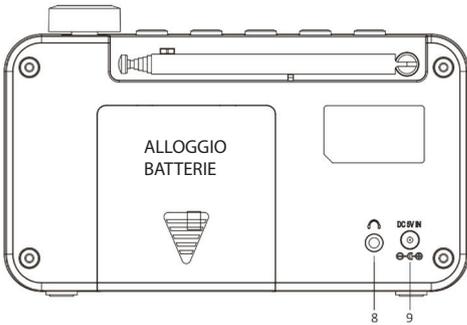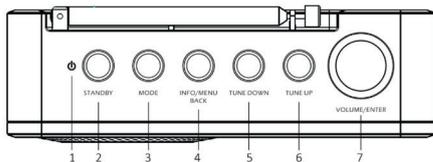

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1/2. Tasto STANDBY | 7. Tasto/Manopola VOLU-
ME / ENTER |
| 3. Tasto MODE | 8. Presa cuffie |
| 4. Tasto INFO/MENU/BACK | 9. Presa alimentazione |
| 5. Tasto TUNE DOWN | |
| 6. Tasto TUNE UP | |

ALIMENTAZIONE

Collegare l'alimentatore in dotazione ad una presa elettrica ed lo spinotto alla presa di alimentazione (9).

In alternativa è possibile alimentare l'apparecchio tramite batterie; aprire il vano batterie posto sul retro e inserire quattro batterie tipo "AA" 1.5V, seguendo le indicazioni di polarità riportate sul mobile. Richiudere il vano batterie.

Note:

- **Rimuovere le batterie in caso di prolungato inutilizzo.**
- **Il livello di carica delle batterie viene indicato da un'icona sul display, quando le batterie saranno scariche sul display comparirà la scritta "Battery low", sostituirle immediatamente.**
- **L'alimentazione a batterie e' consigliata per un uso occasionale in assenza di alimentazione di rete. Quando possibile utilizzare sempre l'alimentatore fornito.**

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO- STANDBY

1. Estendere l'antenna telescopica.
2. Premere il tasto STANDBY(2) per accendere l'apparecchio.
3. L'apparecchio si porterà sul sistema di ricezione DAB. Alla prima accensione l'apparecchio effettuerà una scansione automatica delle stazioni DAB/DAB+, memorizzandole in ordine alfabetico.
4. Premere il tasto STANDBY(2) per portare l'apparecchio in modalità Stand-by. Il display mostrerà l'ora corrente.
5. Premere a lungo il tasto STANDBY(2) per spegnere completamente l'apparecchio.

SELEZIONE FM/DAB E REGOLAZIONE VOLUME

1. Premere il tasto MODE(3) per commutare tra il sistema di ricezione DAB/DAB+ ed il sistema di ricezione FM.

2. Ruotare la manopola VOLUME (7) per diminuire o aumentare il volume.

MENU IMPOSTAZIONI

1. Premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU(4), sul display apparirà il menu'impostazioni.
2. Premere i tasti TUNE DOWN(5) o TUNE UP(6) e selezionare la voce desiderata.
3. Premere il tasto/manopola ENTER(7) per entrare nelle impostazioni della voce selezionata.

Nel menu'impostazioni sono disponibili le seguenti voci (alcune vengono visualizzate a seconda che sia selezionata la modalità DAB o FM):

Station list (DAB): viene mostrato l'elenco completo delle stazioni radio DAB memorizzate. Selezionare la stazione desiderata tramite i tasti (5) e (6) e confermare con ENTER(7).

Scan Setting (FM): permette di effettuare la ricerca su stazioni FM con forte segnale oppure su tutte le stazioni trovate.

Full scan (DAB): selezionando questa voce viene effettuata una scansione e memorizzazione automatica delle stazioni radio ricevute.

Manual tune (DAB): selezionare la frequenza/canale desiderato e confermare con ENTER(7). Una barra mostrerà la forza del segnale ricevuto.

Audio Setting (FM): permette di selezionare l'ascolto in Stereo o Mono

Prune (DAB): permette di eliminare dalle lista delle stazioni memorizzate tutte le radio trovate ma non disponibili (scarso segnale).

DRC (DAB): permette di abilitare/disabilitare la funzione DRC per migliorare il suono durante l'ascolto in ambienti rumorosi. È possibile impostare il livello di DRC in alto (high), basso (low) o Off (spento).

Preset recall: permette di richiamare una stazione radio memorizzata in una delle 10 memorie disponibili.

Preset save: permette di salvare una stazione radio in una delle 10 memorie disponibili.

System setting: questa voce permette di accedere ad ulteriori impostazioni.

Sleep: permette di impostare un timer di autospegnimento dopo il quale l'apparecchio si porterà in modo standby automaticamente. È possibile selezionare tra 90, 60, 45, 30, 15 minuti. Con la funzione attivata è presente un'icona a forma di luna con il tempo rimanente prima dello spegnimento sul display.

Alla voce Off la funzione e' disattivata.

Alarm: permette di attivare ed impostare due allarmi sveglia. Selezionare ALARM 1 o 2 e confermando si accede ad un sottomenu' in cui impostare:

Alarm: On/Off per attivare/disattivare la sveglia.

Frequency: Daily (ogni giorno), Once (una volta sola), Weekends (nei giorni di sabato e domenica), weekdays(dal lunedì al venerdì').

Wake up time: impostare l'ora di attivazione della sveglia.

Source: impostare il tipo di suoneria tra Buzzer (suoneria progressiva), Digital radio (DAB), FM (radio FM).

Preset: imposta quale stazione radio riprodurre all'attivazione della sveglia (Last listened= l'ultima sintonizzata oppure una radio tra quelle salvate nelle memorie disponibili).

Duration: durata in minuti dell'allarme sveglia.

Volume: volume di riproduzione dell'allarme sveglia.

Time/Date: permette di impostare ora/data correnti.

Set Time/Date: impostare ora e data correnti.

Auto Update: seleziona da quale fonte imposta automaticamente l'ora e la data se disponibili.

Set 12/24 Hour: imposta il formato dell'ora 12/24H

Set Date Format: imposta il formato della data.

Clock style: seleziona il tipo di orologio da mostrare sul display quando la radio e' in modo standby.

Backlight: permette di impostare il tempo e il livello di luminosità del display:

Timeout: imposta il tempo dopo il quale il display abbassa la luminosità in assenza di comandi.

On Level: indica il livello di luminosità del display quando l'apparecchio riceve dei comandi.

Dim Level: indica il livello di luminosità del display quando l'apparecchio e' inattivo.

Inactive standby: imposta un tempo dopo il quale la radio si spegne automaticamente (Off=spento).

Language: permette di selezionare la lingua di sistema.

Factory reset: permette di riportare tutte le impostazioni a quelle di fabbrica. Selezionare Yes per il ripristino.

Software version: versione del software installato.

RADIO DAB/DAB+

1. Selezionare la modalità DAB (Digital radio).
2. Premere i tasti TUNE DOWN(5) e TUNE UP(6) per visualizzare e scorrere la lista delle stazioni radio ricevute. Premere il tasto/manopola ENTER(7) per selezionare la stazione desiderata.
3. Premendo il tasto/manopola(7) e' possibile variare la visualizzazione delle informazioni , se disponibili, sul display (visualizzazione normale con tutte le informazioni, copertina del cantante con informazioni sulla canzone in ascolto, visualizzazione della sola copertina).
4. Premendo a lungo il tasto/manopola(7) e' possibile accedere al menu' di salvataggio della stazione radio in riproduzione in una delle 10 memorie disponibili.

INFORMAZIONI TRASMISSIONE DAB/DAB+

In modalità DAB, sul display verranno visualizzate una serie di informazioni relative alla stazione e al brano in ascolto.

1. Premere ripetutamente il tasto INFO (4) per cambiare le informazioni visualizzate.

Nota: non tutte le stazioni DAB forniscono le informazioni visualizzabili dall'apparecchio.

Se disponibili, sono presenti e seguenti informazioni:

DLS: visualizza informazioni relative al brano musicale trasmesso (artista, titolo brano, ecc...).

Tipo programma: visualizza le informazioni relative al tipo di programma trasmesso.

Nome trasmittente: visualizza le informazioni relative al trasmettente del servizio.

Numero/Frequenza trasmittente: visualizza le informazioni relative a numero e frequenza della stazione DAB/DAB+ trasmessa.

Indice di errore del segnale: visualizza le informazioni relative al livello di errori del segnale e all'intensità con cui viene ricevuto.

Bit Rate: visualizza informazioni relative al rapporto di compressione della trasmissione corrente.

Fonte di alimentazione: alimentatore o batterie

Data: visualizza informazioni relative alla data.

RADIO FM

1. Selezionare la modalità FM.
2. Premere i tasti TUNE DOWN(5) e TUNE UP(6) per effettuare la ricerca manuale di una stazione radio. Premendo una volta i tasti TUNE si effettua uno spostamento di 0,05 MHz, premendoli a lungo si effettua una ricerca fino al primo segnale forte incontrato.
3. Premendo il tasto/manopola(7) e' possibile accedere alla lista delle stazioni radio FM memorizzate. Selezionare la stazione radio desiderata per ascoltarla.
4. Premendo a lungo il tasto/manopola(7) e' possibile accedere al menu' di salvataggio della stazione radio corrente in una delle 10 memorie disponibili.
5. Premendo ripetutamente il tasto INFO (4) verranno visualizzate diverse informazioni riguardanti la radio sintonizzata (se disponibili).

MEMORIZZAZIONE/SELEZIONE STAZIONI RADIO

Per memorizzare le stazioni radio DAB/FM, fare riferimento al paragrafo "Menu impostazioni" alla voce "Preset Save" e "Preset Recall".

ALLARMI SVEGLIA

Sono disponibili 2 allarmi sveglia.

Per impostarli ed attivarli fare riferimento al paragrafo "Menu impostazioni" alla voce "System Setting" e "Alarm".

Per spegnere l'allarme sveglia premere il tasto STANDBY(2).

PRESA CUFFIE

1. Inserire le cuffie nella presa cuffie (8).
2. Accendere la radio e regolare il volume.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 5V --- 1A con alimentatore in dotazione

100-240V ~ 50/60Hz - 4 x batterie "AA" 1.5V

Gamma di frequenza DAB: 174.928 - 239.200 MHz

Gamma di frequenza FM: 87.5-108MHz

Dimensioni: 165x105x50mm

Peso: 350 gr.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.