Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Bialetti Moka Induction Dolce&Gabbana 2 tazze o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Tavola e Cucina

IT

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI OGNI UTILIZZO, CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.

CARATTERISTICHE
- Raccoglitore realizzato in lega d'alluminio indicata per l'uso alimentare. Caldaia realizzata in acciaio (parte esterna idonea al funzionamento sui piani cottura ad induzione) e lega di alluminio (parte interna idonea per l'uso alimentare).
- Manico e pomolo ergonomici in materiale termoplastico.
- Valvola di sicurezza ispezionabile.
- Made in Romania.
- Adatta a tutti i piani di cottura.

Alcune imperfezioni superficiali sono dovute al processo di lavorazione artigianale e non compromettono la qualità e il funzionamento del prodotto.

AVVERTENZE D'USO
- Le presenti istruzioni vanno considerate come parte integrante del prodotto e, per l'intera durata del prodotto, devono essere conservate ed essere disponibili. La documentazione deve essere consegnata a tutti i successivi proprietari del prodotto.
- Attenzione: questa caffettiera necessita di una fonte di calore per il proprio funzionamento e sviluppa all'interno pressione. L'inosservanza delle istruzioni d'uso può causare scottature o condurre allo scoppio della caffettiera.
- Verificare, prima di ogni utilizzo, che la caffettiera sia integra e completa di tutti i suoi componenti e che valvola, imbuto, guarnizione e piastrina filtro siano integri e nella loro esatta posizione come in figura. In caso di dubbi rivolgersi al negoziante o al produttore.
- Rimuovere gli imballaggi della caffettiera e ogni avvertenza all'interno di essa, prima dell'utilizzo.
- Questo prodotto non è inteso per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o senza esperienza e istruzione tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare la caffettiera per il fine per il quale è stata progettata; il prodotto deve essere utilizzato solo a uso domestico.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio durante il funzionamento.
- Non toccare le superfici calde della caffettiera: le superfici sono soggette a riscaldarsi, utilizzare manico e pomolo per maneggiare la caffettiera.
- Non utilizzare la caffettiera senza acqua nella caldaia.
- Non utilizzare altri liquidi nella caldaia o nel raccoglitore: la caffettiera deve funzionare solo con acqua.
- La presente caffettiera è destinata a essere utilizzata esclusivamente solo con acqua e caffè macinato per Moka per uso domestico :
- Non utilizzare altri prodotti (es. orzo, cacao, estratti del caffè, the, CAFFE' PER PERCOLATORI O PER MACCHINE ESPRESSO ...).
- Accertarsi che il getto di vapore sia orientato lontano dall'utilizzatore, assicurandosi che la valvola di sicurezza non sia orientata verso l'utilizzatore.
- Non lasciare per tempi prolungati la caffettiera sulla fonte di calore per evitare possibili variazioni di colore.
- Assicurarsi che la caffettiera sia chiusa accuratamente prima dell'uso.
- Quando si utilizza una fonte di calore a gas, la fiamma non deve sporgere oltre la caldaia.
- In caso di piastra ad induzione/elettrica/vetroceramica non utilizzare mai l'intensità massima, ma mantenere una regolazione media. In caso di piastra ad induzione non usare mai la funzione boost.
- Non utilizzare la caffettiera in forno o in forno a microonde.
- Non aprire o chiudere la caffettiera facendo leva sul manico.
- Durante l'uso chiudere il coperchio della caffettiera;
- In caso di mal funzionamento non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore o il produttore.
- Dopo l'uso, non aprite la caffettiera prima che la stessa non si sia raffreddata.
- Dopo l'uso riponete la caffettiera solo su superfici idonee: la base della caffettiera raggiunge temperature elevate non riponete la caffettiera a contatto con superfici infiammabili e/o che si potrebbero deteriorare con il calore.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali Bialetti del modello.
- Al termine dell'erogazione è possibile avere un residuo di acqua in caldaia. Tale residuo contribuisce ad evitare che la superficie della caldaia possa subire variazioni di colore nel caso in cui la caffettiera venga lasciata sulla fonte di calore per un tempo prolungato una volta terminata l'erogazione.

CONSIGLI
- Per l'utilizzo sull'induzione verificare la compatibilità del diametro della caldaia della caffettiera con le caratteristiche tecniche del piano cottura.
- La prima volta che usate la caffettiera, lavatela bene, solo con acqua ed effettuare un primo utilizzo solo l'acqua senza mettere il caffè.
- Fare almeno 3 caffè a perdere (da non consumare) seguendo le istruzioni sotto riportate.
- Non consumare le prime 3 erogazioni di caffè in quanto necessarie per esaltare al meglio l'aroma del caffè.
- Assicurarsi che la valvola di sicurezza non sia orientata verso l'utilizzatore;
- Lavare solo a mano, senza utilizzo di detergenti e spugne abrasive, per mantenere inalterate le sue qualità nel tempo.
- Usare caffè macinato per Moka, ovvero con una macinatura adeguata e non usare caffè con macinatura fine.
- Non pressare mai il caffè nell'imbuto.
- Mescolare il caffè a termine erogazione e prima di versarlo nelle tazzine.
- Riporre ogni parte della caffettiera completamente asciutta senza chiuderla.
- Sostituire la guarnizione se è usurata, si raccomanda comunque di sostituirla almeno una volta l'anno;
- Non sbattere l'imbuto per far uscire il caffè potrebbe rovinarsi od ovalizzarsi impedendo una buona tenuta.

COME PREPARARE IL CAFFÈ
1. Riempire la caldaia(7) con acqua fredda fino al bordo inferiore della valvola di sicurezza(8) fig.(A).
2. Inserire il filtro ad imbuto(6) nella caldaia(7) fig.(B).
3. Riempite il filtro ad imbuto(6) con caffè macinato per Moka senza premerlo, avendo cura di non lasciare polvere di caffè sul bordo della caffettiera fig.(C).
4. Avvitare il raccoglitore(3) alla caldaia(7) e chiudere con forza, ma senza esagerare, evitando di fare leva sul manico (2) fig.(D).
5. Mettete la caffettiera sulla fonte di calore; se si tratta di fiamma tenerla bassa in modo che non sporga dal bordo della caffettiera. In caso di piastra ad induzione/elettrica/vetroceramica; non utilizzare l'intensità massima fig.(E).
6. Quando il raccoglitore(3) è colmo di caffè, togliere la caffettiera dalla fonte di calore e versare.

LA VALVOLA DI SICUREZZA BIALETTI(8)
La valvola Bialetti è stata brevettata e studiata per garantire l'utilizzo della caffettiera in totale sicurezza.
L'utilizzo delle caffettiere con acqua potabile può comportare il rischio che si creino depositi di calcare nel foro della valvola con il pericolo di otturazione della stessa. Per evitare ostruzioni di calcare è sufficiente muovere il pistoncino che fuoriesce dalla valvola lungo il suo asse durante le normali operazioni di lavaggio fig.(F). Si consiglia di ripetere questa ispezione periodicamente in modo di assicurarsi il suo corretto funzionamento. La valvola di sicurezza rappresenta un elemento di protezione e dovrebbe intervenire solo in condizioni di funzionamento o utilizzo anomalo della caffettiera.

FAQ
La valvola di sicurezza sfiata:
- Verificare di aver usato caffè macinato per moka.
- Verificare di non averlo pressato nell'imbuto.
- Verificare di non aver messo troppa acqua in caldaia.
- Se è stata utilizzata la piastra induzione, verificare di non avere usato una potenza elevata o la funzione boost. Se il fenomeno permane può essere sintomo di un non corretto funzionamento e non utilizzare il prodotto rivolgendosi al venditore.

La caffettiera perde acqua:
- Controllare di aver chiuso con forza la caffettiera.
- Controllare l'usura della guarnizione e nel caso sostituirla.
- Verificare di non aver lasciato residui di polvere di caffè sul bordo della caldaia.

La caffettiera non eroga il caffè:
- Verificare la presenza di tutti i componenti
- Controllare di aver chiuso con forza la caffettiera
- Verificare che non ci siano perdite d'acqua.

Il caffè è freddo/troppo caldo:
- Controllare il corretto livello di acqua che deve essere a livello del bordo inferiore della valvola.

La caldaia ha variato di colore:
- la caffettiera è rimasta per un tempo prolungato sulla fonte di calore. Questo non compromette tuttavia l'utilizzo del prodotto.

La caffettiera non si attiva sul piano ad induzione:
- Per l'utilizzo sull'induzione verificare la compatibilità del diametro della caldaia della caffettiera con le caratteristiche tecniche del piano cottura.

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Prima di effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione, attendere che il prodotto si sia raffreddato.
- Si consiglia una periodica pulizia della caffettiera in tutte le sue parti , ivi compresa la colonnina di erogazione che deve risultare libera da ostruzioni di polvere di caffè.
- Lavare dopo ogni utilizzo con acqua tiepida senza usare detersivi e/o materiali abrasivi (il prodotto NON è idoneo al lavaggio in lavastoviglie);
- Conservare il prodotto perfettamente asciutto in ogni sua parte e non chiuso in modo di evitare possibili formazioni di macchie/ossidazioni;
- Eseguire periodicamente l'operazione di decalcificazione:
  1. Riempire la caldaia(7) con acqua fino a livello fig.A;
  2. Aggiungere due cucchiaini di acido citrico o di aceto;
  3. Rimontare il prodotto e, senza mettere la polvere di caffè, eseguire un'erogazione;
  4. Buttare la soluzione ottenuta;
  5. Lavare la caffettiera con acqua corrente e procedere con la preparazione del caffè.
- Controllare periodicamente che la piastrina filtro(4) abbia i fori liberi, se del caso provvedere a liberare i fori tramite uno spazzolino con setole delicate o tramite la punta di un ago;
- Controllare periodicamente i componenti interni e, in caso di usura o danneggiamento, provvedere alla loro sostituzione solo con ricambi originali Bialetti e conformi al modello in uso;

Sostituire la guarnizione(5) se è usurata, si raccomanda comunque di sostituirla almeno una volta l'anno;

SMALTIMENTO
- Il prodotto, alla fine della propria vita utile deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata.
- L'adeguata raccolta differenziata e il corretto smaltimento contribuiscono ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favoriscе il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.
- Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

GARANZIA
Il prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, alle condizioni di funzionamento del presente foglio di istruzioni. In caso di richiesta di assistenza, per far valere la garanzia, è necessario contattare il venditore o Bialetti Industrie Spa e mostrare la prova di acquisto, o un documento equivalente, che riporti gli estremi di identificazione del rivenditore e della data di acquisto. La garanzia non copre:
- I componenti sostituibili (piastrina, imbuto, guarnizione e manico) se non per difetti originari;
- Guasti e/o difetti causati da un uso improprio o non conforme alle istruzioni;
- Guasti e/o difetti causati dall'utilizzo di ricambi non COMPATIBILI
- Danni dovuti a urti, cadute e depositi di calcare.

(*) Valore indicativo: può variare in funzione della quantità di acqua, di caffè, della tipologia di miscela di caffè e dalla sua macinatura, e del modello di caffettiera.

EN

IMPORTANT: READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE EACH USE AND KEEP IT WITH CARE FOR FUTURE REFERENCE.

FEATURES
- Upper part made of food-grade aluminium alloy. Heater made of steel (outside part suitable for induction hobs) and aluminium alloy (inside part suitable for food use).
- Ergonomic handle and knob in thermoplastic material.
- Inspection safety valve
- Made in Romania.
- Suitable for all hobs.

Some surface flaws are due to the handcrafted production process and do not jeopardize the quality and the operation of the product.

WARNINGS
- These instructions are an integral part of the product and, throughout the entire life of the product, must be kept and be available. The documentation should be given to the subsequent owners of the product.
- Attention: this coffee maker requires a heat source for its operation and develops pressure inside. Failure to comply with the instructions may cause the risk of burn or the coffee maker burst.
- Before each use, make sure the coffee maker is not damaged and is complete with all its parts. Furthermore, check the valve, the funnel, the gasket, and the filter plate are intact and properly positioned, as shown on the figure. In case of doubts, contact the dealer or the manufacturer.
- Remove the packaging materials of the coffee maker and any warning inside it before use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Keep out of reach of children.
- Use the coffee maker for the purpose that it was designed for. The product is intended for household use only.
- Do not leave the appliance unattended while turned on.
- Do not touch the hot surface of the coffee maker. The surfaces get hot, therefore use the handle and the knob to move the coffee maker.
- Never use the coffee maker without water in the heater.
- Never use other liquids in the heater or the upper part, the coffee maker is intended to be used with water only.
- The coffee maker is designed to be used only with water and ground coffee for Moka for household use.
- Do not use other products (e.g. barley, cocoa, coffee extracts, tea, COFFEE FOR PERCOLATING FILTERS OR ESPRESSO MACHINES, etc.).
- Make sure the steam jet is oriented far from the user, by ensuring the safety valve is not oriented towards the user.
- Do not leave the coffee maker on the on the heat source for too long to prevent any change in colour.
- Make sure the coffee maker is properly closed before use.
- When using a gas heat source, the flame must not go beyond the rim of the heater.
- In case of induction/electric/ceramic glass plate, never use the highest heat, but maintain a medium setting. In case of induction plate, never use the boost function.
- Never use the coffee maker in the oven or in a microwave.
- Do not open or close the coffee maker using the handle.
- During use, close the lid of the coffee maker.
- In case of malfunctioning, do not use the product and contact the dealer or the manufacturer.
- After use, allow the coffee maker to cool down before opening it.
- After use, place the coffee maker on suitable surfaces, as its base reaches high temperatures. Do not store it in contact with flammable surfaces that might deteriorate with the heat.
- Choose only original Bialetti spare parts suitable for the model used.
- At the end of dispensing there might be some water in the heater. Such residue helps avoid possible changes in colour of the heater surface in case the coffee maker is left on the heat source for a prolonged period of time after dispensing.

TIPS
- For the use on induction, check the compatibility of the diameter of the coffee maker heater with the technical features of the hob.
- When using the coffee maker for the first time, wash it carefully with water and fill it only with water without coffee.
- Make at least 3 cups of coffee, discarding them (do not drink them), following the instructions below.
- Do not drink the first 3 dispensing operations of coffee as they are necessary for enhancing the aroma of coffee at best.
- Make sure the safety valve is not oriented towards the user.
- Hand wash only without using detergents and abrasive sponges to preserve its features over the time.
- Use ground coffee for Moka, that is with a suitable grinding, and never use fine grinding coffee.
- Never press coffee into the funnel.
- Mix coffee at the end of dispensing and before pouring it into the cups.
- Store each part of the coffee maker completely dry and without closing it.
- Replace the gasket, if worn. It is recommended to replace it at least once a year anyway.
- Do not beat the funnel to remove the coffee, as it might get damaged or get ovalized, jeopardizing a proper sealing.

MAKING COFFEE
1. Fill the heater (7) with cold water up to the lower edge of the safety valve (8), Fig. (A).
2. Insert the funnel filter l(6) into the heater (7) Fig. (B).
3. Fill the funnel filter (6) with ground coffee for Moka, without pressing it down, taking care not to leave coffee powder on the edge of the coffee maker, Fig. (C).
4. Screw the upper part (3) on the heater (7) and tighten well, without pressing too much and avoiding to force the handle (2), Fig. (D).
5. Put the coffee maker on the heat source. In case of flame, keep it low so that it does not go beyond the rim of the coffee unit. In case of induction/electric/ceramic glass plate, do not use the highest heat, Fig. (E).
6. When the upper unit (3) is full of coffee, remove the coffee maker from the heat source and pour.

BIALETTI INSPECTION SAFETY VALVE (8)
The Bialetti valve has been patented and designed to guarantee the use of the coffee maker in complete safety.
Using the coffee maker with drinking water might entail the risk of formation of lime scale in the hole of the valve, causing its clogging. To avoid clogging arising from lime scale, just move the small piston coming out of the valve along its axis during the normal washing operations, Fig. (F). It is advisable to carry out this inspection periodically to ensure its proper operation. The safety valve is a protective element and should intervene only in conditions of abnormal operation or use of the coffee maker.

FAQ
The safety valve vents:
- Make sure coffee used is ground coffee for Moka.
- Make sure it is not pressed into the funnel.
- Make sure there is not too much water in the heater.
- When using the induction plate, check whether a too high power or the boost function have been used. If the phenomenon still remains, it could signal a malfunctioning, therefore do not use the product and contact the dealer.

The coffee maker leaks water:
- Check proper tightening of the coffee maker.
- Check the gasket for wear and replace, if necessary.
- Make sure there is no coffee powder residues on the edge of the heater.

The coffee maker does not dispense coffee:
- Check the presence of all parts.
- Check proper tightening of the coffee maker.
- Check the coffee maker for leakage.

The coffee is cold/too hot:
- Check the proper level of water, which must be at the same level as the bottom edge of the valve.

The coffee maker changed colour:
- the coffee maker has remained on the heat source for too long. Anyway, this does not jeopardise the use of the product.

The coffee maker does not activate on the induction hob:
- For the use on induction, check the compatibility of the diameter of the coffee maker heater with the technical features of the hob.

CLEANING AND MAINTENANCE
- Before carrying out cleaning and maintenance, wait for the appliance to cool completely.
- It is advisable to clean the coffee maker in all its parts, including the dispensing column, which must be free from coffee powder obstructions.
- After each use, wash with warm water without detergents and/or abrasive materials (the product CANNOT be put in the dishwasher).
- Store the product perfectly dry in all its parts and not closed to prevent any build-up of stains/oxidations.
- Regularly perform the decalcification procedure:
  1. Fill the heater (7) with water up to the level, Fig. (A).
  2. Add two teaspoons of citric acid or vinegar.
  3. Reassemble the product and, without adding the coffee powder, dispense once.
  4. Throw away the solution obtained.
  5. Wash the coffee maker with current water and make coffee.
- Regularly check that the holes of the filter plate (4) are not obstructed, otherwise open them using a brush with delicate bristles or a needle.
- Periodically check the internal components and, in case of wearing or damage, replace them only with original Bialetti spare parts suitable for the model used.

Replace the gasket (5), if worn. It is recommended to replace it at least once a year anyway.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE
- At the end of the life of the product, dispose it in a waste collection centre.
- The adequate waste sorting and the correct disposal contribute to avoid negative impacts on the environment and public health and permit recycling of the materials which the product is made of.
- For more detailed information regarding the available collection systems, contract the local refuse centre or the store where the product was purchased.

WARRANTY
The product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase, with the functional conditions as foreseen in this instruction leaflet. In case of claim for servicing under warranty, it is required to contact the dealer or Bialetti Industrie Spa and provide proof of purchase or an equivalent document showing the identification data of the dealer or the date of purchase. Warranty does not cover:
- The replaced components (plate, funnel, gasket, and handle) for non-original defects.
- Failures and/or defects caused by an use, which is improper or not-compliant with the instructions.
- Failures and/or defects arising from the use of non-COMPATIBLE spare parts.
- Damages caused by impacts, falls, and lime scale deposits.

(*) Indicative value: it can vary based on the amount of water or coffee, the type of coffee blend and its grinding, as well as the coffee maker model.

FR

IMPORTANT LIRE ATTENTIVEMENT AVANT CHAQUE UTILISATION, CONSERVER AVEC SOIN LE LIVRET POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CARACTÉRISTIQUES
- Récipient réalisé en alliage d'aluminium adapté à l'usage alimentaire. Chaudière réalisée en acier (partie externe adaptée pour usage sur plans de cuisson à induction) et alliage d'aluminium (partie interne convenant à l'usage alimentaire).
- Manche et pommeau ergonomiques en matériau thermoplastique.
- Soupape de sûreté contrôlable.
- Fabriqué en Roumanie.
- Convient à tous les plans de cuisson.

Certaines imperfections superficielles sont dues au processus de finition artisanal et ne compromettent pas la qualité ni le fonctionnement du produit.

AVERTISSEMENTS
- La présente notice doit être considérée comme faisant partie intégrante du produit et pendant toute la durée de vie du produit. Ces documents doivent être remis à tous les futurs propriétaires du produit.
- Attention : cette cafetière nécessite une source de chaleur pour son propre fonctionnement et développe à l'intérieur une pression. Le non-respect des instructions peut provoquer des brûlures ou provoquer l'explosion du cafetière.
- S'assurer que le produit soit en parfait état, que tous les composants soient présents et que les accessoires, valve, filtre entonnoir, joint et filtre soient bien placés. En cas de doute, s'adresser au revendeur ou au fabricant.
- Enlever les emballages de la cafetière et tous les avertissement à l'intérieur de la même avant utilisation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dotées de capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires. Garder hors de la portée des enfants.
- Utiliser la cafetière uniquement pour l'usage pour lequel elle a été conçue. Le produit doit être utilisé uniquement pour un usage domestique.
- Surveiller l'appareil pendant le fonctionnement.
- Éviter de toucher les surfaces chaudes : les surfaces deviennent chaudes, utiliser le manche et le pommeau pour manipuler la cafetière.
- Ne jamais utiliser la cafetière sans eau.
- Ne jamais utiliser d'autres liquides dans la chaudière ou dans la partie supérieure : la chaudière a été conçue pour fonctionner exclusivement avec de l'eau.
- La présente cafetière est destinée à être utilisée exclusivement avec de l'eau et du café moulu pour Moka :
- Ne pas utiliser d'autres produits (par exemple : orge, cacao, extraits de café, thé, CAFÉ POUR PERCOLATEUR ou MACHINE ESPRESSO);
- S'assurer que le jet de vapeur soit orienté loin de l'utilisateur, en prenant garde à ce que la soupape de sécurité ne soit pas tournée vers l'utilisateur.
- Ne pas laisser la cafetière trop longtemps sur la source de chaleur pour éviter de possibles variations de couleur.
- S'assurer que la cafetière soit bien fermée avant l'utilisation.
- Lorsque l'on utilise une source de chaleur au gaz, attention : la flamme doit être adaptée au diamètre de la base.
- Si on utilise une plaque induction/électriques/vitro-céramique, n'utiliser jamais l'intensité de chaleur maximum mais maintenir un réglage moyen. Pour les plaques à induction, ne jamais programmer la fonction « boost ».
- Ne pas utiliser la cafetière dans un four ou dans un four à micro-ondes.
- Ne pas ouvrir ou visser la cafetière en faisant levier sur la poignée.
- Pendant l'utilisation, fermer le couvercle de la cafetière.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas utiliser le produit et contacter le revendeur ou le fabricant.
- Après usage, ne pas ouvrir la cafetière avant qu'elle n'ait complètement refroidi.
- Après usage, poser la cafetière sur une surface adaptée : la base de la cafetière atteint des températures élevées ; ne pas poser la cafetière au contact de surfaces inflammables et/ou qui pourraient se détériorer avec la chaleur.
- Choisir toujours des pièces de rechange originales Bialetti conformes au modèle utilisé.
- Après la préparation, de l'eau résiduelle peut se trouver dans la chaudière. Ce résidu contribue à éviter que la surface de la chaudière ne subisse des variations de couleur si la cafetière est laissée sur la source de chaleur pendant un délai prolongé après la préparation.

CONSEILS
- Pour l'utilisation sur les plaques à induction, vérifier la compatibilité du diamètre de la chaudière de la cafetière avec les caractéristiques techniques du plan de cuisson.
- A sa première utilisation, bien nettoyer la cafetière avec de l'eau et effectuer une première opération en n'utilisant que de l'eau, sans café.
- Faire au moins 3 cafés (les jeter sans les consommer) en suivant les instructions reportées ci-dessous.
- Ne pas consommer les trois premières préparations de café, car elles sont nécessaires pour exalter au mieux l'arôme du café.
- S'assurer que la soupape de sécurité ne soit pas orientée vers l'utilisateur.
- Nettoyer uniquement à la main, sans utiliser de détergent ni d'éponge abrasive, pour conserver les qualités de la cafetière dans le temps-
- N'utiliser que du café moulu pour Moka, c'est-à-dire avec une moulure adaptée, et ne pas utiliser de café finement moulu.
- Ne jamais presser le café dans l'entonnoir.
- Mélanger le café à la fin de la préparation, avant de le verser dans les tasses.
- Essuyer et ranger toutes les parties de la cafetière sans la fermer.
- Remplacer le joint lorsqu'il est usé ; il est recommandé dans tous les cas de le changer au moins une fois par an.
- Ne pas cogner l'entonnoir pour faire sortir le café, cela pourrait l'abîmer ou le déformer et altérer l'étanchéité de la machine.

PRÉPARATION DU CAFÉ
1. Remplir la chaudière (7) d'eau froide jusqu'au bord inférieur de la soupape de sécurité (8) fig. (A).
2. Insérer le filtre entonnoir (6) dans la chaudière (7), Fig. (B).
3. Remplir le filtre entonnoir (6) de café moulu pour Moka, sans le tasser, en ayant soin de ne pas laisser de poudre de café sur le bord de la cafetière, Fig. (C).
4. Visser le récipient (3) sur la chaudière (7) et fermer avec force mais sans exagérer, en évitant de pousser sur le manche (2), Fig. (D).
5. Placer la cafetière sur une source de chaleur : maintenir à petit feu pour que la flamme ne dépasse pas le bord de la cafetière. Si on utilise une plaque induction/électriques/vitro-céramique, ne pas utiliser l'intensité de chaleur maximum, Fig. (E).
6. Quand le récipient (3) est plein de café, enlevez la cafetière de la source de chaleur et verser.

SOUPAPE DE SÛRETÉ BIALETTI (8)
La soupape Bialetti a été brevetée et conçue pour garantir l'utilisation en toute sécurité de la cafetière.
L'utilisation des cafetières à eau potable peut comporter le risque de formation de dépôts de calcaire dans l'orifice de la soupape avec le risque d'obstruction. Pour éviter les obstructions dues au calcaire, il suffit d'actionner le long de son axe le petit piston qui sort de la valve durant le lavage normal de la cafetière, fig. (F). Il est conseillé d'effectuer cette inspection périodiquement afin de s'assurer de son fonctionnement correct. La soupape de sécurité est un élément de protection et ne devrait intervenir que dans des conditions de fonctionnement ou d'utilisation anormales de la cafetière.

Questions fréquentes
La soupape de sécurité perd :
- Vérifier que vous ayez utilisé du café moulu pour Moka.
- Vérifier que vous n'ayez pas pressé le café dans l'entonnoir.
- Vérifier que vous n'ayez pas mis trop d'eau dans la chaudière.
- En cas d'utilisation d'une plaque à induction, vérifier de n'avoir pas employé une puissance élevée ou la fonction « boost ». Si le phénomène persiste, cela peut être le signe d'un mauvais fonctionnement : ne pas utiliser le produit et s'adresser au vendeur.

La cafetière perd de l'eau :
- Contrôler que vous ayez fermé la cafetière avec force.
- Contrôler l'état du joint et éventuellement le remplacer.
- Vérifier que vous n'ayez pas laissé des résidus de poudre de café sur le bord de la chaudière.

La cafetière ne produit pas de café :
- Vérifier que tous les composants soient présents.
- Contrôler que vous ayez fermé la cafetière avec force.
- Vérifier qu'il n'y ait aucune perte d'eau.

Le café est froid/trop chaud.
- Contrôler le niveau de l'eau, qui doit affleurer au bord inférieur de la soupape.

La chaudière a changé de couleur :
- La cafetière est restée trop longtemps sur la source de chaleur. Cela ne compromet pas l'utilisation du produit.

La cafetière ne s'active pas sur la plaque à induction :
- Pour l'utilisation sur plaque à induction, vérifier la compatibilité du diamètre de la chaudière avec les caractéristiques techniques du plan de cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Avant de procéder aux opérations de nettoyage ou de maintenance, attendre que le produit soit parfaitement refroidi.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement tous les composants de la chaudière, y compris de la colonne de distribution qui doit être libre de toute obstruction et de poudre de café.
- Nettoyer après chaque utilisation avec de l'eau tiède, sans utiliser de détergent ni de matériaux abrasifs (le produit ne convient PAS au lavage en lave-vaisselle).
- Conserver le produit démonté, tous ses composants parfaitement secs, et ouvert pour éviter une éventuelle formation de taches/d'oxydation ;
- Effectuer régulièrement une opération de détartrage :
  1. Remplir d'eau la chaudière (7) jusqu'au-dessous du niveau, fig. (A).
  2. Ajouter deux cuillerées à café d'acide citrique ou de vinaigre.
  3. Remonter le produit et, sans mettre de café en poudre, effectuer une préparation.
  4. Jeter le liquide obtenu.
  5. Nettoyer la cafetière avec de l'eau et procéder à la préparation du café.
- Contrôler périodiquement que les trous du filtre (4) soient dégagés, et éventuellement libérer les trous avec une petite brosse à poils souples ou avec la pointe d'une aiguille.
- Contrôler périodiquement les composants internes et, en cas d'usure ou d'endommagement, remplacez-les exclusivement avec des pièces de rechange Bialetti compatibles avec le modèle employé.

Remplacer le joint (5) lorsqu'il est usé ; il est recommandé dans tous les cas de le changer au moins une fois par an.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL
- En fin de vie, le produit doit être éliminé dans un centre de collecte sélective.
- Un tri et une élimination effectués correctement contribuent à éviter tout effet néfaste à l'environnement et à la santé ; cela permet un recyclage des différents composants du produit.
- Pour plus d'information détaillée relative aux déchets électriques, veuillez vous rapprocher de la déchèterie de votre localité ou de l'endroit dans lequel vous l'avez acheté.

GARANTIE
Le produit est garanti 24 mois à partir de la date d'achat dans les conditions de fonctionnement décrites dans cette notice d'instructions. En cas de demande d'assistance, pour faire valoir la garantie, il est indispensable de contacter le vendeur ou Bialetti Industrie Spa et de fournir la preuve d'achat ou tout document équivalent qui indique le nom et les coordonnées du revendeur ainsi que la date d'achat. La garantie ne couvre pas :
- Les composants remplaçables (filtre, entonnoir, joint et manche) sauf en cas de défaut de fabrication.
- Les pannes et/ou défauts causés par une utilisation inappropriée ou non conforme aux indications.
- Dommages et/ou défauts causés par l'utilisation de pièces de rechange NON COMPATIBLES.
- Les dommages causés par des chocs, des chutes ou des dépôts de calcaire.

(*) Valeur indicative pouvant varier en fonction de la quantité d'eau, de café, de la typologie du mélange de cafés et de sa moulure, ainsi que du modèle de cafetière.

DE

WICHTIG: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHLESEN.

EIGENSCHAFTEN
- Oberteil aus einer lebensmittelechten Aluminiumlegierung. Kessel aus Stahl (Außenseite geeignet für den Kontakt mit Induktionskochfeldern) und Aluminiumlegierung (Innenseite geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln).
- Ergonomischer Griff und Knauf aus thermoplastischem Material.
- Überprüfbares Sicherheitsventil.
- Hergestellt in Rumänien.
- Für alle Kochfelder geeignet.

Einige Oberflächenmängel sind auf den handwerklichen Herstellungsprozess zurückzuführen und beeinträchtigen nicht die Qualität und Funktion des Produkts.

HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
- Die vorliegende Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss über die gesamte Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden und verfügbar sein. Die Unterlagen sind allen nachfolgenden Besitzern des Produkts auszuhändigen.
- Warnung: Dieses Produkt benötigt für den Betrieb Hitze und erzeugt im Innern einen Überdruck. Ein Nichtbeachten der Bedienungsanleitung kann zu Verbrühungen oder zum Bersten der Espressokanne führen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Espressokanne unversehrt und vollständig ist, und sich alle Bauteile wie Sicherheitsventil, Trichtereinsatz, Dichtung und Filter in der richtigen Stellung befinden. Im Zweifelsfall das zuständige Abfallentsorgungszentrum kontaktieren.
- Entfernen Sie die Verpackung der Espressokanne und alle Warnhinweise im Inneren vor dem Gebrauch.
- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder ohne entsprechende Erfahrung und Anleitung bestimmt und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie die Espressokanne für den Zweck, für den sie bestimmt ist; das Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Während des Betriebs das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Berühren Sie keinesfalls die heißen Oberflächen der Espressokanne. Da die Oberflächen heiß werden, fassen Sie die Espressokanne bitte nur an Griff und Knauf an.
- Benutzen Sie die Espressokanne keinesfalls ohne Wasser im Kessel.
- Verwenden Sie keinesfalls andere Flüssigkeiten im Kessel oder im Behälter: die Espressokanne darf ausschließlich mit Wasser betrieben werden.
- Diese Espressokanne ist nur für den Gebrauch mit Wasser und gemahlenem Kaffee für Moka für den häuslichen Gebrauch bestimmt:
- Verwenden Sie keine anderen Produkte (z.B. Malzkaffee, Kakao, Kaffee-Extrakte, Tee oder Kaffee FÜR ESPRESSOMASCHINEN/FILTERKAFFEE...).
- Stellen Sie sicher, dass der Dampfstrahl vom Benutzer weg gerichtet ist, wobei darauf zu achten ist, dass das Sicherheitsventil nicht auf den Benutzer ausgerichtet ist.
- Lassen Sie die Espressokanne nicht über längere Zeit auf der Wärmequelle stehen, um mögliche Farbabweichungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Espressokanne vor dem Gebrauch richtig geschlossen wurde.
- Bei Verwendung einer Gas-Wärmequelle sollte die Flamme nicht über den Kessel erstrecken.
- Bei Induktionsplatten, Elektro- und Glaskeramikplatten niemals die höchste, sondern immer eine mittlere Heizstufe einstellen. Im Falle einer Induktionsplatte darf die Boost-Funktion nie verwendet werden.
- Benutzen Sie die Espressokanne weder im Backofen noch in der Mikrowelle.
- Zum Öffnen oder Schließen der Espressokanne darf der Griff keinesfalls als Hebel verwendet werden.
- Während des Gebrauchs schließen Sie den Deckel der Espressokanne.
- Im Falle einer Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter, sondern wenden sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
- Nach dem Gebrauch öffnen Sie die Espressokanne erst dann, wenn Sie abgekühlt ist.
- Nach dem Gebrauch stellen Sie die Espressokanne nur auf geeigneten Flächen ab: der Boden der Espressokanne wird heiß, so dass die Espressokanne nicht auf entflammbaren Flächen bzw. Flächen, die durch die Hitze beschädigt werden könnten, abgestellt werden darf.
- Verwenden Sie nur Original-Bialetti-Ersatzteile des Modells.
- Am Ende der Kaffeeausgabe ist es möglich, dass sich ein Wasserrest im Kessel befindet. Diese Rückstände tragen dazu bei, dass die Oberfläche des Boilers nicht die Farbe verändert, wenn die Espressokanne nach der Ausgabe längere Zeit auf der Wärmequelle stehen bleibt.

RATSCHLÄGE
- Bei der Verwendung auf Induktionfeldern prüfen Sie die Kompatibilität des Kesseldurchmessers der Espressokanne mit den technischen Eigenschaften des Kochfeldes.
- Wenn Sie die Espressokanne zum ersten Mal benutzen, spülen Sie sie gut und nur mit Wasser aus und verwenden Sie bei der ersten Verwendung nur Wasser, ohne Kaffeepulver hinein zu geben.
- Wiederholen Sie anschließend diesen Schritt mindestens 3-Mal mit Kaffeepulver (schütten Sie den ausgegebenen Espresso weg), indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.
- Die ersten 3 ausgegebenen Espressos dürfen nicht getrunken werden, da sie notwendig sind, um das Aroma des Kaffees bestmöglich zu verstärken.
- Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil nicht in Richtung Benutzer zeigt;
- Waschen Sie die Espressokanne nur von Hand, ohne Verwendung von Reinigungsmitteln und Scheuerschwämmen, um ihre Eigenschaften über lange Zeit zu erhalten.
- Verwenden Sie gemahlenen Kaffee für Moka, d.h. mit einem geeigneten Mahlgrad, und verwenden Sie keinen fein gemahlenen Kaffee.
- Drücken Sie niemals Kaffee in den Trichter.
- Rühren Sie den Kaffee nach dem Aufbrühen und vor dem Einschenken in die Tassen um.
- Lagern Sie jeden Teil der Espressokanne vollständig trocken, ohne sie zu schließen.
- Wechseln Sie die Dichtung, wenn sie abgenutzt ist; in jedem Fall sollte sie mindestens einmal pro Jahr ersetzt werden.
- Klopfen Sie den Trichtereinsatz nicht ab, um den Kaffeesatz herauszuholen, da der Einsatz sonst beschädigt werden, oder sich verziehen könnte, und dann nicht mehr dicht ist.

KAFFEEZUBEREITUNG
1. Füllen Sie den Kessel (7) mit kaltem Wasser bis zur Unterkante des Sicherheitsventils (8) Abb. (A).
2. Setzen Sie den Siebtrichter (6) in den Kessel (7) Abb.(B) ein.
3. Füllen Sie den Siebtrichter (6) mit gemahlenem Kaffee für Moka, und zwar ohne zu pressen; achten Sie dabei darauf, dass keine Rückstände von Kaffeepulver auf der Kante der Espressokanne zurückbleiben (Abb. C).
4. Schrauben Sie das Oberteil (3) fest auf den Kessel (7) und schließen Sie ihn mit Kraft, aber ohne zu übertreiben. Vermeiden Sie es dabei, den Griff als Hebel (2) zu benutzen Abb (D).
5. Stellen Sie nun die Espressokanne auf die Hitzequelle: sofern es sich um Flamme handelt, achten Sie darauf, dass die Flamme nicht über den Rand der Espressokanne hinaus nach oben schlägt. Bei Induktionsplatten, Elektro- und Glaskeramikplatten keinesfalls die höchste Heizstufe einstellen (Abb. E).
6. Wenn das Oberteil (6) voll Kaffee ist, nehmen Sie die Espressokanne von der Wärmequelle und schenken Sie den Kaffee ein.

DAS BIALETTI-SICHERHEITSVENTIL(8)
Das Bialetti-Ventil wurde patentiert und so konzipiert, dass es die Verwendung der Espressokanne in völliger Sicherheit garantiert.
Bei der Verwendung von Espressokannen mit Trinkwasser besteht die Gefahr von Kalkablagerungen im Loch des Ventils mit der Gefahr, dass es verstopft. Zur Vermeidung von Kalkablagerungen reicht es aus, den dem Ventil austretenden Kolben während des normalen Waschvorgangs in seiner Achse zu bewegen Abb. (F). Es ist ratsam, diese Prüfung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, um die korrekte Funktionsweise sicherzustellen. Das Sicherheitsventil stellt ein Schutzelement dar und sollte nur bei anormalen Betriebsbedingungen oder bei der Benutzung der Espressokanne eingreifen.

FAQ
Es entweicht Luft über das Sicherheitsventil:
- Überprüfen Sie, ob Sie gemahlenen Kaffee für Mokka verwendet haben.
- Überprüfen Sie, ob Sie diesen nicht in den Trichter gedrückt haben.
- Überprüfen Sie, dass Sie nicht zu viel Wasser in den Kessel gefüllt haben.
- Wenn die Induktionsplatte verwendet wurde, überprüfen Sie, ob Sie nicht eine hohe Stufe oder die Boost-Funktion verwendet haben. Bleibt das Phänomen bestehen, kann es ein Grund für eine fehlerhafte Bedienung sein. Verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Verkäufer.

Aus der Espressokanne läuft Wasser aus:
- Überprüfen Sie, ob Sie die Espressokanne fest verschlossen haben.
- Prüfen Sie den Verschleiß der Dichtung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- Überprüfen Sie, ob Sie keine Kaffeestaubreste am Rand des Kessels hinterlassen haben.

Die Espressokanne gibt keinen Kaffee aus:
- Prüfen Sie das Vorhandensein aller Komponenten
- Überprüfen Sie, ob Sie die Espressokanne fest verschlossen haben.
- Prüfen Sie auf Wasserlecks.

Der Kaffee ist kalt/zu heiß:
- Überprüfen Sie den korrekten Wasserstand, der sich an der Unterkante des Ventils befinden muss.

Der Kessel hat seine Farbe geändert:
- Die Espressokanne steht schon länger auf der Wärmequelle. Die Verwendung des Produkts wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Die Espressokanne aktiviert sich nicht auf der Induktionsplatte:
- Bei der Verwendung auf Induktionfeldern prüfen Sie die Kompatibilität des Kesseldurchmessers der Espressokanne mit den technischen Eigenschaften des Kochfeldes.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Bevor Sie die Espressokanne reinigen und einer Instandhaltung unterziehen, warten Sie, bis sie abgekühlt ist.
- Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Espressokanne in allen ihren Teilen, einschließlich der Ausgabesäule, die frei von Verstopfungen durch Kaffeestaub sein muss.
- Waschen Sie die Espressokanne nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungs- und/oder Scheuermitteln (das Produkt ist NICHT für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet);
- Halten Sie das Produkt in allen seinen Teilen vollkommen trocken und nicht verschlossen, um mögliche Fleckenbildung / Oxidation zu vermeiden;
- Entkalken Sie die Espressokanne regelmäßig:
  1. Füllen Sie den Kessel (7) bis knapp unter das Ventil mit Wasser Abb. A;
  2. Fügen Sie zwei Teelöffel Zitronensäure oder Essig hinzu.
  3. Setzen Sie die Espressokanne komplett zusammen und bereiten Sie Espresso zu, ohne Kaffeepulver einzufüllen.
  4. Schütten Sie die erzielte Flüssigkeit weg.
  5. Waschen Sie die Espressokanne mit fließendem Wasser und fahren Sie mit der Zubereitung des Kaffees fort.
- Bitte periodisch prüfen, dass die Filterplatte (4) nicht verstopft ist, sonst die Löcher mit Hilfe einer weichen Bürste oder der Spitze einer Nadel befreien;
- Nach periodischer Prüfung sollen interne Komponenten, die beschädigt sind, nur durch originale Bialetti-Ersatzteile, die zum gebrauchten Modell passen, ersetzt werden.

Wechseln Sie die Dichtung (5), wenn sie abgenutzt ist; in jedem Fall sollte sie mindestens einmal pro Jahr ersetzt werden;

ENTSORGUNG
- Am Ende seiner praktischen Lebensdauer muss das Produkt in einer Sammelstelle für Mülltrennung entsorgt werden.
- Eine angemessene Mülltrennung und eine korrekte Entsorgung tragen dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, und unterstützen das Recycling der Stoffe, aus denen sich das Produkt zusammensetzt.
- Nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme erhalten Sie beim örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder bei dem Geschäft, in dem sie das Gerät gekauft haben.

GARANTIE
Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum zu den Betriebsbedingungen der beiliegenden Bedienungsanleitung. Im Garantiefall wenden Sie sich an den Händler oder an Bialetti Industrie SpA, um in den Genuss der Garantie zu kommen. Legen Sie den Kaufbeleg oder einen gleichwertigen Nachweis bei, aus dem der Name des Händlers und das Kaufdatum hervorgehen. Die Garantieleistung erstreckt sich nicht auf:
- Ersetzbare Teile (Filter, Trichtereinsatz, Dichtung und Griff), es sei denn, es handelt sich um Fabrikationsfehler.
- Störungen bzw. Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch, der nicht der Bedienungsanleitung entspricht.
- Störungen bzw. Mängel durch die Verwendung nicht originaler Ersatzteile.
- Schäden durch Stoß, Sturz und Kalkablagerungen.

(*) Richtwert: kann je nach Wassermenge, Kaffee, Art der Kaffeemischung und deren Mahlung sowie dem Modell der Espressokanne variieren.

ES

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE CADA USO, CONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL PARA ULTERIORES CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS
- Colector fabricado en aleación de aluminio de tipo alimentario. Caldera fabricada en acero (parte externa adecuada para su funcionamiento en placas de inducción) y aleación de aluminio (parte interna adecuada para uso alimentario).
- Mango y pomo ergonómicos de material termoplástico.
- Válvula de seguridad inspeccionable.
- Made in Romania.
- Se adapta a todas las encimeras de cocción.

Las eventuales imperfecciones superficiales son debidas al proceso de producción artesanal y no afectan a la calidad ni al funcionamiento del producto.

ADVERTENCIAS DE USO
- Las presentes instrucciones deben considerarse como parte integrante del producto y deberán guardarse y estar disponibles durante toda la vida útil del producto. La documentación deberá entregarse a los sucesivos propietarios del producto.
- Atención: esta cafetera requiere una fuente de calor para funcionar y en su interior se genera presión. El incumplimiento de las instrucciones de uso puede causar quemaduras o provocar el estallido de la cafetera.
- Antes de usar, controle que la cafetera esté intacta y tenga montados todos sus componentes y que la válvula, el embudo, la junta y la placa estén intactos y en su posición exacta tal y como se muestra en la figura. En caso de duda, consulte al vendedor o al fabricante.
- Retire los embalajes de la cafetera y las advertencia de su interior antes de utilizarla.
- Este producto no está concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales y mentales, o sin experiencia ni formación. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice la cafetera para el fin para el cual ha sido diseñada; el producto debe ser utilizado solo para uso doméstico.
- No deje sin vigilancia el aparato durante el funcionamiento.
- No toque las superficies calientes de la cafetera: las superficies se recalientan por lo que deberá utilizar el mango y el pomo para manipular la cafetera.
- No utilice la cafetera sin agua en la caldera.
- No utilice otros líquidos en la caldera o en el colector: la cafetera debe funcionar solo con agua.
- La presente cafetera está concebida para utilizarla exclusivamente con agua y café molido específico para cafetera Moka para uso doméstico:
- No utilice otros productos (ej.: cebada, cacao, extractos de café, té, CAFÉ PARA CAFETERAS DE FILTRO O PARA MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRÉS...).
- Cerciórese de que el chorro de vapor esté orientado lejos del usuario, asegurándose de que la válvula de seguridad no esté orientada hacia el usuario.
- No deje mucho tiempo la cafetera sobre la fuente de calor para evitar posibles variaciones de color.
- Asegúrese de que la cafetera esté bien cerrada antes de usarla.
- Cuando se utiliza una fuente de calor de gas, la llama no deberá sobresalir de la caldera.
- En caso de placa de inducción/eléctrica/vitrocerámica, no emplee nunca la intensidad máxima sino que deberá mantener una regulación media. En caso de placa de inducción, no use nunca la función boost.
- No utilice la cafetera en el horno o en el horno de microondas.
- No abra ni cierre la cafetera haciendo palanca sobre el mango.
- Al usarla, cierre la tapa de la cafetera;
- En caso de funcionamiento anómalo, no utilice el producto y póngase en contacto con el revendedor o con el fabricante.
- Tras su uso, no abra la cafetera antes de que se haya enfriado.
- Tras su uso, apoye la cafetera solo sobre superficies apropiadas: la base de la cafetera alcanza temperaturas elevadas, no ponga la cafetera en contacto con superficies inflamables y/o que se deterioren con el calor.
- Utilice solo piezas de recambio originales Bialetti del modelo.
- Al término de la erogación, podría quedar un residuo de agua en la caldera. Este residuo contribuye a evitar que la superficie de la caldera sufra variaciones de color en el caso en que la cafetera se deje sobre la fuente de calor por largo tiempo una vez finalizada la erogación.

CONSEJOS
- Para su utilización sobre la placa de inducción, verifique la compatibilidad del diámetro de la caldera de la cafetera con las características técnicas de la encimera.
- La primera vez que use la cafetera, lávela bien, solo con agua, y efectúe un primer uso solo con agua, sin poner café.
- Prepare al menos 3 cafés que se desecharán (no los beba) siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.
- No beba los primeros 3 cafés preparados ya que sirven para exaltar al máximo el aroma del café.
- Asegúrese de que la válvula de seguridad no esté orientada hacia el usuario;
- Lave la cafetera solo a mano, sin utilizar detergentes ni esponjas abrasivas, a fin de mantener intactas sus cualidades a lo largo del tiempo.
- Utilice café molido para Moka, o con un grado de molienda adecuado y no utilice café con molienda fina.
- No prense nunca el café en el embudo.
- Mezcle el café recién salido y antes de verterlo en las tazas.
- Guarde las partes de la cafetera completamente secas pero sin cerrarla.
- Sustituya la junta si está desgastada; se recomienda de todas formas sustituirla al menos una vez al año;
- No golpee el embudo para sacar el café ya que podría dañarse u ovalizarse impidiendo una buena estanqueidad.

CÓMO PREPARAR EL CAFÉ
1. Llene la caldera (7) con agua fría hasta el borde inferior de la válvula de seguridad (8) fig.(A).
2. Introduzca el filtro cónico (6) en la caldera (7) fig.(B)
3. Llene el filtro cónico (6) con café molido para Moka sin prensarlo; preste atención para que no queden residuos de polvo de café en el borde de la cafetera fig.(C).
4. Enrosque el recolector (3) en la caldera (7) y cierre con fuerza pero sin exagerar, evitando hacer palanca con el mango (2) fig.(D).
5. Ponga la cafetera sobre una fuente de calor; si se trata de llama, mantenga la llama baja de manera que ésta no sobresalga por el borde de la cafetera. En caso de placa de inducción/eléctrica/vitrocerámica, no emplee la intensidad máxima fig.(E).
6. Cuando el recolector (3) esté lleno de café, retire la cafetera de la fuente de calor y vierta.

LA VÁLVULA DE SEGURIDAD BIALETTI(8)
La válvula Bialetti es una válvula patentada y concebida para garantizar el uso de la cafetera en condiciones de total seguridad.
La utilización de cafeteras con agua potable comporta el riesgo de acumulación de depósitos de cal en el agujero de la válvula con el consiguiente riesgo de obturación de la misma. Para evitar las obstrucciones de cal basta con mover el pistón que sobresale de la válvula a lo largo de su eje durante las habituales operaciones de lavado fig.(F). Se aconseja repetir esta inspección periódicamente con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. La válvula de seguridad es un elemento de protección y debería intervenir solo en condiciones de funcionamiento o de uso anómalo de la cafetera.

FAQ
La válvula de seguridad emite vapor:
- Controle que se haya usado café molido para moka.
- Controle que el café no esté demasiado prensado en el embudo.
- Controle que no haya demasiada agua en la caldera.
- Si se utiliza la placa de inducción, verifique que no se haya utilizado una potencia alta o la función boost. Si el fenómeno persiste, puede ser síntoma de un funcionamiento anómalo por lo que no debe utilizar el producto y debe acudir al vendedor.

La cafetera pierde agua:
- Controle si ha cerrado con fuerza la cafetera.
- Controle el desgaste de la junta y, si fuese necesario, sustitúyala.
- Verifique que no haya residuos de polvo de café en el borde de la caldera.

La cafetera no suministra café:
- Verifique la presencia de todos los componentes
- Controle si ha cerrado con fuerza la cafetera
- Verifique que no haya pérdidas de agua.

El café está frío/demasiado caliente:
- Controle el correcto nivel de agua que debe estar a nivel del borde inferior de la válvula.

La caldera ha cambiado de color:
- la cafetera ha permanecido demasiado tiempo sobre la fuente de calor. Sin embargo, esto no afecta a la utilización del producto.

La cafetera no se activa sobre la placa de inducción:
- Para su utilización sobre la placa de inducción, verifique la compatibilidad del diámetro de la caldera de la cafetera con las características técnicas de la encimera.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Antes de efectuar las operaciones de limpieza y mantenimiento, espere a que el aparato se haya enfriado.
- Se aconseja una limpieza periódica de todas las partes de la cafetera, incluida la columna de suministro que debe estar libre de obstrucciones de café en polvo.
- Lave después de cada uso con agua tibia sin utilizar detergentes y/o materiales abrasivos (el producto no se puede lavar en lavavajillas);
- Guarde el producto con todas sus partes perfectamente secas y sin cerrarlo a fin de evitar la creación de manchas/oxidaciones;
- Efectúe periódicamente la operación de descalcificación:
  1. Llene la caldera (7) con agua hasta el nivel fig.A;
  2. Añada dos cucharaditas de ácido cítrico o de vinagre;
  3. Ensamble el producto y, sin poner café en polvo, efectúe un suministro;
  4. Tire la solución obtenida;
  5. Lave la cafetera con agua corriente y proceda con la preparación del café.
- Compruebe periódicamente que la placa del filtro (4) tenga los orificios libres y, si fuese necesario, libere los orificios empleando un cepillo de cerdas suaves o la punta de una aguja;
- Controle periódicamente los componentes internos y, en caso de desgaste o deterioro, sustitúyalos solo con piezas de recambio originales Bialetti conformes con el modelo usado;

Sustituya la junta (5) si está desgastada; se recomienda de todas formas sustituirla al menos una vez al año;

ELIMINACIÓN
- El producto, al fin de su vida útil, debe ser entregado a un centro de recogida selectiva.
- La recogida selectiva y la correcta eliminación contribuyen a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorecen el reciclaje de los materiales que componen el producto.
- Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recolección disponibles, acuda al servicio local de eliminación de desechos o a la tienda en la cual ha comprado el producto.

GARANTÍA
El producto está garantizado 24 meses desde la fecha de compra en las condiciones de funcionamiento del presente folleto de instrucciones. En caso de solicitud de asistencia, y para que la garantía sea válida, es necesario ponerse en contacto con el vendedor o con Bialetti Industrie Spa y mostrar el resguardo de compra, o un documento equivalente, que incluya los datos de identificación del vendedor y la fecha de compra. La garantía no cubre:
- Los componentes sustituibles (placa, embudo, junta y mango) excepto que para defectos de fábrica;
- Averías y/o defectos causados por un uso inapropiado o no conforme con las instrucciones;
- Averías y/o defectos causados por el uso de piezas de recambio no COMPATIBLES
- Daños debidos a golpes, caídas y depósitos de cal.

(*) Valor indicativo: puede variar en función de la cantidad de agua, de café, del tipo de mezcla de café y de su molienda, y del modelo de cafetera.

PT

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE ESTE FOLHETO ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO E GUARDE-O EM LUGAR SEGURO DE MANEIRA A PODER CONSULTÁ-LO SEMPRE QUE PRECISAR.

CARACTERÍSTICAS
- Coletor (parte superior) realizado em liga de alumínio indicada para uso alimentar. Caldeira (parte inferior) realizada em aço (superfície externa idónea para o funcionamento sobre placa de indução) e liga de alumínio (superfície interna idónea para uso alimentar).
- Cabo e puxador ergonómicos em material termoplástico.
- Válvula de segurança inspecionável.
- Fabricada na Roménia.
- Indicada para todos os tipos de placas de cozedura.

Algumas imperfeições superficiais podem surgir durante o processo de fabrico artesanal e não comprometem a qualidade e o funcionamento do produto.

ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO
- As presentes instruções devem ser consideradas parte integrante do produto e devem, pelo período de duração do mesmo, ser conservadas e tornadas disponíveis. Este folheto deve ser entregue a todos os futuros proprietários do produto.
- Atenção: esta cafeteira necessita de uma fonte de calor para poder funcionar e produz pressão no seu interior. A inobservância das instruções de utilização pode causar queimaduras ou fazer explodir a cafeteira.
- Verifique, antes de cada utilização, se a cafeteira está íntegra e completa de todos os seus componentes e se a válvula, o filtro de funil, o anel de vedação e a placa do filtro estão íntegros e corretamente posicionados, como mostra a figura. No caso de dúvidas, dirija-se ao seu revendedor ou ao fabricante.
- Remova as embalagens da cafeteira e as instruções presentes no seu interior antes de utilizá-la.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais e mentais ou sem experiência e instrução. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Utilize a cafeteira de acordo com a finalidade para a qual foi concebida; o produto deve ser utilizado somente para uso doméstico.
- Não deixe a cafeteira funcionar sem vigilância.
- Não toque nas superfícies quentes da cafeteira: as superfícies podem aquecer; segure no cabo e no puxador para manusear a cafeteira.
- Não utilize a cafeteira sem água na caldeira.
- Não coloque outros líquidos na caldeira ou no coletor: a cafeteira deve funcionar somente com água.
- Esta cafeteira só pode ser utilizada com água e pó de café para cafeteira Moka de uso doméstico.
- Não use outros produtos (ex: cevada, cacau, extratos de café, chás, pó de café para cafeteira elétrica, de coador, de pressão ou para máquina expresso).
- Cuide para que o jato de vapor, bem como a válvula de segurança, não fiquem diretamente apontados para o utilizador.
- Não deixe a cafeteira por muito tempo sobre a fonte de calor para evitar possíveis mudanças de cor.
- Verifique se a cafeteira está bem fechada antes de utilizá-la.
- Se utilizar fogão a gás, a chama não deve sair das bordas da base da caldeira.
- No caso de placas de indução/elétrica/vitrocerâmica, não utilize a intensidade máxima, mas mantenha uma regulação média. No caso de placa de indução, não use a função boost.
- Não leve a cafeteira ao forno ou ao micro-ondas.
- Não rosqueie ou desrosqueie a cafeteira fazendo força no cabo.
- Durante a utilização, feche a cafeteira com a tampa.
- No caso de mau funcionamento, não utilize a cafeteira e dirija-se ao seu revendedor ou ao fabricante.
- Após a utilização, não desrosqueie a cafeteira enquanto não estiver completamente fria.
- Logo após a utilização, apoie a cafeteira numa superfície adequada: a base da cafeteira atinge temperaturas elevadas; não coloque a cafeteira em contacto com superfícies inflamáveis e/ ou que se poderiam deteriorar com o calor.
- Use somente peças de reposição originais Bialetti segundo o modelo.
- Após a subida do café, pode ficar água residual dentro da caldeira. Esta água residual contribui para evitar que a superfície da caldeira possa sofrer mudanças de cor no caso de a cafeteira ser deixada sobre a fonte de calor por mais tempo após a saída do café.

CONSELHOS
- Para a utilização sobre placa de indução, verifique a compatibilidade do diâmetro da caldeira da cafeteira com as características técnicas da placa.
- Na primeira utilização, lave bem a cafeteira apenas com água e faça um café somente com água, sem colocar pó de café.
- Faça pelo menos 3 cafés a perder (sem beber) seguindo as instruções abaixo descritas.
- Não beba os 3 primeiros cafés porque estes servem para melhor realçar o aroma do café.
- Verifique se a válvula de segurança não está apontada para o utilizador.
- Lave a cafeteira à mão, sem usar detergentes e esponjas abrasivas, para manter as suas qualidades inalteradas ao longo do tempo.
- Use pó de café indicado para cafeteiras Moka, ou seja, com moagem adequada; não use moagem fina.
- Não calque o café no filtro de funil.
- Misture o café no coletor antes de servir.
- Monte a cafeteira com todas as partes completamente secas, mas sem fechá-la.
- Substitua o anel de vedação se deteriorado; contudo, recomenda-se substituí-lo no mínimo uma vez por ano.
- Não bata o funil para fazer sair o café; isso poderia danificá-lo ou deformá-lo impedindo uma boa estanquidade.

COMO PREPARAR O CAFÉ
1. Encha a caldeira (7) com água fria até à borda inferior da válvula de segurança (8) fig.(A).
2. Insira o filtro de funil (6) na caldeira (7) Fig.
3. Encha o filtro de funil (6) com pó de café para Moka sem calcar e sem derramar pó de café nas bordas da cafeteira fig.(C).
4. Rosqueie o coletor (3) na caldeira (7) e feche com força, mas sem exagerar de modo a não forçar o cabo (2) fig.(D).
5. Coloque a cafeteira sobre a fonte de calor; se for ao lume, mantenha a chama baixa de modo que não saia da borda da base da cafeteira. No caso de placas de indução/elétrica/vitrocerâmica, não utilize a intensidade máxima fig.(E).
6. Quando o coletor (3) estiver cheio de café, retire a cafeteira da fonte de calor e sirva.

VÁLVULA DE SEGURANÇA BIALETTI(8)
A válvula Bialetti foi patenteada e estudada para garantir a utilização da cafeteira em total segurança.
A utilização da cafeteira com água potável pode causar depósitos de calcário no orifício da válvula com o perigo de obturação da mesma. Para evitar obstruções de calcário, basta pressionar e soltar o pistão presente na válvula durante as normais operações de lavagem. É aconselhável repetir esta inspeção periodicamente de modo a verificar o seu correto funcionamento. A válvula de segurança representa um elemento de proteção e deveria intervir somente em condições de mau funcionamento da cafeteira.

FAQ
A válvula de segurança disparou:
- Verifique se usou pó de café para moka.
- Verifique se não calcou o pó no funil.
- Verifique se não colocou muita água na caldeira.
- Se utilizou placa de indução, verifique se não colocou uma potência elevada ou a função boost. Se o problema continuar, pode ser um sintoma de mau funcionamento; não utilize a cafeteira e fale com o seu revendedor.

A cafeteira perde água:
- Verifique se fechou com força a cafeteira.
- Verifique o estado do anel de vedação e, no caso, substitua-o.
- Verifique se não ficou resíduo de pó de café na borda da caldeira.

Não sobe café no coletor:
- Verifique se todos os componentes estão montados.
- Verifique se fechou com força a cafeteira.
- Verifique se não há vazamentos de água.

O café sai frio/muito quente:
- Verifique o correto nível da água, que deve estar no nível da borda inferior da válvula.

A caldeira mudou de cor:
- A cafeteira ficou tempo demais sobre a fonte de calor. Todavia, não é um problema que comprometa a utilização da cafeteira.

A cafeteira não funciona sobre placa de indução:
- Para a utilização sobre placa de indução, verifique a compatibilidade do diâmetro da caldeira da cafeteira com as características técnicas da placa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Antes de efetuar as operações de limpeza e manutenção, espere que a cafeteira esteja completamente fria.
- Aconselha-se efetuar uma limpeza periódica de todas as partes, incluindo a coluna de subida do café, que deve ficar livre de obstruções de pó de café.
- Lave a cafeteira após cada utilização com água morna sem usar detergente e/ou materiais abrasivos (a cafeteira NÃO pode ser lavada na máquina).
- Guarde a cafeteira com todas as partes perfeitamente secas e sem fechá-la de modo a evitar possíveis formações de manchas/oxidações.
- Efetue periodicamente esta operação de descalcificação:
  1. Encha a caldeira (7) com água até ao nível correto fig.A;
  2. Adicione duas colheres de ácido cítrico ou de vinagre;
  3. E, sem colocar o pó de café, rosqueie a cafeteira e faça um "café";
  4. Elimine a solução obtida;
  5. Lave a cafeteira sob a água da torneira e continue com a preparação do café.
- Verifique periodicamente se a placa do filtro (4) não está obstruída; caso contrário, destape os furos com uma escovinha de cerdas suaves ou com a ponta de uma agulha.
- Verifique periodicamente os componentes internos e, no caso de desgaste ou danos, substitua-os com peças originais Bialetti e conformes ao modelo da sua cafeteira.

Substitua o anel de vedação (5) se gasto ou deteriorado; todavia convém substituí-lo uma vez por ano.

ELIMINAÇÃO
- Este produto, no seu fim de vida, deve ser entregue a um centro de recolha diferenciada.
- A adequada recolha seletiva e a correta eliminação contribuem para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais de que o produto é composto.
- Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de tratamento de resíduos ou à loja onde fez a compra.

GARANTIA
O prazo de garantia do produto é de 24 meses contados a partir da data de compra, nas condições de funcionamento e utilização descritas nestes folheto de instruções. Para pedidos de assistência, com direito à garantia, é necessário contactar o seu revendedor ou a Bialetti Industrie Spa e mostrar o talão de compra, ou um documento equivalente, que reporte os dados de identificação do revendedor e a data de compra. A garantia não cobre:
- As peças de reposição (placa do filtro, filtro de funil, anel de vedação e cabo) salvo no caso de defeitos de fabrico;
- Avarias e/ou defeitos causados por uma utilização imprópria ou não de acordo com as instruções;
- Avarias e/ou defeitos causados pelo uso de peças NÃO COMPATÍVEIS;
- Danos causados por colisões, quedas e depósitos de calcário.

(*) Valor indicativo: pode mudar em função da quantidade de água, de café, do tipo de pó, do grau de moagem e do modelo da cafeteira.

DK

VIGTIGT: LÆS GRUNDIGT INDEN HVERT BRUG, OPBEVAR VEJLEDNINGERNE OMHYGGELIGT TIL HVERT SENERE BRUG.

KARAKTERISTIK
- Den nedre beholder er fremstillet i aluminiumslegering der er egnet til fødevarebrug. Kedlen er fremstillet i stål (den ydre del er egnet til at kunne fungere på induktionsplader) og aluminiumslegering (den indre del er egnet til fødevarebrug).
- Ergonomisk håndtag og knap i termoplastisk materiale.
- Inspektionsventil
- Fremstillet i Rumænien.
- Den er egnet til alle typer kogeplader.

Visse små ufuldkommenheder begrundes den håndværksmæssige bearbejdning, og kompromitterer ikke produktets kvalitet eller funktion.

FORHOLDSREGLER VED BRUG
- Vejledningerne skal anses som værende en integrerende del af produktet og de skal derfor opbevares og være tilgængelige under hele produktets levetid. Dokumentationen skal leveres til samtlige af produktets efterfølgende ejere.
- Bemærk: Kaffemaskinen har brug for en varmekilde til sin funktion og der dannes et indre tryk. Manglende overholdelse af brugervejledningerne kunne forårsage forbrændinger eller medføre at kaffemaskinens sprænges.
- Kontrollér, inden hvert brug, at kaffemaskinen er intakt og komplet i sine komponenter og at ventilen, tragten, pakningen og filterplade er intakte og befinder sig i deres korrekte position som i figuren. I tilfælde af tvivl, kan man henvende sig til forhandleren eller producenten.
- Fjern emballagen fra kaffemaskinen og alle advarsler indeni denne, inden den tages i brug.
- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller med manglende erfaring eller indlæring. Produktet skal holdes fjernt fra børns rækkevidde.
- Brug kaffemaskinen til det formål den er designet til. Produktet må kun anvendes til hjemligt brug.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn under dets funktion.
- Rør ikke kaffemaskinens varme overflader: De bliver varme, brug i stedet for håndtaget og knoppen når du håndterer kaffemaskinen.
- Brug ikke kaffemaskinen uden vand i kedlen.
- Brug ikke andre væsker i kedlen eller i beholderen: Kaffemaskinen må kun fungere med vand.
- Denne kaffemaskine er udelukkende beregnet til at blive brugt med vand og malet kaffe til Moka til hjemligt brug:
- Brug ikke andre produkter (f.eks. byg, kakao, kaffe-ekstrakter, te, KAFFE TIL FILTRERINGSAPPARATER ELLER TIL ESPRESSO-MASKINER ...).
- Vær sikker på at dampstrålen er rettet væk fra brugeren, og vær samtidigt sikker på at sikkerhedsventilen ikke er rettet mod brugeren.
- Efterlad ikke kaffemaskinen på varmekilder i længere tid, således undgår man mulige farveændringer.
- Vær sikker på at kaffemaskinen er fuldstændigt lukket inden brug.
- Når man anvender et gaskomfur, må flammen ikke komme ud over kedlen.
- I tilfælde af induktionsplader el-kogeplader/keramiske kogeplader må man ikke bruge den maksimale styrke, men holde en mellemindstilling. I tilfælde af induktionsplader må man aldrig bruge boost-funktion.
- Brug ikke kaffemaskinen i ovnen eller mikroovnen.
- Åbn ikke og luk ikke kaffemaskinen ved at forcere håndtaget.
- Man skal lukke kaffemaskinens låg under brug;
- I tilfælde af fejlfunktion må man ikke bruge produktet, men man skal kontakte forhandleren eller producenten.
- Man må ikke åbne kaffemaskinen efter brug, inden at denne er helt afkølet.
- Man må kun stille kaffemaskinen på egnede overflader efter brug: Kaffemaskinens base når op på høje temperaturer, stil ikke kaffemaskinen i berøring med antændelige overflader og/eller som kunne ødelægges pga. varmen.
- Vælg udelukkende originale Bialetti reservedele som ligeledes er i overensstemmelse med modellen som bruges.
- Når brygningen er slut kan der evt. være resterende vand i kedlen. Disse rester kunne medvirke til at kedlens overflade kunne få farveændringer i tilfælde hvor kaffemaskinen efterlades på varmekilder i længere tid, efter at brygningen er slut.

GODE RÅD
- Når der bruges induktion, skal man tjekke om diameteren på kaffemaskinens kedel er kompatible med kogepladens tekniske egenskaber.
- Første gang man bruger kaffemaskinen, skal den kun skylles grundigt med vand, og derefter bruges med vand, uden at komme kaffe i.
- Bryg mindst 3 kopper kaffe (der ikke skal drikkes) ved at følge de nedenunder viste vejledninger.
- Drik ikke de 3 første kopper kaffe, eftersom at de er lavet for at forbedre kaffens aroma på bedst vis.
- Vær sikker på at sikkerhedsventilen ikke er rettet mod brugeren;
- Den må kun vaskes op i hånden, uden brug af opvaskemidler og ridsende svampe, for at bibeholde dens kvalitet gennem tiden.
- Brug malet kaffe til Moka, eller rettere med en passende malingsgrad og brug ikke kaffe med en fin malingsgrad.
- Pres aldrig kaffen i tragten.
- Bland kaffen når brygningen er slut og inden den hældes i kopperne.
- Stil samtlige af kaffemaskinens helt tørre bestanddele væk, uden at lukke den.
- Skift pakningen ud hvis den er slidt, vi anbefaler dog under alle omstændigheder at udskifte den mindst en gang om året;
- Slå ikke tragten for at få kaffen ud, den kunne gå i stykker eller blive oval og derved forhindre en god tætning.

SÅDAN LAVER MAN KAFFE
1. Fyld kedlen (7) op med koldt vand til sikkerhedsventilens nedre kant (8) fig.(A).
2. Sæt det tragtformede filter (6) i kedlen (7) fig.(B).
3. Fyld det tragtformede filter (6) med kaffe der er malet til Moka uden at den presses, men samtidigt sørge for at der ikke efterlades kaffe på kaffemaskinens kanter fig.(C).
4. Skru den nedre beholder (3) på kedlen (7) og luk stramt, uden at overdrive, og uden at forcere håndtaget (2) fig.(D).
5. Stil kaffe maskinen på en varmekilde; Hvis det drejer sig om et gasblus, skal man sørge for at flammen ikke kommer ud over kedlen. I tilfælde af en induktionsplade/el-kogeplader/keramiske kogeplader må man ikke anvende maksimal intensitet Fig. (E).
6. Når den nedre beholder (3) er fyldt med kaffe, skal man fjerne kaffemaskinen fra varmekilden og udskænke kaffen.

BIALETTI SIKKERHEDSVENTIL (8)
Der er patent på Bialetti ventilen og den er udarbejdet til at garantere kaffemaskinens brug under fuldstændigt sikre forhold.
Når man bruger kaffemaskinen med drikkevand, kunne der evt. dannes kalkaflejringer i ventilens hul, med farer for at dette tilstoppes. For at undgå kalkaflejringer, er det nok blot at fjerne det lille stempel der stikker ud af ventilen langs dens akse, under de normale skyllehandlinger fig.(F). Det anbefales at gentage denne handling, således at dens korrekte funktion sikres. Sikkerhedsventilens formål er at beskytte og indgriber kun under kaffemaskinens unormale anvendelser eller funktioner.

FAQ
Der siver luft ud af sikkerhedsventilen:
- Tjek om der bruges kaffe der er malet til moka.
- Tjek at kaffen ikke er blevet presset på i tragten.
- Tjek at der ikke er kommet for meget vand i kedlen.
- Hvis man har anvendt induktionsplade, skal man tjekke at man ikke har brugt for stor en styrke eller boost-funktion. Hvis fænomenet forbliver, kan det være et tegn på en ikke korrekt funktion og brug derfor ikke produktet, men henvend dig til leverandøren.

Der kommer vand ud af kaffemaskinen:
- Tjek om kaffemaskinen er lukket stramt.
- Tjek om pakningen er slidt, og skift den ud hvis dette er tilfældet.
- Tjek at der ikke findes kaffepulverrester på kedlens kant.

Kaffemaskinen brygger ikke nogen kaffe:
- Tjek om alle bestanddele er til stede
- Tjek om kaffemaskinen er lukket stramt nok
- Tjek at der ikke findes vandudslip.

Kaffen er kold/for varm:
- Tjek om vandniveauet er korrekt; det skal befinde sig ved sikkerhedsventilens nedre kant.

Kedlen har ændret farve:
- Kaffemaskinen er blevet efterladt på varmekilden i for lang tid. Dette kompromitterer dog ikke produktets anvendelse.

Kaffemaskinen aktiveres ikke på induktionspladen:
- Når man bruger induktion, skal man tjekke om diameteren på kaffemaskinen kedel er kompatibel med kogepladens tekniske egenskaber.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
- Inden man starter på rengøring og vedligeholdelse, skal man vente til at produktet er afkølet.
- Det anbefales periodisk at rengøre kaffemaskinen i alle dens dele, herunder også kaffesøjlen, der skal være helt fri for kaffepulveraflejringer.
- Skyl den med lunkent vand uden at bruge opvaskemidler og/eller ridsende materialer efter hvert brug (produktet er IKKE egnet til at blive opvasket i opvaskemaskinen);
- Opbevar produktet så alle dets dele er fuldstændigt tørre og det må ikke lukkes, således at man undgår plet-/rustdannelser forhindres;
- Sørg for regelmæssigt at afkalke:
  1. Fyld kedlen (7) med vand op til niveauet fig. A;
  2. Tilsæt to teskeer citronsyre eller eddike;
  3. Saml produktet igen og foretag en tilberedning, dog uden kaffepulver i;
  4. Smid opløsningen væk som man har fået;
  5. Skyl kaffemaskinen med rindende vand og fortsæt med kaffebrygningen.
- Kontrollér regelmæssigt at filterpladens (4) huller er frie, hvis det ikke er tilfældet skal man frigøre hullerne ved hjælp af en lille berste med sarte hår eller ved hjælp af en nålespids;
- Kontrollér regelmæssigt de interne komponenter og i tilfælde af slid eller beskadigelse, skal man sørge for udskiftning af disse, dog udelukkende med originale Bialetti reservedele som ligeledes er i overensstemmelse med modellen som bruges;

Skift pakningen (5) ud hvis den er slidt, vi anbefaler dog under alle omstændigheder at udskifte den mindst en gang om året;

BORTSKAFFELSE
- Produktet skal ved dets levetids slut, bortskaffes hos et center til særskilt indsamling.
- Den passende særskilte indsamling og den korrekte bortskaffelse medvirker til forebyggelse af mulige negative virkninger på miljøet og sundheden, og fremmer ligeledes genbrug af materialerne som udgør produktet.
- For mere detaljerede oplysninger vedrørende mulige indsamlingssystemer, skal man henvende sig til den lokale service til affaldsbortskaffelse, eller til forhandleren hvor produktet er købt.

GARANTI
Produktet har en garanti der dækker en periode på 24 måneder fra købsdatoen, under de funktionsforhold der er beskrevet i denne brugervejledning. I tilfælde hvor der efterspørges om assistance, skal man for at gøre garantien gældende, kontakte forhandleren eller Bialetti Industrie Spa og vise købebevis, eller et lignende dokument, der viser forhandlerens identifikationsdata og købsdatoen. Garantien dækker ikke:
- Komponenter der kan udskiftes (plade, tragt, pakning og håndtag) medmindre de har fabrikationsfejl;
- Fejl og/eller defekter der skyldes et forkert brug eller som ikke er i overensstemmelse med vejledningerne;
- Fejl og/eller defekter der skyldes brug af IKKE KOMPATIBLE reservedele;
- Skader der begrundes slag, fald og kalkaflejringer.

(*) Vejledende værdi: den kan variere alt afhængigt af vandmængde, kaffemængde, kaffetype og kaffens malingsgrad, og kaffemaskinens model.

RU

ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Коллектор из алюминиевого сплава для использования в пищевой промышленности. Котел изготовлен из стали (внешняя часть подходит для работы на индукционных плитах) и алюминиевого сплава (внутренняя часть подходит для использования в пищевой промышленности).
- Эргономичная ручка и рукоятка из термопластичного материала.
- Проверяемый предохранительный клапан.
- Сделано в Румынии
- Подходит для всех плит.

Некоторые недостатки поверхности обусловлены процессом изготовления и не ставят под угрозу качество и функционирование изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- Инструкцию следует рассматривать как составную часть изделия; сохранять инструкции в течение всего срока использования изделия. Документация подлежит обязательной передаче всем последующим владельцам прибора;
- Внимание: для нормального функционирования кофеварки требуется источник тепла; во время работы внутри прибора генерируется давление. Несоблюдение инструкций может привести к ожогам или взрыву кофеварки.
- Перед каждым использованием проверяйте целостность кофеварки и наличие всех её компонентов, а также целостность клапана, воронки, пластины фильтра и уплотнений и правильность их сборки согласно рисунку. Если у вас возникли сомнения, свяжитесь с вашим дилером или производителем.
- Удалите упаковку кофеварки и все предупреждения внутри нее перед использованием.
- Этот продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний и в недоступном для детей месте.
- Используйте кофеварку по назначению; продукт предназначен только для домашнего использования.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям кофеварки: поверхности прибора сильно нагреваются, используйте рукоятку и ручку кофеварки.
- Не используйте кофеварку без воды в резервуаре.
- Не наливайте в резервуар или коллектор другие жидкости: кофеварка должна работать только с водой.
- Кофеварка предназначена только для использования исключительно с водой и молотым кофе для Мока в бытовых условиях:
- не используйте другие продукты (например, ячмень, какао, экстракт кофе, чай, КОФЕ ДЛЯ ПЕРКОЛЯТОРОВ ИЛИ КОФЕ-МАШИН ЭСПРЕССО...)
- Убедитесь, что предохранительный клапан и струя пара не направлены на пользователя.
- Не оставляйте кофеварку на источнике тепла на длительное время во избежание изменения ее цвета.
- Перед использованием кофеварки убедитесь, что она хорошо закрыта.
- При использовании газа в качестве источника тепла пламя не должно выходить за пределы резервуара.
- В случае индукционной/электрической/керамической плиты включайте плиту не на полную мощность, а только на среднюю. В случае индукционной варочной панели никогда не используйте импульсную функцию.
- Не используйте кофеварку в духовке или микроволновой печи.
- Не открывайте и не закрывайте кофеварку, опираясь на ручку.
- При использовании закройте крышку кофеварки;
- В случае неисправности не используйте прибор и обратитесь к дилеру или производителю.
- После использования не открывайте кофеварку, пока она не охладилась.
- После использования храните кофеварку только на подходящих поверхностях: основание кофеварки сильно нагревается, не ставьте кофеварку на горючие и/или плавящиеся поверхности.
- Всегда используйте запасные части Bialetti .
- Рл окончании раздачи возможно наличие остаточной воды в котле. Этот остаток помогает предотвратить изменение цвета поверхности бойлера в случае, если кофеварка оставлена на источнике тепла на продолжительное время после завершения варки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
- При использовании на индукционной панели проверьте совместимость диаметра кофеварки с техническими характеристиками варочной панели.
- Перед первым применением тщательно промойте кофеварку чистой водой и сварите первую порцию только с водой без добавления кофе.
- Сделайте как минимум 3 заправки кофе (не употреблять), следуя приведенным ниже инструкциям.
- Не употребляйте первые 3 заправки кофе, так как они необходимы для усиления аромата кофе.
- Убедитесь, что предохранительный клапан не направлен на пользователя;
- Мойте только вручную, без использования моющих средств и абразивных губок, чтобы сохранить характеристики кофеварки с течением времени.
- Используйте молотый кофе для кофеварки типа Мока, то есть, соответствующего помола и не используйте кофе мелкого помола.
- Никогда не утрамбовывайте кофе в воронке.
- Помешайте кофе после приготовления и перед тем, как разлить его в чашки.
- Храните кофеварку в сухом разобранном виде, не закрывая.
- Замените прокладку, если она изношена, однако мы рекомендуем заменять ее не реже одного раз в год;
- Не ударяйте воронку о какую-либо поверхность, чтобы освободить ее от кофе, можно повредить или помять ее, препятствуя хорошему уплотнению.

КАК ГОТОВИТЬ КОФЕ
1. Наполните бойлер (7) холодной водой до нижнего края предохранительного клапана (8), рис. (A).
2. Поместите фильтр-воронку (6) на бойлер (7) (рис.
3. Вставьте воронкообразный фильтр (6) в бойлер (7), рис. (C).
4. Привинтите коллектор (3) к бойлеру (7), хорошо затяните, не нажимая на ручку (2) рис. (D);
5. Поставить кофеварку на плиту; если это живой огонь, то пламя не должно выступать за пределы резервуара. В случае индукционной/электрической/керамической плиты не используйте полную мощность рис.(E(.
6. Когда коллектор (3) наполнится кофе, снимите кофеварку с источника тепла и разлейте по чашкам.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН BIALETTI(8)
Запатентованный клапан Bialetti предназначен для использования кофеварки в полной безопасности.
Использование водопроводной воды в кофеварке может повлечь за собой образование накипи в отверстии клапана и риск его засорения. Во избежание образования накипи достаточно покрутить поршень, выходящий из клапана, вдоль его оси во время обычных операций мойки, рис. (F). Рекомендуется периодически повторять эту операцию для обеспечения правильного функционирования. Предохранительный клапан является защитным элементом и должен срабатывать только в условиях неправильной работы или неправильного использования кофеварки.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Утечка в предохранительном клапане:
- Убедитесь, что вы использовали молотый кофе для мокко.
- Убедитесь, что вы не утрамбовали кофе в воронке.
- Убедитесь, что воды в бойлере не слишком много.
- Если использовалась индукционная плита, убедитесь, что она не включена на полную мощность или функцию импульса. Если эта утечка сохраняется, это может быть признаком дефекта изделия; прекратите использование изделия и обратитесь к продавцу.

Кофеварка протекает:
- Убедитесь, что вы плотно закрыли кофеварку.
- Проверьте износ прокладки и при необходимости замените ее.
- Убедитесь, что на бортике бойлера нет остатков кофейного порошка.

Кофеварка не подает кофе:
- Проверьте наличие всех компонентов
- Убедитесь, что вы плотно закрыли кофеварку.
- Проверьте отсутствие утечек воды.

Кофе холодный / слишком горячий:
- Проверьте правильный уровень воды (до нижнего края клапана).

Бойлер изменился в цвете:
- кофеварка долгое время оставалась на источнике тепла. Это, однако, не ставит под угрозу нормальное ее функционирование.

Кофеварка не активируется на индукционной плите:
- При использовании на индукционной панели проверьте совместимость диаметра кофеварки с техническими характеристиками варочной панели.

ЧИСТКА И УХОД
- Прежде чем приступить к очистке или уходу, подождите, пока кофеварка полностью остынет.
- Рекомендуется периодически чистить все компоненты кофеварки, включая дозирующую колонку, которая не должна иметь препятствий для прохождения порошка кофе.
- Мойте кофеварку после каждого использования теплой водой без моющих средств и/или абразивных материалов (продукт НЕ подходит для мытья в посудомоечной машине);
- Храните изделие абсолютно сухим во всех его частях и не закрытым во избежание образования пятен / ржавчины;
- Периодически очищайте кофеварку от накипи:
  1. Налейте в бойлер воду до уровня рис.A.
  2. Добавьте две чайные ложки лимонной кислоты или уксуса;
  3. Привинтите коллектор, не насыпая в фильтр кофе, и дождитесь полного выхода воды;
  4. Вылейте воду в раковину;
  5. Вымойте кофеварку проточной водой и приступайте к приготовлению кофе.
- Периодически проверяйте, что отверстия пластины фильтра (4) не закупорены, при необходимости прочистите отверстия щеткой с мягкой щетиной или иглой;
- Периодически проверяйте внутренние компоненты и в случае их износа или повреждения замените их только на запасные части Bialetti и в соответствии с используемой моделью;

В случае износа замените прокладку (5); но в любом случае, рекомендуется заменять ее не реже одного раз в год.

УТИЛИЗАЦИЯ
- По окончании жизненного срока кофеварка подлежит сдаче в центр утилизации.
- Раздельный сбор и правильная утилизация предотвращают вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека и способствуют рециркуляции материалов, входящих в состав изделия.
- Для получения более подробной информации о существующих системах сбора обратитесь в местную службу по утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

ГАРАНТИЯ
Изделие гарантируется в течение 24 месяцев с момента покупки, в соответствии с условиями эксплуатации данной инструкции. В случае необходимости техпомощи для обеспечения соблюдения гарантии вы должны связаться с продавцом или Bialetti Industrie Spa и показать документ, подтверждающий покупку, либо документ, в котором указываются идентификационные данные ритейлера и дата покупки. Гарантия не распространяется на:
- Сменные компоненты (пластина, воронка, уплотнение и ручка), за исключением производственных дефектов;
- Неисправности и/или дефекты, вызванные неправильным использованием изделия или несоблюдением инструкций;
- Неисправности и/или дефекты, вызванные использованием не СОВМЕСТИМЫХ запасных частей
- Ущерб от ударов, падения и наслоения накипи;

(*) Ориентировочное значение: может варьироваться в зависимости от количества воды, кофе, типа кофейной смеси и ее помола, а также от модели кофеварки.

Ed.01/2021



030-7720104
SERVIZIO CONSUMATORI BIALETTI GROUP
(Italy only)

Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)
Italy
www.bialetti.com

BIALETTI INDUSTRIE

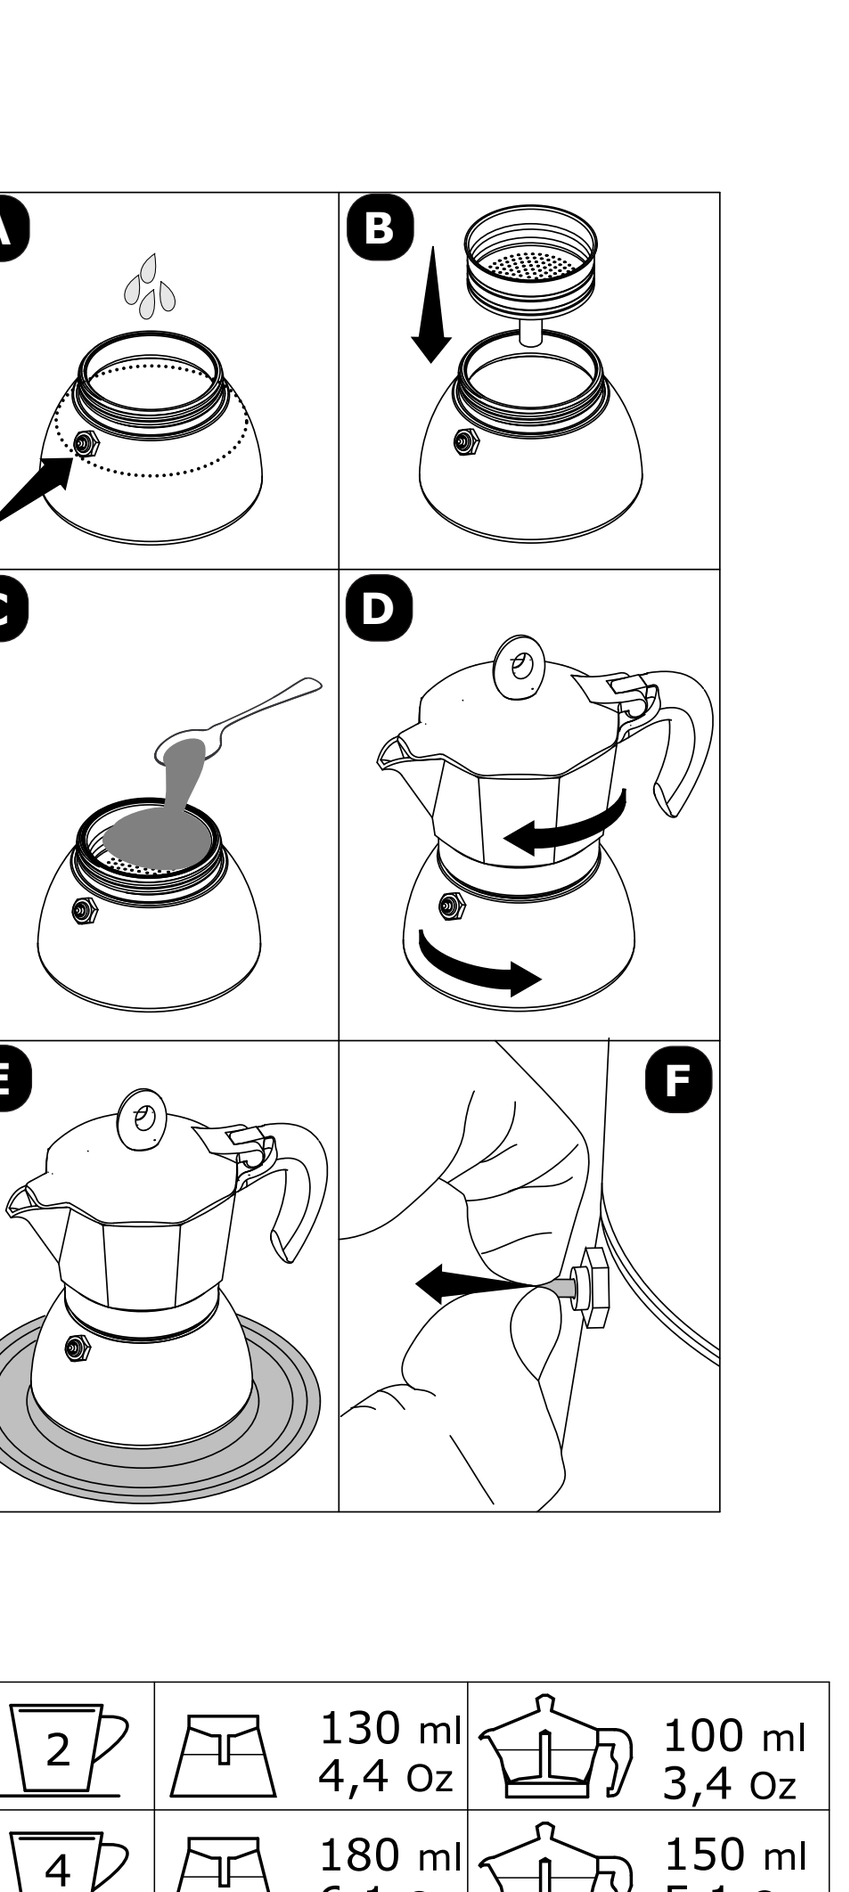

(*)				
	2	130 ml 4,4 Oz	100 ml 3,4 Oz
	4	180 ml 6,1 Oz	150 ml 5,1 Oz
	6	320 ml 11 Oz	280 ml 9,4 Oz

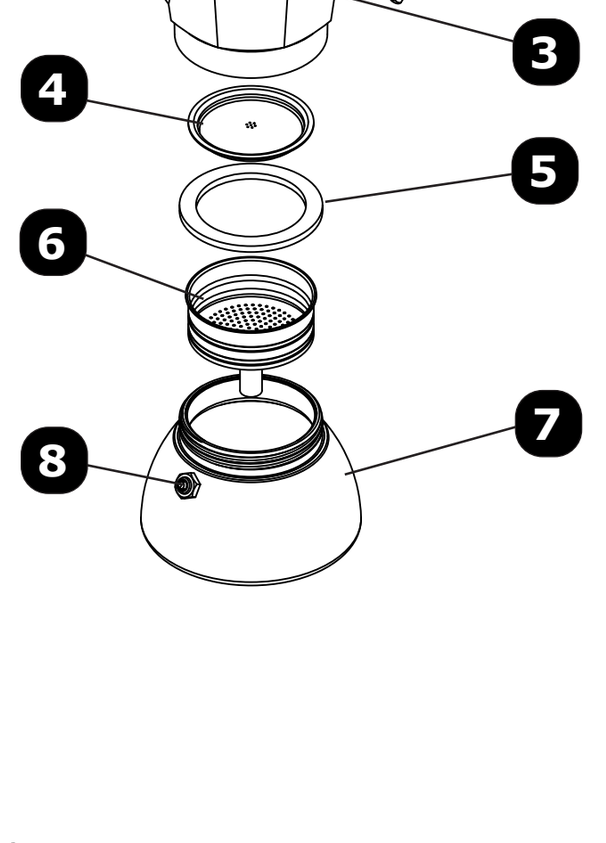

MOKA INDUCTION

IT EN FR DE ES PT DK RU
NL HU PL SE TR JP KR CN TH

NL

BELANGRIJK: LEES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT ALTIJD AANDACHTIG DEZE AANWIJZINGEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING

KENMERKEN
- Schenkkan van aluminiumlegering geschikt voor voeding. Waterreservoir van staal (buitenkant geschikt voor inductiekookplaten) en aluminiumlegering (binnnkant geschikt voor voeding).
- Ergonomisch handvat en knop van thermoplastisch materiaal.
- Controleerbaar veiligheidsventiel.
- Made in Romania.
- Geschikt voor alle soorten kookplaten.

Bepaalde oppervlakkige imperfecties zijn te wijten aan een artisanaal productieproces en vormen geen gevaar voor de kwaliteit of de werking van het product.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- Deze aanwijzingen maken deel uit van het product en moeten bewaard worden en beschikbaar blijven gedurende de levensduur van het product. De documentatie moet worden doorgegeven aan de volgende eigenaars van het product.
- Opgelet: deze moka moet op een warmtebron werken en komt onder druk te staan. Veronachtzaming van deze instructies kan brandwonden en ontploffing van de moka veroorzaken.
- Controleer voordat u de moka gebruikt of hij volledig is, of alle componenten aanwezig zijn en of het ventiel, de trechter, de pakking en de filterplaatjes in goede staat zijn en gemonteerd zijn zoals op de afbeelding. In geval van twijfel raadpleegt u de winkel of de fabrikant.
- Verwijder de verpakking van de moka en elke waarschuwing die erin zit, voordat u de moka gebruikt.
- Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of zonder ervaring of opleiding.
- Gebruik de moka waarvoor hij is ontworpen; het product is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
- Raak de hete oppervlakken van de moka niet aan: de oppervlakken worden heet, gebruik het handvat en de knop als u de moka moet aanraken.
- Gebruik de moka niet zonder water in het waterreservoir.
- Giet geen andere vloeistoffen in het waterreservoir: de moka mag alleen met water werken.
- Deze moka is alleen bestemd om te worden gebruikt met water en gemalen koffie voor moka-apparaten voor huishoudelijk gebruik:
- gebruik geen andere producten (bijv. gerst, cacao, koffie-extract, thee, KOFFIE VOOR PERCOLATORS OF ESPRESSO-MACHINES …).
- Zorg ervoor dat de stoom niet in de richting van de gebruiker uit het apparaat komt en dat het veiligheidsventiel niet in de richting van de gebruiker zit.
- Laat de moka niet te lang op de warmtebron staan zodat het apparaat niet kan verkleuren.
- Zorg ervoor dat de moka goed gesloten is voordat u hem gebruikt.
- Als u gas gebruikt als warmtebron mag de vlam niet onder het waterreservoir uit komen.
- Als u een inductie/elektrische/keramieklazen plaat gebruikt, mag u deze niet op de hoogste stand zetten. Schakel de middelste stand in. Op een inductieplaat mag u nooit de boost-functie gebruiken.
- Gebruik de moka niet in de oven of in de magnetron.
- Open of sluit de moka niet met het handvat.
- Sluit tijdens het gebruik het deksel van de moka;
- Bij storingen gebruikt u het product niet en neemt u contact op met de verkoper of de fabrikant.
- Open na het gebruik de moka niet voordat deze is afgekoeld.
- Zet de moka na gebruik alleen op een geschikt oppervlak: de onderkant van de moka wordt heel heet; zet het apparaat niet op ontvlambare of oppervlakken die kunnen smelten door hitte.
- Gebruik alleen de originele modelonderdelen van Bialetti.
- Als de koffie klaar is, kan er nog water in het waterreservoir zitten. Dit water zorgt ervoor dat de buitenkant van het apparaat verkleurt als de moka te lang op een warmtebron blijft staan als de koffie al klaar is.

TIPS
- Voor gebruik op een inductieplaat controleert u of de diameter van het waterreservoir van de moka geschikt is voor de technische kenmerken van de kookplaat.
- Als u de moka voor het eerst gebruikt, wast u het goed alleen met water en laat u het één keer alleen met water (zonder koffie) werken.
- Zet minstens 3 keer koffie die u niet opdrinkt volgens de instructies hieronder.
- Drink de eerste 3 koffies niet omdat het aroma van de koffie nog niet perfect is.
- Zorg ervoor dat het veiligheidsventiel niet in de richting van de gebruiker zit;
- Was de moka alleen met de hand, zonder was- of schuurmiddelen, om de kwaliteit van de moka voor een lange tijd te waarborgen.
- Gebruik koffie voor moka, d.w.z. koffie die speciaal voor moka gemalen is en gebruik geen fijn gemalen koffie.
- Druk de koffie nooit aan in de trechter.
- Roer ik de koffie als die klaar is en voordat u hem uitschenkt.
- Zet elk deel van de moka volledig gedroogd weg, zonder de moka te sluiten.
- Vervang de pakking als die versleten is en hoe dan ook minstens één keer per jaar.
- Klop de koffie niet uit de trechter omdat u de trechter op deze manier kunt beschadigen of vervormen zodat hij niet meer goed past in de trechteropening.

KOFFIE ZETTEN
1. Vul het waterreservoir (7) met koud water tot aan de onderste rand van het veiligheidsventiel (8) afb.(A).
2. Plaats het trechterfilter (6) in het waterreservoir (7), Afb. (B).
3. Vul het trechterfilter (6) met gemalen koffie voor moka zonder die aan te drukken en laat geen resten koffie op de rand van het waterreservoir zitten Afb (C).
4. Schroef de schenkkan (3) op het waterreservoir (7) en sluit stevig maar zonder overdrijven en zonder druk uit te oefenen op het handvat (2) afb.(D).
5. Zet de moka op de warmtebron. Als dit vuur is, zet de vlam dan laag zodat die niet onder de rand van de moka uit komt. Op een inductieplaat/elektrische/glasplaat; mag u niet de hoogste stand afb.(E) gebruiken.
6. Als de schenkkan (3) met koffie gevuld is, haalt u de moka van de warmtebron en schenkt u de koffie uit.

HET VEILIGHEIDSVENTIEL VAN BIALETTI (8)
Het veiligheidsventiel van Bialetti is geoctroyeerd en bedoeld voor een volledig veilig gebruik van de moka.
Als u drinkwater in de moka gebruikt, kan er na verloop van tijd kalkaanslag de opening van het ventiel verstoppen. Om verstopping door kalkaanslag te voorkomen, hoeft u slechts het zuigertje dat uit het ventiel uitsteekt in te drukken terwijl u de moka wast afb.(F). Wij raden aan om dit regelmatig te doen zodat het ventiel altijd werkt zoals het moet werken. Het ventiel is een beveiligingsinrichting die alleen moet werken als de moka verkeerd werkt of verkeerd wordt gebruikt.

FAQ
Er komt lucht uit het veiligheidsventiel:
- Controleer of u koffie voor moka-apparaten heeft gebruikt.
- Controleer of u de koffie in het trechterfilter niet heeft aangedrukt.
- Controleer of u niet te veel water in het reservoir heeft gedaan.
- Als u met een inductieplaat kookt, controleert u of u geen te hoge stand of de boostfunctie heeft gebruikt. Als het verschijnsel niet ophoudt, kan het product een defect hebben en raadpleegt u de verkoper.

Er lekt water uit de moka:
- Controleer of u de moka stevig gesloten heeft.
- Controleer of de pakking versleten is en vervang indien nodig.
- Controleer of u geen koffieresten op de rand van het waterreservoir heeft laten zitten.

Er komt geen koffie uit de moka:
- Controleer of alle componenten aanwezig zijn
- Controleer of u de moka stevig gesloten heeft
- Controleer of er geen waterlekken zijn.

De koffie is te koud/te heet:
- Controleer of het water precies tot aan de onderste rand van het ventiel komt.

Het waterreservoir is verkleurd:
- de moka heeft te lang op een warmtebron gestaan. Dit heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van het product.

De moka werkt niet op de inductieplaat:
- Voor gebruik op een inductieplaat controleert u of de diameter van het waterreservoir van de moka geschikt is voor de technische kenmerken van de kookplaat.

REINIGEN EN ONDERHOUD
- Voor reinigen en onderhoud wacht u eerst totdat het product is afgekoeld.
- Wij raden aan om regelmatig alle onderdelen van de moka te wassen, inclusief het buisje waaruit de koffie komt en waarin geen koffiepoeder mag blijven zitten.
- Reinig het product na ieder gebruik met lauw water zonder reinigings- of schuurproducten te gebruiken (het product is niet geschikt om in de vaatwasmachine te worden gewassen);
- Voordat u het product opbergt, moeten alle onderdelen perfect droog en niet gesloten zijn zodat er geen vlekken/oxidatie op komt;
- Voer regelmatig een kalkbehandeling uit:
  1. Vul het waterreservoir (7) met water tot aan de peilaanduiding afb. A;
  2. Voeg drie lepeltjes citroenzuur of azijn toe;
  3. Monteer het product weer, zonder koffie in het filter te doen, en laat het werken met water.
  4. Gooi dit water weg.
  5. Was de moka onder stromend water en zet koffie.
- Controleer regelmatig of de gaatjes in het filterplaatje (4) vrij zijn. Als ze verstopt zijn, maakt u ze vrij met een borsteltje met zachte haren of met een naald;
- Controleer regelmatig de onderdelen in de moka en vervang ze als ze versleten of beschadigd zijn door originele onderdelen van Bialetti die geschikt zijn voor uw mokamodel;

Vervang de pakking (5) als die versleten is. Wij raden aan om dit minstens één keer per jaar te doen;

AFVAL
- Het afval van dit product moet naar een verzamelplaats voor gescheiden afval worden gebracht.
- Afval op de goede manier scheiden en verwerken, vormt een bijdrage aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid en bevordert het recyclen van de materialen waarvan het product is gemaakt.
- Voor informatie over de afvalverzamelingsplaatsen neemt u contact op met de plaatselijke overheid voor afvalverwerking of met de winkel waar het product is aangeschaft.

GARANTIE
Het product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de verkoopdatum volgens de gebruiksvoorwaarden in dit blad met instructies. Bij het aanvragen van assistentie en om de garantie te laten gelden, moet u contact opnemen met de verkoper of met Bialetti Industrie Spa en de kassabon of een soortgelijk bewijs voorleggen waarop de identificatiegegevens van de verkoper en de verkoopsdatum staan. Onder de garantie vallen niet:
- De vervangbare onderdelen (plaatje, trechter, pakking en handvat) tenzij ze oorspronkelijke defecten hebben.
- Schade en/of defecten veroorzaakt door verkeerd of niet met de gebruiksaanwijzingen overeenstemmend gebruik;
- Schade en/of defecten veroorzaakt door het gebruik van NIET COMPATIBELE onderdelen
- Schade veroorzaakt door stoten, vallen en kalkaanslag.

(*) Waarde bij benadering: kan variëren naar gelang van de hoeveelheid water, van de koffie, het koffiemengsel en de manier waarop de koffie is gemalen en van het mokamodel.

HU

FONTOS; HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN! GONDOSAN ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN BÁRMINEK UTÁNA TUDJON NÉZNI.

JELLEMZŐK
- Élelmiszerekkel való használatra alkalmas alumínium ötvözetből készült felső rész. A víztartály acélból (az indukciós főzőlapokkal való működéshez alkalmas külső rész) és alumínium ötvözetből (élelmiszerekkel való használatra alkalmas belső rész) készült.
- Hőre lágyuló anyagból készült, ergonomikus fogantyú és gomb
- Szemrevételezhető biztonsági szelep
- Gyártás helye: Románia.
- Minden típusú főzőlappal használható.

A felület esetleges tökéletlenségei a kézműves gyártási folyamatból erednek és nincsenek hatással a termék minőségére és működésére.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- A jelen útmutató a termék szerves részét képezi, ezért őrizze meg és tegye elérhetővé a termék teljes élettartama alatt. Adja tovább a dokumentációt a termék következő tulajdonosainak.
- Figyelem: e kávéfőző működéséhez hőforrás szükséges, belsejében nyomás keletkezik. A használati útmutató előírásainak be nem tartása égési sérülést okozhat és a kávéfőző felrobbanásához vezethet.
- Minden használat előtt ellenőrizze a kávéfőző épségét és összes alkatrészének meglétét, valamint azt, hogy a szelep, a tölcsér, a tömítés és a szűrő ép-e és az ábra szerint van-e elhelyezve. Kétségek vagy kérdés esetén forduljon az eladóhoz vagy a gyártóhoz.
- A használatot megelőzően távolítsa el a kávéfőző csomagolását és a benne levő tájékoztatót.
- A jelen készüléket nem használhatják csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), illetve azok, akik nincsenek a szükséges ismeretek és tapasztalatok birtokában. Tartsa gyermekektől távol.
- A kávéfőzőt rendeltetésszerűen kell használni. A termék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne hagyja őrizetlenül a működő készüléket.
- Ne érjen a kávéfőző forró felületeihez: a felületek felforrósodnak, ezért a kávéfőző a kezelése során a fogantyúnál és a gombnál kell megfogni.
- Ne használja a kávéfőzőt, ha nincs víz a víztartályban.
- A kávéfőzőt csak vízzel szabad működtetni, ne töltsön egyéb folyadékot a víztartályba vagy a felső részbe.
- Ez a kávéfőző csak és kizárólag vízzel és mokka kávéfőzőhöz készült, háztartási célú őrölt kávéval használható.
- Ne használjon egyéb termékeket (pl. árpát, kakaót, kávékivonatot, teát, ELEKTROMOS VAGY ESZPRESSZÓ KÁVÉGÉPHEZ VALÓ KÁVÉT, …).
- Győződjön meg arról, hogy a kibocsátott gőz ne érje a felhasználót, ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep ne legyen a felhasználó felé fordítva.
- Az elszíneződés megelőzése érdekében ne hagyja huzamos ideig a hőforráson a kávéfőzőt.
- A használat előtt ellenőrizze, hogy jól lezárta-e a kávéfőzőt.
- Amikor gáztűzhelyet használ, a láng ne érjen túl a víztartály szélén.
- Indukciós/elektromos/üvegkerámia főzőlap esetében soha ne használja a legnagyobb fokozaton, hanem állítsa egy közepes fokozatra. Indukciós főzőlap esetében soha ne használja a booster funkciót.
- Ne használja a kávéfőzőt sütőben vagy mikrohullámú sütőben.
- Ne nyissa fel illetve ne zárja le a kávéfőzőt a fogantyúnál fogva.
- A használat alatt a kávéfőző fedele legyen zárva;
- Rendellenes működés esetén ne használja a terméket és forduljon az eladóhoz vagy a gyártóhoz.
- A használat után ne szerelje szét a kávéfőzőt, ha az nem hűlt ki.
- A használat után csak megfelelő felületre helyezze a kávéfőzőt: a kávéfőző alja magas hőmérsékletet ér el, ezért ne helyezze gyúlékony illetve a hő hatására károsodó felületre.
- Kizárólag a típusnak megfelelő, eredeti Bialetti cserealkatrészeket használjon!
- A kávé kifolyása után előfordulhat vízmaradék a víztartályban. Ez a vízmaradék elősegíti a víztartály elszíneződésének megelőzését abban az esetben, ha a kávéfőzőt huzamosabb ideig a hőforráson hagyják a kávé kifolyása után.

TANÁCSOK
- Az indukciós főzőlappal való használathoz ellenőrizze, hogy a kávéfőző víztartályának átmérője megfelel-e a főzőlap műszaki jellemzőinek.
- Az első használat előtt mossa el gondosan a kávéfőzőt csak tiszta vízzel, majd kávé nélkül, csak vízzel használja egyszer.
- Ezután főzzön le 3 kávét az alábbi útmutatások betartásával, ezeket ne igya meg, hanem öntse ki.
- Ne fogyassza el az első 3 lefőzött kávét, mivel ezek elkészítése csak a kávé aromájának kiemelésére szolgál.
- Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep ne legyen a felhasználó felé fordítva.
- A kávéfőzőt csak kézzel, mosogatószer és dörzshatású eszközök használatának mellőzésével mossa el, ezzel biztosítja minőségének tartós megőrzését.
- Használjon mokka kávéfőzőhöz készült, azaz megfelelő szemcseméretű őrölt kávét, ne használjon finomra őrölt kávét.
- Soha ne tömörítse a kávét a tölcsérben.
- A kifolyt kávét keverje meg a csészékbe töltése előtt.
- A kávéfőző minden részét tökéletesen szárazon tárolja, ne szerelje össze a részeket.
- Ha a tömítés elhasználódott, cserélje ki, de legalább évente egyszer ajánlott a cseréje;
- Ne ütögesse a tölcsért más felületekhez a kávé kiürítése céljából, mert sérülhet vagy deformálódhat és elvesztheti tömörségét.

KÁVÉFŐZÉS
1. Töltse fel a víztartályt(7) hideg vízzel a biztonsági szelep(8) alsó pereméig, (A) ábra.
2. Helyezze be a tölcsért(6) a víztartályba(7) (B) ábra.
3. Töltse meg a tölcsért(6) mokka kávéfőzőhöz készült őrölt kávéval, ne tömörítse, ügyeljen arra, hogy ne maradjon kávépor a kávéfőző peremén (C) ábra.
4. Csavarja a felső részt(3) a víztartályra(7) és húzza meg erősen, de ne vigye túlzásba, ne fejtsen ki erőt a fogantyúra(2) (D) ábra.
5. Helyezze a kávéfőzőt a hőforrásra; ha ez egy égőfej, állítsa kis fokozatra úgy, hogy a láng ne nyúljon túl a víztartály peremén. Indukciós/elektromos/üvegkerámia főzőlap esetében ne használja a legnagyobb fokozaton (E) ábra.
6. Amikor a felső rész (3) megtelt kávéval, vegye le a kávéfőzőt a hőforrásról.

BIALETTI(8) BIZTONSÁGI SZELEP
A szabadalmaztatott Bialetti szelepet a kávéfőző tökéletesen biztonságos használatának biztosítására tervezték.
A kávéfőzőnek az ivóvízzel történő használata során előfordulhat, hogy a szelep furataiban vízkőlerakódás keletkezik és eltömíti azokat. A vízkő miatti eltömődés elkerülése érdekében elegendő a szokványos mosás alatt a szelepből kiálló dugattyút a saját tengelye mentén mozgatni (F) ábra. Ezt ajánlott időszakosan elvégezni a megfelelő működés biztosítása céljából. A biztonsági szelep védőelemnek minősül és csak a kávéfőző rendellenes működése vagy használata esetén lép működésbe.

GYIK
A biztonsági szelep ereszt:
- Ellenőrizze, hogy mokka kávéfőzőhöz készült őrölt kávét használ-e.
- Ellenőrizze, hogy nem tömörítette-e a kávét a tölcsérben.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok víz a víztartályban.
- Ha indukciós főzőlapot használ, ellenőrizze, hogy nincs-e a maximális fokozatra vagy a booster funkcióra állítva. Ha a jelenség továbbra is fennáll, működési rendellenesség jele lehet, ezért ne használja a készüléket és forduljon az eladóhoz.

A kávéfőzőből víz szivárog:
- Ellenőrizze, hogy erősen lezárta-e a kávéfőzőt.
- Ellenőrizze a tömítés kopását, szükség esetén cserélje ki.
- Ellenőrizze, hogy nem maradt-e kávépor a szűrő szélein.

A kávéfőzőből nem folyik ki a kávé:
- Ellenőrizze, hogy minden alkatrésze megvan-e
- Ellenőrizze, hogy erősen lezárta-e a kávéfőzőt
- Ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás.

A kávé túl meleg/túl hideg:
- Ellenőrizze a víz megfelelő szintjét: a víznek a szelep alsó pereméig kell érnie.

A víztartály elszíneződött:
- a kávéfőzőt túl sokáig hagyta a hőforráson. Ez nincs hatással a termék működésére.

A kávéfőző nem működik indukciós főzőlapon:
- Az indukciós főzőlappal való használathoz ellenőrizze, hogy a kávéfőző víztartályának átmérője megfelel-e a főzőlap műszaki jellemzőinek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- Mielőtt tisztítást és karbantartást végezne a terméken, várja meg, míg kihűl.
- Ajánlott a kávéfőző minden részét rendszeresen megtisztítani, beleértve a kifolyócsőből a kávépor okozta eltömődés eltávolítását.
- Minden használat után mossa le langyos vízzel, ne használjon mosogatószert illetve dörzshatású eszközöket (a termék NEM mosható mosogatógépben).
- A terméket teljesen száraz állapotban tárolja, ne szerelje össze a részeit, ezzel elkerülhető a foltosodás és oxidálódás.
- Időszakosan végezze el a vízkőtelenítést:
  1. Töltse fel vízzel a víztartályt(7) az A ábrán látható szintig;
  2. Öntsön bele két kávéskanál citromsavat vagy ecetet;
  3. Szerelje össze a kávéfőzőt és kávé nélkül főzze le az oldatot;
  4. Öntse ki a kapott oldatot.
  5. Mossa el a kávéfőzőt folyó vízzel, ezután elkészítheti a kávét.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrő(4) furatai nincsenek-e eltömődve, szükség esetén puha szálú kefével vagy tű hegyével tisztítsa meg;
- Rendszeresen ellenőrizze a belső alkatrészeket és kopás vagy károsodás estén cserélje ki kizárólag eredeti, a típusnak megfelelő Bialetti cserealkatrészekre;

Ha a tömítés(5) elhasználódott, cserélje ki, de legalább évente egyszer ajánlott a cseréje;

ÁRTALMATLANÍTÁS
- Élettartama végén semlegesítse a terméket szelektív hulladékgyűjtést végző lerakóhelyen.
- A megfelelő szelektív hulladékgyűjtés és semlegesítés segít abban, hogy elkerüljünk lehetséges negatív hatásokat a környezetünkre és egészségünkre nézve, továbbá elősegíti a terméket összetevő anyagok újrafelhasználását.
- A rendelkezésre álló hulladékgyűjtő rendszerekre vonatkozó részletesebb információkért forduljon a helyi hulladékfeldolgozó szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

JÓTÁLLÁS
A termékre a vásárlás időpontjától számított 24 hónapig érvényes jótállást vállalunk a jelen útmutatóba foglalt működési feltételek mellett. Szervizszolgálat igénylése esetén a jótállás érvényesítéséhez forduljon az eladóhoz vagy a Bialetti Industrie Spa vállalathoz, mutassa be a vásárlást bizonyító blokkot vagy iratot, amelyen szerepelnek a viszonteladó adatai és a vásárlás időpontja. A jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:
- Cserélhető alkatrészek (szűrő, tölcsér, tömítés és fogantyú), kivéve a gyártási hibákat;
- A nem rendeltetésszerű vagy az utasításoknak nem megfelelő használat miatti meghibásodások illetve hibák;
- A nem KOMPATIBILIS cserealkatrészek használata miatti meghibásodások illetve hibák
- Ütés, leesés és vízkő okozta károsodások.

(*) Közelítő érték: változhat a víz, a kávé mennyisége, a kávékeverék fajtája, őrlése, valamint a kávéfőző típusa függvényében.

PL

WAŻNE: ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO EWENTUALNEGO PÓŹNIEJSZEGO Z NIEJ KORZYSTANIA.

CHARAKTERYSTYKA
- Komora wykonana ze stopu aluminium odpowiedniego do zastosowań spożywczych. Zbiornik wykonany ze stali (część zewnętrzna przystosowana do działania na płytach indukcyjnych) i stopu aluminium (część wewnętrzna przystosowana do zastosowań spożywczych).
- Ergonomiczny uchwyt i pokrętło z tworzywa termoplastycznego.
- Kontrolowany zawór bezpieczeństwa
- Wyprodukowano w Rumunii.
- Odpowiednia dla każdego rodzaju płyty kuchennej.

Niektóre niedoskonałości powierzchni wynikają z rzemieślniczego procesu produkcyjnego i nie wpływają negatywnie na jakość i funkcjonowanie produktu.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA
- Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu. Należy przechowywać ją i udostępniać przez cały okres eksploatacji urządzenia. Dokumentację przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi produktu.
- Uwaga: niniejsza kawiarka wymaga do działania źródła ciepła, a w jej wnętrzu powstaje wysokie ciśnienie. Brak stosowania się do instrukcji obsługi może skutkować oparzeniami lub wybuchem kawiarki.
- Sprawdzić przed każdym użyciem tam kawiarki, obecność wszystkich jej komponentów oraz czy zawór, lejek, uszczelka i płytka filtrująca są nieuszkodzone oraz czy zamontowane zostały w prawidłowym położeniu, jak na rysunku. W przypadku wątpliwości zwrócić się bezpośrednio do producenta.
- Przed użyciem należy wyjąć opakowanie kawiarki i wszystkie znajdujące się w nim ostrzeżenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania przez osoby (włączając w to dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych, lub też nieposiadające doświadczenia i nieprzeszkolone, chronić przed dziećmi.
- Kawiarkę należy używać zgodnie z przeznaczeniem, do którego została zaprojektowana; produkt może być używany wyłącznie do użytku domowego.
- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez dozoru.
- Nie dotykać gorących powierzchni kawiarki, cechujących się wysoką temperaturą, do przenoszenia kawiarki używać uchwytu i gałki.
- Nie używać kawiarki, gdy w dolnym pojemniku nie ma wody.
- Nie używać innego rodzaju płynów w dolnej lub w górnej części kawiarki: kawiarka działa wyłącznie z wodą.
- Niniejszej kawiarki należy używać wyłącznie po dodaniu wody i mielonej kawy do Moka, do użytku domowego.
- Nie używać innego rodzaju produktów (np.: kawy zbożowej, kakao, wyciągów z kawy, herbaty, KAWY DO EKSPRESU PRZELEWOWEGO LUB DO EKSPRESÓW itp.);
- Upewnić się, że strumień pary jest skierowany z dala od użytkownika, upewniając się, że zawór bezpieczeństwa nie jest skierowany w stronę użytkownika.
- Nie należy pozostawiać kawiarki na źródle ciepła przez dłuższy czas, aby uniknąć ewentualnych zmian koloru.
- Sprawdzić przed użyciem, czy kawiarka została prawidłowo zakręcona.
- Podczas używania źródła ciepła na gaz, płomień nie może wykraczać poza dolną część kawiarki.
- W przypadku korzystania z płyty indukcyjnej/elektrycznej/grzewczej nie ustawiać nigdy wartości maksymalnej, lecz utrzymywać wartości średnie. W przypadku płyty indukcyjnej, nigdy nie należy używać funkcji boost.
- Nie używać kawiarki w piekarniku ani w kuchence mikrofalowej.
- Nie zakręcać ani nie odkręcać kawiarki wywierając nacisk na uchwyt.
- Podczas użytkowania zamykać pokrywę kawiarki.
- W przypadku nieprawidłowego działania powstrzymać się od używania produktu i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
- Po użyciu nie odkręcać kawiarki przed jej schłodzeniem.
- Po użyciu odstawiać kawiarkę na odpowiednich powierzchniach, ponieważ podstawa kawiarki osiąga wysokie temperatury. Nie pozostawiać kawiarki w kontakcie z powierzchniami łatwopalnymi i/lub które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania ciepła;
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych Bialetti do danego modelu.
- Pod koniec wytwarzania kawy w zbiorniku mogą znajdować się resztki wody. Resztki te zapobiegają zmianie koloru powierzchni zbiornika, jeśli kawiarka pozostanie na źródle ciepła przez dłuższy okres czasu wlaniu kawy do filiżanek.

WSKAZÓWKI
- W przypadku stosowania na indukcji należy sprawdzić zgodność średnicy pojemnika kawiarki z charakterystyką techniczną płyty grzewczej.
- Przy pierwszym użyciu kawiarki, należy ją dobrze umyć, tylko wodą, i przy użyciu tylko wody, bez wsypywania kawy.
- Zrobić co najmniej 3 kawy (nie do spożycia), postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Nie należy spożywać 3 pierwszych kawa, ponieważ są one niezbędne do jak najlepszego wzmocnienia jej aromatu.
- Należy upewnić się, że zawór bezpieczeństwa nie jest skierowany na użytkownika;
- Myć tylko ręcznie, bez użycia detergentów i stalowych szczotek, aby zachować niezmienione właściwości w czasie.
- Używać zmielonej kawy do Moka, tzn. z odpowiednim mieleniem, a nie kawy drobno zmielonej.
- Nigdy nie dociskać kawy w lejku.
- Kawę należy wymieszać pod koniec procesu parzenia i przed wlaniem do filiżanek.
- Każdą część kawiarki należy przechowywać całkowicie suchą, nie zamykając jej.
- Zużytą uszczelkę wymienić. W każdym przypadku uszczelkę należy wymienić co najmniej raz w roku.
- Nie uderzać lejkiem w celu usunięcia kawy. Może ulec uszkodzeniu lub odkształceniu, powodując utratę szczelności.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KAWY
1. Napełnić zbiornik (7) zimną wodą, aż do dolnej krawędzi zaworu bezpieczeństwa (8) rys.(A).
2. Wsunąć filtr w formie lejka (6) do pojemnika (7) rys. (B).
3. Napełnić filtr w formie lejka(6) mieloną kawą do Moka bez ubijania, ewentualnie usunąć pył kawowy z brzegów dolnego zbiornika kawiarki (1).
4. Dokręcić zbiornik (3) do pojemnika (7), ale nie przesadzając, nie używając do tego celu uchwytu (2) rys. (D);
5. Umieścić kafeterię na źródle ciepła. Jeżeli jest to palnik gazowy, płomień nie może wykraczać poza dolną część kafetiery. W przypadku korzystania z płyty indukcyjnej/elektrycznej/grzewczej nie ustawiać nigdy wartości maksymalnej rys. (E).
6. Gdy zbiornik (3) wypełniony jest kawą, zdjąć kawiarkę ze źródła ciepła i wlać.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA BIALETTI (8)
Zawór Bialetti opracowany został w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania kawiarki.
Używanie wody pitnej do działania kawiarki stwarza zagrożenie odkładania się kamienia w otworze zaworu bezpieczeństwa z możliwością całkowitego jego zatkania. Aby uniknąć zatkania kamieniem, wystarczy podczas mycia przesunąć tłok wychodzący z zaworu wzdłuż jego osi rys. (F). Zaleca się okresowe powtarzanie tej kontroli w celu zapewnienia prawidłowego działania. Zawór bezpieczeństwa stanowi element ochronny i powinien zadziałać tylko w przypadku nieprawidłowych warunków pracy lub użytkowania kawiarki.

FAQ
Zawór bezpieczeństwa zsunięty:
- Sprawdzić czy została zastosowana kawy mielona do moki.
- Sprawdzić czy kawa nie została dociśnięta w lejku.
- Sprawdzić czy nie wlano za dużo wody do zbiornika.
- Jeśli została zastosowana płyta indukcyjna, należy sprawdzić, czy nie została użyta wysoka moc lub funkcja wzmocnienia. Jeśli zjawisko to utrzymuje się, może to być objawem nieprawidłowego działania i nie należy używać lecz skontaktować się ze sprzedawcą.

Z kawiarki wycieka woda:
- Sprawdzić czy kawiarka jest szczelnie zamknięta.
- Sprawdzić uszczelnienie pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić.
- Sprawdzić czy na krawędzi zbiornika nie pozostały resztki kawy.

Kawiarka nie robi kawy:
- Sprawdzić, czy występują wszystkie części składowe
- Sprawdzić czy kawiarka jest szczelnie zamknięta
- Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.

Kawa jest zimna/zbyt gorąca:
- Sprawdzić prawidłowy poziom wody, który musi znajdować się na dolnej krawędzi zaworu.

Zbiornik zmienił kolor:
- kawiarka znajdowała się na źródle ciepła przez dłuższy czas. Nie ma to jednak wpływu na użytkowanie produktu.

Kawiarka nie włącza się na płycie indukcyjnej:
- W przypadku stosowania na indukcji należy sprawdzić zgodność średnicy pojemnika kawiarki z charakterystyką techniczną płyty grzewczej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia, odczekać na jego całkowite schłodzenie.
- Zalecamy okresowe czyszczenie kawiarki we wszystkich jej częściach, w tym w kolumnie dozującej, która musi być wolna od przeszkód w postaci pyłu kawowego.
- Po każdym użyciu umyć letnią wodą bez użycia detergentów i/lub materiałów ściernych (produkt NIE nadaje się do mycia w zmywarkach);
- Przechowywać produkt całkowicie suchy we wszystkich jego częściach i nie zamykać, aby uniknąć możliwego powstawania plam / utlenienia;
- Wykonywać okresowo czynności usuwania kamienia:
  1. Napełnić zbiornik (7) wodą do poziomu rys.A;
  2. Dodać dwie łyżeczki kwasku cytrynowego lub octu.
  3. Zmontować produkt. Bez dodawania mielonej kawy, wykonać cykl parzenia.
  4. Wylać uzyskany roztwór.
  5. Umyć kawiarkę pod bieżącą wodą i przystąpić do przygotowania kawy.
- Sprawdzać okresowo, czy otwory płytki filtrującej (4) nie są zatkane. W takim przypadku udrożnić za pomocą szczoteczki z delikatnym włosiem lub końcówki igły;
- Sprawdzać okresowo wewnętrzne komponenty. W razie stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia wymienić, stosując wyłącznie oryginalne części zamienne Bialetti, pasujące do używanego modelu.

Zużytą uszczelkę wymienić (5). W każdym przypadku uszczelkę należy wymienić co najmniej raz w roku;

UTYLIZACJA
- Produkt po zakończeniu eksploatacji należy zutylizować w specjalistycznym centrum zbiórki odpadów segregowanych.
- Odpowiednio prowadzona segregowana zbiórka odpadów oraz prawidłowa utylizacja przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i na zdrowie. Ułatwia również ponowne zastosowanie i/lub użycie materiałów, z których wykonany jest produkt.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące systemów zbiórki, zwrócić się do lokalnych służb utylizacji odpadów lub do punktu, w którym został zakupiony produkt.

GWARANCJA
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu, pod warunkiem przestrzegania zapisów zawartych w niniejszej instrukcji. W razie żądania naprawy gwarancyjnej, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Bialetti Industrie Spa, okazując dowód zakupu lub dokument o podobnym znaczeniu, zawierający dane identyfikacyjne sprzedawcy oraz datę zakupu.
Gwarancja nie obejmuje:
- Komponentów zużywających się (płytka, lejek, uszczelka i uchwyt), chyba że wystąpią w nich wady pierwotne.
- Uszkodzeń i/lub wad spowodowanych nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem.
- Uszkodzeń i/lub wad spowodowanych użyciem NIEKOMPATYBILNYCH części zamiennych.
- Uszkodzeń spowodowanych uderzeniem, upadkiem i odkładaniem się kamienia.

(*) Wartość orientacyjna: może się różnić w zależności od ilości wody, kawy, rodzaju mieszanki kawy i jej mielenia oraz modelu kawiarki.

SE

VIKTIGT: LÄS HÄFTET NOGA FÖRE VARJE ANVÄNDNING OCH FÖRVARA DET FÖR YTTERLIGARE KONSULTATION.

EGENSKAPER
- Överdel tillverkad i aluminiumlegering, som lämpar sig för användning med livsmedel. Underdel tillverkad i stål (utsidan lämpar sig för användning på induktionshäll) och aluminiumlegering (insidan lämpar sig för användning med livsmedel).
- Ergonomiskt handtag och knopp i termoplast.
- Lättillgänglig säkerhetsventil.
- Made in Romania.
- Lämpar sig för alla spisar.

Vissa ytliga skönhetsfel beror på den hantverksmässiga bearbetningen och äventyrar inte produktens kvalitet och funktion.

BRUKSANVISNING
- Instruktionerna ska betraktas som en del av produkten och måste därför förvaras noga och lättillgängligt under hela produktens livslängd. Dokumentationen ska överlämnas till eventuella nya ägare av produkten.
- OBS: mokabryggaren behöver en värmekälla för att kunna fungera och den utvecklar tryck på insidan. Underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan orsaka brännskador eller leda till att mokabryggaren exploderar.
- Kontrollera före varje användning att mokabryggaren är komplett med alla sina komponenter och att ventilen, tratten, packningen och silen är hela och placerade i rätt läge så som på bilden. Vid tvivel rådfråga försäljaren eller tillverkaren.
- Avlägsna emballaget från mokabryggaren och alla anvisningar i detsamma för användning.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller av personer utan erfarenhet och utbildning; förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd mokabryggaren i det syfte den konstruerats för; produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under användning.
- Rör inte vid mokabryggarens varma ytor: ytorna har en tendens att bli heta, använd handtaget och knoppen för att hantera mokabryggaren;
- Använd inte mokabryggaren utan vatten i underdelen.
- Använd inga andra vätskor, varken i under- eller överdelen; mokabryggaren får endast användas med vatten.
- Mokabryggaren är avsedd att användas uteslutande med vatten och kaffe, som malts för Moka för hemmabruk;
- Använd inga andra produkter (t.ex. korn, kakao, kaffeextrakt, te, KAFFE FÖR PERKOLATOR ELLER FÖR ESPRESSOMASKINER...).
- Kontrollera att ångstrålen är riktad bort från användaren och försäkra dig om att säkerhetsventilen inte är riktad mot användaren.
- Lämna inte mokabryggaren under en längre tid på värmekällan för att förhindra variationer i färg.
- Kontrollera att mokabryggaren är väl stängd före användning.
- Vid användning av gas som värmekälla får flamman inte nå utanför bryggarens underdel.
- Vid användning på induktionshäll/elplatta/keramikhäll får inte högsta värme användas, utan den bör ställas in på medelvärme; Vid användning på induktionshäll använd aldrig funktionen boost.
- Använd inte mokabryggaren i ugn eller mikro.
- Öppna eller stäng inte mokabryggaren genom att använda handtaget som hävarm.
- Stäng locket till mokabryggaren under användning;
- Använd inte produkten vid funktionsstörningar; kontakta försäljaren eller tillverkaren.
- Efter användning får mokabryggaren inte öppnas innan den svalnat.
- Efter användning får mokabryggaren endast placeras på lämpligt underlag: Mokabryggarens underdel kommer upp i höga temperaturer, placera inte bryggaren i kontakt med lättantändliga ytor och/eller på ställen som skulle kunna förstöras av värme.
- Använd endast endast de reservdelar i original Bialetti, som hör till modellen.
- När bryggningen är klar kan det hända att det finns lite vatten kvar i underdelen. Denna rest förhindrar att underdelens yta utsätts för variationer i färg om mokabryggaren skulle lämnas kvar på värmekällan under en längre tid efter att bryggningen avslutats.

TIPS
- För användning på induktionshäll ska du verifiera att underdelens diameter är förenlig med hällens tekniska egenskaper.
- Första gången du använder mokabryggaren, ska du diska den noga med bara vatten och sen använda den en första gång bara med vatten utan att lägga i kaffe.
- Brygg åtminstone 3 omgångar kaffe, som du bara häller ut (utan att dricka det) enligt de instruktioner som anges nedan.
- Drick inte de 3 första omgångarna kaffe då dessa krävs för att framhäva kaffets arom på bästa sätt.
- Försäkra dig om att säkerhetsventilen inte är riktad mot användaren;
- Diska endast för hand, utan diskmedel och nötande svampar, för att bibehålla dess kvalitet i tiden.
- Använd kaffe, som är malet för Moka, dvs. med en lämplig malning; använd inte finmalet kaffe.
- Tryck aldrig till kaffet i siltratten.
- Rör om kaffet när det är färdigt och innan du häller upp det i kopparna.
- Ställ undan delarna till mokabryggaren först när de torkat helt och utan att montera den.
- Byt ut packningen om den är sliten. Det rekommenderas dock att man byter den åtminstone en gång om året;
- Slå inte på tratten för att få ut kafferesterna, den skulle kunna förlora sin runda form och inte längre hålla tätt;

LAGA KAFFE SÅHÄR
1. Fyll underdelen (7) med kallt vatten upp till den nedre kanten på säkerhetsventilen (8) Fig.(A).
2. För in siltratten (6) i underdelen (7) Fig. (B).
3. Fyll siltratten (6) med malet kaffe, utan att trycka till det, och var noga med att inte lämna kvar kaffepulver på mokabryggarens kant Fig.(C).
4. Skruva fast överdelen (3) på underdelen (7) och dra åt hårt, men utan att överdriva och utan att använda handtaget (2) som hävarm Fig.(D).
5. Placera mokabryggaren på värmekällan: om det rör sig om en gasplatta, var noga med att flamman inte når utanför bryggarens underdel. Vid användning på induktionshäll/elplatta/keramikhäll får inte högsta värme användas Fig.(E);
6. När överdelen (3) har fyllts med kaffe, ska du ta bort mokabryggaren från värmekällan och hälla upp kaffet.

SÄKERHETSVENTILE BIALETTI (8)
Bialettiventilen är en patentskyddad ventil, som har studerats för att garantera mokabryggarens användning i full säkerhet.
Mokabryggarens användning med dricksvatten medför risk för att det formas kalkavlagringar i säkerhetsventilens hål med fara för tilltäppning av själva ventilen . För att undvika kalktilltäppningar, räcker det att du flyttar den lilla kolven, som sticker ut ur ventilen, längs sin axel vid normal diskning Fig.(F). Det rekommenderas att du regelbundet utför denna inspektion för att försäkra dig om att den fungerar på rätt sätt. Säkerhetsventilen utgör ett skydd och bör endast ingripa om mokabryggaren uppvisar funktionsstörningar eller används fel.

FAQ
Säkerhetsventilen släpper ut luft
- Verifiera att du använt kaffe som malts för moka.
- Verifiera att du inte tryckt till det i siltratten.
- Verifiera att du inte hällt för mycket vatten i underdelen.
- Om du använt induktionshäll, verifiera att du inte använt ett högt läge eller funktionen boost. Om fenomenet kvarstår, kan det vara tecken på funktionsfel. Använd inte produkten utan vänd dig till säljaren.

Mokabryggare läcker vatten:
- Kontrollera att du stängt mokabryggaren ordentligt.
- Kontrollera packningens slitage och byt ut den vid behov.
- Verifiera att det inte lämnats rester av kaffepulver på underdelens kant.

Mokabryggaren brygger inget kaffe:
- Verifiera att alla komponenter är monterade
- Kontrollera att du stängt mokabryggaren ordentligt
- Verifiera att det inte finns några vattenläckor

Kaffet är kallt/för varmt;
- Kontrollera att vattennivån är korrekt, den ska befinna sig i jämnhöjd med ventilens nedre kant.

Underdelen har ändrat färg:
- Mokabryggaren har stått för länge på värmekällan. Detta äventyrar dock inte produktens användning.

Mokabryggaren aktiveras inte på induktionshällen.
- För användning på induktionshäll verifiera att underdelens diameter är förenlig med hällens tekniska egenskaper.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
- Innan man utför rengöring och underhåll ska man vänta tills produkten svalnat.
- Det rekommenderas att du utför en periodisk rengöring av mokabryggaren i alla sina delar, inklusive bryggröret, som ska vara fritt från tilltäppning med kaffepulver.
- Diska den efter varje användning med ljummet vatten utan diskmedel och/eller nötande material (produkten lämpar sig INTE att diskas i diskmaskin);
- Förvara produktens alla delar perfekt torra och utan att montera dem för att förhindra eventuella fläckar/oxideringar.
- Utför avkalkning regelbundet:
  1. Fyll underdelen (7) med vatten upp till angiven nivå, fig.A;
  2. Tillsätt två teskedar citronsyra eller ättika;
  3. Montera produkten och koka upp vattnet utan att tillsätta kaffepulver;
  4. Kasta den erhållna lösningen;
  5. Diska mokabryggaren i rinnande vatten och laga sen kaffet.
- Kontrollera med jämna mellanrum att silens (4) hål inte är tilltäppta. Om så skulle vara fallet ska du rensa hålen med hjälp av en mjuk borste eller med en nål.
- Kontrollera komponenterna på insidan med jämna mellanrum. Om de skulle vara slitna eller skadade får de endast bytas ut mot Bialettireservdelar i original och som överensstämmer med den modell som används;

Byt ut packningen (5) om den är sliten. Det rekommenderas dock att du byter den åtminstone en gång om året:

BORTSKAFFANDE
- Uttjänt produkt ska bortskaffas i en återvinningscentral.
- Lämplig sopsortering och korrekt bortskaffande förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa och gynnar återvinning av de material som produkten består av.
- För mer detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringssystem hänvisas till den lokala sophämtningstjänsten eller till den butik där produkten inhandlats.

GARANTI
Produkten har en garanti på 24 månader från inköpsdatum, enligt de användningsvillkor som anges i bruksanvisningen. Vid behov av assistans, för att garantin ska gälla, ska man kontakta försäljaren eller Bialetti Industrie Spa och förevisa inköpskvitto, eller motsvarande dokument, som återger försäljarens identifieringsuppgifter samt inköpsdatum. Garantin täcker inte:
- Utbytbara komponenter (sil, tratt, packning och handtag) förutom då dessa uppvisar fabriksfel;
- Fel och/eller defekter som orsakats av felaktig användning eller användning som inte överensstämmer med instruktionerna;
- Fel och/eller defekter som orsakats av OFÖRENLIGA reservdelar.
- Skador som uppstått genom stötar, fall och kalkavlagringar.

(*) Ungefärligt värde: detta kan variera beroende på vatten- och kaffemängd, typ av kaffeblandning och dess malning, samt mokabryggarens modell.

TR

ÖNEMLİ: BU TALİMATLARI HER KULLANIMDAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE İTİNA İLE SAKLAYINIZ.

ÖZELLİKLER
- Gıda ile temasa uygun alüminyum alaşımdan yapılmış üst hazne. Çelikten (indüksiyonlu ocaklarda çalışmaya uygun dış kısım) ve alüminyum alaşımından (gıda ile temasa uygun iç kısım) üretilen sy haznesi.
- Termoplastik malzemeden yapılmış ergonomik sap ve topuz.
- Denetim emniyet valfı.
- Romanya'da üretilmiştir.
- Tüm ocaklar için uygundur.

Bazı küçük kusurları işçilik sürecinden kaynaklanır ve ürünün kalitesini ve çalışmasını etkilemez.

KULLANIM UYARILARI
- Bu kullanım talimatları ürünün ürünün ayrılmaz bir parçası olarak sayılmalı ve ürün ömrü boyunca saklanmalıdır. Bu talimatlar ürünün daha sonraki tüm sahiplerine de teslim edilmelidir.
- Dikkat: bu kahve makinesini kullanmak için bir ısı kaynağına ihtiyaç vardır ve kullanım sırasında içinde basınç oluşur. Kullanım talimatlarına uymamak yanıklara yol açabilir ve moka potunun patlamasına neden olabilir.
- Her kullanımdan önce, moka potunun hasar görmemiş, tüm bileşenlerinin tam olarak eksiksiz olduğunu ve valfin, hunin, contanın ve filtre plakasının sağlam ve resimde gösterildiği gibi doğru konumda olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir tereddüt durumunda satıcı veya üreticiye başvurunuz.
- Kullanımdan önce tüm ambalaj ve içindeki etiket veya uyarıyı çıkarınız.
- Bu cihazın, fiziksel, duyumsal ya da zihinsel kapasiteleri kısıtlı, veya bilgiden yoksun kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması uygun değildir; cihazı çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız;
- Moka potunu yalnızca tasarlandığı amaç için kullanınız; ürün yalnızca ev ortamında kullanılmalıdır.
- Cihazı kullanım sırasında denetimsiz bırakmayınız.
- Moka potun sıcak yüzeylerine dokunmayınız: yüzeyler ısındığından, moka potunu tutmak için sapı ve topuzu kullanınız.
- Moka potunu alt haznesinde su olmadan kullanmayınız.
- Alt veya üst haznesinde su dışında başka bir sıvı kullanmayınız: moka potu yalnızca su ile kullanılmalıdır.
- Bu moka potu yalnızca su ve ev kullanımına yönelik Moka için öğütülmüş kahve ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- Diğer ürünleri kullanmayınız (örneğin arpa, kakao, kahve özleri, çay, FİLTRELİ VEYA NESPRESSO KAHVE MAKİNELERİ İÇİN KAHVE vs.).
- Emniyet valfinin ve buhar jetinin kullanıcıdan uzağa yönlendirildiğinden emin olunuz.
- Olası renk değişimlerini önlemek için moka potunu ısı kaynağının üzerinde uzun süre bırakmayınız.
- Kullanımdan önce moka potunun iyice kapanmış olduğundan emin olunuz.
- Bir gaz ısı kaynağını kullanmanız durumunda, alev potun dış kenarlarını aşmamalıdır.
- İndüksiyon/elektrik/cam-seramik plaka kullanmanız durumunda maksimum ısı ayarını asla kullanmayıp, orta bir ayar kullanınız. İndüksiyon plaka kullanmanız durumunda asla boost fonksiyonu kullanmayınız.
- Moka potunu fırında ya da mikrodalga fırında kullanmayınız.
- Moka potunu açıp kapatırken sapına basınç uygulayıp zorlamayınız.
- Kullanım sırasında moka potunun kapağını kapalı tutunuz;
- Ürünün iyi çalışmaması durumunda ürünü kullanmayınız ve satıcı veya üreticiyle iletişime geçiniz.
- Kullanımdan sonra moka potunu iyice soğumadan açmayınız.
- Kullanımdan sonra, moka potunu yalnızca uygun yüzeylere yerleştiriniz: moka potun tabanı yüksek sıcaklıklara ulaştığından, moka potu yanıcı yüzey ve/veya ısı ile bozulabilecek yüzeylere temas ettirmeyiniz.
- Yalnızca modelinize ait Bialetti orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Kahve çıkışı bittikten sonra su haznesinde biraz su kalıntısı olabilir. Bu kalıntı, moka potunun kahve çıkışı bittikten sonra uzun bir süre ısı kaynağının üzerinde bırakıldığı takdirde, su haznesi yüzeyinin renk değişikliğine uğramasını önlemeye yardımcı olur.

ÖNERİLER
- İndüksiyon plakasında kullanım için, moka potun hazne çapının ocağın teknik özellikleri ile uyumluluğunu kontrol ediniz.
- Moka potunu ilk defa kullanmadan önce suyla iyice yıkayınız ve ilk olarak kahve kullanmadan yalnızca suyla doldurup ateşe koyup kullanınız.
- Aşağıda belirtilen talimatlara uyarak en az 3 kahve yapıp atınız (bu kahveleri tüketmeyiniz).
- Kahve aromasını en iyi şekilde elde etmek için gerekli olan yaptığınız ilk 3 kahveyi tüketmeyiniz.
- Emniyet valfinin kullanıcıdan uzağa yönlendirildiğinden emin olunuz;
- Ürün niteliklerini zaman içinde değişmeden muhafaza etmek için deterjan ve aşındırıcı süngerler kullanmadan sadece elde yıkayınız.
- Moka potu için özel olarak öğütülmüş kahve kullanınız ve ince öğütülmüş kahve kullanmayınız.
- Kahve haznesindeki kahveyi asla bastırmayınız.
- Hazır olduğunda ve fincanlara dökmeden önce kahveyi karıştırınız.
- Tamamen kurulanmış moka potu parçalarını kapatmadan saklayınız.
- Aşınmış olması durumunda contayı değiştiriniz; her halükarda contanın yılda en az bir kez değiştirilmesi önerilir;
- Kahveyi çıkarmak için filtreyi bir yere çarpmayınız; hasar görebilir veya oval hale gelip sızdırmazlık işlevini yitirebilir.

KAHVE HAZIRLANIŞI
1. Su haznesini (7), emniyet valfının (8) alt kenarına kadar soğuk suyla doldurunuz resim (A).
2. Huni filtresini (6) su haznesinin (7) üzerine yerleştiriniz resim (B).
3. Huni filtresini (6) Moka için öğütülmüş kahve ile bastırmadan doldurunuz ve kenarlarında kahve tozu kalmamasına dikkat ediniz resim(C).
4. Üst haznesini (3) su haznesinin (7) üzerine yerleştirip çevirip sıkı bir şekilde kapatınız, bu işlem sırasında sap (2) üzerine güçlü bir şekilde basmamaya dikkat ediniz resim (D).
5. Moka potunu ısı kaynağın üzerine yerleştiriniz; ısı kaynağın alev olması durumunda, moka potun kenarından taşmayacak şekilde kısık tutunuz. İndüksiyon/elektrik/cam-seramik plaka kullanmanız durumunda maksimum ısı ayarını kullanmayınız resim (E).
6. Üst haznesi (3) kahve ile dolduğunda, moka potunu ısı kaynağın üzerinden alınız ve fincanlara dökünüz.

BIALETTI EMNİYET VALFI (8)
Bialetti valfı, moka potun tamamen güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanıp patent edilmiştir.
Moka potun musluk suyu ile kullanıldığı takdirde, valf deliğinde kireç birikintileri oluşturma riski ve valfin tıkanmasına yol açabilir. Kireçten kaynaklanan tıkanmaları önlemek için, normal yıkama işlemleri sırasında valftan çıkan pistonu ekseni boyunca hareket ettirmek yeterlidir resim (F). Düzgün çalışmasını sağlamak için bu muayenenin periyodik olarak tekrarlanması önerilir. Emniyet valfı koruyucu bir eleman olup yalnızca moka potun anormal çalışma veya kullanımı koşullarında müdahale etmelidir.

FAQ
Emniyet valfı sızdırıyor:
- Moka potuna uygun öğütülmüş kahve kullandığınızı kontrol ediniz.
- Kahveyi fazla bastırmadığınızı kontrol ediniz.
- Su haznesine fazla su koymamaya dikkat ediniz.
- İndüksiyon plaka kullanmanız durumunda yüksek bir ısı ayarı ya da boost fonksiyonunu kullanmadığınızı kontrol ediniz. Bu durum devam ederse bir hasara işaret edebilir, böyle bir durumda ürünü kullanmayınız ve satıcıya başvurunuz.

Moka potu su sızdırıyor:
- Moka potunu sıkı bir şekilde sıktığınızı kontrol ediniz.
- Contanın aşınıp aşınmadığını kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
- Haznenin kenarlarında kahve kalıntılarının olup olmadığını kontrol ediniz.

Moka potundan kahve çıkmıyor:
- Tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol ediniz
- Moka potunu sıkı bir şekilde sıktığınızı kontrol ediniz
- Su kaybının olmamasını kontrol ediniz.

Kahve soğuk/çok sıcak olarak çıkıyor:
- Valfin alt kenarı seviyesinde olması gereken doğru su seviyesini kontrol ediniz.

Su haznesi renk değiştirdi:
- Moka potu ısı kaynağının üzerinde uzun süre kaldı. Bununla birlikte, bu ürünün kullanımını etkilemez.

Moka potu indüksiyon plakası üzerinde aktif hale gelmez:
- İndüksiyon plakasında kullanım için, moka potun hazne çapının ocağın teknik özellikleri ile uyumluluğunu kontrol ediniz.

TEMİZLİK VE BAKIM
- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce, cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Kahve tozuyla tıkanmadığından emin olmak için kahve çıkış çubuğu dahil olmak üzere moka potunun düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir.
- Her kullanımdan sonra ılık suyla deterjan ve/veya aşındırıcı malzeme kullanmadan yıkayınız (ürünü bulaşık makinesinde YIKAMAYINIZ);
- Ürünün her parçasını kurulayıp olası leke/oksidasyon oluşumunu önlemek için tekrar kapatmadan saklayınız.
- Düzenli olarak kireç çözme işlemini yerine getiriniz:
  1. Su haznesini (7) işaret edilen düzeye kadar suyla doldurunuz resim A;
  2. İki çay kaşığı sitrik asit veya sirke ekleyiniz;
  3. Ürünün parçalarını tekrar birleştiriniz ve kahveyi eklemeden ateşe koyup sıvının çıkmasını sağlayınız;
  4. Bu şekilde elde ettiğiniz sıvıyı atınız;
  5. Moka potunu suyla yıkayınız ve kahve hazırlanış aşamasına geçiniz.
- Filtre (4) deliklerin kapalı olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz. Filtrenin tıkalı olması durumunda, delikleri yumuşak kıllara sahip küçük bir fırça veya bir iğne ucu ile temizleyiniz;
- Ürünün iç bileşenlerini periyodik olarak kontrol ediniz ve aşınma veya hasar durumunda, onları kullanılan modele uygun yalnızca orijinal Bialetti yedek parçalarıyla değiştiriniz;

Aşınmış olması durumunda contayı (5) değiştiriniz; her halükarda contanın yılda en az bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir;

ÜRÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ
- Ürün, kullanım ömrünün sonunda ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezinde bertaraf edilmelidir.
- Ürünün uygun ayrıştırmalı çöp toplama merkezinde bertaraf edilmesi, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve cihazın oluştuğu malzemelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar.
- Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için yerel atık yok etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

GARANTİ KOŞULLARI
Ürün, bu talimat kılavuzundaki çalışma koşulları kapsamında, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık bir süre için garanti edilir. Yardım talebi durumunda, garantiden faydalanmak için satıcıya veya Bialetti Industrie Spa'ya başvurmanız ve satıcının adını ve adresini ve satın alım tarihini belirten bir satın alma belgesini veya buna eşdeğer bir belgeyi ibraz etmeniz gerekir. Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:
- Fabrika çıkışlı hasara sahip olmadıkları takdirde değiştirilebilen parçalar (filtre, huni, conta ve sap;
- Yanlış kullanım veya talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar ve/veya kusurlar;
- UYGUN OLMAYAN yedek parçaların kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ve/veya kusurlar
- Darbe, düşme ya da kireç birikmesi yüzünden meydana gelebilecek zararlar.

(*) Gösterge değeri: su ve kahve miktarı, kahve karışımının türüne ve öğütülme tipine bağlı olarak değişebilir.

JP

重要：本取扱説明書をご使用前によくお読みになり、必要な時に参照できるよう大切に保管してください。

特長
- サーバーは、食品用アルミニウム合金製です。ボイラーは、スチール（IH調理器での使用に適した外側部分）およびアルミニウム合金（食品用の内側部分）を使用して製造されています。
- 持ちやすいハンドルおよびノブは熱可塑性材料製です。
- 安全バルブは点検可能です。
- ルーマニア製。
- すべての調理器に適しています。

表面が完璧な状態ではないものもありますが、これは職人の作業によるものであり、製品の品質および機能を損なうものではありません。

ご使用に関する注意事項
- 製品の使用期間中は保 管し、いつでも読み返すことができる状態にしておく必要があります。付属文書は、製品の所有者が変わった場合、新しい所有者に譲渡しな ければなりません。
- 注意：本エスプレッソメーカーを機能させるには熱源が必要で、内部 に圧力がかかります。取扱説明書の記載内容にしたがわない場合、や けどの原因になったり、エスプレッソメーカーの爆発を引き起こすお それがあります。
- ご使用前にエスプレッソメーカーが完全な状態であり、欠けている部品がないこと、またバルブ、ろうと、パッキン、フィルターが完全な状態であり、図のように正しい位置にあることを確認してください。ご質問等がございましたら、販売店またはメーカーにお問い合わせください。
- 使用前に、コーヒーメーカーの梱包、およびその中にある注意事項を取り外します。
- 本製品は、身体、感覚、精神に十分な能力を備えていない人（子供を含む）、経験のない人、指導を受けていない人が使用することを想定していません。お子様の手の届かないところに保管してください。
- コーヒーメーカーは、設計の目的のために使用してください。本製品はご家庭でのみ使用することができます。
- 使用中は目を離さないでください。
- 高温のエスプレッソメーカーの表面に触れないでください。表面は非常に高温になります。エスプレッソメーカーを取り扱う際は、ハンドルおよびノブを使用してください。
- ボイラーに水を入れずにエスプレッソメーカーを使用しないでください。
- ボイラーやサーバーには水以外の液体を使用しないでください。エスプレッソメーカーは水のみで使用してください。
- 本コーヒーメーカーは、水とモカ用に挽いた家庭用コーヒーのみの使用を目的にしています。
- その他の製品（オルゾ、カカオ、コーヒーエクストラクト、紅茶、パーコレーター用コーヒー、エスプレッソマシン用コーヒー …）は使用しないでください。
- スチームのジェットが使用者から離れた方に向き、安全バルブが使用者の方に向いていないことを確認してください。
- 変色を防止するため、コーヒーメーカーを長時間熱源に放置しないでください。
- ご使用前にエスプレッソメーカーを確実に締めてください。
- 熱源としてガス台を使用される場合、炎がボイラーからはみ出ないようにしてください。
- IH/電気コンロ/ガラスセラミック調理器をご使用の場合、最大火力ではなく、中火でご使用ください。IH調理器の場合、ブースト機能を絶対に使用しないでください。
- エスプレッソメーカーをオーブンや電子レンジで使用しないでください。
- ハンドルを持ってエスプレッソメーカーを開け閉めしないでください。
- ご使用中、エスプレッソメーカーのカバーを閉じてください。
- 故障した場合、製品はご使用にならず、販売店またはメーカーにお問い合わせください。
- ご使用後、エスプレッソメーカーの温度が下がるまで開けないでください。
- ご使用後は、エスプレッソメーカーを適切な場所においてください。エスプレッソメーカーの底は非常に高温になります。エスプレッソメーカーは燃えやすいところや、熱で破損するおそれのあるところには置かないでください。
- ビアレッティのモデル専用純正交換部品のみを使用してください。
- 抽出完了後、ボイラーに水が残る場合があります。このように水が残ることで、抽出終了後にコーヒーメーカーを熱源に長時間放置した場合に、ボイラーの表面の変色を防ぐのに役立ちます。

推奨事項
- IH調理器を使用する場合、コーヒーメーカーのボイラーの径が調理器の技術仕様に適合していることを確認してください。
- コーヒーメーカーを初めて使用する際は、水だけでよく洗い、最初はコーヒーを入れずに水だけで使用してください。
- 以下の指示に従い、少なくとも最初の3回は、抽出したコーヒーは捨ててください。
- コーヒーの香りを最高に高めるため、最初の3回は抽出したコーヒーは飲まないでください。
- 安全バルブが使用者の方に向いていないことを確認してください。
- 洗剤や研磨スポンジを使用せずに必ず手洗いし、時間の経過とともに品質が変わらないようにしてください。
- モカ用に挽いたコーヒーを使用し、細かく挽いたコーヒーは使用しないでください。
- 絶対にコーヒーをろうとに押さえつけないでください。
- 抽出後、コーヒーカップに注ぐ前に、コーヒーをかき混ぜてください。
- 完全に乾かしたコーヒーメーカーの各部品を元に戻しますが、閉じないでください。
- パッキンが摩耗した場合は交換してください。いずれの場合も、最低年に 1 回は交換することが推奨されます。
- コーヒーを出すためにろうとをたたかないでください。破損したり変形したりし、密閉できなくなるおそれがあります。

コーヒーの作り方
1. ボイラー（7）の安全バルブ（8）の下まで冷水を入れます 図（A）。
2. ろうと形フィルター（6）をボイラー（7）にセットします 図（B）。
3. ろうと形フィルター（6）にモカ用に挽いたコーヒーを入れます。この時、押さえつけず、エスプレッソメーカーの縁（D）にコーヒーの粉が残らないように注意してください 図（C）。
4. サーバー（3）をボイラー（7）にねじ込み、力をかけすぎないようにして締めます。ただし、ハンドル（2）をてこのようにしないでください 図（D）。
5. エスプレッソメーカーを熱源に置きます。ガス台の場合、弱火にし、炎がエスプレッソメーカーの端からはみ出さないようにしてください。IH/電気コンロ/ガラスセラミック調理器をご使用の場合、最大火力ではご使用にならないでください 図（E）。
6. サーバー（3）にコーヒーがいっぱいになったら、コーヒーメーカーを熱源から外し、カップに注ぎます。

ビアレッティの安全バルブ（8）
特許取得済みのビアレッティのバルブは、安全にエスプレッソメーカーを使用できるよう開発されました。
エスプレッソメーカーを水道水で使用すると、バルブの穴に石灰がたまり、バルブ自体が詰まるおそれがあります。通常の洗浄中にバルブの外に出ているピストンを軸に沿って動かすだけで簡単に石灰の詰まりを防止することができます 図（F）。バルブが正常に機能するよう、定期的にこの点検を繰り返すことが推奨されます。安全バルブは保護部品であり、コーヒーメーカーの動作不良または誤った使用時にのみ作動します。

よくある質問
安全バルブが漏れる：
- モカ用に挽いたコーヒーを使用していることを確認してください。
- ろうとに押さえつけていないことを確認してください。
- ボイラー内の水を揺らしすぎていないことを確認してください。
- IH調理器を使用した場合、高出力またはブースト機能を使用していないことを確認してください。漏れが解決されない場合、正常に機能していない可能性があります。製品を使用せず、販売店にお問い合わせください。

コーヒーメーカーから水が漏れる：
- コーヒーメーカーをしっかりと閉めたことを確認してください。
- パッキンが摩耗しているかどうかを確認し、その場合には交換してください。
- ボイラーの縁にコーヒーの粉の残留物を残したままにしていないことを確認してください。

コーヒーメーカーがコーヒーを抽出しない：
- すべての部品があることを確認してください。
- コーヒーメーカーをしっかりと閉めたことを確認してください。
- 水漏れがないことを確認してください。

コーヒーが冷たい/熱すぎる：
- 水の量が正しいことを確認してください。バルブのすぐ下まで入っていなければなりません。

ボイラーが変色した：
- コーヒーメーカーが長時間熱源に置かれていた。これにより製品の使用が損なわれることはありません。

IH調理器でコーヒーメーカーが加熱されない：
- IH調理器を使用する場合、コーヒーメーカーのボイラーの径が調理器の技術仕様に適合していることを確認してください。

洗浄とメンテナンス
- エスプレッソメーカーの温度が下がってから洗浄とメンテナンスを行ってください。
- コーヒー粉の詰まりがあってはならない抽出カラムを含め、コーヒーメーカーのすべての部品を定期的に洗浄することが推奨されます。
- 使用後は、洗剤や研磨剤を使用せずに、毎回ぬるま湯で洗浄してください（本製品は食器洗浄機での洗浄には適していません）。
- しみ/さびができないようにするため、本製品のすべての部品が完全に乾いた状態で、閉めずに保管してください。
- 定期的に石灰を除去してください。
  1. ボイラー（7）の所定のレベルまで水を入れます 図 A。
  2. 小さじ 2 杯のクエン酸または酢を加えます。
  3. 製品をセットし、挽いたコーヒーを入れずに抽出します。
  4. 抽出された液を捨てます。
  5. コーヒーメーカーを流水で洗浄し、コーヒーを準備します。
- 定期的にフィルター（4）の穴が詰まっていないことを確認してください。詰まっている場合、柔らかい毛のブラシまたは針の先で穴の詰まりを取り除いてください。
- 定期的に内側の部品を点検してください。摩耗している場合や破損している場合、お手持ちのモデルに適したビアレッティの純正交換部品と 交換してください。

パッキン（5）が摩耗した場合は交換してください。いずれの場合も、最低年に1回は交換することが推奨されます。

廃棄
- 製品の耐用期間が過ぎたら、分別回収センターで廃棄する必要があり ます。
- 適切な分別回収および正しい廃棄により、環境や健康への悪影響を防止し、製品に使用されている資材の再利用を促進します。
- 分別システムに関する詳細については、地域の廃棄物処理サービス、または購入された販売店にお問い合わせください。

保証
本製品は、本取扱説明書に記載された条件において、購入日より24か月間保証されます。アシスタンスを要求される場合、保証を有効にするには、販売店またはBialetti Industrie Spaにお問い合わせいただき、販売店および購入日が記載された購入証明書または同等の書類を提示していただく必要があります。
保証されない事項：
- 交換可能な部品（フィルター、ろうと、パッキン、ハンドル）（元々の欠陥でない場合）
- 不適切な使用または指示に従わない使用が原因で発生した故障や不具合
- 不適切な交換部品を使用したことが原因で発生した故障や不具合
- 衝撃、落下、石灰の蓄積による損害

(*)　およその値：水、コーヒーの量、コーヒーブレンドの種類およびその挽きの細かさ、コーヒーメーカーのモデルによって異なる場合があります。

KR

중요: 사용 전 주의 깊게 읽어보고, 나중을 위해 이 설명서를 잘 보관해두십시오.

특징
- 커피가 추출되어 모이는 바인더 부분을 식품 취급용 알루미늄 합금 소재로 제작. 스틸(인덕션 요리판 위에서 사용하기에 적합한 외부 부분) 및 알루미늄 합금(식품 취급용으로 적합한 내부 부분) 소재로 제작된 보일러.
- 열가소성 소재의 인체공학적 손잡이 및 꼭지 부분.
- 점검 가능한 안전 밸브.
- 루마니아에서 제작.
- 모든 요리판에 적합.

표면의 불균일함은 수작업 공정의 결과이며 제품의 품질 및 작동에 영향을 주지 않습니다.

사용 시 주의사항
- 이 설명서는 제품의 구성품 중 하나이며, 제품 수명이 유지되는 동안 언제나 참조할 수 있도록 잘 보관해야 합니다. 이 문서는 제품 소유자가 바뀔 때 함께 전달되어야 합니다.
- 주의: 이 커피메이커가 제대로 작동하고 내부 압력을 형성하려면 열원이 필요합니다. 사용 설명서의 지침을 지키지 않으면 커피메이커가 타거나 터질 수 있습니다.
- 사용 전 항상 커피메이커 상태가 온전하며 구성품이 전부 다 있는지, 밸브, 깔때기, 씰, 필터 플레이트 상태가 온전하고 그림에서처럼 제 위치에 있는지 확인하십시오. 의문 사항이 있으면 판매점 또는 제작사에 문의하십시오.
- 커피메이커의 포장 및 내부의 모든 경고문을 제거한 후, 제품을 사용하십시오.
- 이 제품은 신체적, 감각적, 정신적 능력이 제품을 다루기에 충분치 않은 사람(어린이 포함) 또는 경험이 없고 사용법을 모르는 사람이 사용하기에 적합하지 않으며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 설계된 용도에 맞게 커피메이커를 사용하십시오. 이 제품은 가정용으로만 사용해야 합니다.
- 커피메이커가 작동 중일 때 지켜보지 않은 채 내버려두지 마십시오.
- 뜨거운 커피메이커 표면에 접촉하지 마십시오. 작동으로 인해 표면이 매우 뜨거워지므로, 커피메이커를 다룰 때 손잡이를 활용하십시오.
- 커피메이커의 물 끓이는 부분인 보일러 안에 물을 넣지 않은 상태로 작동하지 마십시오.
- 물이 끓는 보일러 또는 커피가 추출되어 모이는 커피 포트 부분에 다른 액체를 넣지 마십시오. 이 제품은 물만 넣어서 작동해야 하는 커피메이커입니다.
- 이 커피메이커는 물과 가정용 모카포트를 위한 커피 파우더만 넣어서 사용하도록 설계되었습니다.
- 다른 내용물(예: 보리차 가루, 코코아 가루, 커피 추출물, 차, 퍼컬레이터용 커피 또는 에스프레스 머신용 커피...)을 사용하지 마십시오.
- 안전 밸브가 사용자 쪽을 향하지 않게 하여 증기가 분출되는 부분이 사용자에게서 멀리 있도록 확인하십시오.
- 색상 변화를 방지하려면 열원 위에 커피메이커를 오랜 시간 두지 마십시오.
- 사용 전, 커피메이커가 잘 잠겼는지 확인하십시오.
- 가스 열원을 사용할 때는, 불꽃이 커피메이커의 바닥 크기를 넘지 않게 조절하십시오.
- 인덕션/전기/글래스세라믹 요리판을 사용하는 경우, 온도를 최대한으로 올리지 말고 중간 정도로 조절하십시오. 인덕션 요리판을 사용하는 경우 절대로 부스트 기능을 사용하지 마십시오.
- 오븐 또는 전자레인지에서 커피메이커를 사용하지 마십시오.
- 손잡이를 이용해서 커피메이커를 열거나 닫지 마십시오.
- 사용 중 커피메이커 뚜껑을 닫아두십시오.
- 작동 이상이 있는 경우 제품을 사용하지 말고 판매점 또는 제작사에 연락하십시오.
- 사용 후, 커피메이커가 완전히 식기 전에 열지 마십시오.
- 사용 후 커피메이커를 적합한 표면 위에 놓으십시오. 사용 후 커피메이커의 바닥 온도가 매우 높으므로 인화성 및/또는 열에 손상될 수 있는 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 해당 Bialetti 모델의 오리지널 부품만 사용하십시오.
- 추출이 끝난 후 보일러에 물이 남아있을 수 있습니다. 커피메이커를 추출이 끝난 후에도 열원 위에 오래 남겨두었을 때, 이렇게 남은 물이 보일러 표면의 색상이 변하는 것을 막아줍니다.

권장사항
- 인덕션에서 사용할 때는 커피메이커 보일러의 지름이 요리판의 기술적 특성에 부합하는지 확인하십시오.
- 커피메이커를 구매 후 처음 사용할 때는, 물로만 잘 씻어낸 후 커피를 넣지 말고 물만 넣어서 작동하십시오.
- 아래에 적힌 지침에 따라 최소 커피를 3회 추출하여 (마시지 말고) 버리십시오.
- 최고의 커피향을 내기 위해 최초 3회 추출된 커피는 마시지 마십시오.
- 안전 밸브가 사용자 쪽으로 향하지 않도록 확인하십시오.
- 시간이 흘러도 제품의 품질을 그대로 유지하려면 세제 및 마모성 스폰지를 사용하지 말고 손으로만 세척하십시오.
- 적합하게 분쇄한 모카포트용의 커피 파우더를 사용하고 지나치게 곱게 간 커피 파우더를 사용하지 마십시오.
- 절대로 깔때기에 커피를 눌러서 담지 마십시오.
- 추출이 끝나면 커피를 약간 흔든 후 커피잔에 부으십시오.
- 커피메이커의 각 부품을 닫지 않은 채로 완전히 건조시켜 놓아두십시오.
- 마모된 씰을 교체하십시오. 어떤 경우에든 일년에 적어도 한번은 교체하는 것이 좋습니다.
- 커피 찌꺼기 제거를 위해 깔때기를 두드리지 마십시오. 깔때기가 망가지거나 눌려서 용기에 잘 맞지 않을 수 있습니다.

커피 만드는 방법
1. 물을 끓이는 보일러(7)의 안전 밸브(8) 하단 가장자리까지 찬물을 채우십시오. 그림 (A).
2. 보일러(7)에 깔때기 필터(6)를 끼우십시오. 그림 (B).
3. 모카포트용 커피 파우더를 깔때기 필터(6)에 눌러담지 말고 채운 후, 커피메이커 가장자리에 커피 가루가 남지 않도록 확인하십시오. 그림 (C).
4. 커피메이커의 커피포트(3)와 보일러(7)를 돌려서, 그러나 지나치게 힘을 주지는 말고, 꼭 닫으십시오. 이때 손잡이(2)로 돌리면 안 됩니다. 그림 (D).
5. 커피메이커를 열원 위에 올리십시오. 가스불을 사용할 때는 불꽃이 커피메이커 가장자리를 넘지 않도록 조정하십시오. 인덕션/전기/글래스세라믹 요리판을 사용하는 경우, 최대 강도로 사용하지 마십시오. 그림 (E).
6. 커피포트(3)에 커피가 가득 차면, 열원에서 커피메이커를 분리한 후 잔에 붓습니다.

Bialetti 안전 밸브(8)
Bialetti 밸브는 특허받은 제품으로, 커피메이커를 최대한 안전하게 사용할 수 있도록 개발되었습니다.
마실 수 있는 물을 사용하는 커피메이커는 시간이 지나면 안전 밸브 구멍에 석회가 쌓여 막힐 위험이 있습니다. 석회로 막히는 것을 방지하려면 일반 세척 과정을 진행하면서 긴 축 방향으로 작은 피스톤을 움직여주기만 하면 됩니다. 그림 (F). 정확한 작동을 보장하려면 주기적으로 점검을 반복하는 것이 좋습니다. 안전 밸브는 보호를 위한 요소이며 커피메이커의 비정상적 작동 또는 사용 조건에서만 조작하십시오.

자주 묻는 질문
안전 밸브가 새는 경우:
- 모카포트용 커피 파우더를 사용했는지 확인하십시오.
- 깔때기 필터에 커피를 담을 때 압력을 가하지 않았는지 확인하십시오.
- 보일러에 물을 지나치게 많이 넣지 않았는지 확인하십시오.
- 인덕션 요리판을 사용했다면, 높은 강도 또는 부스트 기능으로 사용하지 않았는지 확인하십시오. 이 현상이 지속되면 정확하게 작동하지 않는 증상일 수 있으니 제품을 사용하지 말고 판매점에 문의하십시오.

커피메이커에서 물이 새는 경우:
- 커피메이커를 꼭 닫았는지 확인하십시오.
- 씰의 마모를 확인하고 필요 시 교체하십시오.
- 보일러 가장자리에 커피 파우더 잔여물이 남아있지 않은지 확인하십시오.

커피가 추출되지 않는 경우:
- 모든 구성요소가 들어 있는지 확인하십시오.
- 커피메이커를 꼭 닫았는지 확인하십시오.
- 물이 새지 않는지 확인하십시오.

커피가 차가운/지나치게 뜨거운 경우:
- 밸브의 하단 가장자리 높이만큼 부어야 하는 물 높이가 정확한지 확인하십시오.

보일러의 색상이 변한 경우:
- 커피메이커를 열원 위에 오래 시간 남겨두었기 때문입니다 그렇다고 해서 제품을 사용하는 데 문제가 생기는 것은 아닙니다.

커피메이커가 인덕션 요리판에서 작동하지 않는 경우:
- 인덕션에서 사용할 때는 커피메이커 보일러의 지름이 요리판의 기술적 특성에 부합하는지 확인하십시오.

청소 및 유지관리
- 청소 및 유지관리 작업을 하기 전, 커피메이커가 냉각되었는지 확인하십시오.
- 커피메이커의 모든 부품을 주기적으로 점검하는 것이 좋으며, 커피 추출구가 커피 파우더로 막히지 않도록 하십시오.
- 사용 후에는 항상 세제 및/또는 마모성 재료를 사용하지 말고 미지근한 물로 씻으십시오 (이 제품은 식기세척기 사용에 적합하지 않습니다).
- 모든 부품이 건조된 상태에서 제품을 닫지 말고 보관하여 얼룩/산화의 가능성을 방지하십시오.
- 주기적으로 석회를 제거하십시오.
  1. 물이 끓는 보일러(7)에 물을 정해진 높이까지 채웁니다. 그림A.
  2. 구연산 또는 식초를 2 티스푼 첨가합니다.
  3. 제품을 조립하고, 커피 파우더를 넣지 말고, 커피 추출 과정을 시행하십시오.
  4. 추출된 물을 버리십시오.
  5. 흐르는 물에 커피메이커를 씻은 후 커피를 추출하십시오.
- 주기적으로 필터 플레이트(4) 구멍이 막히지 않았는지 확인하고, 막힌 경우 부드러운 솔 또는 바늘 끝으로 구멍을 뚫어주십시오.
- 주기적으로 내부 부품을 점검하고, 마모 또는 손상 시 Bialetti 브랜드의 해당 모델 오리지널 부품만 사용하여 교체하십시오.

마모된 씰(5)을 교체하십시오. 일년에 적어도 한번은 교체하는 것이 좋습니다.

폐기 처리
- 수명이 다한 제품은 분리 수거하여 처리하십시오.
- 분리 수거를 통해 환경 및 건강에 미치는 부정적 영향을 방지하고 제품을 구성하는 재료를 재활용할 수 있습니다.
- 수거 시스템 활용에 대한 더 자세한 정보는, 지역 폐기물 처리 센터 또는 제품을 구매한 판매점에 문의하십시오.

품질보증
사용 설명서에 따라 사용한 경우 이 제품은 구매일로부터 24개월간 품질보증 대상입니다. 고객 지원 요청 시, 품질보증의 유효성 확인을 위해 판매점 또는 Bialetti Industrie Spa에 연락하여 판매점에 관한 상세사항 및 구매 날짜를 확인할 수 있는 구매 증서 또는 같은 효력을 지닌 문서를 제시하십시오.
품질보증에서 제외되는 경우:
- 원래 결함이 있는 경우가 아닌 교체용 구성품(플레이트, 깔때기, 씰 및 손잡이),
- 부적합하거나 지침을 따르지 않은 사용에 따른 고장 및/또는 결함,
- 호환되지 않는 부품을 사용하여 발생한 고장 및/또는 결함,
- 충돌, 추락 및 석회가 쌓여서 발생한 손상.

(*) 지표값: 물, 커피, 커피 블렌드 유형 및 분쇄도, 커피메이커의 모델에 따라 달라질 수 있음.

CN

重要提示：在每次使用前仔细阅读，妥善保管本手册，以方便查阅。

特性
- 食品级铝合金制成的咖啡收集容器。钢制（外层适用于电磁炉）和铝合金制（内层食品级）盛水壶。
- 符合人体工程学的手柄和旋钮采用热塑性材料制成。
- 可检查的安全阀。
- 罗马尼亚制造。
- 适用于所有的灶台。

一些表面缺陷是由于工艺流程造成的，并不影响产品的质量和功能。

使用警告
- 这些说明被视爲産品的不可或缺部分，在産品的整个使用寿命期间，必须保管好并且可以随时查阅。本文件必须交付给産品的后续所有者 ；
- 注意：本咖啡机需要有足够的热源维持运行，并在内部産生压力。违反本使用说明会导致烫伤或者咖啡机爆炸。
- 在每次使用前，检查咖啡机的完整性，并且所有的元件和阀、漏斗、垫圈和过滤板完好，且处于图示的正确位置。如果有疑问，可以联系商家或厂家；
- 使用之前，请去除咖啡机包装及其内部的所有警告。
- 本产品不适用于肢体、感觉和精神能力较弱的人（包括儿童），或者没有经验和缺乏培训的人员使用，请放在儿童接触不到的地方保管。
- 将咖啡机用于设计目的：本产品只能用于家庭使用。
- 严禁在使用期间留下设备处于无人看守中；
- 严禁触碰咖啡机的热表面：表面很容易受热，应使用手柄和按钮来操作咖啡机；
- 严禁在下部烧水部分未加水时使用咖啡机；
- 请勿在下部烧水部分或收集器中使用其他液体：咖啡机只能使用饮用水。
- 这款咖啡机仅可使用水和研磨咖啡粉一起用于家用制作Moka咖啡；
- 请勿使用其他产品（例如大麦、可可、咖啡提取物、茶、行人用咖啡或浓缩咖啡等）。
- 确保蒸汽射流的方向远离用户，并检查安全阀未对准用户。
- 不要将咖啡机长时间放置在热源上，以免颜色发生变化。
- 确保咖啡机在使用前安全关闭；
- 当使用气体热源时，火焰不能烧过下部烧水部分；
- 如果是专用电磁感应板/电热板/陶瓷玻璃板，注意不要使用过高的火力，维持中等的火力调节即可；如果是电磁炉，切勿使用升压功能。
- 不要在烤箱或微波炉中使用咖啡机。
- 严禁用撬动手柄方式打开或闭合咖啡机。
- 使用过程中，请关闭咖啡机的盖子。
- 如果运行异常，严禁使用本産品，并联系经销商或制造商。
- 在使用后，在冷却前勿打开咖啡机；
- 在使用后，必须将咖啡机置于合适的表面：咖啡机的底部温度比较高，不要让咖啡机接触易燃表面和/或可能受热恶化的表面；
- 仅使用Bialetti该型号的原装备件。
- 在出咖啡结束时，烧水容器中可能有残留水。如果煮咖啡完成后，依然将咖啡机长时间留在热源上，则残留物会导致烧水容器表面颜色变化。

建议
- 要进行感应使用，请检查咖啡机烧水容器直径与炉灶的技术特性是否兼容。
- 第一次使用咖啡机时，请仅用水清洗，并在不添加咖啡的情况下仅使用水制备咖啡一次。
- 请按照以下说明至少制作3杯一次性咖啡（不要饮用）。
- 不要饮用前3杯咖啡，因为它们是为更好地增强咖啡香气所必需的步骤。
- 确保安全阀没有面向用户。
- 只能用手洗涤，而不要用去污剂和海绵擦，以保持其质量。
- 使用Moka用磨碎的咖啡粉，或进行适当研磨后的粉剂，而不要使用精细研磨的咖啡粉。
- 切勿将咖啡压入漏斗中。
- 提取后请搅拌咖啡，然后将其倒入咖啡杯中。
- 将咖啡机的每个部分完全干燥而不要将其闭合。
- 替换磨损的垫圈，建议至少一年一换；
- 严禁通过敲击漏斗来让咖啡流出：这样可能会损坏或压扁漏斗， 从而影响其密封性。

如何制备咖啡
1. 向烧水容器（7）中注入冷水，直至安全阀（8）的下边缘（图A）。
2. 将漏斗过滤器（6）插入下部烧水容器（7）图（B）。
3. 在漏斗过滤器（6）内填入咖啡粉，不要按压咖啡粉，注意不要将咖啡粉遗留在烧水杯的边缘图（C）。
4. 将收集器（3）拧到烧水容器（7）上并拧紧，但不要过分用力，禁止撬动手柄（2）图（D）。
5. 将咖啡机放在热源上：如果是明火则保持小火，使其不会超出咖啡壶烧水部分的边缘。如果是感应板/电热板/瓷砖玻璃板，不要使用过高的火力图（E）。
6. 当收集器（3）装满咖啡时，将咖啡机从热源中取下并倒入杯中。

BIALETTI安全阀（8）
Bialetti的可检验阀(5)具有专利，是经过研发可以保证咖啡机安全使用的装置。
使用自来水的咖啡机运行具有一定的危险性，因爲安全阀孔内会存在钙质沉积，导致阀堵塞而出现危险。使用Bialetti的可检验阀，在正常清洁期间，只要将活塞沿着轴从阀内向外拉就可以轻易举地避免钙质堵塞，图（F）。建议定期重复此检查，以确保其正常运行。

安全阀是一种保护元件，仅应在不正常使用或使用咖啡机的情况下进行干预。

常问问题
安全溢流阀：
- 检查使用的是摩卡咖啡的咖啡粉。
- 检查没有将粉末按入过水孔。
- 检查烧水容器中没有注入过多的水。
- 如果使用感应板，请检查没有使用大功率或升压功能。如果现象仍然存在，则可能是操作不正确，请不要使用产品并与经销商联系。

咖啡机漏水：
- 检查已拧紧闭合了咖啡机。
- 检查密封圈的磨损，必要时进行更换。
- 检查没有在烧水容器边缘残留咖啡粉。

咖啡机不能提取咖啡：
- 检查所有组件
- 检查已拧紧咖啡机的上下部分
- 检查没有漏水。

咖啡是凉的/过热的：
- 检查正确水位必须是在阀门下边缘。

烧水容器的颜色变色：
- 咖啡机在热源上放置的时间过长。但是，这并不影响产品的使用。

咖啡机无法在电磁炉上使用：
- 要进行感应使用，请检查咖啡机烧水容器直径与炉灶的技术特性是否兼容。

清洁与维护
- 在执行清洁和维护操作之前，等待産品冷却。
- 我们建议定期清洁咖啡机的所有部件，包括过滤漏斗，必须未被咖啡粉阻塞。
- 每次使用后，请用温水清洗，而不要使用洗涤剂和/或研磨性材料（本产品不适合在洗碗机中清洗）；
- 保持产品各部分完全干燥，不要旋紧闭合，以免出现印记/氧化。
- 定期进行除垢操作：
  1. 用水填充烧水部分(7)至最大液位，图A；
  2. 添加两勺柠檬酸或醋；
  3. 重装产品，在没有添加咖啡粉末时，执行制备；
  4. 倒掉抽吸上来的水；
  5. 用自来水清洗咖啡机，然后进行咖啡制备。
- 定期检查过滤板(4) 的滤孔是通透的，如果被堵塞，则要使用带软毛的小刷子或针来清空孔内；
- 定期检查内部元件，在磨损或损坏时，用符合使用型号的Bialetti原装部件进行替换；

替换磨损的垫圈(5)，建议至少一年一换；

处置
- 在到达使用寿命后，産品必须在分类收集中心进行处理；
- 正确的分类收集和处置大有裨益，可以避免环境、健康方面的负面效应，促进産品材料的回收。
- 关于回收再利用系统的更多信息，可以咨询当地废品管理部门或者购买的商店

保修
在本说明书的操作条件下，本产品自购买之日起保修24个月。如果需要协助，为使质保生效，您必须联系销售商或Bialetti Industrie Spa并出示购买证明或等同文件，其中应显示经销商身份和购买日期等详细信息。保修范围不包括：
- 如果不是出厂缺陷，部件（过滤板、漏斗、垫圈）是可更换的。
- 由于不当使用或不按照说明书使用而引起的故障和/或缺陷；
- 使用不兼容备件导致的故障和/或缺陷。
- 由于撞击、坠落和水垢沉积而造成的损坏。

(*)指示值：可能根据水、咖啡的量，咖啡混合物的类型及其研磨方式以及咖啡机的型号而有所不同。

TH

สำคัญ: โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนการใช้งานทุกครั้ง และเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
- หม้อต้มส่วนบนทำจากอลูมิเนียมอัลลอยที่เหมาะสำหรับใช้ทำอาหาร หม้อต้มส่วนล่างทำจากสแตนเลส (วัสดุด้านนอกเหมาะสำหรับการใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า) และอลูมิเนียมอัลลอย (วัสดุด้านในเหมาะสำหรับใช้ทำอาหาร)
- หูจับและด้ามออกแบบให้จับถนัดมือโดยทำจากวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก
- วาล์วนิรภัยที่ตรวจสอบได้
- ผลิตในโรมาเนีย
- ใช้ได้กับเตาทุกประเภท

ความไม่สมบูรณ์แบบของพื้นผิวบางส่วนเกิดขึ้นระหว่างการทำงานฝีมือและจะไม่ลดทอนคุณภาพและการทำงานของผลิตภัณฑ์

คำเตือนสำหรับการใช้งาน
- คู่มือฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ และจะต้องได้รับการเก็บรักษาและพร้อมใช้อ้างอิงตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ จะต้องส่งมอบเอกสารประกอบให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รายต่อ ๆ ไป
- คำเตือน: หม้อต้มกาแฟชนิดนี้จำเป็นต้องใช้แหล่งความร้อนสำหรับการทำงาน และก่อให้เกิดความดันภายใน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการไหม้ของหม้อหรือผิวหนังพุพอง หรือนำไปสู่การระเบิดของหม้อต้มกาแฟได้
- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบว่าหม้อต้มกาแฟมีความสมบูรณ์และมีส่วนประกอบครบทุกชิ้น และตรวจสอบว่าวาล์ว กรวยกรอง ซีลยาง และแผ่นกรองกาแฟมีสภาพดีและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ในรูปภาพประกอบ หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
- นำวัสดุห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์และคำเตือนใด ๆ ที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ออกจากหม้อต้มกาแฟก่อนนำมาใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสและทางจิตใจ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และการอบรม ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ใช้หม้อต้มกาแฟตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามทิ้งหม้อต้มกาแฟไว้โดยไม่มีคนเฝ้าระหว่างการใช้งาน
- อย่าจับบริเวณตัวของหม้อต้มกาแฟ พื้นผิวอาจร้อนขึ้นได้ ให้ใช้หูจับ และที่จับบนฝา ในการจับและเปิดฝาหม้อต้มกาแฟ
- ห้ามใช้หม้อต้มกาแฟโดยไม่มีน้ำในหม้อต้มส่วนล่าง
- ห้ามใช้ของเหลวชนิดอื่นในหม้อต้มส่วนล่างหรือในหม้อต้มส่วนบน ต้องใช้น้ำเปล่ากับหม้อต้มกาแฟอย่างเดียวเท่านั้น
- หม้อต้มกาแฟนี้มีไว้สำหรับใช้กับน้ำเปล่าและกาแฟบดสำหรับหม้อต้ม Moka (โมคา) สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ (เช่น ผงข้าวบาร์เลย์ โกโก้ สารสกัดจากกาแฟ ชา กาแฟสำหรับเครื่องชงกาแฟดริป หรือสำหรับเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ ฯลฯ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอน้ำที่พุ่งออกมาอยู่ห่างจากตัวผู้ใช้ โดยตรวจสอบว่าวาล์วนิรภัยไม่ได้หันเข้าหาผู้ใช้
- อย่าวางหม้อต้มกาแฟทิ้งไว้บนแหล่งทำความร้อนเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสีที่อาจเกิดขึ้นได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดหม้อต้มกาแฟให้สนิทก่อนการใช้งาน
- หากใช้แก๊สเป็นแหล่งทำความร้อน เปลวไฟจะต้องไม่ยื่นออกนอกหม้อต้มส่วนล่าง
- ในกรณีที่ใช้เพลทให้ความร้อนหรือเตาไฟฟ้า/เตาที่ทำด้วยกระจกเซรามิก ห้ามใช้ความร้อนสูงสุด แต่ให้รักษาความร้อนระดับปานกลาง ในกรณีของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าห้ามใช้ฟังก์ชันบูสต์เด็ดขาด
- ห้ามใช้หม้อต้มกาแฟในเตาอบหรือเตาไมโครเวฟ
- ห้ามเปิดหรือปิดหม้อต้มกาแฟโดยใช้วิธีโยกหูจับ
- ให้ปิดฝาหม้อต้มกาแฟในระหว่างการใช้งาน
- ในกรณีที่หม้อต้มกาแฟทำงานผิดปกติ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์และให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
- หลังจากใช้งานแล้ว แนะนำให้เปิดหม้อต้มกาแฟออกได้เมื่อหม้อเย็นลงแล้ว
- หลังจากใช้งานแล้ว ให้วางหม้อต้มกาแฟบนพื้นผิวที่เหมาะสมเท่านั้น ก้นของหม้อต้มจะมีอุณหภูมิสูง อย่าวางหม้อต้มกาแฟโดยให้สัมผัสกับพื้นผิวที่ติดไฟได้ และ/หรือ ที่อาจได้รับความเสียหายได้ด้วยความร้อน
- เลือกใช้เฉพาะอะไหล่แท้ของ Bialetti ที่เหมาะกับรุ่นที่ใช้
- หลังจากที่หม้อต้มจ่ายกาแฟแล้ว เป็นไปได้ที่จะมีน้ำเหลืออยู่ในหม้อต้มส่วนล่าง น้ำที่เหลืออยู่นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พื้นผิวของหม้อต้มส่วนล่างเปลี่ยนสีในกรณีที่หม้อต้มกาแฟถูกวางทิ้งไว้บนแหล่งทำความร้อนเป็นเวลานานหลังจากที่จ่ายกาแฟเสร็จแล้ว

ข้อแนะนำ
- สำหรับการใช้บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหม้อต้มส่วนล่างและคุณสมบัติทางเทคนิคของเตา
- เมื่อใช้งานหม้อต้มกาแฟเป็นครั้งแรก ให้ล้างให้สะอาดด้วยน้ำและใส่แต่น้ำเปล่าโดยไม่ต้องใส่กาแฟ
- ต้มกาแฟทิ้งอย่างน้อย 3 ครั้ง (อย่าดื่ม) โดยทำตามคำแนะนำด้านล่าง
- ห้ามดื่มกาแฟที่ต้ม 3 ครั้งแรกเนื่องจากเป็นการต้มที่จำเป็นต้องทำเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของกาแฟให้ดีที่สุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วนิรภัยไม่ได้หันไปทางผู้ใช้
- ล้างด้วยมือเท่านั้น โดยไม่ใช้น้ำยาและฟองน้ำขัดเพื่อคงคุณภาพของสินค้าให้ยาวนาน
- ใช้กาแฟที่บดสำหรับหม้อต้ม Moka หรือที่มีการบดอย่างเหมาะสม อย่าใช้กาแฟบดละเอียด
- อย่ากดกาแฟในกรวยกรอง
- คนกาแฟให้เข้ากันเมื่อต้มเสร็จก่อนเทลงถ้วย
- เก็บวางส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนของหม้อต้มกาแฟที่แห้งสนิทโดยไม่ต้องปิดเข้าด้วยกัน
- เปลี่ยนซีลยางเมื่อสึกหรอ อย่างไรก็ตามแนะนำให้เปลี่ยนอย่างน้อยปีละครั้ง
- อย่ากระแทกกรวยกรองเพื่อเคาะกากแฟออก อาจทำให้เสียหายหรือบุบเบี้ยวและทำให้ไม่สามารถปิดได้สนิท

วิธีทำกาแฟ
1. เติมน้ำอุณหภูมิห้องลงในหม้อต้มส่วนล่าง(7) จนถึงขอบล่างของวาล์วนิรภัย(8) รูปภาพประกอบ A
2. ใส่ตัวกรองรูปกรวย (6) ลงในหม้อต้มส่วนล่าง (7) รูปภาพประกอบ (B)
3. เติมกาแฟบดสำหรับ Moka ลงในตัวกรองรูปกรวย (6) โดยไม่ต้องกดให้แน่น และระวังไม่ให้มีผงกาแฟเลอะอยู่บนขอบของหม้อต้มกาแฟ รูปภาพประกอบ (C)
4. ประกอบหม้อต้มส่วนบน (3) เข้ากับหม้อต้มส่วนล่าง (7) และหมุนปิดให้แน่นโดยไม่ออกแรงจนมากเกินไป และหลีกเลี่ยงไม่ใช้แรงโยกหูจับ (2) รูปภาพประกอบ (D)
5. นำหม้อต้มกาแฟวางลงบนแหล่งทำความร้อน หากเป็นเปลวไฟให้ใช้ไฟอ่อนเพื่อไม่ให้เปลวไฟยื่นออกมานอกขอบของหม้อต้ม ในกรณีที่ใช้เพลทให้ความร้อนหรือเตาไฟฟ้า/เตาที่ทำด้วยกระจกเซรามิก ให้ใช้ความร้อนระดับปานกลาง รูปภาพประกอบ (E)
6. เมื่อมีกาแฟเต็มหม้อต้มส่วนบน(3) ให้ยกหม้อต้มกาแฟออกจากแหล่งทำความร้อนแล้วเทเสิร์ฟ

วาล์วนิรภัยของ Bialetti(8)
วาล์วนิรภัยของ Bialetti ได้รับการจดสิทธิบัตรและถูกออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานหม้อต้มกาแฟมีความปลอดภัยสูงสุด
การใช้น้ำดื่มกับหม้อต้มกาแฟอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการก่อตัวของตะกรันในรูของวาล์วซึ่งจะทำให้เกิดการอุดตัน เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันที่เกิดจากตะกรัน เพียงแค่ขยับปุ่มเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาจากวาล์วโดยดึงออกจากแกนระหว่างการล้างทำความสะอาดตามปกติ รูปภาพประกอบ (F) แนะนำให้ทำซ้ำการตรวจสอบนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง วาล์วนิรภัยเป็นองค์ประกอบของการป้องกันชนิดหนึ่ง และจะทำงานเมื่อเกิดสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ หรือการใช้งานหม้อต้มกาแฟที่ผิดปกติเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย
มีลมรั่วที่วาล์วนิรภัย:
- ตรวจสอบว่ากาแฟที่ใช้เป็นกาแฟสำหรับ Moka
- ตรวจสอบว่าไม่ได้กดกาแฟในกรวยกรองให้แน่น
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ใส่น้ำลงในหม้อต้มส่วนล่างมากไป
- หากใช้ต้มบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดเตาโดยใช้พลังสูงหรือฟังก์ชันบูสต์ หากอาการยังคงอยู่ อาจเป็นสัญญาณว่าหม้อต้มกาแฟทำงานผิดปกติ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์และให้ติดต่อผู้จำหน่าย

มีน้ำรั่วจากหม้อต้มกาแฟ:
- ตรวจสอบว่าได้ใช้แรงปิดหม้อต้มกาแฟ
- ตรวจสอบการสึกหรอของซีลยางและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผงกาแฟหลงเหลืออยู่บนขอบของหม้อต้มส่วนล่าง

หม้อต้มกาแฟไม่จ่ายกาแฟ:
- ตรวจสอบว่ามีส่วนประกอบครบทุกชิ้น
- ตรวจสอบว่าได้ใช้แรงปิดหม้อต้มกาแฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำรั่วจากหม้อต้มกาแฟ

กาแฟเย็น/ร้อนเกินไป:
- ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อต้มซึ่งต้องอยู่ในระดับเดียวกับขอบล่างของวาล์ว

หม้อต้มส่วนล่างเปลี่ยนสี:
- หม้อต้มกาแฟถูกวางทิ้งไว้บนแหล่งทำความร้อนเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์

หม้อต้มกาแฟไม่ทำงานบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- สำหรับการใช้บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหม้อต้มส่วนล่างและคุณสมบัติทางเทคนิคของเตา

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
- โปรดรอให้ผลิตภัณฑ์เย็นสนิทก่อนเริ่มต้นทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษา
- แนะนำให้ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของหม้อต้มกาแฟเป็นระยะ ๆ รวมถึงท่อจ่ายกาแฟซึ่งจะต้องปราศจากการอุดตันของผงกาแฟ
- ล้างหม้อต้มกาแฟหลังการใช้งานทุกครั้งด้วยน้ำอุ่นโดยไม่ใช้น้ำยา และ/หรือวัสดุขัดใด ๆ (ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะที่จะล้างในเครื่องล้างจาน)
- เก็บผลิตภัณฑ์โดยให้ทุกชิ้นส่วนแห้งสนิท และไม่ปิดเข้าด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดคราบ/สนิม
- ทำการขจัดตะกรันเป็นระยะ ๆ :
  1. เติมน้ำลงในหม้อต้มส่วนล่าง (7) จนถึงระดับ รูปภาพประกอบ A
  2. เติมกรดซิตริกหรือน้ำส้มสายชูสองช้อนชา
  3. ประกอบผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน และทำการต้มหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องใส่ผงกาแฟ
  4. เทน้ำที่ต้มทิ้งไป
  5. ล้างหม้อต้มกาแฟโดยให้น้ำไหลผ่านและทำการต้มกาแฟตามปกติ
- ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่าแผ่นกรองกาแฟ (4) มีรูเปิด และหากจำเป็นให้ทำความสะอาดด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหรือด้วยปลายแหลมของเข็ม
- ตรวจสอบส่วนประกอบภายในเป็นระยะ ๆ และหากพบว่ามีการสึกหรอหรือชำรุด ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนโดยใช้อะไหล่แท้ของ Bialetti ที่เหมาะกับรุ่นที่ใช้เท่านั้น

เปลี่ยนซีลยาง (5) เมื่อสึกหรอ อย่างไรก็ตามแนะนำให้เปลี่ยนอย่างน้อยปีละครั้ง

การกำจัดผลิตภัณฑ์
- เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ให้กำจัดทิ้งโดยนำไปที่ศูนย์คัดแยกขยะ
- การคัดแยกขยะตามความเหมาะสมและการกำจัดขยะที่ถูกต้องช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพ และยังช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลวัสดุที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ โปรดติดต่อฝ่ายบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หรือร้านค้าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

การรับประกัน
มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของเอกสารคำแนะนำนี้ ในกรณีที่มีการร้องขอความช่วยเหลือภายใต้การรับประกัน จำเป็นต้องติดต่อผู้จำหน่ายหรือบริษัท Bialetti Industrie Spa และแสดงหลักฐานการซื้อหรือเอกสารเทียบเท่าที่แสดงข้อมูลประจำตัวของผู้จำหน่ายและวันที่ซื้อ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง:
- ส่วนประกอบที่เปลี่ยนได้ (แผ่นกรองกาแฟ กรวยกรอง ซีลยาง และหูจับ) ยกเว้นข้อบกพร่องที่มีมาแต่แรก
- ความชำรุด และ/หรือ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำ
- ความชำรุด และ/หรือ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้อะไหล่ที่เข้ากันไม่ได้
- ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระแทก ทำตก และคราบตะกรัน

(*) ค่าบ่งชี้: อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ กาแฟ ชนิด ประเภทของการผสมผสานกาแฟและความละเอียดของการบด และรุ่นของหม้อต้มกาแฟ