Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Hoover Jive

Lithium HJ72WDLB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Aspirapolvere e Pulitrici

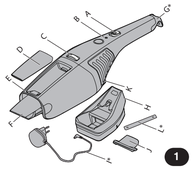

1

ENGLISH

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY

This product must be assembled and should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Use only for domestic cleaning.

Safety reminders

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DO NOT immerse the complete cleaner in liquids, only the nozzle end.
DO NOT pick up large volumes of liquid.
DO NOT pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
DO NOT pick up solvent based products or inflammable liquids such as cleaning fluids, petrol, etc., or their vapours.
DO NOT use the appliance if it appears to be faulty, or either the cord to the Charging Base" or Adaptor" is damaged.
DO NOT replace the Lithium battery pack with nonrechargeable batteries.
DO frequently clean the container and filter assembly when picking up fine powder.
DO recharge the batteries with Adaptor"/Charging Base". Occasionally fully discharge the batteries to obtain maximum battery life.

2

FEATURES

A. On/off Switch
B. Charging Indicator
C. Dust Cup Release Button
D. Frontal Crevice Tool
E. Dust Cup
F. Inlet Crevice Tool
g. Storage Hook
h. Charging Base" - * Available only on certain models
i. Adaptor" - * Available only on certain models
J. Squeegee Tool
K. Charging Socket
L. Measure" - * Available only on certain models

Electrical requirements.
This HOOVER appliance is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in a 230V (UK 240V) socket outlet. Ensure that the Charging rating label matches your voltage supply.

3

STORAGE/CHARGING

MOUNT CHARGING BASE" (* Only for certain models.)
TOOLS REQUIRED: SCREWDRIVER AND DRILL
CHARGING/STORAGE BASE
Designed to sit in the charging base on a flat surface or mount vertically. **[2]**

For tidy storage wrap excess cord on the back of the charging base and exit either side or bottom.
TO WALL MOUNT
1. Place the Measure" on the mounting surface vertically. Mark the centres of the holes.
2. Move the Measure" then drill 4.8mm holes.
3. Fit wall plug.
4. Insert the Rawlplugs into the holes, and adjust the screws height to ensure Charging Base" is fixed firmly to the mounting surface.

UNIT STORAGE
1. Hold the unit by the handle and push firmly down onto the Charging base".
2. Be sure that the red light is on to indicate charging.
3. Other storage methods are hanging the unit up using the storage hook, or adjusting Inlet Crevice Tool [4] to allow the unit to stand upright. **[3]**

CHARGING
NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge.
IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.

When charging the Cleaner power switch must be Off.
Keep the charger plugged into a Charging Socket at all times. It is normal for the charger to become warm to the touch when charging. It takes approx.two to 90 minutes to recharge battery completely after first use.

IMPORTANT: Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

4

LED CHARGING INDICATOR

The cleaner is equipped with one LED (red colour). When the product is charging, the red LED will blink to indicate a charging or it will be solid (fixed) when the product is fully charged. The red LED will be off if the product is not charging.

5

HOW TO USE

TO USE: Remove cleaner from storage base, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the unit and filter after each use or when the unit becomes full.

6

ATTACHMENTS

Frontal Crevice Tool
The Frontal Crevice Tool is used to clean corners and hard to reach areas and is stored on the back of the dust cup. To use, remove the Frontal Crevice Tool from the dust cup.[4] then fit the Frontal Crevice Tool onto the Inlet Crevice Tool to clean corners and hard to reach areas. **[5]**

WET PICK-UP
The Squeegee Tool is stored in the Charging Base". Fit the Squeegee Tool into the Container Inlet Crevice Tool to assist in collecting liquids. **[6]** Do not fill beyond the MAX level.
IMPORTANT: Always keep the cleaner vertical (nozzle end down) during and after collection of liquid, to prevent spillage or liquid entering the motor. Always empty the liquid out of the Container immediately after use. Do not pick up solvent based solutions, inflammable or combustible liquids. After picking up liquids, the Container, Deflector and Filter MUST be thoroughly dried and the squeegee removed before picking up dry dust.

CONTAINER & FILTER: REMOVAL AND REPLACEMENT
IMPORTANT: FOR BEST RESULTS CLEAN THE DEFLECTOR AND FILTER AFTER EACH USE.

7

1. Holding cleaner in the vertical position, release the Filter release button and remove Container assembly. **[7]**
2. Gently remove Filter out of Deflector. Empty the Container. **[8]**
3. Brush the dust and dirt off the filter or shake the filter inside the waste bin. **[9]**
4. The Container, Deflector and Filter may be washed in warm soapy water, make sure all are completely dry before replacing in your cleaner.
5. Replace the Deflector and Filter into the Container and reassemble the Container to the unit.

* Available only on certain models

End of product life battery disposal.
If the cleaner is to be disposed of the batteries should be removed. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Centre or proceed as below.
IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.

Battery removal
For reasons of safety lithium-ion batteries in this cleaner are only replaced by a Hoover Service engineer. When the batteries fail to maintain charge, please contact the Hoover Customer Service Centre to arrange a replacement.
Remove dust container. Unscrew 3 screws and open the unit. Remove motor assembly and disconnect the cables. Remove the batteries. Dispose of the batteries safely.

8

NOTE: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

9

The Environment:
This appliance is marked according to the European Directive 2011/65/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product complies with the European Directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GUARANTEE STATEMENT

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.
Subject to change without notice.

HOOVER spares and Consumables
Always replace parts with genuine HOOVER spares. These are available from your local HOOVER dealer or direct from HOOVER. When ordering parts always quote your model number.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.

Rappels de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Seule l'extrémité du suceur du récipient peut être immergée dans des produits liquides. N'IMMERGEZ PAS l'aspirateur entier.
N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour aspirer de grandes quantités de liquide.
N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels qu'allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients a base de dissolvant ou des produits liquides inflammables tels que vaporisants liquides, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il paraît défectueux ou si le cordon ou le socle du chargeur ou le adaptateur secteur sont endommagés.
NE PAS remplacer la batterie au lithium avec des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre lorsque vous aspirez de la poussière fine.
N'utilisez que socle de charge et l'adaptateur secteur fournis pour RECHARGER les piles. Veuillez occasionnellement décharger les piles complètement afin d'obtenir une durée de vie maximale des piles.

CARACTERISTIQUES

A. Commutateur Marche/Arrêt
B. Témoin de charge
C. Bouton d'éjection du récipient à poussière
D. Embout plat avant
E. Récipient à poussière
F. Embout plat d'admission
g. Crochet de rangement
h. Socle de charge" - * Disponible uniquement sur certains modèles
i. Adaptateur secteur" - * Disponible uniquement sur certains modèles
J. Raclette
K. Prise de charge
L. Mesure" - * Disponible uniquement sur certains modèles

Spécifications électriques.
Cet appareil HOOVER est fourni avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n'est adapté qu'à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne). Assurez-vous que la marque d'évaluation du chargeur corresponde à votre tension de réseau.

RANGEMENT/CHARGE

MONTEZ LE SOCLE DE CHARGE" (* Disponible uniquement sur certains modèles.)
OUTILS EXIGÉS : TOURNEVIS ET PERCEUSE
CHARGE/SOCLE DE RANGEMENT
Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane ou pour être installé verticalement. **[2]**

Pour une base de stockage bien rangée, passer la corde en excès au dos de la base de chargement et sortir par les deux côtés ou par le bas.
POUR MONTAGE AU MUR
1. Placer verticalement la mesure" sur la surface de montage. Marquez les centres des trous.
2. Retirez la mesure" puis creusez des trous de 4,8 mm.
3. Ajuster la prise murale.
4. Insérez des chevilles, et insérez les vis, vissez-les et assurez vous que le socle" est fixé fermement au mur.

UNITE DE STOCKAGE
1. Tenez l'appareil par la poignée et poussez fermement vers le bas dans le socle de charge".
2. Assurez-vous que le témoin rouge est allumé pour indiquer que la mise en charge est en cours.
3. D'autres méthodes d'entreposage sont suspendre l'unité en utilisant le crochet d'entreposage ou en réglant l'embout plat d'admission **[4]** pour que l'unité reste en position verticale. **[3]**

CHARGE
REMARQUE : N'utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur pour recharger.
IMPORTANT : AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR POUR LA PREMIERE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES

Lors de la mise en charge, l'aspirateur doit être éteint.
Gardez le chargeur branché dans la prise en permanence. Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de se charger.
Après la première utilisation, il faut environ 90 minutes pour que la batterie se charge complètement.

IMPORTANT : Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous de 0°C.

INDICATEUR DE CHARGE PAR LED

Le nettoyeur est équipé d'une LED (de couleur rouge). Quand l'appareil est en train de charger, la LED rouge clignotera pour indiquer qu'il est en train de charger ou sera fixe quand l'appareil sera complètement rechargé. La LED rouge sera éteinte si l'appareil n'est pas en train de charger.

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI : Retirez l'aspirateur du support de rangement, faites coulisser le commutateur sur la position MARCHE. Videz et nettoyez l'appareil et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.

ACCESSOIRES

Embout plat avant
L'embout avant est utilisé pour nettoyer les recoins et les zones difficiles à atteindre et est entreposé à l'arrière du récipient à poussière. Pour l'utiliser, déposer l'Embout plat avant du récipient à poussière **[4]** puis montrez l'embout plat avant sur l'embout plat d'admission pour nettoyer les recoins et les zones difficiles à atteindre. **[5]**

ASPIRATION MOUILLE
La raclette est rangée dans le socle du chargeur". Montez la raclette dans l'embout plat d'admission du récipient pour recueillir les liquides. **[6]** Ne remplissez pas au-delà du niveau MAX.
IMPORTANT : Tenez toujours l'aspirateur en position verticale (l'extrémité du suceur vers le bas) pendant et après le ramassage des liquides, pour éviter qu'un excès de liquide ne s'écoule ou que le liquide ne pénètre dans le moteur. Videz toujours le liquide hors du récipient immédiatement après usage. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des solvants, des liquides inflammables de dissolvant, de liquides inflammables. Après avoir ramassé les liquides, le récipient, le déflecteur et le filtre DOIVENT être séchés minutieusement et la raclette retirée avant de ramasser de la poussière sèche

RECIPIENT A POUSSIERE ET FILTRE : POUR RETIRER et REMPLACER
IMPORTANT : POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION

1. Tout en tenant l'aspirateur en position verticale, enfoncez le bouton d'éjection et retirez l'ensemble récipient. **[7]**
2. Retirez délicatement le filtre du déflecteur. Videz le récipient. **[8]**
3. Brossez la poussière et la saleté du filtre ou secouez le filtre à l'intérieur de la poubelle. **[9]**
4. Le récipient, le déflecteur et le filtre peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre dans votre aspirateur.
5. Remettez le déflecteur et le filtre dans le récipient et remontez le récipient sur l'aspirateur.

* Disponible uniquement sur certains modèles

Mise au rebut des batteries en fin de vie
Si l'aspirateur doit être éliminé, les piles doivent être retirées. Des piles usées doivent être apportées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour enlever les batteries, contactez le Service Clientèle Hoover ou procédez de la manière suivante.
IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.

Retrait des batteries
Pour des raisons de sécurité, les batteries au lithium-ion de ce nettoyeur ne peuvent être remplacées que par un ingénieur réparateur Hoover. Quand les batteries ne tiennent plus la charge, veuillez contacter le service clientèle Hoover pour effectuer le remplacement.
Retirez le bac à poussières. Dévissez 3 vis et ouvrez l'unité. Retirez le moteur et débranchez les câbles. Retirez les batteries. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr.

REMARQUE : Si vous rencontrez quelque difficulté que ce soit lors du démantèlement de l'unité ou si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées concernant le traitement, le recouvrement et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre service local de la ville ou votre service d'élimination d'ordures ménagères.

Environnement :
Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2011/65/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Si vous aidez à vous assurer de l'entretient, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et pour la santé.
Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets.
Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez par exemple votre mairie, votre service de collecte local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.

Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/30/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

DÉCLARATION DE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.
Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pièces détachées et consommables HOOVER
Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOOVER. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur HOOVER ou directement auprès de HOOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

ITALIANO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Il prodotto è da montare e da utilizzarsi esclusivamente per lo scopo cui è destinato, secondo quanto descritto nel presente libretto d'istruzioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto per lavori di pulizia domestica.

Avvertenze

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi), senza una adeguata assistenza o controllo da parte di una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

NON immergere completamente l'apparecchio nei liquidi, ma solamente l'estremità della spazzola.
NON aspirare grandi quantità di liquidi.
NON aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o simili.
NON aspirare prodotti a base di solventi o liquidi infiammabili quali liquidi detergenti, benzina, ecc. o i loro vapori.
NON utilizzare l'apparecchio se difettoso o se il cavo elettrico o la base per la ricarica" o il trasformatore" risultano danneggiati.
NON sostituire il gruppo batteria al Litio con batterie non ricaricabili.
PULIRE spesso la vaschetta raccoglipolvere e il gruppo filtro quando si aspirano polveri fini.
RICARICARE le batterie con Trasformatore"/Base di ricarica".
Occasionalmente scaricare completamente le batterie per ottenere la massima durata delle stesse.

CARATTERISTICHE

A. Interruttore accensione/spegnimento (On/Off)
B. Spia di carica
C. Pulsante di sgancio della vaschetta raccoglipolvere
D. Bocchetta per fessure frontale
E. Vaschetta raccoglipolvere
F. Bocchetta per fessure di ingresso
g. Gancio stazionamento
h. Base di ricarica" - * Disponibile solo su alcuni modelli
i. Trasformatore di alimentazione di rete" - * Disponibile solo su alcuni modelli
J. Bocchetta aspiraliquidi
K. Presa per la ricarica
L. Dima per la misurazione" - * Disponibile solo su alcuni modelli

Requisiti elettrici.
Questo prodotto HOOVER è dotato di un caricabatteria con doppio isolamento che può essere collegato unicamente a una presa 230V (UK 240V). Controllare che i dati indicati sulla targhetta dei dati di funzionamento del caricatore corrispondano alla vostra tensione di alimentazione.

RIPORRE IL PRODOTTO/CARICA

MONTAGGIO BASE DI RICARICA" (* Solo per alcuni modelli.)
ATTREZZI NECESSARI: TRAPANO E CACCIAVITE
RICARICA/RIPORRE LA BASE DI RICARICA
Ideato per essere riposto nella base per la ricarica su una superficie piana o essere montato in verticale. **[2]**

Per riporre l'apparecchio in maniera ordinata, avvolgere il cavo in eccesso sulla parte posteriore della base di ricarica facendolo uscire o lateralmente o dal fondo.
MONTAGGIO A PARETE
1. Posizionare verticalmente la dima per la misurazione" contro la superficie di montaggio. Contrassegnare il centro dei fori.
2. Spostare la dima per la misurazione" e praticare fori da 4,8 mm.
3. Inserire la presa a muro.
4. Inserire i tasselli nei fori e regolare l'altezza delle viti in modo che la base di ricarica" sia saldamente fissata alla superficie di montaggio.

UNITÀ DI STAZIONAMENTO
1. Afferrare l'unità per l'impugnatura e premere saldamente verso il basso sulla base per la ricarica".
2. Assicurarsi che la spia rossa sia accesa. Tale spia indica che l'apparecchio si sta ricaricando.
3. Altri metodi di stoccaggio: appoggiare dell'unità con il gancio di stoccaggio o regolazione della bocchetta per fessure di ingresso **[4]**, in modo che l'unità sia dritta. **[3]**

CARICA
NOTA: Per ricaricare l'apparecchio, usare solo il caricatore in dotazione.
IMPORTANTE: AL PRIMO UTILIZZO CARICARE L'APPARECCHIO PER ALMENO 24 ORE.

Durante la carica, l'interruttore di acceso/spento (on/off) dell'apparecchio deve trovarsi in posizione Off.
Tenere per tutto il tempo il caricatore inserito nella presa. È normale che il caricatore si riscaldi al tatto durante la carica. Sono necessarie circa 90 minuti per ricaricare completamente la batteria dopo il primo utilizzo.

IMPORTANTE: Mai caricare le batterie a temperature superiori ai 37 °C o inferiori a 0 °C.

INDICATORE LED DI RICARICA

Questo apparecchio è dotato di un LED (di colore rosso). Mentre l'apparecchio è in carica, la spia LED rossa lampeggia per indicare che la ricarica è in corso; diventa fissa quando la ricarica è completa. Il LED rosso è spento quando l'apparecchio non è in carica.

MODALITÀ D'IMPIEGO

UTILIZZO: Estrarre l'apparecchio dal supporto per il deposito, portare l'interruttore di accensione/spegnimento (on/off) in posizione ON. Svuotare e pulire l'unità e il filtro dopo ogni uso o quando l'unità è piena.

ACCESSORI

Bocchetta per fessure frontale
La bocchetta per fessure frontale è utilizzata per pulire angoli ed aree di difficile accesso e viene conservata nell'apposito alloggiamento benchen benutzen, nehmen Sie die vordere Fugendüse vom Staubfangteller [4] und stecken sie auf die Einlassdüse für Fugen. **[5]**

ASPIRAZIONE DEI LIQUIDI
La bocchetta aspiraliquidi è incorporata nella base per la ricarica. Montare la bocchetta aspiraliquidi nella bocchetta per fessure di ingresso del contenitore per agevolare la raccolta dei liquidi. **[6]** Non riempire oltre il livello massimo.
IMPORTANTE: Mantenere sempre l'apparecchio in posizione verticale (con l'estremità del tubo flessibile rivolta verso il basso) durante e dopo la raccolta dei liquidi, per evitare che i liquidi fuoriescano o si introducano nel motore. Svuotare sempre immediatamente dopo l'uso il contenitore nel quale si utilizzo. Non aspirare soluzioni a base di solventi, liquidi infiammabili o combustibili. Dopo aver aspirato i liquidi, il contenitore, il deflettore e il filtro DEVONO essere asciugati completamente, inoltre è necessario rimuovere la bocchetta aspiraliquidi prima di aspirare polvere asciutta.

CONTENITORE E FILTRO: RIMOZIONE E RIMONTAGGIO
IMPORTANTE: PER I RISULTATI MIGLIORI, PULIRE IL DEFLETTORE E IL FILTRO DOPO OGNI USO

1. Mantenendo l'apparecchio in posizione verticale, premere il pulsante di sgancio e rimuovere il gruppo contenitore. **[7]**
2. Rimuovere delicatamente il filtro e il deflettore. Svuotare il contenitore. **[8]**
3. Rimuovere la polvere e lo sporco dal filtro utilizzando una spazzola oppure scuotendo all'interno del cestino portarifiuti. **[9]**
4. Il contenitore, il deflettore e il filtro possono essere lavati in acqua calda e sapone; assicurarsi che tutto sia completamente asciutto prima di essere reinseriti nell'apparecchio.
5. Rimontare il deflettore e il filtro nel contenitore e riposizionare quest'ultimo nell'apparecchio.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Smaltimento delle batterie esauste.
Se l'apparecchio è da smaltire, le batterie devono essere rimosse. Le batterie usate devono essere portate in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, per favore contattare il Centro Assistenza Hoover o procedere come di seguito.
IMPORTANTE: Scaricare sempre completamente le batterie prima della rimozione.

Rimozione della batterie
Per motivi di sicurezza, per questo apparecchio le batterie agli ioni di litio possono essere sostituite solo da un tecnico Hoover. Quando le batterie sono esaurite, per eseguire la sostituzione, si prega di contattare il Centro Servizi per Assistenza Clienti Hoover.
Rimuovere il contenitore raccoglipolvere. Svitare le 3 viti ed aprire l'unità. Rimuovere il gruppo motore e scollegare i cavi. Rimuovere le batterie. Smaltire le batterie in sicurezza.

NOTA: Se si riscontrano difficoltà a smantellare l'unità o per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, si prega di contattare l'ufficio comunale per il servizio smaltimento rifiuti.

Ambiente:
L'apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2011/65/EC sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, il cliente contribuisce alla prevenzione della salute delle persone e alla protezione dell'ambiente che potrebbero altrimenti essere compromesse da un'errata gestione dei rifiuti eseguito in maniera non idonea.
Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta di un centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino.
Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni dettagliate sul trattamento e il riciclaggio di questo prodotto, contattate l'ufficio territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui è prodotto è stato acquistato.

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/30/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate Hoover nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore Hoover presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equipollente. Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.

Parti di ricambio e materiali di consumo HOOVER
Utilizzare sempre parti di ricambio originali HOOVER, che è possibile acquistare dal distributore locale HOOVER o direttamente dalla HOOVER. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

DEUTSCH

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH!

Produkt nach Bedienungsanleitung zusammenbauen und nur zu dem dem erläuterten Bestimmungszweck verwenden! Nur für Reinigungszwecke im Haushalt bzw. nicht gewerblichen Bereich geeignet.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Gerät NIEMALS ganz in Flüssigkeit eintauchen, sondern nur das Ende des Staubbehälters, an dem die Düse sitzt.
KEINE GROSSEN Flüssigkeitsmengen aufsaugen.
KEINE harten oder scharfen Gegenstände, Baustaub, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen oder Ähnliches aufsaugen.
KEIN auf Lösungsmittel basierende oder brennbare Produkte wie z.B. Reinigungsmittel, Benzin usw. oder entsprechende Dämpfe aufnehmen.
Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es defekt erscheint oder das Kabel der Ladestation" oder des Netzteils" beschädigt ist.
Ersetzen Sie den Lithium-Akku NICHT durch Einwegbatterien.
Staubbehälter und Filter regelmäßig reinigen, speziell wenn Sie feines Pulver aufgesaugt haben.
Laden Sie die Batterien mit dem Adapter" bzw. dem Netzteil" nach. Akkus gelegentlich völlig entladen, damit diese möglichstlange halten.

AUSSTATTUNG

A. EIN/AUS-Schalter
B. Ladelämpchen
C. Löseknopf für Staubbehälter
D. Vordere Fugendüse
E. Staubbehälter
f. Fugendüseneingang
g. Hängehöse
h. Ladestation" - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich
i. Adapter" - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich
J. Aufsatz für Feuchtschmutz
K. Ladebuchse
L. Schaufel" - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich

Elektrische Anforderungen.
Dieses Haushaltgerät von Hoover wird mit einem schutzisolierten Batterieladegerät geliefert, welches ausschließlich für 220-230 V (GB 240 V) Steckdosen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die auf dem Etikett angegebene Spannung und die Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen!

AUFBEWAHRUNG / LADEN

LADESTATION INSTALLIEREN" (* Nur bei bestimmten Modellen.)
BENÖTIGTES WERKZEUG: SCHRAUBENDREHER UND BOHRER
LADE-/ABSTELLSTATION
Zum Aufstellen auf flacher Unterlage oder zum Aufhängen an einer Wand oder ähnlichem. **[2]**

Unbenötigte Kabellänge sorgfältig hinten an der Ladestation aufwickeln und entweder seitlich oder durch den Boden führen.
AUFHÄNGEN AN EINER WAND
1. Halten Sie die Schaufel" senkrecht an die Oberfläche, an die die Ladestation installiert werden soll. Bohrlöcher vormarkieren.
2. Station abnehmen und vormarkierte Löcher (4,8 mm) bohren.
3. Dübel einsetzen.
4. Stecken Sie den Dübel in die Löcher, gleichen Sie die Höhe der Schrauben aus und stellen Sie sicher, dass die Ladestation" fest montiert wurde.

AUFBEWAHRUNG DES GERÄTES
1. Gerät am Griff halten und fest auf Ladestation" drücken.
2. Darauf achten, dass das rote Licht während des Ladevorgangs eingeschaltet ist.
3. Andere Aufbewahrungsmethoden sind, das Gerät am Aufhängunghaken aufzuhängen oder den Fugendüseneingang [4] derart einzustellen, dass das Gerät senkrecht stehen bleibt. **[3]**

AUFLADEN
HINWEIS: Verwenden Sie zum Aufladen nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät.
WICHTIG: BEVOR SIE IHREN STAUBSAUGER ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, MUSSEN SIE IHN 24 STUNDEN AUFLADEN.

Während des Ladevorgangs muss der Ein-/Ausschalter ausgeschaltet sein.
Die Ladestation sollte ständig am Netz angeschlossen bleiben. Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert nach dem ersten Gebrauch ca. 90 Minuten.

WICHTIG: Akkus niemals bei Temperaturen über 37°C oder unter 0°C aufladen!

LADEZUSTANDSANZEIGE (LED)

Der Staubsauger ist mit einer roten LED ausgestattet. Die rote LED leuchtet, wenn das Gerät aufgeladen wird. Wenn sie ununterbrochen leuchtet, ist der Akku des Geräts vollständig aufgeladen. Die rote LED leuchtet nicht, wenn das Gerät nicht aufgeladen wird.

BEDIENUNG

EINSATZ: Staubsauger von Ladestation abziehen und Ein-/Aus-Schalter auf EIN stellen. Gerät und Filter nach jedem Gebrauch entleeren und reinigen, spätestens jedoch, wenn es voll ist.

ZUBEHÖRTEILE

Vordere Fugendüse
Die vordere Fugendüse dient zur Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen. Sie befindet sich auf dem Staubfangteller. Um sie für die Reinigung zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Halteschlitzen.

AUFNAHME VON FEUCHTSCHMUTZ
Der Feuchtschmutzsaufsatz wird in der Ladestation" aufbewahrt. Befestigen Sie den Absaugrohr auf dem Bodenreinigungs der Fugendüse, um das Aufsaugen von Flüssigkeiten zu unterstützen. **[6]** Füllen Sie niemals über MAX auf.
WICHTIG: Beim Aufnahme von Flüssigkeiten immer in senkrechter Position halten (Düse nach unten), damit weder fester noch flüssiger Schmutz in den Motor gelangen kann. Ausgiebt immer unmittelbar nach Aufnahme in den Auffangbehälter entleeren. Keine auf Lösungsmittel basierende, entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten aufnehmen. Nach Aufnahme von Flüssigkeiten MÜSSEN Sie Auffangbehälter, Schutzmütze und Filter gründlich trocknen und den Feuchtschmutzsaufsatz entfernen, bevor Sie Staub aufnehmen.

STAUBBEHÄLTER & FILTER: ENTNAHME und WIEDEREINBAU
WICHTIG: DIE OPTIMALEN ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, FILTER NACH JEDEM EINSATZ REINIGEN

1. Gerät in senkrechter Position halten, Löseknopf drücken und Auffangbehälter entfernen. **[7]**
2. Filter und Schmutzfänger vorsichtig herausnehmen. Auffangbehälter reinigen. **[8]**
3. Staub und Schmutz des Filtereinsatzes abbürsten bzw. über Abfalleimer ausklopfen. **[9]**
4. Auffangbehälter, Schmutzfänger und Filter können in warmer Seifenlauge gereinigt werden. Vor dem Einsetzen müssen alle Teile völlig trocken sind, bevor Sie sie in den Staubsauger zurücksetzen.
5. Schmutzfänger und Filter in den Staubbehälter einbauen und wieder in das Gerät einsetzen.

* Nur für bestimmte Modelle erhältlich

Entsorgung der Akkus.
Vor Entsorgung des Gerätes zuerst die Akkus entfernen. Gebrauchte Akkus müssen recycelt werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgen werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um die Akkus herauszunehmen, wenden Sie sich an den Hoover-Kundendienstzentrum oder fahren Sie, wie nachfolgend beschrieben, fort.
WICHTIG: Entladen Sie die Akkus vor dem Herausnehmen immer ganz.

Entnahme der Akkuszellen
Aus Sicherheitsgründen dürfen die Lithium-Ionen-Batterien dieses Reinigers nur von einem Techniker des Hoover-Kundendienstes ausgetauscht werden. Wenden Sie sich, wenn sich die Batterien nicht mehr aufladen lassen, bitte an den Hoover-Kundendienst, um einen Austausch zu veranlassen.
Staubbehälter entfernen. Die 3 Schrauben lösen und das Gerät öffnen. Motoreinheit vorsichtig entfernen und Kabel sorgsam abtrennen. Entfernen Sie die Akkus. Akkus sicher in den Müll entsorgen.

HINWEIS: Sollten Sie genauere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stadtbehörde oder Ihre Müllentsorgung.

Umweltschutz:
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EURichtlinie2011/65/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu vermeiden.
Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt n

MAGYAR

KÉRJÜK, OLVASSA EL ALAPOSAN AZ UTASÍTÁSOKAT

A terméket összeszerelni és használni kizárólag a jelen használati útmutatóban leírt módon szabad. A termék ipari célokra nem használható.

Fontos biztonsági utasítások

Ezen készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési, vagy mentális képességekkel, továbbá tapasztalat nélkül személyek csak felügyelet mellett használhatják, továbbá ha a készülék használatára vonatkozó útmutatásokat megkapták, és biztonságosan tudják a készüléket használni, és megértették az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.

Semmiképp NE MERÍTSE az egész készüléket víz alá, csak a szívófejet! NE használja nagy nemzetiségű folyadék felszívására!
MINDIG tanácsos a porszívót kemény vagy éles tárgyak, durták, törmelék, cigarettacsikk és hasonló dolgok felszívásakor!
NE használja a porszívót hígtőzeer-alapú termékek vagy gyúlékony folyadékok, ugyint tisztítószerek, benzin stb., illetve ezek gőzeinek felszívására!
NE használja a készüléket, ha az meghibásodott, illetve ha a töltőállomás vezetéke vagy az adapter sérült.
TILOS a lilium elemeket nem újratölthető elemekre cserélni!
Finom por porszívózása esetén rendszeresen tisztítsa a tartályt és a szűrőegységet!
Az elemeket az adapterrel vagy a töltőbázisra tegye fel! Az akkumulátorok maximális élettartama érdekében néha teljesen merítse le az akkumulátorokat.

JELLEMZŐK

A. Bekapcsoló gomb
B. Töltésjelző
C. Portartály-kioldó gomb
D. Frontális részszívó eszköz
E. Portartály
F. Résszívó
G. Tároló horog
H. Töltőegység* - * Csak bizonyos modelleken
I. Adapter* - * Csak bizonyos modelleken
J. Ablaktisztító szívófej
K. Töltőegység
L. Mértcsatlakozó* - * Csak bizonyos modelleken

Elektromos követelmények

Ezen porszívó készülék duplán szigetelt akkumulátor töltőivel rendelkezik, amely csak 230V-os (UK 240V-os) konnektorba csatlakoztatható.
Győződjön meg róla, hogy a tölté címkéjén feltüntetett feszültségérték megegyezik a hálózati feszültséggel.

TÁROLÁS/TÖLTÉS

TÖLTŐÁLLAT FELSZERELÉSE* (* Csak bizonyos modellenkél.)
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK: CSAVARHÚZÓ ÉS FÚRÓ
TÖLTŐTÁROLÓ ÁLLVÁNY
A készülékek arra tervezték, hogy asztali vagy fali töltőbázattal is használható legyen. [2]
A megfelelő tárolás érdekében tekerje fel a tápkábelt a töltő bázis hátulján, és a másik oldalon vagy alul vezesse ki.
FALRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS
1. Helyezze a mérősablont* függőlegesen a szerelőfelületre. Jelölje be a lyukak közepét
2. Mozgassa a mérősablont, majd készítsen egy 4,8 mm-es furatot.
3. Illessze a falhoz a fali csatlakozót.
4. Tegye a tölteket a lyukakba és állítsa be a csavarok magasságát úgy, hogy a porszívóját szorosan a szerelőfelülethez legyen rögzítve.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
A készülékeket a fogantyúnál fogva határozottan nyomja a töltőgázhoz*1
2. Győződjön meg róla, hogy a töltést jelző piros jelzőfény világít
3. Továbbá tárolásnál, a készülék horoggal való felakasztása, illetve a részszívó [4] használatával. [3]

TÖLTÉS

MEGJEGYZÉS: Csak a géphez mellékelt töltőt használja újratöltéshez.
FONTOS: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT LEGALÁBB 24 ÓRÁN ÁT TÖLTSE A KÉSZÜLÉKET!

A készülék töltése közben a bekapcsoló gombnak az OFF pozícióban kell lennie.
Ellenőrizze, hogy minden a töltőállapotnak csatlakoztatva. Töltés közben a töltő felmelegedhet, ez teljesen normális.
Az első használatot követően körülbelül 90 percet van szüksége az akkumulátor teljes feltöltéséig.
FONTOS: Soha ne töltse az akkumulátort 37°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten.

TÖLTÉSJELZŐ LED INDIKÁTOR

A készüléken egy (piros szín) LED található. Amikor a készülék tölt, a piros LED villog a töltés jelzésére, illetve fix fénnyel világít, ha a töltés befejeződött. A piros LED kikapcsol, ha a készülék nem tölt.

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATÁHOZ: Vegye ki a készüléket a tartóalzatból, majd tolja a kapcsológombot ON állásba! Használat után, illetve ha a készülék megtelik, illetve ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőt.

TARTOZÉKOK

Frontális résszívó eszköz
Az elülső résztöltő a sarkok és nehezen elérhető helyek tisztítására ajánlott, amely a portartály tetején található. Használatához vegye le a résztöltőt a portartályról [4], majd helyezze azt a résztöltő eszköz tetszőleges sarkok és nehezen hozzáférhető területek tisztításához. [5]

FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSA
A vízlehúzó/ablaktisztító a töltőállzatban* található. Folyadékok felszívásához illessze a tartály nélkülözhetetlen tömítőjét a szívófej alsópoan meg lől több folyadék ne kerüljön a tartályba.
FONTOS: A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy a folyadék mottyra jutását elkerüljük! Használatot követően haladéktalanul ürítse ki a tartályt, mivel a folyadék hosszú ideig történő tárolása balású, gyulékony vagy robbanásveszélyes folyadékok felszívására! Folyadékok felszívása előtt a tartályt, a szűrőt és a szívófejet is szárítsa alaposan meg KÉLL szárítani, a nedves szívófejet a száraz porok felszívása előtt le kell venni.

TARTÁLY & SZŰRŐ: LEVÉTEL ÉS CSERE

FONTOS: AZ OPTIMÁLIS ESZTÉTIKAI ÉRDEKÉBEN MINDEN ESETBEN ÜRESÍTSE ÉS TISZTÍTSA KI A DEFLEKTORT ÉS A SZŰRŐT!

1. A tisztítást függőlegesen tartva engedje fel a kioldógombot és vegye ki a tartályt egységet. [7]
2. Vegye ki fokozatosan a szűrőt és a deflektort. Ürítse ki a tartályt! [8]
3. Kefével távolítsa el a koszt és a port a szűrőről, vagy rázza azt ki a szemétes tőtőt. [9]
4. A tartályt, deflektort és a szűrőt mielog, szappanos vízben tisztíthatja. A készülékhez való visszaszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt!
5. Tegye vissza a deflektort és a szűrőt a tartályba és szerelje vissza a tartályt a készülékbe.

* Csak bizonyos modelleken

Termék leselejtezése - akkumulátor eltávolítás
Amennyiben a porszívót ki szeretné selejtezni, a akkumulátorokat el kell távolítani. A használt akkumulátorokat egy újrahasznosító gyűjtőhe kell helyezni, soha ne dobja azokat a háztartási hulladék közé. Az akkumulátorok eltávolítása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy az alábbiak szerint járjon el.
FONTOS: Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig teljesen merítse le azt.

Az akkumulátor eltávolítása
Biztonsági okokból, a készülékben lévő lítium-ion akkumulátorokat kizárólag a Hoover szervizmérnökei cserélhetik! Amennyiben az akkumulátorok nem tudják feltartani a töltést, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Hoover Ügyfélszolgálatosa közre ügyében.
Vegye ki a portartályt. Csavarja ki a 3 db csavart és nyissa fel a készüléket. Vegye ki a motor egységet és kösse le a kábeleket. Vegye ki az elemeket. Biztonságos módon selejtezze le az akkumulátorokat.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem tudja szétszerelni a készüléket, vagy további információra van szüksége a termék újrahasznosításával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal vagy a szemétszállító céggel.

Környezetvédelem:
A készülék a 2011/65/EC, elektronikai készülékekre vonatkozó (WEEE) európai irányelv szerint van felcímkézve. Ha az előírásnak megfelelő módon történő selejtezésről van szó, akkor hozzájárul a helytelen hulladékkezelésből eredő, a környezetet és az emberi egészséget ezt esetlegs negatív hatások elkerülésében.
A keretében két szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket egy elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésére szakosodott helyen kell leadni. A termék leselejtezését a szemétszállítóval vonatkozó helyi környezetvédelmi jogszabályok szerint kell elvégezni.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkal foglalkozó hulladékkezelő vállalattal, vagy abban az üzlet, ahol a terméket vásárolta.

Ez a készüléket megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2011/65/EU európai direktíváknak.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANCIA NYILATKOZAT

A garanciális feltételeket a termék értékesítési országában lévő képviseletünk határozza meg: www.hoover.hu Ezzel kapcsolatos információkat abtól a kereskedőtől kérhet, ahol a terméket megvásárolta, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi képviseletünkkel. A garanciális igény érvényesítéséhez a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla bemutatására van szükség.
A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

HOOVER alkatrészek és fogyóeszközök

Az alkatrészeket mindig eredeti HOOVER pótalkatrészekre cserélje ki. Ezeket a helyi HOOVER márkakereskedőtől vagy közvetlenül a HOOVER cégtől rendelheti meg. Az alkatrészek rendelésekor mindig adja meg a készülék modellszámát.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Συναρμολογήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για το σκοπό που κατασκευάστηκε. Συσκευή αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευων μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής . Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους .

ΜΗΝ βυθίζετε ολόκληρο το σκουπάκι σε νερό, παρά μόνο το σχετικό πρακτικό.
ΜΗΝ περικλείετε μεγάλες ποσότητες υγρών.
ΜΗΝ περικλείετε χημικά προϊόντα όπως καθαριστικά, απίτρα, ξέστη στάχτη, αποτσίγαρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα.
ΜΗΝ περικλείετε προϊόντα που περιέχουν διαλύτες, εύφλεκτες ουσίες όπως υγρά καθαρισμού, πετρέλαιο κ.λπ ή τους στομίς τους.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νομίζετε ότι παρουσιάζει βλάβη,όταν το καλώδιο ή ο φορτιστής εμφανίζουν φθορές.
ΜΗΝ συνδυάστητε τη συσκευή με μπαταρίες μπλουν με μη επαναφορτίζομενες μπαταριες.
Καθαρίζετε συχνά το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο κατά τη συλλογή λεπτής σκόνης.
Επαναφορτίζετε τις μπαταριες μη τη βοήθεια του ανταπτορα και του φορτιστή,* που συνοδεύουν τη συσκευή. Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής των μπαταριων αποφορτίζετε τις κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A. Διακόπτης on/off
B. Λυχνία φόρτισης
C. Πλήκτρο απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
D. Εμπρός εργαλείο σχισμών
E. Δοχείο σκόνης
F. Υποδοχή εργαλείου σχισμών
G. Άγκιστρο Αποθήκευσης
H. Βάση φόρτισης* - * Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα
I. Προσαρμογέας-Αντάπτορας* - * Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα
J. Αφρώδιο υαρών
K. Πρίζα φορτίσης
L. Σμβόλο αναφοράς* - * Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα

Προδιαγραφές ηλεκτρικής παροχής.
Η συσκευή HOOVER διατίθεται με φορτιστή μπαταρίας με διπλή μόνωση, ο οποίος είναι κατάλληλος μόνο για πρίζες με τάση 230 V (240 V - Ηνωμένο Βασίλειο). Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρει στην ετικέτα αντιστοιχεί με εκείνη του δικτύου παροχής.

ΕΠΑΝΑΤΑΣΗ /ΦΟΡΤΙΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της βάσης φόρτισης (* Μόνο ορισμένα μοντέλα)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ
ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε επιτοίχια βάση φόρτισης ή σε επίπεδη ή κάθετη επιφάνεια . [2]

Για την σωστή τοποθέτηση της συσκευής τυλίξτε το καλώδιο στην πίσω πλευρά της βάσης φόρτισης, φροντίζοντας ώστε να κλέψετε από το πλάι ή την κάτω πλευρά.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
1. Τοποθετήστε το σχέδιο* πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης κάθετα. Σημειώστε το κέντρο των οπών που θα μπουν οι βίδες.
2. Αφαιρέστε το σχέδιο αναφοράς και ανοίξτε με το τρυπάνι τρύπες 4,8 χιλ.
3. Τοποθετήστε τα ούπατα.
4. Εισάγετε τα οώτα στις οπές και ρυθμίστε το ύψος των βιδών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η βάση* φόρτισης είναι σταθερά στερεωμένη στην επιφάνεια.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Χρεώστε τη συσκευή από τη λαβή και πιέστε σταθερά προς τα κάτω στη βάση* φόρτισης.
2. Βεβαιωθείτε η κόκκινη λυχνία φόρτισης ανάβει.
3. Άλλες μέθοδοι αποθήκευσης είναι το κρέμασμα της συσκευής με την ψηλότερη ταχύτητα. Τη τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος και τον αγκίστρωμα στο τοπικό κέντρο συγκόλλωσης. ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η κατάλληλη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα που το αγοράσατε.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Προκειμένου πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να δ'χτήτε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς είναι βασική προυπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
Ο καταναλωτής διατηρεί τα δικαιώματα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προγενέτεση ενημέρωση.

Αντιαλλεκτικά και ανταλλαγμα HOOVER
Ανταλλαξτέστε πάντα το εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά HOOVER. Από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και πωλησης ανταλλακτικών HOOVER. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

SLOVENSKI

PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA

Izdelek morate sestaviti in bi ga naj uporabljali le namensko, skladno s temi navodili. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvih.

Varnostna opozorila

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z znanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci ne se smejo igati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

Celotnega sesalnika NE smete potapljati v tekočine, potapljate lahko le šobo in posodo za prah!
NE sesajte vnjih kolikin tekočine.
NE vsesavajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali podobnih gorečih predmetov.
S sesalnikom NE sesajte izdelkov, ki vsebujejo topila ali vnetljive tekočine, kot so čistilna sredstva, benzin itd., ali njihove hlape.
NE uporabljajte izdelka, če je poškodovan ali če sta poškodovana napajalnik ali adapter.
Ljubitelji bakrfi NE SMETE zamenjati z baterijami, ki se jih ne da polniti.
Ko sesate drobnejše prah, MORATE pogosto očistiti posodo za prah in filtrirno enoto.
Baterije napolnite z napajalni vmesnik ali na polnilni postaji. Občasno popolnoma izpraznite baterijo, da ohranite najdaljšo življenjsko dobo baterij.

LASTNOSTI

A. Stikalo za vklop/izklop
B. Lučka, ki signalizira polnjenje
C. Gumb za sproščanje posode za prah
D. Sprednji nastavek za rože
E. Posoda za prah
F. Drezi nastavek za rože
G. Kljuka za shranjevanje
H. Polnilna postaja* - * Na voljo samo pri določenih modelih
I. Napajalni vmesnik* - * Na voljo samo pri določenih modelih
J. Nastavek za sesanje tekočin
K. Polnilna postaja
L. Merilnik* - * Na voljo samo pri določenih modelih

Električne zahteve
Ta Hoovrejev aparat je dobavljen z dvojno izoliranim polnilcem baterij, ki je primeren samo za priključitev na 230-V (UK 240-V) vtičnico. Zagotovite, da se vrednosti na tipski ploščici ujemajo z vašim električnim napajanjem.

SHRANJEVANJE/POLNJENJE

NAMESTITEV POLNILNE POSTAJE* (* Samo nekateri modeli.)
POTREBNO ORODJE: IZVIJAČ IN VRTALNI STROJ
BAZA ZA POLNJENJE IN SHRANJEVANJE
Sesalnik je zasnovan, da ga lahko uporabljate na polnilno bazo, ki je nameščena na ravni podlagi ali pritrjena navpično. [2]

Za lažno shranjevanje navijte odvečno dolžino kabla na hrbtni strani polnilnika in ga speljite skozi ali pod kljuko, da ostani ali spodaj.
STENSKA MONTAŽA
1. Merilnik* sidrajte na navpično na montažno površino. Nato označite sredini luknji.
2. Izmaknite merilnik in izvrtajte luknji s premerom 4,8 mm.
3. Vstavite sidra v vodilke.
4. Vstavite vložke za vijak v luknje, namestite vijake in jih čvrsto zategnite. Prepričajte se, da je polnilna postaja* pravilno pritjena.

SHRANJEVANJE NAPREVE

1. Enoto držite za ročaj in jo čvrsto pritisnite navzdol na polnilno bazo*.
2. Preverite, ali sveti rdeča lučka, ki označuje polnjenje.
3. Drugi načini za shranjevanje so obesiti enoto gor s pomočjo kljuke za shranjevanje ali za spodnjo dovod nastavka za reže [4] tako, da dovoljuje pokončno postavitev. [3]

PRAZNJENJE

OPOMBA: Pri ponovnem polnjenju uporabite samo polnilec, ki je dobavljen z vašim sesalnikom.
POMEMBNO: Preden prvič UPORABITE SESALNIK, GA POLNITE VSAJ 24 UR.

Med polnjenjem mora biti sesalnik za prah izklopljen.
Polnilnik naj bo vedno priključen na vtičnico. Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.
Po prvi uporabi traja približno 90 minut, da se baterija ponovno popolnoma napolni.

POMEMBNO: Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 37°C ali nižjih od 0°C.

LED INDIKATOR POLNJENJA

Čistilnik je opremljen z eno LED lučjo (rdeče barve). Ko se proizvod polni, rdeča LED luč utripa, da nakaže napolnjenje ali pa ne utripa več (je stalna), ko je proizvod popolnoma napolnjen. Rdeča LED luč bo ugasnjena, če se proizvod ne polni.

UPORABA

ZA UPORABO: Sesalnik snamite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Sesalnik izpraznite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Enoto in filter opraznite in očistite po vsaki uporabi ali ko je enota polna.

DODATKI

Sprednji nastavek za reže
Sprednji nastavek za sesanje rež se uporablja za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest. Nahaja se na chlju posode za prah. Ko ga želite uporabiti za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest, snemite sprednji nastavek za rože chlja posode za prah [4] in ga nastavite na dovod nastavka za reže. [5]

SESANJE TEKOČINE
Nastavek za sesanje tekočin se nahaja v bazi* polnilnika. Nastavek nastavite na nonec posode dovoda nastavka za reže, da bo vsesavanje tekočine lažje. [6] Pazite, da tekočina ne presežte črte, ki označuje največjo količino. [7]
POMEMBNO: Sesalnik med in po vsesavanju tekočin vedno držite navpično (s šobo navzdol), da preprečite, da bi se tekočina razlila ali da bi voda prišla v motor. Po uporabi vedno takoj izpraznite posodo za prah. Ne nalivajte nazrgon, ki vsebujejo topila, vnetljive ali gorljive tekočine. Po sesanju MORATE posodo za prah, delflektor in filter povsem posušiti. Ne uporabljajte sesalnika za sesanje tekočin, preden ponovno pričnete sesati tudi drese prahu.

VSEBNIK ZA PRAH & FILTER: PRAZNJENJE IN ZAMENJAVA
POMEMBNO: PRIPOROČILO JE PO VSAKOKRATNI UPORABI VEDNO OČISTITI FILTER IN DEFLEKTOR

1. Držite sesalnik v navpičnem položaju, pritisni gumb za odpiranje in odmakni posodo za. [7]
2. Nežno izmaknite. [8] Filter fiber. Izpraznite posodo za prah. [8]
3. S filtra odstrnite prah in umazanijo ali pa ga potresite v koš/o za smeti. [9]
4. Posodo za prah, deflektor in filter lahko operete v topli mlnici. Pazite, da boste vse dele pred ponovno uporabo dobro posušili.
5. Zamenjajte deflektor in filter v posodo. Zamenjajte posodo v sesalnik za prah.

* Na voljo samo pri določenih modelih

Način ostranitve baterije, ko izdelek ne deluje več zadovoljivo.
Preden sesalnik zavržete, morate odstraniti baterije. Uporabljene baterije predajte na poseben zbirni center, kjer jih bodo reciklirali v gospodinjskih odpadkih. Za odstranjevanje baterij prosimo, da kontaktirate službo za pomoč uporabnikom. Hoover ali postopajte, kot je opisano spodaj.
POMEMBNO: Pred odstranjevanjem baterije vedno popolnoma izpraznite.

Odstranitev baterij
Zaradi varnostnih razlogov lahko litij-ionske baterije tega sesalnika zamenja le Hooverjev strokovnjak. Ko baterije ne morejo ostati polne, vas prosimo, da se obrnete na Hooverjev center za kupce, da bi uredili zamenjavo.
Odstranite posodo za prah. Odvijte 3 vijake in enoto odprite. Odstranite motor. Odklopite kable. Odstranite baterije. Baterije odvrzite na varen način.

OPOMBA: Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, odnosi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Okolje:
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2011/65/EC o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim odstranjevanjem izdelka boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo nepravilno ravnanje z odstranitvi tega izdelka.
Simboli na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za reciklažo električne in elektronske opreme.
Odstranitev morate izvesti v skladu s krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov.
Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnte na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati zakrilno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun. Vendra uporabo spremnja brez predhodnega obvestila.

Nadomestni deli in potrošni material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

DANSK

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT

Dette produkt skal samles og ber kun anvendes til det tiltænkte formål, som er beskrevet i disse instruktioner. Ber kun anvendes til rengøring i hjemmet.

Sikkerhedsanvisninger

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan överinseende.

Doppa ALDRIG ner hela handdammsugaren i någon vätska, utan bara den ände av uppsamlingsbehållaren, där munstycket sitter.
Sug ALDRIG upp stora volymer vätska.
SUG INTE UPP hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, cigarettfimpar eller liknande föremål.
Sug ALDRIG upp lösningsmedelsbaserade eller brännbara produkter, som till exempel rengöringsmedel eller bensin, respektive ångor av dessa.
Använd INTE apparaten om den verkar vara ha fel, eller om sladden till laddarbasen* eller adaptern* är skadad.
Byt INTE litiumbatteriet med icke uppladdningsbara batterier.
Rengör dammbehållaren och filtret regelbundet, särskilt om du suger upp fint damm eller mjöl.
Ladda inte batterierna med adaptern* eller laddarbasen *, ibland ska batterierna laddas ur helt för att få maximal batterilivslängd.

FUNKTIONER

A. Tænd/sluk-kontakt
B. Opladeindikator
C. Gummiknap til udløsning af støvbeholder
D. Front fugemundstykke
E. Støvbeholder
F. Indbygget fugemundstykke
G. Opbevaringskrog
H. Opladet* - * Fås kun til visse modeller
I. Netspændingsadapter* - * Fås kun til visse modeller
J. Nastavek za sesanje tekočin
K. Opladerstik
L. Skalevisir* - * Fås kun til visse modeller

FUNKTIONER

A. On/Off-knapp (På/av-knapp)
B. Ladelysindikator
C. Lossningsknapp för dammbehållare
D. Främre fogmunstycke
E. Dammbehållare
F. Ingång förmunstycke
G. Förvaringskrok
H. Laddarbasen* - * Tillgänglig endast på vissa modeller
I. Nätadapter* - * Tillgänglig endast på vissa modeller
J. Gummiraka
K. Laddningsuttag
L. Storlek* - * Tillgänglig endast på vissa modeller

Elektriska krav.
Denna HOOVER ängrengörare levereras med en dubbelisolerad batteriladdare som är lämplig i ett 230V (Storbritannien 240V) uttag. Kontrollera att laddarens märkningsetikett stämmer överens med din strömkälla.

OPPBEVARING/OPPLADNING

MONTER OPLADEREN* (* Kun til visse modeller.)
NØDVENDIGT VÆRKTØJ: SKRUETRÆKKER OG BOREMASKINE
OPPLADINGS-/PARKERINGSSTATION
Beregnet til anbringelse på en flad overflade eller montering vertikalt. [2]

For korrekt opbevaring samles resten af ledningen bag på opladerbasen. Den kan enten lægges ud til venstre eller højre.
VÆGMONTERING
1. Placer skabelonen* lodret på monteringsfladen. Marker midten af de to huller.
2. Fjer skabelonen og bor to 4,8 mm huller.
3. Sæt væggslug i.
4. Placer skruerne i hullerne og justér højden på skruerne for at sikre at opladeren* sidder helt fast med monteringsfladen.

OPBEVARING AF ENHEDEN

1. Hold om apparatets håndtag, og skub det fast ned på opladningsbasen*.
2. Kontroller, at det røde lys er tændt for at angive opladning.
3. Andre opbevaringsmuligheder inkluderer, at hænge enheden med opbevaringskrogen, eller justere det indbyggede fugemundstykke [4], så enheden kan stå oprejst. [3]

OPLADNING

BEMÆRK: Brug kun den oplader, der er leveret sammen med støvsugeren, til opladning.
VIGTIGT: OPLAD STØVSUGEREN I MINDST 24 TIMER FØR DEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

Når håndstøvsugeren skal oplades, skal afbryderen stå på OFF.
Sørg for, at opladeren hele tiden er tilsluttet til en stikkontakt. Det er normalt for opladeren at blive varm at rør ved under opladning.
Det tager omkring 90 minutter at oplade batteriet helt, efter den første anvendelse.

VIGTIGT: Oplad aldrig batterierne ved over 37°C eller under 0°C.

DIODE-DISPLAY

Støvsugeren er udstyret med et LED lys (rød). Når produktet oplades, vil den røde LED blinke for at indikere at det oplades, eller det vil være tændt helt (fast), når produktet er helt opladet. Det røde LED lys vil være slukket, hvis produktet ikke oplades.

ANVENDELSE

BRUG: Tag støvsugeren af parkeringsstationen, og sæt tænd-/slukkontakten i stilling ON. Tøm og rengør støvsugeren og filteret efter hver brug, eller når den er fyldt.

TILBEHØR

Front fugemundstykke
Det forreste fugemundstykke bruges til at rengøre hjørner, og svært tilgængelige områder, og opbevares i støvbeholderen. For at bruge det, fjernes det fra støvbeholderen [4] og sættes fra støvbeholderen [5].
Derefter monteres det forreste fugemundstykke på det integrerede fugemundstykke, for at rengøre hjørner og svært tilgængelige områder. [5]

VÆSKEOPSUGNING
Gummiskraberen opbevares i ladestationen. Monter gummiskraberen på det integrerede fugemundstykke i beholderen, for at hjælpe med at fjerne væske. [6] Maks. linjen må ikke overskrides. [7]
VIGTIGT: Hold altid apparatet lodret, når du har opsuget væske (mundstykket nedad), så der hverken kommer fast eller flydende stof ind i motoren. Tøm altid støvbeholderen umiddelbart efter brug. Undlad at bruge støvsugeren til at rengøre hårde overflader med smidelidet effekt opsugningen. Opsug ikke væske, som er baseret på opløsningsmidler, såsom fortynder, eller benzin eller lignende væsker. Efter opsugning af væske SKAL du rengøre opsamlingsbeholderen, deflektor og filter omhyggeligt og tage gummiskraberen af, før du begynder at støvsuge.

STØVBEHOLDER & FILTER: AFTAGNING og UDSKIFTNING

VIGTIGT: FJERN ALTID STØVBEHOLDEREN OG FILTRET HVER BRUG FOR AT OPNÅ DE BEDST MULIGE RESULTATER

1. Holde apparatets i en vertikal stilling, tryk lesnekmappen ned, og tag støvbeholderen af. [7]
2. Fjern forsigtigt filteret og deflektor. Tom støvbeholderen. [8]
3. Banst støv og snavs af filteret, eller syst filteret nede I affaldsbeholderen. [9]
4. Støvbeholderen, deflektor og filteret kan vaskes I varmt sæbevand; sørg for at filteret erfuldstændigt tørt, før det sættes I støvsugeren igen.
5. Sæt deflektor og filteret I støvbeholderen igen, og sæt støvbeholderen tilbage på støvsugeren.

* Fås kun til visse modeller

Bortskaffelse af batterier ved slutningen på produktets levetid.
Hvis støvsugeren skal kasseres, bør batterierne fjernes. Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation, og må ikke kasseres sammen med almindeligt affald. For at fjerne batterierne, bedes du kontakte Hoover kundeservice, eller fortsætte som beskrevet nedenfor.
VIGTIGT: Altid afmontér batterierne helt, før de fjernes.

Fjernelse af batterier
Litium-ion-batterier i støvsugeren må kun udskiftes af en Hoover-servicetekniker af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis batterierne ikke kan opretholde ladningsniveauet, bedes du kontakte Hoover-kundeservice for at aftale en udskiftning.
Fjern støvbeholder. Skru de 3 skruer ud og åbn enheden. Fjern motorkonsollen og frakobl ledningerne. Fjern batterierne. Bortskaf batterierne på en sikker måde.

BEMÆRK: Du kan få flere deta